

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



[www.kyoto.mx](http://www.kyoto.mx)

Línea de atención telefónica: 5368-8229

# X85

## Celular con TV integrada



**Manual del usuario**

**IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.**  
**PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300**  
**TEL: 50780100**

**MODELO: X85.**  
**MARCA: KYOTO**  
**ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.**

**Léase este manual antes de usarse**

**Teléfono móvil X85**  
**Guía del usuario**

## ÍNDICE

<b>1. Conocimientos básicos.....</b>	<b>2</b>
1.1 Introduction.....	
1.2 Aviso de seguridad.....	
<b>2. Descripción básica.....</b>	<b>3</b>
2.1 Uso.....	
<b>3. Menú en detalle.....</b>	<b>3</b>
3.1 Mensaje.....	
3.2 Contactos.....	<b>9</b>
3.3 Registro de llamadas.....	<b>10</b>
3.4 Multimedia.....	<b>11</b>
3.5 Internet.....	<b>16</b>
3.6 Perfiles.....	<b>17</b>
3.7 Aplicaciones.....	<b>18</b>
3.8 Herramientas.....	<b>19</b>
3.9 Calendario.....	<b>20</b>
3.10 Ajustes.....	
3.11 Buscador de imágenes.....	
3.12 Administración de archivos.....	<b>28</b>
3.13 Cámara.....	
3.14 Calculadora.....	<b>31</b>
3.15 Bluetooth.....	
3.16 Linterna.....	

## 1. Conocimientos básicos

### 1.1 Introducción

Gracias por haber seleccionado el teléfono móvil digital GSM/GPRS modelo X85 con pantalla a color. Con la lectura de esta manual, usted podrá saber completamente cómo usar el teléfono móvil X85, así como también apreciar sus completas funciones y su simple método de operación.

El teléfono móvil X85 con pantalla a color está diseñado teniendo como objetivo el ambiente de red de GSM/GPRS; y posee tres tarjetas con tres modos de espera. Además de las funciones básicas de llamada, el modelo X85 también le provee muchos tipos de funciones prácticas, tales como Contactos, Perfiles, mensajes, reproductor Mp3 y reproductor Media, TV, Fm, cámara y video, libro electrónico, juegos, acceso a Internet GPRS, Bluetooth, alarma, Calculadora, reloj internacional, STK, hora y fecha, encendido y apagado automático, etc. De modo de que resulta conveniente para sus actividades de ocio y las de trabajo.

Adicionalmente, el X85 adopta la interfaz de humano-computadora personalizada, sus funciones completas pueden satisfacer sus diferentes requerimientos. El teléfono móvil X85 con pantalla a color de acuerdo con los criterios GSM/GPRS, ha obtenido la certificación de autoridades competentes. La compañía se reserva los derechos de revisar los contenidos del manual sin previo aviso.

### 1.2 Aviso de seguridad

- Si se pierde su teléfono o se lo roban, favor de informar inmediatamente al departamento de telecomunicaciones de prohibir el uso de la tarjeta SIM, de modo que eviten las pérdidas económicas causadas por las llamadas realizadas por otras personas.
- Cuando contacte al departamento de telecomunicaciones o los agentes comisionados, ellos necesitan saber su número de IMEI de su teléfono (impreso en la etiqueta en la parte trasera del teléfono y puede ser localizada después de retirar la batería). Favor de copiar el número y mantenerlo en un lugar seguro para su uso posterior.
- Para usar su teléfono de manera más segura, favor de adoptar medidas preventivas, por ejemplo: configure el código NIP de su tarjeta SIM, código NIP puede prevenir que su Tarjeta SIM sea utilizada por otros sin su permiso. Cuando deje su coche, favor de no colocar el teléfono en lugares donde pueda ser visto fácilmente, es mejor que lo lleve consigo o que lo guarde en la guantera.

## 2. Descripción básica

### 2.1 Uso

➤ Inserte el cable de datos cuando el teléfono haya sido apagado, el teléfono desplegará el estado USB, esta vez el teléfono está apagado en el estado de carga y puede ser utilizado como disco duro portátil.

Inserte el cable de datos después de encenderlo, el teléfono móvil despliega un menú:

- Dispositivos de almacenamiento: cuando el teléfono móvil se encuentra en el modo de almacenamiento, usted puede leer y escribir contenidos en la tarjeta de memoria en la computadora.

- Cámara PC: El teléfono en el modo de cámara, esta vez puede usarse como teléfono – cámara.

Para el uso de este equipo necesita instalar el driver, favor de buscar ofrecimientos de los vendedores.

## 3. Menú en detalle

### 3.1 Mensaje

- **Escriba un mensaje**
- **SMS nuevo**

Usted puede escribir un mensaje nuevo con el uso de esta función. Cuando haya ingresado el mensaje, presione la tecla del medio para enviar y presione la tecla izquierda para insertar las plantillas, para añadir la información de las personas de contacto y símbolos, y guardar, etc.

— **Enviar:** Entre a la interfaz de ingreso de número, usted puede marcar el número telefónico directamente o presione la tecla izquierda para entrar a los contactos y seleccionar el número que va a enviar.

— **Insertar plantillas:** Entre a la interfaz de plantillas y podrá insertar plantillas en el mensaje.

— **Añada información de la personas de contacto:** Entre a la interfaz de contactos y podrá insertar la información de contactos al mensaje.

— **Añadir símbolo:** Entre a la interfaz de símbolos y añada símbolos al mensaje.

— **Guardar:** Guarde este mensaje en los borradores.

Cambie el método de entrada, favor de usar alt .Inserte símbolos favor usar sym.

#### ➤ **MMS Nuevo**

Usted puede editar un MMS, e insertar imágenes o tonos de timbrado con esta función.

Seleccione “crear MMS” y entre, usted puede editar el receptor, reenviar, receptor confidencial, el título y contenido, y operar las funciones de enviar, vista previa y guardar.

— **Enviar:** Enviar el MMS editado.

— **Recibir:** Ingrese el número que quiere enviar directamente, o ingrese los contactos para elegir el número, o elija grupo para añadir, después de añadir, la operación de eliminación o modificación del receptor también está permitido.

— **Remitente:** Ingrese el número que quiere enviar directamente o entre a los Contactos para elegir el número o elija grupo a añadir, después de añadir, la operación de eliminar o modificación del reenvío también está permitida.

— **Receptor confidencial:** Ingrese el número que quiere enviar directamente o ingrese a los contactos para elegir el número, o elija el grupo a añadir, después de añadirlo, la operación de eliminación también está permitida.

— **Editar título:** Edite el tema del MMS.

— **Editar contenido:** En la interfaz de edición de contenido, presione la tecla izquierda para editar las palabras, inserte una nueva página o imagen, inserte un sonido, elimine la página actual y el tiempo de reproducción de la página actual.

— **Vista previa:** Ver previamente el MMS editado.

— **Guardar:** Guarde el MMS editado.

### ➤ **Bandeja de entrada**

Guarde el SMS, MMS y presione el mensaje que ha recibido. El SMS, MMS y Push mensaje pueden ser diferenciados por íconos diferentes. El ícono que se encuentra antes de la lista de mensajes significa que este mensaje es SMS, MMS or Push mensaje el cual está guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono. Seleccione un SMS o MMS y presione la tecla izquierda, entonces podrá realizar varias operaciones, por ejemplo, responder, eliminar, marcar, bloquear y marcar. Presione la tecla OK directamente usted puede leer todos los mensajes.

— **Responder:** Usted puede elegir la respuesta al remitente con un SMS o un MMS.

— **Eliminar:** Eliminar este mensaje.

— **Marcar:** Llamada IP /Llame al remitente/ emisor.

— **Bloquear/desbloquear:** Bloquea el mensaje o lo desbloquea.

— **Marcar:** Elija un mensaje o todos los mensajes y elija mensaje guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono.

— **Clasificar:** Clasifica los mensajes en la bandeja de entrada por fecha, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

### ➤ **Bandeja de salida/ enviados**

Guarde los SMS y MMS que ha fracasado en enviar. El SMS y MMS pueden ser diferenciados por íconos diferentes. Los dos íconos que están antes de la lista de mensajes significa que ya sea que este mensaje es SMS o MMS y está guardado en SIM1, SIM2 o el teléfono.

Seleccione un SMS o MMS y presione la tecla izquierda, usted puede enviar, eliminar, bloquear, marcar, clasificar, etc.

— **Enviar:** Envía este SMS o MMS.

— **Eliminar:** Elimina este mensaje.

— **Bloquear/desbloquear:** Bloquea el mensaje o lo desbloquea.

— **Marcar:** Elija marcar un mensaje o todos los mensajes, y elija mensajes guardados en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono.

— **Clasificar:** Clasifica los mensajes en la bandeja de entrada por fecha, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

### ➤ **Borradores**

Guarde los SMS y MMS que ha editado. Los SMS y los MMS pueden ser diferenciados por íconos diferentes. Los dos íconos que se encuentran antes de la lista de mensajes significan que este mensaje es SMS o MMS y está guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono.

Seleccione un SMS o MMS y presione la tecla izquierda, usted podrá eliminar, editar, ver, marcar, sort, etc.

— **Eliminar:** Eliminar este mensaje.

— **Editar:** Editar este mensaje.

— **Bloquear /desbloquear:** Bloquea el mensaje o lo desbloquea.

— **Marcar:** Elija un mensaje o todos los mensajes y elija mensaje guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono.

— **Clasificar:** Clasifica los mensajes en la bandeja de entrada por fecha, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

### ➤ **Bandeja de salida**

Guarde los SMS y MMS que ha enviado exitosamente. Los SMS y MMS pueden ser diferenciados por íconos diferentes. Los dos íconos que están antes de la lista de mensajes significan que este mensaje es SMS o MMS y está guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o el teléfono.

Seleccione un SMS o MMS y presione la tecla izquierda, usted podrá eliminar, editar, ver, marcar, clasificar, etc.

— **Eliminar:** Eliminar este SMS o MMS.

— **Reenviar:** Reenvía este mensaje a otros.

— **Bloquear/desbloquear:** Bloquea este mensaje o lo desbloquea.

— **Marcar:** Elija un mensaje o todos los mensajes y elija mensaje guardado en SIM1, SIM2, SIM3 o en el teléfono.

— **Clasificar:** Clasifica los mensajes en la bandeja de entrada por fecha, persona de contacto, tema o tipo de mensaje.

De acuerdo a la información de las opciones de la interfaz pueden ser ajustes al menú:

### ➤ **Plantillas**

Usted puede editar o eliminar las plantillas.

### ➤ **Sevidor de correo de voz**

Este teléfono admite la función de correo de voz. Usted puede elegir ya sea SIM1, SIM2, SIM3. Cuando reciba llamadas de otras personas, ellos pueden dejarle un mensaje en su correo de voz. Cuando su teléfono recibe el aviso del mensaje, usted podrá escuchar los mensajes. En la interfaz de correo de voz usted puede editar y configurar el número de línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, fax o información.

- **Escuche el mensaje:** Marque el número de correo de voz y escuche el mensaje.
- **Ajuste de números:** Editar el número del correo de voz.

**Aviso:** La realización de correos de voz requiere el apoyo del operador de red y usted debe primeramente solicitar este servicio. Para mayor información y el número de correo de voz, favor de preguntar acerca de ello a su proveedor de red local.

### ➤ **Radiodifusión de mensajes**

Los servicios del área de información envían diferentes tipos de mensajes. Cambie los ajustes de este servicio y pregunte la información del área para usar esta función.

**Leer:** Leer los mensajes recibidos.

**Comenzar la radiodifusión:** Elija comenzar /apagar la radiodifusión.

**Ajuste de estaciones:** Configure las estaciones para recibir el mensaje de área.

— **Añadir estación:** Añadir el índice de estaciones y el nombre de la estación.

— **Lista de estaciones:** Despliegue la lista de estaciones.

**Ajuste de idiomas:** Configure los diferentes idiomas.

### ➤ **Ajustes**

#### ➤ **Ajustes SMS**

**Hay siete opciones:** Centro de servicio SIM 1, centro de servicio SIM2, centro de servicio SIM3, período de validez, reporte de entrega, guarde mensaje enviado, posición de almacenamiento preferencial, información estadística, etc.

— **Centro de servicio SIM1:** Despliega el número de centro de servicio SMS en SIM1.

— **Centro de servicio SIM2:** Despliega el número de centro de servicio SMS en SIM2.

— **Centro de servicio SIM3:** Despliega el número de centro de servicio SMS en SIM3.

— **Período de validez:** Usted puede configurar el periodo de validez del mensaje por 1 hora, 6 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana y la validez máxima.

**Aviso:** Este tiempo está relacionado con el servicio del operador de red.

— **Reporte de entrega:** Puede elegir comenzar o apagaar el reporte de entrega. Después de cambiar esta función como encendida, cuando el receptor recibe el mensaje mensaje o por alguna razón no la recibe, el centro de servicio de SMS le enviará un reporte de entrega, de modo que usted sabrá si su mensaje fue enviado exitosamente o no t convenientemente.

— **Guarde mensaje enviado:** Hay tres opciones: “Sugerencia de elección”, “Guardar”, “No guardar”.

— **Sugerencia de elección:** Antes de enviar el mensaje, se le sugiere para elegir “enviar y guardar” o “Sólo enviar”.

— **Guardar:** Guarda automáticamente su mensaje enviado.

— **No guardar:** No guardar automáticamente el mensaje enviado.

— **Posición de almacenamiento preferencial:** Usted puede elegir la posición de almacenamiento preferencial en la tarjeta SIM o el teléfono.

— **Información estadística:** Cuenta la cantidad de mensajes que usted ha enviado y recibido. Usted puede re-configurar al presionar la tecla izquierda.

### ➤ **Ajustes MMS**

— **Cuenta MMS:** Usted puede elegir configurar la cuenta MMS de SIM1, SIM2, SIM3 para enviar o recibir el MMS correctamente.

— **Solicite reporte de entrega:** Cuando esta función está activada, después de que el MMS ha sido recibido exitosamente, el usuario recibirá un reporte de entrega.

— **Enviar reporte de lectura:** Cuando esta función está activada, después de que el receptor lee el MMS, él/ ella se le preguntará si quiere enviar el reporte de lectura o no.

— **Enviar de manera anónima:** Cuando esta función está activada, después de que el receptor lee su MMS, el nombre del remitente y su número están ocultos. Esta función requiere del apoyo de red.

— **Prioridad:** Configura la prioridad del MMS como: prioridad alta /normal/baja.

— **Recepción MMS:** Recepción manual y automática. Comience la recepción automática, después de que el MMS es recibido y regresa a la interfaz de modo de espera, el MMS será descargado automáticamente.

— **Reproducir sonido:** Cuando esta función es iniciada, mientras ve el MMS, el sonido será reproducido automáticamente.

— **Aceptación de anuncios:** Si esta función está activada, los anuncios en los MMS están permitidos.

— **Período de validez:** Configura el período de validez del MMS: 12 horas, 1 día, 1 semana y período máximo.

**Aviso:** Este tiempo está relacionado con los servicios del operador de red.

— **Restablecer a ajustes predeterminados:** Usted puede restaurar los ajustes MMS a los predeterminados con esta función.

➤ **Capacidad de mensajes:** Usted puede ver la capacidad de SMS, MMS, WAP Push.

## 3.2 Contactos

### 3.2 Contactos

**Nuevo:** los registros nuevos del directorio en la tarjeta SIM o el teléfono.

➤ **Buscar:** Seleccione esta opción para acceder a la interfaz de búsqueda en el directorio, proporciona una interfaz de entrada de búsqueda/ a search input interface, usted puede ingresar la información apropiada para seleccionar los registros telefónicos.

➤ **Escriba un mensaje:** envíe SMS o MMS al registro.

➤ **Llamar:** Marque directamente o llamada IP.

➤ **Enviar tarjeta V:** enviar a otros vía SMS o Bluetooth.

➤ **Eliminar:** Seleccione la eliminación de los registros telefónicos. Seleccione para eliminar los registros en la Tarjeta SIM o seleccione para Eliminar registros telefónicos del teléfono y elija eliminar uno a uno, de modo que pueda eliminar los registros en el directorio uno por uno.

➤ **Marcar:** Usted puede marcar uno solo, múltiple o todos los registros del directorio.

➤ **Copiar a:** Copia los registros a la Tarjeta SIM o al teléfono, o disco U o la tarjeta de memoria.

➤ **Copiar todo:** Usted puede copiar el SIM1 a la tarjeta de memoria, SIM2 a la tarjeta de memoria, SIM3 a la tarjeta de memoria y de la tarjeta de memoria al teléfono.

➤ **Otros:** las otras funciones están divididas en cuatro pequeños temas:

- **ajustes a la marcación rápida:** en la interfaz de modo de espera presione y mantenga la tecla de número que ha configurado al registro, entonces usted puede marcar este registro.

**Aviso:** presione y mantenga la tecla 1, 2, 3 para entrar a la the Tarjeta SIM 1, 2, 3 correo de voz en la interfaz de modo de espera.

- **Llamada ID:** ver o editar el propio número telefónico.

- **Estado de la memoria:** Revise la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM o el teléfono.

- **Sólo \ desplegado de doble-línea:** Configura la forma de desplegado de la lista de registros.

**Nota:** Este teléfono puede almacenar 500 números telefónicos.

## 3.3 Registros de Llamadas

Hay registros en SIM1, SIM2 y SIM3.

➤ **Tarjeta SIM 1/2/3 llamadas marcadas:** los registros de 20 números telefónicos diferentes marcados.

➤ **Tarjeta SIM 1/2/3 llamadas recibidas:** los registros de 20 números diferentes recibidos.

➤ **Tarjeta SIM 1/2/3 llamadas perdidas:** los registros de 20 diferentes números telefónicos perdidos.

➤ **Tarjeta SIM 1/2/3 llamadas rechazadas:** los registros de 20 diferentes números telefónicos rechazados.

En la interfaz de lista de registro de llamadas, presione OK para ver los detalles de los registros, incluyendo nombre, número, a fecha, hora de llamada, estilo y nombre SIM.

En la interfaz de detalles, usted puede presionar opción en los registros telefónicos seleccionados actualmente y puede hacerlo de la siguiente manera.

- **Guardar:** Guarda este número en la Tarjeta SIM o el teléfono móvil.
- **Eliminar:** Eliminar este registro.
- **Llamar:** Llama a un número telefónico.
- **Marcación IP:** Marcación IP a este número.
- **Añadir a contactos existentes:** añade este registro a los contactos existentes.
- **Enviar mensaje:** enviar SMS o MMS a este número.
- **Añadir a la lista negra:** el número no puede ser recibido después de los ajustes.

➤ **Eliminar todo:** usted puede eliminar todos los registros en SIM1, SIM2, SIM3.

➤ **Temporizador de llamadas:** Revisa el tiempo de la última llamada, de las llamadas recibidas, llamadas marcadas y todas las llamadas en SIM1, SIM2, SIM3 también puede restablecerlas a cero.

➤ **Costo de llamadas:** usted puede revisar todos los costos, costos máximos, tarifa de costos de SIM1, SIM2, SIM3, y podrá editar llamadas máximas, tarifa de costos y restablecer costos pero ello necesita el apoyo del operador de red.

➤ **Contador GPRS:** usted puede ver the GPRS flujo de tarifa del último enviado, último recibido, totales enviados y totales recibidos en SIM1, SIM2, SIM3 además usted puede configurarlos de cero.

### 3.4 Multimedia

#### TV

En la interfaz de reproducción de TV: presione la tecla de ok después de mover el cursor a los íconos de atajos/acceso directo en la pantalla, usted puede operar las funciones de reproductor rápido de TV.

En la interfaz de reproducción de TV (presione la tecla izquierda) entonces puede realizar las operaciones como sigue:

— **Ubicación:** Usted puede configurar diferentes países o regiones.

— **Disolución de ruido:** Usted puede activar o apagar la función.

— **Buscar:** Usted puede buscar canales.

— **Grabar programa:** Grabe el programa que se está reproduciendo actualmente que desee.

**Nota:** Para el ajuste del volumen favor de usar la tecla arriba&abajo. Cuando configure un canal favor de usar las teclas derecha & izquierda.

#### Grabadora de video

Este teléfono móvil admite las funciones de cámara, para su operación específica y el método de ajuste, vea en seguida:

➤ **Modo de disparo:** Usted puede cambiar entre página para “tomar foto” y página para “Video digital”.

➤ **Tamaño:** Usted puede configurar el tamaño de la imagen de video.

➤ **Luz:** Hay seis niveles de brillo disponibles.

➤ **Contraste:** Hay seis niveles de contraste disponibles.

➤ **Efectos:** Los efectos especiales pueden ser clasificados en: normal, blanco y negro, rojo, verde, azul, amarillo, negativo y lienzo.

En la interfaz de vista previa de video presione la tecla izquierda y podrá entrar al menú de opciones como se indica:

➤ Administrador para ver videos: Usted puede ver la lista de videos.

➤ Ajustes:

— **Evite Coruscate:** Usted puede configurar como 50Hz o 60Hz. El predeterminado es 50Hz.

— **Audio:** Usted puede configurar audio como al inicio o al apagado. El predeterminado es al comienzo.

— **Tipo:** Usted puede configurar el modo de grabación de imagen como AVI o 3Gp.

— Ajuste de desplegado: Usted puede seleccionar Activar o Desactivar. La predeterminada es activada.

**Nota:** El uso de la función de grabadora de video debe ser descargada en la tarjeta T-flash.

## Reproductor de Audio

En la interfaz de mp3, presione la tecla de arriba o la de abajo para ajustar el volumen del mp3 y presione la tecla de apagado en la interfaz de reproducción de fondo.

Este teléfono puede reproducir los archivos de MP3 almacenados en la tarjeta TF y admite la reproducción de fondo.

En la interfaz de reproducción de audio, presione las teclas de dirección izquierda/derecha o arriba/abajo, usted puede operar rápidamente las funciones de MP3.

Bajo la interfaz de reproducción de MP3 presione la tecla izquierda, puede realizar operaciones de la siguiente manera:

- **Lista de música:** Hay mi música, lista1, lista2, lista3 para su elección.
- **Favoritos /Marca de música:** Usted puede añadir favoritos de música.
- **Añadir:**
  - **Guardar listas de reproducción:** lista1, lista2 y lista3.
  - **Nueva lista de reproducción:** Usted puede añadir en una nueva lista de canciones.
  - **Marcar música:** Usted puede añadir a los favoritos de música.
- **Configurar como tono de timbrado:**
  - Configurar como tono de llamada entrante: Usted puede configurar las canciones como timbrado del teléfono de SIM1, SIM2 y SIM3.
  - Configurar como tono de timbre de la alarma: Usted puede configurar las canciones como tonos de la alarma 1, alarma 2 y alarma 3.
- **Modo de reproducción:**
  - **Aleatorio:** Los modos aleatorios son: activado o apagado.
  - **Repetir:** Los modos de repetición son: apagado, repetir una, repetir todo.
- **Ajustes:**
  - **Equalizador:** Configura el estilo de la música como Regular, clásica, odeum, jazz, rock o rock suave.

— **Ajustes de desplegado:** Configure los desplegados de las letras de las canciones como Normal, Open, Lyric on y luz trasera backlight on or espectro/ Spectrum.

- **Salir:** Puede detener la reproducción de la canción.

**NOTA:** Los documentos deben ser colocados en mi carpeta de música. Use la tecla OK para reproducir/pausar. Use las teclas izquierda/derecha para cambiar las canciones. Use las teclas de arriba/abajo para reajustar el volumen.

## Reproductor de Video

Entre a la interfaz de la lista de reproducción de video, presione la tecla izquierda, usted puede realizar las operaciones siguientes.

- **Lista de reproducción:** Ver las lista de video.
- **Reproducción en pantalla completa:** la reproducción en pantalla completa de video o la tecla #k puede reproducir video en pantalla completa.
- **Order play:** encendida o apagada.
- **Aplicaciones de video:** Usted puede configurar los protectores de pantalla y cambio de video / You can set the screensaver and the video switch machine animation.
- **Atributos de archivos:** Ver los detalles del video, nombre, fecha, hora, ratio de resolución, lapso de tiempo, tamaño, etc.

**Nota:** De acuerdo a ajustar el volumen con las teclas de dirección arriba o abajo. Los documentos deben ser colocados en una carpeta de video. Use la tecla de OK para reproducir /pausar. Use las teclas izquierda/derecha para cambiar videos. Use las teclas arriba/abajo para reajustar el volumen. Use la tecla # para cambiar a pantalla completa & reproducción en modo normal.

## Radio FM

Usted puede escuchar radio FM de manera gratuita. Entre a la interfaz de radio, presione las teclas de dirección arriba/abajo puede cambiar la frecuencia y presione \* o # y podrá ajustar el volumen.

En la interfaz de reproducción de Radio, elija las opciones menú y las operaciones de la siguiente manera:

- **Búsqueda automática y guardar:** Búsqueda de frecuencia disponible automáticamente y guardarlo y guardarlo en la lista de estaciones de radiotransmisión.
- **Lista de estaciones:** Usted puede ver todas las estaciones de radio difusión que guardó y puede realizar las siguientes operaciones:

— **Reproducción:** Escuchar el programa de la frecuencia.

— **Editar:** Re-editar la frecuencia.

— **Eliminar:** Eliminar la frecuencia.

— **Eliminar todo:** Eliminar todas las frecuencias.

➤ **Guardar:** Guardar la frecuencia usted buscó en la lista.

➤ **Búsqueda manual:** Busca la estación de radiodifusión para ingresar la frecuencia manualmente.

➤ **Reproductor de fondo:** Cuando la función se encuentra encendida, usted puede hacer otras operaciones al tiempo que escucha el radio.

**Nota:** Para sintonización manual use las teclas arriba y abajo. Para radio automático favor usar tecla izquierda y derecha.

Si usa teclas acceso rápido para radio automático favor de usar búsqueda automática y funciones de guardar.

### Grabadora

Use esta función, usted puede grabar o escuchar su propia grabación. Usted puede también configurar la grabación como tono de llamada entrante. El archivo de grabación formato: wav.

En la interfaz de grabadora, presione la tecla \* o la tecla #, puede ajustar el volumen y mover el cursor con la tecla de acceso directo en la pantalla y presione la tecla de OK, entonces usted puede operar las funciones de grabadora de sonidos.

Ingrese a la interfaz de “grabadora”, presione la tecla izquierda y podrá realizar las siguientes opciones :

➤ **Comience a grabar:** Reproducir archivos de video..

La reproducción después de grabar de acuerdo a la interfaz operacional con la tecla izquierda, de acuerdo al menú de abajo

- **Audición:** Escuche el video que acaba de grabar.

- **Grabe nuevamente:** Re-grabe archivos.

- **Eliminar:** Eliminar la grabación que acaba de hacer.

- **Enviar:** Enviar el video a otros vía Bluetooth o MMS.

- **Lista de archivos de grabación:** Ingrese la lista de registros.

➤ **Lista de archivos de grabados:** Ingrese la lista de registros.

**Nota:** Use la tecla ok para comenzar a grabar y use detener para detener la grabación y almacenar automáticamente para guardar documentos en la carpeta de audio.

## 3.5 Internet

El dispositivo es compatible con el servicio WAP. Usted puede usar el internet móvil con esta función. Pero antes de utilizarlo, usted debe poner en operación los servicios GPRS y necesita el apoyo de su tarjeta SIM o use la conexión de WIFI.

Si tiene acceso de internet WIFI véase las opciones de administración de ajustes de conexión de WIFI relacionado con vínculos.

➤ **Abierto:** Usted puede entrar e ir a URL y página de inicio (página de inicio: ingrese a la página de inicio y visítela)

➤ **Página actual:** En el menú de la página actual, puede acceder al siguiente menú para su operación: actualizar, configurar como página de inicio, guardar como favorito, guardar como página desconectada, información de la página de red.

➤ **Favoritos:** Ingrese a la página favorita, usted puede añadir una página favorita nueva. Usted puede también hacer las siguientes operaciones con las páginas favoritas: abrir página de red, añadir favorita, eliminar, editar, ver detalles, marcar.

➤ **Historial:** Registrar los sitios de red que visitó anteriormente. En la interfaz de historial usted también puede hacer las operaciones siguientes con las páginas de red visitadas: comenzar, ver, eliminar y eliminar todo.

**1. Abrir página de red:** Comience a visitar la página de red en historial.

**2. Ver:** Ver el Historial en página de red.

**3. Eliminar:** Eliminar el historial.

**4. Eliminar todo:** Eliminar todos los historiales.

➤ **Páginas guardadas**

En este menú usted puede almacenar las páginas guardadas.

➤ **Herramientas**

— Limpiar caché: usted puede limpiar caché.

— Limpiar cookies: usted puede limpiar cookies.

— Ajustes:

**Cuenta de red SIM1:** Configure su cuenta de Internet de la Tarjeta SIM 1 para visitar internet correctamente.

**Cuenta de red SIM2:** Configure su cuenta de Internet de la SIM 2 para visitar internet correctamente.

**Cuenta de red SIM3:** Configure su cuenta de Internet de la SIM 3 para visitar internet correctamente.

**Descargar imagen:** Usted puede descargar la imagen dentro de la interfaz de red.

**Google transcodificación:** usted puede encender o apagar la transcodificación de google.

**Restaurar los ajustes predeterminados:** Usted puede revertir los ajustes predeterminados.

➤ **Salir:** Salir de menú.

### 3.6 Perfiles

➤ **Modo estándar**

**Activo:** Seleccione y comience modo estándar.

**Ajustes personales:** haga clic en opciones, usted puede seleccionar ajustes personales y entre a modo para personalizar las funciones siguientes  
Ajustes de timbrado: Cambie los tipos de timbrado para las llamadas o los mensajes.

**Ajustar volumen:** configure el volume de llamadas entrantes, mensajes, audífonos, teclado, alarma y encendido/ apagado.

**Alerta de llamada:** configure como timbrado, vibración, silencio, vibración después timbrado, timbrado después vibración.

**Alerta de mensaje:** puede configurarlo como timbrado, vibración, silencio, timbrado y vibración.

**Recordatorio de alarma & calendario:** configurar como timbrado, vibración, silencio, timbrado y vibración.

**Tecla de tone:** silencio, tono de timbrado 1, tono de timbrado 2.

**Alerta de batería baja:** activar o desactivar.

**Tono de encendido/ apagado:** activar o desactivar.

➤ **Modo silencio:** Las operaciones son las mismas que las de modo estándar.

➤ **Modo reunión:** Las operaciones son las mismas que las de modo estándar.

➤ **Modo de interior :** Las operaciones son las mismas que las de modo estándar.

➤ **Modo de exterior:** Las operaciones son las mismas que las de modo estándar.

### 3.7 Aplicaciones

#### JAVA

➤ Administración de aplicación

➤ Los programas de aplicaciones descargados están guardados en este menú y lo que usted debe hacer es entrar al menú y correr el programa que necesita.

En la lista de programas de aplicación presione la tecla izquierda y puede entrar al menú de "opciones" y puede realizar las operaciones siguientes:

— **Correr:** Corra las aplicaciones de programa.

— **Detalles:** Ver los detalles de los programas de aplicación.

— **Eliminar:** Eliminar los programas de aplicación.

➤ Instalación local

— Del teléfono o los juegos instalados en la memoria Kanei An.

➤ **Descargar:** Ingrese URL y favoritos.

➤ Ajustes de conexión

— Cuenta de red SIM1: CMCC GPRS.\CMCC MMS or CUCC WAP.

— Cuenta de red SIM2: CMCC GPRS.\CMCC MMS or CUCC WAP.

— Cuenta de red SIM3: CMCC GPRS.\CMCC MMS or CUCC WAP.

— WIFI

**Nota:** Favor de descargar e instalar la pantalla adaptativa Java o la pantalla con resolución con aplicaciones Java 320\*240.

#### Libro electrónico

Usted puede leer libros electrónicos con format txt con la aid de esta función. En la interaz de lista de libros electrónico presione la tecla de direcciones izquierda/ derecha para encender y buscar el libro electrónico en la tarjeta de memoria.

En la interfaz de lista de libros electrónicos, presione la tecla OK puede abrir los libros y presionar la tecla izquierda, puede realizar los siguientes movimientos.

- **Detalles:** Ver los detalles del libro electrónico actual.
- **Lectura reciente:** Despliegue la lista de libros electrónicos de lectura reciente.
- **Enviar vía Bluetooth:** Envíe un libro electrónico vía Bluetooth.
- **Eliminar:** Eliminar el libro electrónico seleccionado.
- **Marcar:** Elija uno o varios o todos los libros electrónicos de la lista.

### Sokoban

- **Juego nuevo:** Usted puede comenzar un Nuevo juego Box man.
- **Continuar:** Usted puede continuar jugando el juego que no terminó la última vez.
- **Seleccionar escena:** Usted puede elegir el nivel del juego.

## 3.8 Herramientas

### Alarma

- Usted puede editar el modo de alarma, la hora, el timbrado y repetir timbrado.
- En el modo de “editar alarma”, usted puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo con la tecla de dirección, cuando el cursor esté en la opción deseada, presione “OK”, después usted puede seleccionar los ajustes deseados.

### Reloj internacional

Usted puede ver la hora de diferentes ubicaciones. Si usted viaja a un país o ciudad con diferente zona horaria, puede mover el gráfico de la zona horaria al presionar la tecla de navegación al país o a la ciudad en el mapa mundial y puede encontrar la hora local entonces.

### Temporizador

Usted puede configurar la cuenta regresiva de tiempo alazar (dentro de 24hs) y usted recibirá un recordatorio si el tiempo ya se ha vencido.

### STK

Ingrese al submenú de STK, usted puede usar los servicios adicionales que le proporciona su operador de servicios de red.

**El dispositivo tiene la función STK.** El servicio es proporcionado por el operador de red. Si la Tarjeta SIM o el operador de red falla en proporcionarle el servicio, la función no estará disponible. Contacte a su operador de servicios de red, si desea tener más información.

## 3.9 Calendario

Usted puede buscar en el calendario de acuerdo a esta función. Presione la tecla izquierda en la interfaz de calendario, usted puede realizar las siguientes actividades .

- **Ajuste al calendario:** Usted puede configurar el recordatorio del calendario.
- **Revise el recordatorio del calendario:** Usted puede revisar un recordatorio del calendario de cierta fecha.
- **Todos los recordatorios de calendario:** Usted puede revisar todos los recordatorios del calendario.
- **Limpiar recordatorios del calendario:** Usted puede limpiar los recordatorios del calendario de cierta fecha.
- **Limpiar todos los recordatorios:** Usted puede limpiar todos los recordatorios.
- **Ir a la fecha:** Usted puede preguntar información acerca de la fecha y el calendario.
- **Semanalmente:** Desplegado semanal del recordatorio del calendario.

## 3.10 Ajustes

Usted puede personalizar los ajustes, tales como hora y fecha, idioma, ajuste de llamada, etc.

### Ajuste de llamadas

#### ➤ Ajustes Multi-SIM

— **Seleccione habilitar SIM Enable Select:** Usted puede elegir modo de espera como sólo modo de espera SIM1, sólo modo de espera SIM2, sólo modo de espera SIM3, modo de espera o modo de espera de ambas tarjetas.

— **Ajustes SIM:** marcado Usted puede configurar como número marcado, SMS, MMS, búsqueda de sitio de red, marcación con accesos directos, responder de la misma tarjeta cuando ambas tarjetas estén en uso. Después de ajustar la tarjeta predeterminada, seleccione número a marcar, enviar SMS o MMS, conectando a la página de red o respuesta de la misma tarjeta usará la tarjeta predeterminada SIM. Si usted la configura como una selección recordatoria, entonces ya sea que usted haga la actividad mencionada, se le preguntará elegir la tarjeta Tarjeta SIM.

— **Configure nombre de la SIM:** Usted puede establecer cualquier nombre que desee para la tarjeta Tarjeta SIM.

➤ **Ajustes de red:** Cuando su teléfono disfruta de servicio de itinerancia/roaming, la red puede seleccionar la red de manera manual o automáticamente. El servicio de itinerancia/roaming de red puede solo ser utilizado cuando se suscribe al servicio de itinerancia/roaming efectivo proporcionado por el operador de red.

— **Selección automática:** Presione la tecla izquierda, el teléfono buscará la red automáticamente. La operación tendrá al teléfono automáticamente registrado con la red más apropiada.

— **Selección manual:** Presione la tecla izquierda, el teléfono buscará la red disponible y seleccione la red compatible de la lista de red.

➤ **Desvío de llamadas:** Cuando la función de “desvío de llamadas” ha sido iniciada, usted puede transferir las llamadas entrantes al buzón de voz u otro número telefónico de acuerdo a las condiciones de desvío de llamadas agendadas.

— **Incondicional:** Todas las llamadas entrantes serán transferidas al buzón de voz u otro número telefónico de acuerdo a la configuración.

— **Si está ocupado:** Cuando su número está ocupado, las llamadas entrantes serán transferidas al buzón de voz u otro número telefónico de acuerdo a la configuración.

— **Si no contesta:** Cuando hay llamadas perdidas en su teléfono, serán transferidas al buzón de voz u otro número telefónico de acuerdo a la configuración.

— **Si no está disponible:** Cuando su teléfono está apagado o fuera del área de servicio, las llamadas entrantes serán transferidas al buzón de voz u otro número telefónico de acuerdo a la configuración.

— **Cancelar todos los desvíos:** Usted puede eliminar todos los ajustes de desvío de llamada.

➤ **Restricción de llamadas:** Todas las llamadas salientes, llamadas entrantes, llamadas entrantes con roaming, llamadas salientes internacionales, llamadas salientes con roaming están disponibles.

— **Todas las llamadas salientes:** Comenzar las funciones bloqueará todas las llamadas salientes.

— **Todas las llamadas entrantes:** El comienzo de las funciones bloqueará todas las llamadas salientes.

— **Llamadas salientes cuando Roam:** El comienzo de las funciones bloqueará todas las llamadas entrantes.

— **Todas las llamadas salientes:** El comienzo de las funciones bloqueará todas las llamadas salientes.

— **Llamadas salientes internacionales con roaming:** El comienzo de las funciones bloqueará todas las llamadas internacionales entrantes con roaming/itinerancia.

— **Cancelar todos los bloqueos:** Cancele todas las restricciones de llamadas.

— **Cambie contraseña:** Usted puede consultar a su operador de red acerca de la contraseña para bloqueo de llamadas.

**Aviso:** Las funciones arriba mencionadas necesitan del apoyo de red. Para usar las funciones, favor de contactar a su proveedor de servicios de red.

**Llamada en espera:** Usted puede comenzar o apagar la función. Cuando haya comenzado, aún cuando esté en una llamada, puede recibir otra llamada entrante.

➤ **Esconder ID:** Esta función deberá ser apoyada por la red.

➤ **Selección de línea:** Hay dos líneas que pueden ser seleccionadas: línea 1 y línea 2, la línea predeterminada es la línea 1 y si elige la línea 2, la marcación será limitada.

➤ **Modo de vuelo:** Usted puede iniciar la función directamente o elegir cuando esté encendido. Se utiliza en vuelos. Cuando el modo de vuelo está funcionando todas las funciones conectadas con la red, tales como SMS, MMS, marcar de nuevo, red WAP, no estarán disponibles, para evitar interferencias a la señal del vuelo en el que se encuentra.

➤ **Otros:**

— **Número IP:** Usted puede seleccionar diferente número IP o revisar número IP.

— **Advertencia de 50 Segs:** Si la función se encuentra encendida, cuando una llamada ya alcanzó los 50 segundos de duración, el sonido recordatorio podrá escucharse.

— **Aviso de conexión:** Cuando la función se encuentra encendida, cada vez cuando una llamada es conectada, el sonido recordatorio podrá escucharse.

## — Modo de contestar/ Rechazar:

1. Respuesta SMS después rechazar: Cuando una llamada entrante es rechazada, un recordatorio “respuesta SMS” aparecerá.
2. Contestar con cualquier tecla: Cuando esta función está activada, usted puede contestar una llamada presionando cualquier tecla except la tecla de apagado y la tecla derecha.

— **Marcación automática:** Usted puede iniciar o apagar la función. Cuando se encuentra encendida, una marcación fallida, remarcará automáticamente.

## Ajustes al teléfono

- Hora y fecha: Usted puede configurar la hora y la fecha en el teléfono, así como también el modo de desplegado.
- Idioma: Usted puede seleccionar el idioma del teléfono. En los ajustes, haga clic en los ajustes de teléfono, después haga clic en seleccionar idioma
- Encendido/ apagado automático: Usted puede configurar la fecha y repetir el modo de encendido y apagado.
- Administración de poder: Usted puede ver el par de baterías de poder.
- Restaurar los ajustes de fábrica: Usted puede restaurar parte de los ajustes del teléfono a los ajustes de fábrica.

El código predeterminado para restaurar los ajustes de fábrica es: 1234.

## Ajustes de desplegado

- **Ajustes de tapiz:** Usted puede configurar como imagen de tapiz predeterminado así como también otras imágenes de tapiz.
- **Tema:** No hay temas que escoger.
- **Contraste:** En la interfaz de luz trasera de la pantalla usted puede configurar diferentes luminosidad de su teléfono presionando la tecla de dirección izquierda/ derecha.
- **Luz trasera:** “Siempre encendida”, “30 segundos”, “20 segundos”, “15 segundos”, “10 segundos” y “5 segundos” están disponible.
- **Luz de teclado:** “20 segundos”, “10 segundos”, “5 segundos”, “modo de horario noche” y “apagado” están disponibles.

Aviso: Cuando el modo “horario de noche” está encendido, la luz del teclado no se encenderá de 6:00 am a 6:00 pm.

- **Animación encendida/ apagada:** el desplegado encendido o de apagado

## Seguridad

- **NIP:** Usted puede empezar, apague o modifique el Código NIP. El Código NIP correcto deberá ser ingresado cuando usted bloquee o apague el Código NIP. Si la verificación del Código NIP se ha iniciado, cada vez que usted encienda su teléfono, usted tendrá que ingresar su Código NIP. Si usted ingresa un Código NIP equivocado tres veces consecutivas, la Tarjeta SIM se bloqueará. Usted tiene que tener el código PUK1 para desbloquearlo. Favor de contactar a su operador de red para conseguir su código PUK1 cuando sea necesario.

El código NIP predeterminado es 1234.

- **NIP 2:** Usted puede revisar su código PIN2. Para detalles, favor de contactar a su operador de red.
- **Privacidad:** Usted puede revisar la contraseña de protección de privacidad. Además, usted puede configurar la contraseña para algunos menús, de esta forma, usted tendrá que ingresar la contraseña cada vez que desee abrir los menús.

La contraseña predeterminada del modo de protección de privacidad es 1234.

- **Bloque automático del teclado:** Usted puede elegir iniciar o apagar la función.
- **Bloquee la pantalla con la tecla de finalizar:** Usted puede elegir iniciar o apagar la función. Si la función está encendida, presione la tecla roja en la interfaz del modo de espera la pantalla entrará al estado de luz trasera y bloquear el teclado.
- **Contraseña encendida:** Usted puede iniciar o apagar la “contraseña del teléfono” o revisarla. Al iniciar “contraseña del teléfono”, tendrá que ingresar “contraseña” cada vez que usted use el teléfono.

La contraseña predeterminada: 1234.

- **Bloqueo:** Cuando la función de “a prueba de robo” se ha iniciado, usted sólo puede usar la Tarjeta SIM. Si se usa una Tarjeta SIM diferente, el teléfono lo revisará automáticamente, cuando lo encienda, el teléfono requerirá que ingrese la contraseña de protección. Si la contraseña es correcta, usted puede configurar la Tarjeta SIM de modo que sea compatible con la función de a prueba de robo.

Si ingresa tres contraseñas equivocadas, cuando encienda el teléfono, le enviará una advertencia SMS a su Tarjeta SIM original de cada 24 horas si el teléfono está apagado, la advertencia con los mensajes del teléfono serán enviados cuando usted encienda el teléfono. Los mensajes de advertencia indican la Tarjeta SIM existente y el número del vecindario. Para garantizar la seguridad de su teléfono, se le sugiere comenzar la función apenas compre el teléfono.

- **Activar:** Inicie la función de prueba de robo.
- **Desactivar:** Para apagar la función de prueba de robo, tendrá que ingresar la contraseña de protección que configuró para el teléfono.
- **Modifique contraseña:** Para revisar la contraseña de protección, usted tendrá que ingresar la contraseña de protección que configuró para el teléfono.  
El código predeterminado es 123456.

#### Administración de conexión

- **Cuenta de red:** Usted puede configurar cuentas de red CMCC WAP, CMCC MMS, CMCC NET, CUCC WAP, CMCC MMS.
- **Ajustes GPRS:** Usted puede configurar conectar cuando necesite y siempre conectar.
- **Wifi**

**Abrir:** abra wifi.

**Lista de red Wifi:** Usted puede buscar la lista de conexión WIFI

**NOTA:** Si usted usa la conexión de WIFI, favor de primero buscar la señal WIFI.

#### PASO 1



#### PASO 2



#### PASO 3



#### PASO 4



Seleccione el nombre de red conectada.

#### PASO 5



Favor de ingresar la contraseña de red para acceder a los servicios. Cuando ingrese la contraseña, favor de hacer clic en la tecla "alt" en el teclado, sólo elija el método de ingreso "nEng" o "123"

#### PASO 6




#### PASO 7



#### PASO 8



#### FINAL

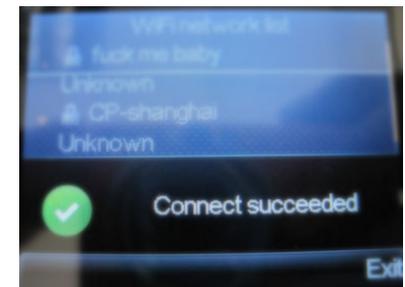

Completado! A través de Wifi aterrizaje en internet.

En opciones puede elegir en buscar atributos por nombre, etc.



Si usa las aplicaciones de red para conexión WIFI debe usar la conexión a la red

### WIFI.



### Java Web



### 3.11 Buscador de imágenes

En la interfaz de lista de imágenes presione la tecla izquierda de modo que pueda realizar las operaciones como se muestra:

- **Cambiar carpeta:** Cambia la carpeta en las que están guardadas las imágenes en la tarjeta de memoria.
- **Enviar:** Envía las imágenes a otros vía MMS o Bluetooth.
- **Reproducción de dispositivos:** Reproduce las imágenes en la lista de modo de mostrar dispositivos.
- **Eliminar:** Eliminar las imágenes seleccionadas.
- **Tapiz:** Configure las imágenes del tapiz como modo de espera.

- **Renombrar:** Renombre la imagen.
- **Editar imagen:** Edita imágenes de la memoria, bajo imágenes GIF no puede editar.
- **Marcar:** Elija uno o varias o todas las imágenes de la lista.
- **Detalles:** Ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes de diapositivas:** Configure los efectos de reproducción y tiempo de retraso de las diapositivas.

### 3.12 Administración de archivos

Usted revisar los contenidos específicos y las condiciones del servicio de la tarjeta TF con la tecla izquierda y derecha. Mientras tanto, usted puede formatearlos también.

Elija una de las carpetas y presione la tecla izquierda, después puede operar de la siguiente manera:

- **Carpeta nueva:** Crear carpeta nueva.
- **Eliminar:** Eliminar la carpeta.
- **Detalles:** Revise los detalles de la carpeta, nombre, fecha, tamaño, posición, etc.
- **Editar:** Renombrar o copiar la carpeta.
- **Buscar:** Buscar el archivo en la carpeta.
- **Clasificar:** Para clasificar de acuerdo al nombre, fecha, tamaño y tipo.
- **Marcar:** Marcar una o todas las carpetas de la lista.
- **Capacidad de consulta:** Ver las condiciones del servicio de la tarjeta TF. En esta interfaz usted puede formatear el dispositivo al presionar la tecla izquierda, pero esta operación causará que la información se pierda para siempre.

### 3.13 Cámara

El teléfono móvil tiene una cámara HD incluida, usted puede tomar fotos en cualquier momento, en cualquier lugar y guarde las fotos en la tarjeta de memoria, puede ser usado como tapiz del teléfono móvil y usted puede enviarlo vía MMS y Bluetooth.

Usted puede ver previamente la imagen en la interfaz de disparo, presione la tecla y presionar las teclas de arriba /abajo para ajustar el zoom, presione las teclas izquierda y derecha para ajustar el menú.

## Ajustes:

- **Modo de disparo:** Puede ser configurada como cámara digital o modo de video.
- **Tamaño:** El tamaño de la imagen puede ser configurada para tomar películas.
- **Modo de noche:** Modo de imagen puede configurar como normal o nocturna.
- **Brillo:** Hay en total seis niveles de brillo para su elección.
- **Contraste:** Hay seis niveles de contraste para su elección.
- **Exposición:** Hay seis niveles de exposición para su elección.
- **Marco:** sin marco, marco 1, marco 2, marco 3, marco 4.
- **Conteo de disparo:** Deshabilitado, 3 disparos, 6 disparos.
- **Balance de blancos:** Usted puede configurar los efectos de balance de blancos de acuerdo a sus necesidades.
- **Retraso:** Puede ser configure prohibido, 3S, 10S.
  
- **Efecto:** efectos de foto puede configurar de acuerdo a sus necesidades.
- **Selección de cámara:** Cámara frontal o cámara trasera.
- **Flash:** encendido o apagado.

Presione la interfaz de teclas izquierda y derecha en la vista previa de la cámara puede hacer lo siguiente:

- **Ver fotos:** Usted puede entrar a la lista de fotos, ver las fotografías, para las operaciones específicas véase buscador de imágenes.

## Ajustes:

- **Calidad:** Puede configurar la calidad de la imagen.

- **Banding:** Puede configurarla como 50Hz o 60Hz.

- **Sonido de exposición / obturador:** Usted puede abrir o cerrar el obturador de la cámara.

- **Guardado automático:** Puede configurar guardado automático como habilitado o deshabilitado.

- **Parámetros de desplegado:** Puede abrir o cerrar el desplegado de parámetros en la interfaz de vista previa.

**Nota:** Los ajustes de partes de la cámara, después de salir de la cámara requerirá que restaure cuando entre nuevamente.

En la interfaz de vista previa de la cámara, presione la tecla de dirección izquierda/ derecha puede entrar a la interfaz de vista previo de video, usted puede ajustar el menú con la tecla de dirección en la interfaz de vista previa de video.

- **Modo de disparo:** Puede cambiar entre página “toma de fotos” y página de “video digital”.
- **Tamaño:** Usted puede configurar la imagen de tamaño de video.
- **Luz:** Hay seis niveles de brillo disponibles.
- **Contraste:** Hay seis niveles de contraste disponibles.
- **Efecto:** Los efectos especiales y pueden ser clasificados en: normal, blanco y negro, rojo, verde, azul, amarillo, negativo y canvas.

En la interfaz de vista previa presione la tecla izquierda, usted puede ingresar el menú de opciones de la siguiente manera:

- Ver administración de videos: Usted puede la lista de videos.
- Ajustes:

— **Evite Coruscate:** Usted puede configurar como 50Hz o 60Hz. El predeterminado es 50Hz.

— **Audio:** usted puede configurar audio como activarse al inicio o al apagado?. El predeterminado es inicio.

— **Tipo:** Usted puede configurar el modo de grabación de imagen como AVI o 3Gp.

— **Ajustes de desplegado:** Usted puede seleccionar Activar o desactivar. El predeterminado es activado.

### 3.14 Calculadora

La función hará de su dispositivo una calculadora con la cual puede llevar a cabo cálculos simples.

### 3.15 Bluetooth

#### ➤ Bluetooth activado/ desactivado

Usted puede elegir “iniciar” o “apagar” el Bluetooth.

#### ➤ Visibilidad Bluetooth

Usted puede elegir Bluetooth “visible” o “invisible”. Si el Bluetooth está en invisible, los demás no podrán buscar su teléfono.

#### ➤ Dispositivo emparejado

Usted puede buscar diferentes equipos de Bluetooth y encontrar compatibles (as long as el Código NIPs de dos equipos de Bluetooth son idénticos con el otro with each other, the match será exitoso. El Código NIP de los audífonos de Bluetooth son diferentes debido al tipo diferente y usted puede encontrar el código en el manual de operación de los audífonos de Bluetooth).

#### ➤ Ajustes a carpetas compartidas

—**Permiso de carpetas compartidas:** Usted puede configurar control total o sólo lectura.

—**Carpeta compartida:** Usted puede configurar el teléfono solo o sólo tarjeta de memoria o seleccionar directorio.

#### ➤ Nombre de mi Bluetooth

Cambie el nombre del teléfono.

#### ➤ Almacenamiento de archivos de Bluetooth

Usted puede configurar el teléfono solo o solo la tarjeta de memoria.

#### ➤ Ayuda

Usted puede ver las instrucciones de operación del Bluetooth.

### 3.16 Linterna

Presione largamente la tecla de espacio para encender o apagar la linterna.

## GARANTÍA

**Marca: KYOTO**

**Modelo: X85**

### Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

**NOTA:** El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía: Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

### Póliza de garantía

Nombre del producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Número telefónico / Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

**Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.**

**Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.**