



Guía del Usuario para PBS-001

Estimado Cliente,

Gracias por comprar este producto. Por favor lea éstas instrucciones con cuidado y completamente para la mejor interpretación y seguridad. Para la futura referencia, no deseche este manual y consérvalo en un lugar seguro fuera del producto.

Volumen 1, Edición 1

SÍ USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS AL:

CUSTOMERSERVICE@LOCKSAF.COM

O LLÁMENOS A EEUU AL 1-(877) 568-LOCK (5625)

Para más información, visítenos por favor a WWW.LOCKSAF.COM

Contenido

Lo que está incluido.....	3
Instrucciones de Seguridad	3
Ser comenzado.....	4
Instrucciones para el Uso de Primera Vez	5
Matriculación de Huellas Digitales Adicionales	6
Desvanecer toda Huellas Digitales	6
Alarma de Batería Baja.....	6
Asegurar la Caja	7
Solución.....	8
Información de Garantía	8

Que esta incluido



Incluido en su paquete de PBS-001 es:

- 1 - Caja de Cerradura PBS-001
- 1 - Bateria 9V
- 1 - Conjunto de llaves mecánicas
- 1 - Guía de Usuario

Instrucciones de Seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Mantenga las instrucciones en un lugar seguro fuera del producto.
3. Preste atención a todas las alertas.
4. Siga toda las instrucciones.
5. No utilice el producto cerca de agua.
6. Limpie solamente con un paño húmedo
7. No exponga el producto a ningun fuentes de calor tales como radiadores, las estufas, los registro de caliente, o ningún aparato que puede producir calor extremo..
8. Cambie la batería por lo menos una vez un año y sólo utilice la batería especificada para este producto.
9. Utilice precaucion al mover este producto pues es pesado y siempre coloque el cerrojo hacia abajo en un estable y superficie plano.
10. Mantenga las llaves mecánicas firmemente escondido y fuera de alcance de cualquier persona con la excepción de usted. No coloque las llaves dentro de la caja.
11. Si el producto requiere servicio, por favor de contactar a un personal de LockSaf.

Comenzando

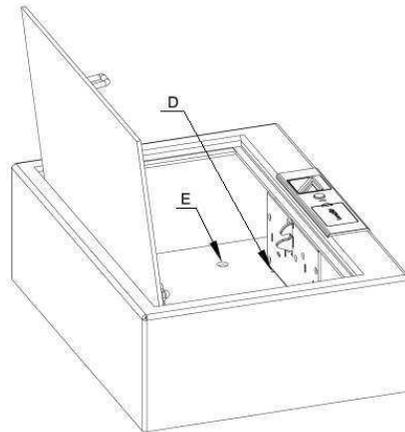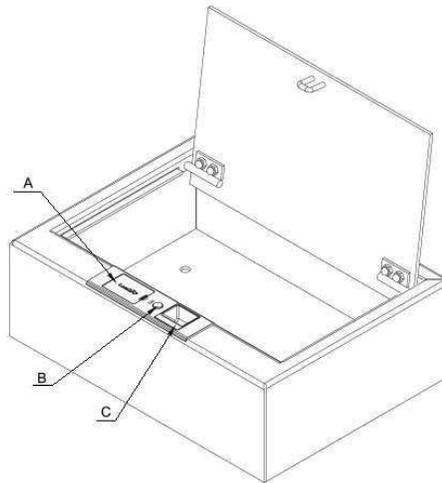


- A. Cubierta de Batería
- B. Botón de la Funcion
- C. Ventana de Verificacion de la Huella digital
- D. Reajuste el Botón
- E. Agujero Piloto

Instrucciones para el Uso de Primera Vez

1. Abra la cubierta de batería (A) e instale la batería.
2. Utilice la llave mecánico para abrir la caja. Hay una sangría en la llave. (Véase abajo) coloque la llave con la sangría frente a la parte posterior de la caja. Gire la llave a 90 grados y la tapa segura abrirá.
3. Borre la memoria de la caja sosteniendo el boton "RESET" (D), después presionando y liberando el boton "FUNCION" (B), una vez. Después que la luz del indicador termine de destellar azul y rojo alternamente, libera el boton "REPONE" (D). La memoria ahora esta claro.
4. Para programar la huella digital de administrador, coloque el dedo en el 'VENTANA de VERIFICACION de HUELLA DIGITAL' (C) y presione el boton "FUNCION" (B). Sostenga el dedo firmemente en la ventana hasta que la luz azul del indicador esté apagado (2-3 segundos). Su huella digital ahora esta programado. (Nota: Las primeras y segundas huellas digitales funcionan como el administrador. Se sugiere que el programa del administrador ambos dedos del índices).
5. Para abrir la caja utilice una huella digital matriculada, presione el boton "FUNCION" (B) una vez. Coloque y sostenga el dedo matriculado el 'VENTANA de VERIFICACION de HUELLA DIGITAL (C) hasta que los resortes de la tapa abren y la luz del indicador destella azul.

Retrato de la Llave

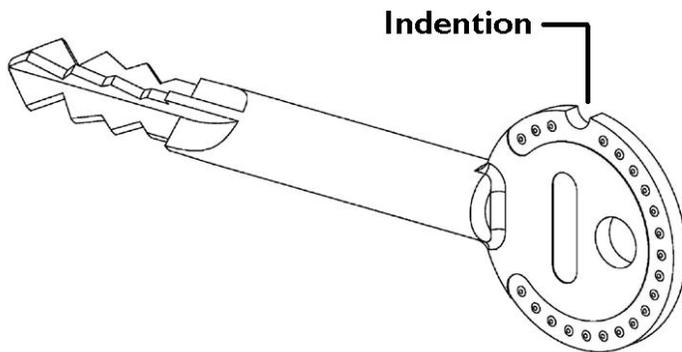

Matriculación de Huellas Digitales Adicionales

Para matricular abra la caja con la huella digital del administrador. Cuando la caja abre, la luz de indicador estallará azul. Mientras la luz de indicador destella azul, presione y sostenga el botón "FUNCION" (B) hasta que la señales acústicas de la caja suene pip pip dos veces. Coloque el dedo para ser matriculado en el 'VENTANA de VERIFICACION de HUELLA DIGITAL' (C) y presione el botón "FUNCION" (B) otra vez. La luz del indicador iluminará para arriba rojo y azul, pip pip una vez, brevemente una pausa, ilumina para arriba el azul y la señal acústica dos veces. La huella digital ahora está matriculada. Note que una suma de 10 huellas digital puede ser matriculado.

Desvanecer Toda Huellas Digitales

Refiera al número 3 de la 'Instrucciones para el uso por primera vez'.


Alarma de Batería Baja

Se sugiere que la batería sea reemplazada una vez un año. La caja ha sido diseñada de modo que no haya desaguadero de poder excepto cuando en uso. Si la batería está baja, cuando la caja está abierta, la luz de indicador destallará 3 veces y señalará 3 veces. Reemplace inmediatamente con alguna batería estándar 9V. No habrá pérdida de memoria y la caja continuará funcionar como programado.


Asegurar la Caja

Cada unidad PBS-001 tiene (4) 10 Mm agujero pilotos en el panel inferior. Puede ser asegurada a cualquier superficie plana estable. Hay dos maneras básicas de asegurar la caja.

1. En un cajón o el gabinete donde usted puede conseguir acceso e ambos lado de la superficie, coloca la caja en la posición deseada con la tapa abierto. Marque los agujeros para indicar donde usted debe taladrar agujeros pilotos. Taladre los agujeros como indicado y utilice un cerrojo abovedado del coche de cabeza (no incluido) para asegurar la caja. Note que los cerrojos deben ser asegurados por una arandela y una tuerca en el interior bajo acolchado de la espuma para prevenir la eliminación fácil de los cerrojos. Recuerde por favor seleccionar la longitud apropiada de modo que el cerrojo no prevenga el almacenaje apropiado de artículos en la caja. El cerrojo debe estar no más de largo 3/8" más el espesor de susuperficie. Vea el ejemplo abajo.

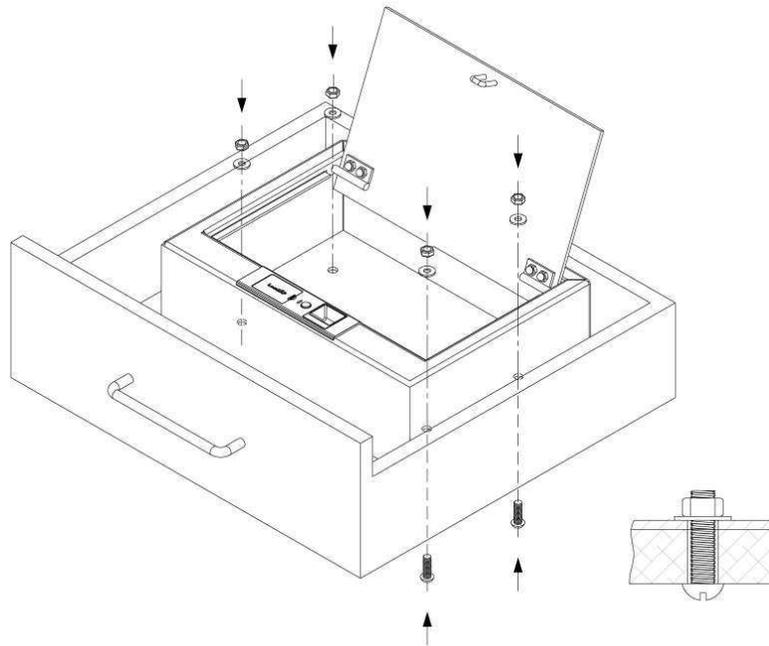

2. En una superficie sólida donde usted no puede tener acceso e ambos lados (suelo de escritorio, piso concreto, etc.), utilice los tornillos/cerrosjos apropiados, las arandelas, y las anclas si necesario para esa superficie. Vea el ejemplo abajo.

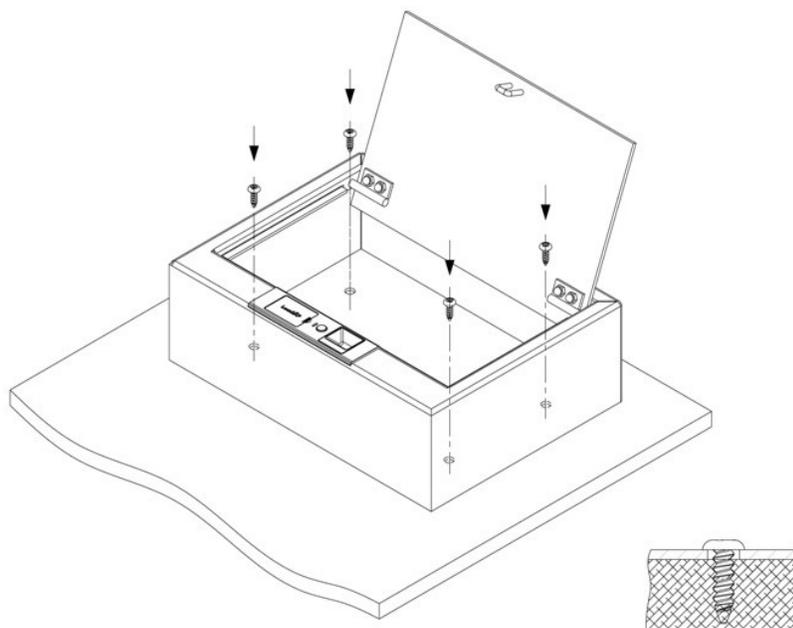

Localización de Fallas

Problema: Caja no abre y el indicador de luz esta en rojo seguido por 3 beeps.

Solucion: Bateria descargada, Remplace la bateria y la caja funcionara normal.

Problema: Caja no abre y las luces apagan y prenden en azul y rojo.

Solucion: Hazle un reset a la caja, desconecta la bateria por 5 segundos, re-conecte y la caja funcionara normal.

Problema: Caja no esta leyendo su huella digital aunque esta mostrando que su funcion es normal.

Solucion: Limpiar superficie y volver a intentar, si no funciona despeje la memoria y vuelve a ingresar la huella.

Problema: Llave no entra a cerradura.

Solucion: Rote la llave hasta que la indentadura este mirando hacia la parte trancera de la caja. Voltear a la derecha 90 grados y la caja abrira.

Para Mas Informacion por favor de enviar email a: www.LockSAF.com. Para videos instruccionales por favor ir a videos.

Si hay un funcionamiento defectuoso en cualquier momento, quite la cubierta de la batería y desconecte la batería por 5 segundos y vuelva a conectar. Si esto no soluciona el problema, por favor de comunicarse con LockSaf inmediatamente.

Información de la Garantía

Todo productos de LockSaf vienen con una 30 dias de garantía de satisfacción del cliente y un un año limitó de garantía. Si usted por cualquier razón no esta satisfecho con su compra, por favor de contactarnos a customerservice@locksaf.com para planificar un regreso dentro de treinta días de recibo del producto. Además el un año limitó la garantía, las garantías que si hay cualquier defecto del problema o el fabricante, nosotros le enviaremos un reemplazo por el recibo de la unidad defectuosa.