

GUÍA DEL USUARIO

Características del Teclado

- Pantalla que facilita dos dígitos para identificación de zonas y mensajes prefijados en español (Ej., "ALARMA", "TOTAL", "PARCIAL", "AVERIA", etc.) para indicar el estado del sistema. Véase figura 1.
- LED verde "LISTO" iluminado cuando el sistema está listo para armar (no hay zonas en fallo).
- LED rojo "ARMADO" iluminado cuando el sistema está conectado.
- Permite la activación de alarmas de pánico. Las alarmas de pánico son activadas pulsando las teclas [1] y [*], [3] y [#], o [*] y [#]. El que estas teclas y el tipo de alarma de pánico funcionen está determinado por la capacidad y la programación de la unidad de control. (Consulte con su instalador sobre la disponibilidad y tipo de alarma de estas teclas de pánico).
- Incorpora teclas de funciones iluminadas para facilitar el uso. (Refiérase a la Guía de Usuario de la unidad de control para instrucciones detalladas del uso de estas teclas).

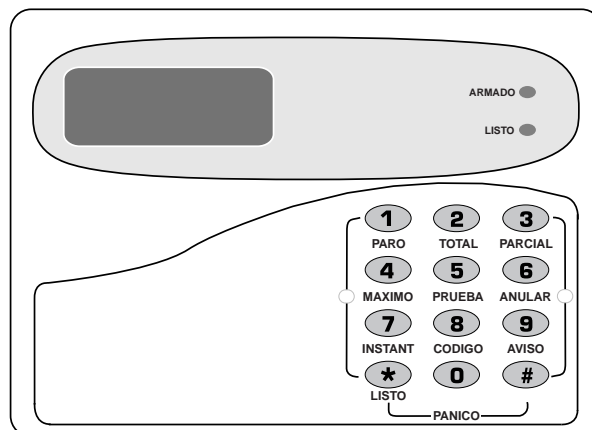


Figura 1: 6128RF-ESP Consola/Transceptor

- Incorpora zumbador Piezoeléctrico que emite tono intermitente para alarmas de fuego y continuo para alarmas de robo y pánico.

Modo de Usuario

Este modo le permite habilitar e inhabilitar llaves vía radio individuales que hayan sido programadas directamente en la 6128RF-ESP. Esto es especialmente útil si un usuario pierde la llave vía radio.



Sólo puede acceder a este modo si la 6128RF-ESP es alimentada durante por lo menos un minuto. Las llaves vía radio programadas directamente en la 6128RF-ESP pueden ser habilitadas e inhabilitadas **solo** utilizando este modo.

Acceso al Modo de Usuario

Pulse las teclas 1 y 3 simultáneamente en la 6128RF-ESP durante unos segundos.

Cambiar el Estado de un Transmisor

La pantalla mostrará alternativamente "dE" y "-". Introducir el número de llave vía radio (1-8).

La pantalla mostrará entonces "d" con el número de la llave vía radio que se ha introducido y un 1 ó 0 parpadeando alternativamente. Un 1 indica que la llave transmisor vía radio está habilitada, un 0 indica inhabilitada. Introduzca 1 para habilitar o 0 para inhabilitar la llave vía radio. Todas las llaves vía radio están por defecto en 1 (habilitada).

Pulse [*] para aceptar los datos introducidos.

Repita el procedimiento para todas las llaves vía radio cuyo estado desea cambiar.

Salir del Modo de Usuario

Para salir pulse [*] cuando en la pantalla aparezca parpadeando alternativamente "dE" y un "-".

