



CE0168

Bluetooth QD ID B016850

Guía del usuario del LG-T310 - Español

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



P/N: MMBB0390447 (1.0)

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del LG-T310 cambian de forma dinámica en función de las tareas que está desarrollando.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque para iniciar la llamada.

¡SUGERENCIA!: para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque para acceder a los Contactos.

Mensajes

El LG-T310 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en el menú. A continuación, toque **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, vídeo, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para acceder a los destinatarios. A continuación introduzca el número o toque para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.

ADVERTENCIA: Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Puede seleccionar el método de entrada al tocar y **Método de entrada**. Toque para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el **teclado numérico** como método de entrada. Toque para cambiar entre números, símbolos y texto. Use la tecla **Mayús** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo de escritura manual, se escribe en la pantalla y el LG-T310 se encarga de convertir lo escrito en un mensaje.

Configuración del correo electrónico

Toque **E-mail** en la pantalla Aplicaciones. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar.

Definir como - toque esta opción para establecer una imagen en la pantalla (Fondo de pantalla de inicio, Fondo de la pantalla de bloqueo, Imagen de contactos, Imagen de la llamada entrante, Imagen de la llamada saliente, Imagen de encendido e Imagen de apagado).

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre de la foto.

Editar - toque este icono para editar la foto.

- Toque para borrar la fotografía inmediatamente.
- Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.
- Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Tamaño - cambie el tamaño de la foto para ahorrar memoria

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.


Importante

Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- 1 Extraiga la cubierta posterior.
- 2 Saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Coloque la cubierta posterior.
- 6 Cargue la batería.

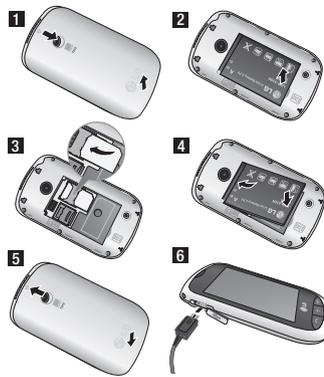

- **Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
- **Remarcado automático:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.
- **Modo de respuesta**
Pulse la tecla de envío: permite responder a una llamada entrante con sólo pulsar la tecla .
- **Pulse cualquier tecla:** permite responder una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla .
- **Aviso de minutos:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.
- **Modo respuesta Bluetooth:** Seleccione la opción deseada.
- **Guardar nuevo número:** seleccione Activado o Desactivado para guardar un nuevo número.

- 2 Toque el cuadro **Buscar** en la parte superior de la pantalla e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto al que desea llamar.

- 3 En la lista acotada, toque el icono **Llamar** situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.

- 4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. O, si lo desea, puede tocar para iniciar la llamada al número predeterminado.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque **Ajustes de llamadas** en el menú **Ajustes**.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes comunes**.

- **Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque la lista de llamadas rechazadas para elegir entre rechazar todas las llamadas, solo contactos determinados, grupos concretos o llamadas de números no registrados (números que no están en la agenda).

Puede comprobar y editar los ajustes seleccionando . También podrá comprobar los ajustes adicionales que se rellenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Modificación de los ajustes de SMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**. Seleccione **SMS**.

Centro SMS - inserte la información del centro de mensajes.

Informe de entrega - deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - convierta texto en **Texto, Voz, Fax, X.400 o E-mail**.

Codificación - elija cómo sus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Balance de blancos - permite elegir entre **Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado**.

Efecto de color - elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Disparo continuo - apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos. La cámara realizará disparos en una rápida sucesión.

Temp. autom. - el temporizador automático le permite establecer el retraso que se aplica tras pulsar el disparador. Elija entre **Desactivado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Modo noche - resulta práctico en lugares oscuros.

Calidad de imagen - permite elegir entre **Super fina, Fina y Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Seleccionar almacenamiento - permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Enviar texto largo como - permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes** y **MMS**.

Recuperación - seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega - permite seleccionar si solicitar y permitir un informe de entrega.

Confirmación de lectura - permite solicitar y permitir una respuesta.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Ocultar iconos - permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Mostrar imagen capturada - seleccione **Activado** para mostrar inmediatamente la fotografía realizada.

Sonido obturador - permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Cuadrícula - elija entre **Desactivado, Cruz simple** o **Cuadrícula de 3*3**.

Reiniciar configuración: restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.


Videocámara

Cómo hacer un vídeo rápido

Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

- 1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.

Componentes del teléfono

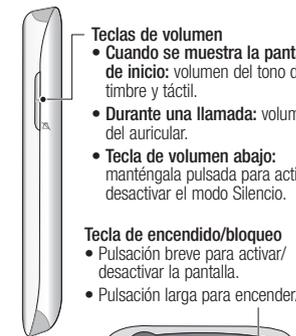

- Teclas de volumen**
- Cuando se muestra la pantalla de inicio: volumen del tono de timbre y táctil.
- Durante una llamada: volumen del auricular.
- Tecla de volumen abajo: manténgala pulsada para activar/desactivar el modo Silencio.

Tecla de encendido/bloqueo

- Pulsación breve para activar/desactivar la pantalla.
- Pulsación larga para encender/apagar.

Conector de auriculares estéreo o manos libres

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Toque **Contactos**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo Nombre, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** y **Añadir**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en la **memoria interna** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede introducir hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Archivo adjunto no compatible - elija si se restringen los archivos adjuntos no compatibles.

Hora de entrega - permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS - permite elegir uno de la lista o añadir un nuevo centro de mensajes multimedia.

Servicios de red social (SNS)

El LG-T310 cuenta con **SNS** que le permite disfrutar y administrar su red social.

SUGERENCIA: el teléfono contiene la aplicación original Facebook preinstalada para facilitar su acceso. Twitter es una aplicación java basada en la tecnología Java. Otras aplicaciones acceden a los servicios WAP (Protocolo de aplicación inalámbrica).

- 2 Pulse el botón rojo .
- 3 **Grabar** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.
- 4 Para pausar el vídeo, toque para reanudarlo, seleccione .
- 5 Toque en la pantalla.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como ocho iconos en el lado izquierdo y derecho.

Toque este icono para reproducir el vídeo.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Enviar - toque esta opción para enviar el vídeo como **Mensaje, E-mail** o por **Bluetooth**.

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre del vídeo.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda de **Contactos** funcione según sus preferencias.

Toque la **tecla Opciones** y, a continuación, **Ajustes**.

- **Nombre mostrado:** elija si desea mostrar primero el nombre o los apellidos de un contacto.
- **Copiar:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.
- **Mover:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM a la memoria interna, se eliminará de la memoria SIM.
- **Enviar todos los contactos por Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.
- **Realizar copia de seguridad de contactos/ Restaurar contactos:** guarde o restaure los datos de contactos en otra ubicación de almacenamiento.
- **Borrar todos los contactos:** borre todos los contactos. Toque Si si desea eliminar todos los contactos.

NOTA: la función de SNS es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Facebook

Inicio: iniciar sesión y verá una actualización del estado de sus amigos. Escriba su comentario sobre el nuevo estado o compruebe el de otros.

Perfil: Puede seleccionar el Muro > Actualizaciones de estado y escribir su estado actual. Consulte la información y cargue la foto tocando Album > Subir foto.

Amigos: busque sus amigos en Facebook seleccionando la ficha **Buscar**.

Mensaje: puede ver la carpeta Bandeja de entrada/ enviados y escribir un mensaje de red social.

Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Si**. Volverá a aparecer el visor.

Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque **Música Orange**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas: **Recientes** - reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están conectados entre sí.
- Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil LG-T310 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares

3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.

4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

Administrar archivos

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Al tocar Album multimedia, puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para entretenerse.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso cerca del oído de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 0,961 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,974 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

de veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Herramientas

Añadir eventos al calendario

- Toque **Calendario**.
- Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- Toque **Añadir**.

Definir una alarma

- Toque **Alarmas**.
- Toque **Añadir**, a continuación puede configurar y guardar la alarma en este menú.

Grabadora

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

Uso de la calculadora

- Toque **Calculadora** en la pantalla Multimedia.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación.



- NOTA**
- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

2 Toque las teclas numéricas para insertar números.

Convertir una unidad

- Toque **Convertor unidades** en la pantalla Aplicaciones.
- Elija si desea convertir Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad.
- A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.

La Web

Gracias al **Orange World** podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

- Toque el **Orange World**.
- Acceda directamente a la página de inicio del navegador seleccionando **Inicio**. También puede

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.


Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descargando) +45 °C (cargando)
Mín.: -10°C

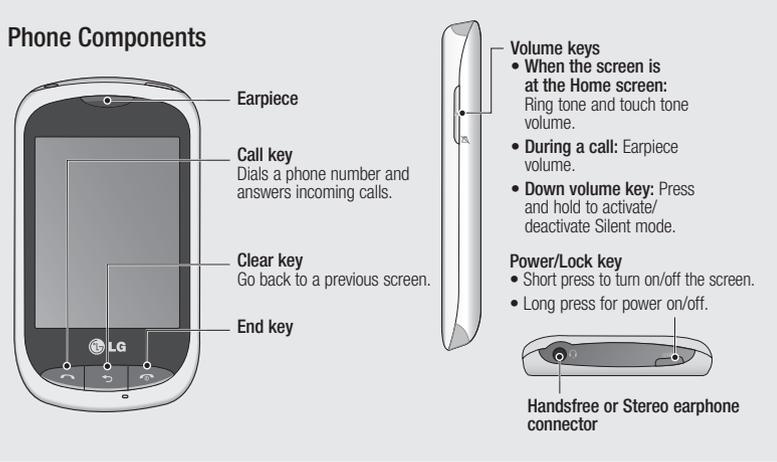

seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

NOTA: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Acceso a los servicios de Google

Puede iniciar los servicios de Google en esta aplicación. Toque **Google** en la pantalla Multimedia.

Ajustes

Personalización de perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez tocando la pantalla Multimedia.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos periodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente

- Toque **Perfiles**.
- Seleccione el perfil que desee editar.
- Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el Tono llamada y los ajustes de Volumen, Tono mensaje, etc.

Cambio de los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el LG-T310 a sus preferencias.

En la pantalla de inicio, seleccione **⌨** y acceda a **Ajustes del teléfono**.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma ininterrumpida. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Toque **Conectividad**.

que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

NOTA: Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery pack.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.



NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no aplica a los derechos de que dispone el agente vendedor de las prestaciones contractuales de red, como el de la cobertura de red, la velocidad de transmisión de datos, la disponibilidad de servicios, etc.
- El uso de servicios de terceros, como el de la navegación por satélite, puede generar gastos adicionales.
- El uso de servicios de terceros, como el de la navegación por satélite, puede generar gastos adicionales.
- El uso de servicios de terceros, como el de la navegación por satélite, puede generar gastos adicionales.
- El uso de servicios de terceros, como el de la navegación por satélite, puede generar gastos adicionales.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- La información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.) se utilizará para proporcionar servicios, como el de la navegación por satélite, que requieren de la información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.).
- La información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.) se utilizará para proporcionar servicios, como el de la navegación por satélite, que requieren de la información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.).
- La información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.) se utilizará para proporcionar servicios, como el de la navegación por satélite, que requieren de la información de la que disponemos (Nº de Teléfono, etc.).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.900.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requests asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargar manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lg.es

Este es nuestro página corporativa donde podrá encontrar información sobre nuestra compañía.

DELEGACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.

Calle de España 100, 1º planta, 28013 Madrid, España

Calle de España 100, 1º planta, 28013 Madrid, España

Calle de España 100, 1º planta, 28013 Madrid, España

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL (Teléfono)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- La presente garantía sólo ampara productos fabricados e importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., o por sus filiales o subsidiarias.
- El producto debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (normal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
- Medida o soporte de software (CD-ROMs, tarjetas de memoria, etc.): 90 días

La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de compra).

EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior
- Toda modificación o acceso intencional o accidental del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámara, pantalla, auriculares o manos libres conectadas)
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpes, contaminación o aplicación de voltaje o energía inusuales
- Los daños por el mal uso, incluso los de transporte, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por virus, troyanos, troyanos, gusanos, polímeros, programas, cookies, spywares, malware y similares.
- Las pérdidas por mal uso o no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no autorizados en el aparato
- Los aparatos que no llevan identificada ninguna de (IMEI) o Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número registrado en el certificado de garantía o factura de compra.
- El aparato que haya sido modificado (como software, como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad
- Cuando la avería la produce un componente o accesorio intencional o accidental al aparato que no está incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la acción de (IMEI)-Número de Albarán para la activación en la Red.