


Sprint Phone Connect 3

Vamos

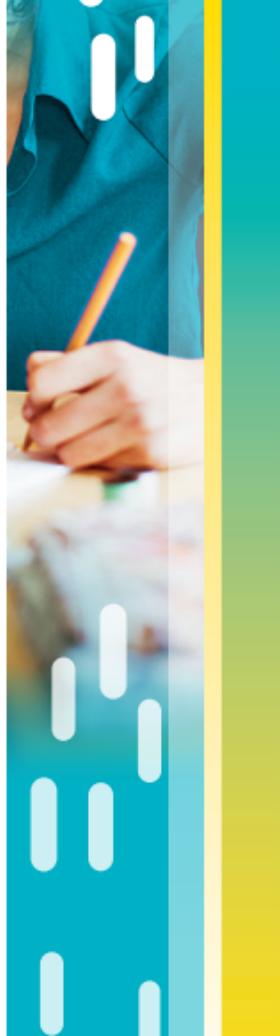

Happy Connecting™



¡Bienvenido!

Sprint se compromete a desarrollar tecnologías que te brindan la habilidad de obtener lo que quieres cuando lo quieres, más rápido que nunca antes. Este folleto es una introducción a lo básico para comenzar con Sprint y tu Sprint Phone Connect 3.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

¹Disponible sólo en inglés.

©2014 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido de la caja


Antena




Equipo




Adaptador de corriente

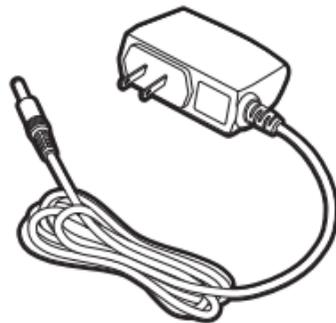


Sobre de reciclaje

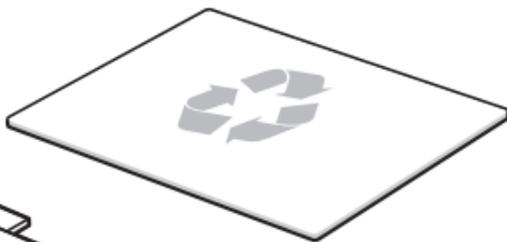

Guía de Inicio (esta guía)
Folleto de Información Importante

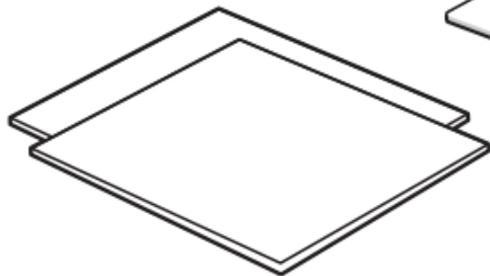

Batería

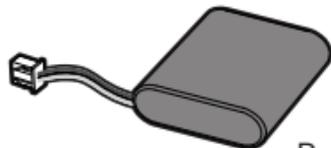


Antes de comenzar

Nota: Si has trasladado tu número actual (cámbialo desde tu proveedor de servicio de teléfono anterior a Sprint) podría tomar varios días para que tu número se transfiera a tu cuenta Sprint. Continúa utilizando tu servicio actual hasta que termine de funcionar. Una vez que eso ocurra, el proceso de traslado estará completo y tu número de teléfono estará enlazado a tu cuenta Sprint.

Instala la batería


1. Presiona y desliza la cubierta del compartimiento de la batería para quitarla.
2. Con la etiqueta de la batería hacia arriba y los cables conectores a la izquierda, inserta el cable de conexión de la batería en el puerto de la batería.
3. Coloca la batería en la ranura de la batería y desliza la cubierta de nuevo en su lugar.

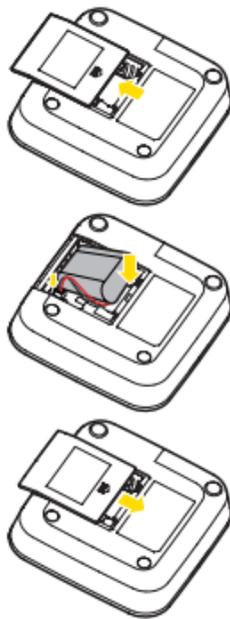

Monta la antena

1. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.
2. Alinea la antena con el puerto de la antena en el dispositivo tal como se muestra abajo.
3. Enrosca la antena en el puerto, asegurándote de que la conexión esté segura.


Nota: El Sprint Phone Connect 3 no incluye un teléfono. Necesitas proveer tu propio teléfono del hogar. Éste puede ser un teléfono tradicional alámbrico o uno inalámbrico con base alámbrica.

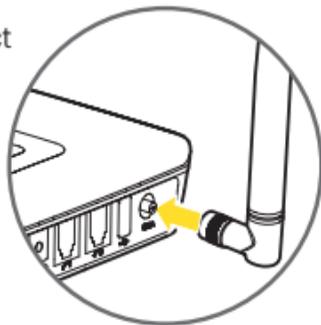


Conéctate

Conecta un teléfono

1. Desconecta tu teléfono de la toma telefónica en la pared.
2. Enchufa un extremo del cable telefónico en uno de los puertos del teléfono. (El otro extremo debe permanecer conectado al teléfono o a la base del mismo, dependiendo del tipo de teléfono que estés conectando).

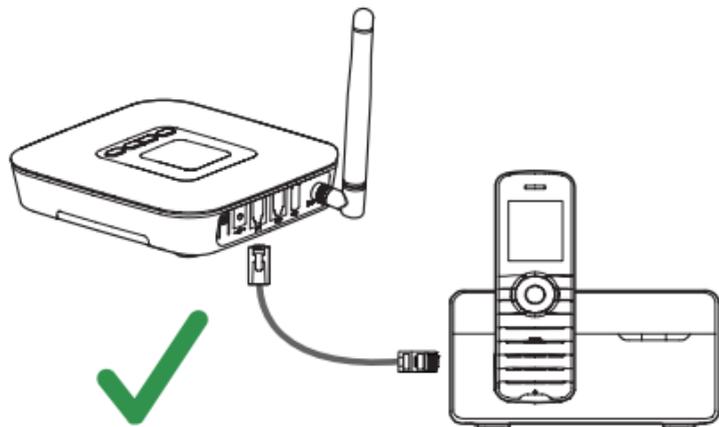

Nota: Para evitar interferencia causada por señales de radio, coloca el dispositivo a por lo menos 5 pies de distancia de otros dispositivos con Wi-Fi.

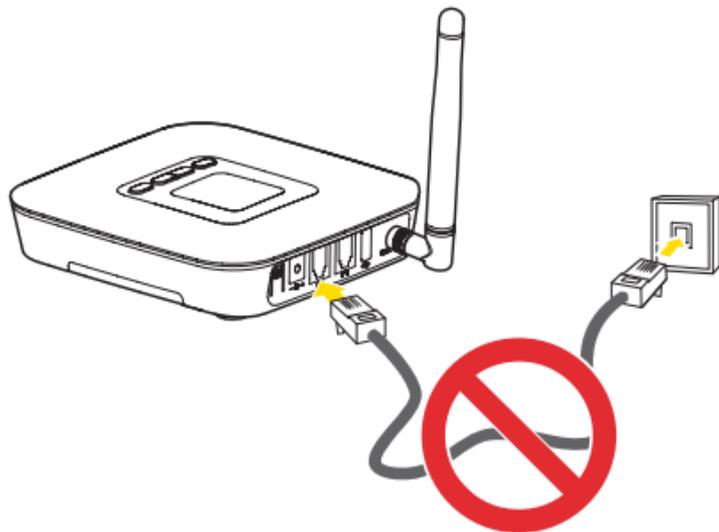


ADVERTENCIA: No conectes este equipo a un tomacorriente para teléfonos.

Conéctate

Enciende el equipo

1. Enchufa el adaptador de corriente a un tomacorriente.

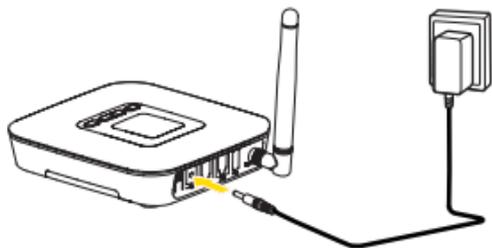

2. Enchufa el cable del adaptador de corriente a un conector de corriente en la parte de atrás del equipo.
3. Para encender el equipo, presiona y mantén presionado el botón de **Power**  hasta que la pantalla se encienda.
4. Espera 3-5 minutos para que termine la conexión. No toques tu Sprint Phone Connect 3 durante este tiempo.

Configura tu correo de voz

Nota: Si algún teléfono conectado tiene un contestador automático integrado, necesitas apagar la función antes de usar la función del correo de voz del Sprint Phone Connect 3.

1. Marca ***86** para acceder tu correo de voz.
2. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta de correo de voz.

Nota: El indicador de correo de voz (📞) parpadeará en verde para señalar que tienes uno o más mensajes no escuchados.

Realiza una llamada

1. Coge el auricular en cualquier teléfono conectado. Debes oír un tono de discado.
2. Marca un número como lo harías de costumbre.

Luces de indicación

Las luces en la parte frontal de tu equipo te permiten saber el estado de tu equipo en cualquier momento dado:

Luz	Indicador	Significado
Bluetooth 	Enciende	Conectado con dispositivos Bluetooth
	Apaga	Desconectado de dispositivos Bluetooth o función Bluetooth desactivada
	Encendido por 0.5s y apagado por 0.5s	Emparejado con dispositivos Bluetooth
Alerta 	Encendido por 0.5s y apagado por 0.5s	Durante llamada E911
	Encendido por 1s y apagado por 9s	Carga baja
	Encendido por 1s y apagado por 6.5s	Nueva información de actualización
	Encendido por 1s y apagado por 3s	Correo de voz nuevo

Usa Bluetooth

Tu equipo está habilitado con Bluetooth, lo cual te permite conectarte con un máximo de dos otros móviles habilitados con Bluetooth. Al usar Bluetooth, permanece dentro del alcance de 33 pies* del Sprint Phone Connect 3.

Encender y Apagar Bluetooth

1. Presiona **Menú > Bluetooth > Bluetooth Activado(a)**.
2. Presiona **Activado(a)** o **Desactivado(a)**.

Emparejar dispositivos con Bluetooth

1. Presiona **Menú > Bluetooth > Emparejar dispositivo**.
2. Coloca el móvil cerca del Sprint Phone Connect 3, y entonces buscarlo.
3. Ingresa tu código PIN (0000) y confirma para conectar en tu móvil. Omite este paso si no necesitas ingresar un código PIN.

Nota: Desconecta el móvil de cualquier audífono Bluetooth antes de emparejar los móviles con Sprint Phone Connect 3.

* La distancia puede ser afectada por factores ambientales.

Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa el uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde un teléfono usando Sprint Phone Connect 3

- Marca ***4** para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Marca ***3** para realizar un pago.
- Marca ***2** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-888-788-4727**

Información sobre E911

Tu dispositivo contiene integrado un chip de sistema de navegación mundial (GPS, por sus siglas en inglés), necesario para los servicios de localización de emergencia donde esté disponible. Durante una llamada de emergencia, el indicador de alerta en tu terminal dará una luz intermitente y tu localización podrá entonces ser determinada por el operador de 911.

Importante: Provee siempre tu ubicación al operador del 911 al hacer una llamada de emergencia. Algunos respondedores designados para emergencias, conocidos como Puntos Respondedores de Seguridad Pública, (PSAPs, por sus siglas en inglés) puede que no estén equipados para recibir la información de localización GPS desde tu dispositivo.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías.

Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi Guía del Usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visita sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar tu guía de usuario completa y más.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Bastante. Para averiguar exactamente qué es lo que hemos estado haciendo, visita sprint.com/green¹.

Esta guía está impresa con tintas de soya y contiene hasta un 50% de papel pre-usado.

Recursos

Para tu equipo

- Esta **guía de inicio** para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la **Guía del Usuario** del Sprint Phone Connect 3 en sprint.com/support¹.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para acceder a resoluciones de problemas o demás recursos, o visita sprint.com/downloads¹ para descargar las actualizaciones.

¹ Disponible sólo en inglés.