Guía Rápida

¡Gracias por adquirir el teléfono Nokia 7380!

Usa esta guía para

- Familiarizarte con tu teléfono
- Insertar la tarjeta SIM
- Navegar por la exclusiva interfaz
- Tomar fotografías y enviarlas vía MMS
- Llenarlo de estilo con funciones de personalización

NOKIA 7380

Consulta la guía del usuario para obtener más información de seguridad y operación.
9245645. Edición 001. Impreso en Corea.

NOKIA Connecting People

1 ¡Visto de cerca!

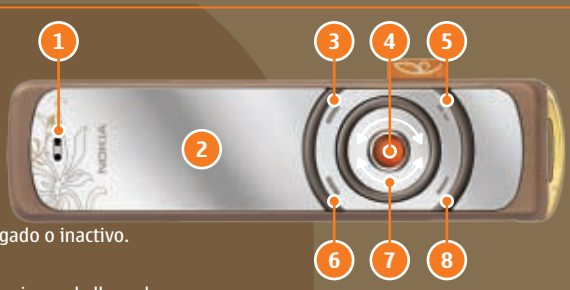

1 Auricular
Acerca este extremo del teléfono a tu oído durante una llamada.

2 Espejo / Pantalla
La pantalla del teléfono se convierte en un espejo cuando está apagado o inactivo.

3 Tecla de Selección Superior /
Activa la opción mostrada en la parte superior derecha. Ingresa a opciones de llamadas durante una llamada.

4 Tecla de Selección Central
Activa el elemento resaltado del menú. En el modo cámara, púlsala para tomar una foto.

5 Tecla Finalizar/Encendido \
Finaliza o rechaza una llamada, o sale de cualquier función para regresar a la pantalla en modo de reserva. Mantenla pulsada durante 3 segundos para encender o apagar el teléfono.

6 Tecla de selección Inferior \
Activa la opción mostrada en la parte inferior derecha y el altavoz durante una llamada.

7 Disco Navi™
Gíralo para desplazarte a través de listas y menús.

8 Tecla Llamar /
Atiende una llamada entrante o marca el número telefónico seleccionado.

9 Micrófono

10 Flash de la cámara

11 Lente de la cámara

2 Comienza a usarlo

Tu teléfono Nokia 7380 usa una conveniente tarjeta SIM que brinda acceso a tu servicio móvil. La tarjeta SIM te permite cambiar entre teléfonos y conservar tu número y directorio telefónico.

Inserta la tarjeta SIM

1. Localiza la ranura de la tarjeta SIM (fig. 2.1)
2. Desliza hacia atrás la cubierta de la ranura para liberar el seguro (fig. 2.2)
3. levanta la cubierta de la ranura para abrirla (fig. 2.3).
4. Desliza la tarjeta SIM dentro de la ranura con los contactos metálicos hacia abajo (fig. 2.4).

Nota: La tarjeta de memoria hace clic cuando entra en su sitio.

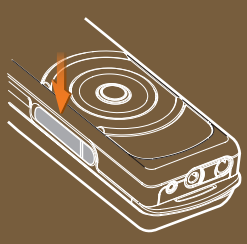
fig. 2.1

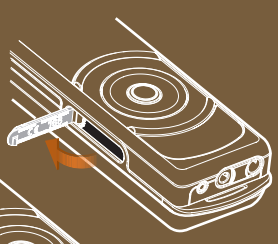
fig. 2.3

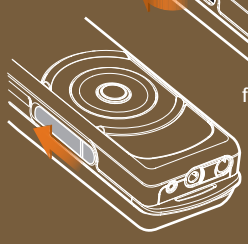
fig. 2.2

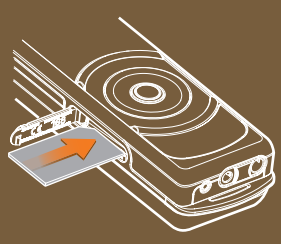
fig. 2.4

3 ¡Hazlo girar!

Con tu dedo pulgar en el disco Navi, puedes recorrer una larga lista de contactos al instante. Al desplazarte a través de listas o menús, pulsa la tecla de selección central para elegir la opción resaltada.

Si ya posees una tarjeta SIM, tu teléfono Nokia 7380 está listo para trabajar. ¿Necesitas agregar más? Sigue los pasos a continuación.

Agregar un contacto

1. Desde la pantalla inactiva, pulsa Nombres. (\ )
2. Pulsa Opciones. (/)
3. Gira el disco Navi para resaltar Agregar nuevo contacto (fig. 3.1) y pulsa Elegir. ( ) ( )
4. Recorre hasta resaltar la primera letra del nombre del nuevo contacto y pulsa Elegir. ( ) ( )
5. Repite el paso 4 hasta que completes el nombre (fig. 3.2).
   Nota: Para agregar un espacio, resalta (⎵) y pulsa ( ).
6. Pulsa Opciones. (/)
7. Con Aceptar resaltado, pulsa Elegir. ( )
8. Recorre hasta resaltar el primer dígito del número telefónico del nuevo contacto y pulsa Elegir. ( ) ( )
9. Repite el paso 8 hasta que completes el número telefónico (fig. 3.3).
10. Pulsa Opciones. (/)
11. Teniendo Aceptar resaltado, pulsa Elegir. ( )

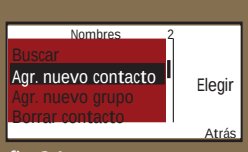

fig. 3.1

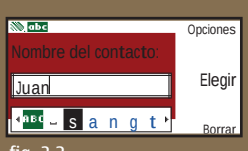

fig. 3.2

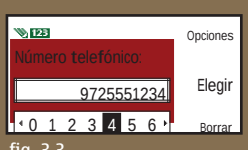

fig. 3.3

4 Realiza la llamada

La interfaz de tu teléfono Nokia 7380 hace divertido llamar a tus amigos y familiares. Usando las etiquetas de voz y el disco Navi, marcar desde el directorio telefónico es una tarea cómoda y fácil.

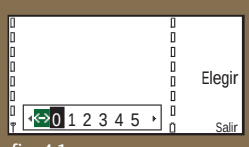

fig. 4.1

Realiza una llamada

Desde la pantalla inactiva:

1. Mantén pulsada la tecla de selección central durante 2 segundos (fig. 4.1). (●)
2. Gira el disco Navi para resaltar el primer número y pulsa Elegir. (◉) (●)
3. Repite el paso 2 hasta que completes el número (fig. 4.2).
4. Pulsa la tecla Llamar. (⁄)

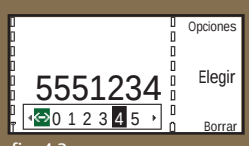

fig. 4.2

Marcación de nombres por altavoz independiente

1. Mantén pulsado Nombres. (\ )
2. Después del tono, pronuncia el nombre del contacto como aparece en el directorio telefónico (fig. 4.3).
3. Aparece una lista de contactos correspondientes.
4. Destaca el contacto deseado y pulsa Elegir. (◉) (●)

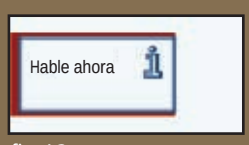

fig. 4.3

Consejos: Sin interacción, el primer nombre que corresponda se marcará automáticamente en 3 segundos. Deben pronunciarse los nombres como fueron ingresados en el directorio telefónico. Puedes verificar cómo cada nombre es "practicado" desplazándote hasta los detalles del contacto y eligiendo Opciones > Reproducir etiqueta de voz

5 Muéstralo y dilo

Dale una nueva dimensión a tus salidas –usa la pequeña y asombrosa cámara de 2 megapíxeles con flash y zoom 8x para capturar momentos espontáneos u ocasiones planificadas. Muéstrales a tus amigos ausentes en el momento lo que se están perdiendo o envía fotografías instantáneamente a sus teléfonos o dirección de e-mail vía MMS. Puedes guardar tus fotos en tu PC usando Nokia PC Suite, o en tu Mac mediante Nokia Collector. Además, puedes sincronizar tus contactos y agenda – ¡Todo de forma inalámbrica con tecnología infrarroja o Bluetooth!

fig. 5.1

Toma y envía una fotografía.

1. Pulsa Menú. (●)
2. Gira el disco Navi hasta resaltar Medios y pulsa Elegir (fig. 5.1). (◉) (●)
3. Con la opción Cámara resaltada, pulsa Elegir. (●)
4. La pantalla se convierte en visor. Pulsa Capturar para tomar la fotografía (fig. 5.2). (●)
5. Pulsa Enviar. (●)
   Se muestra en la pantalla "Objeto Agregado".
6. Gira el disco Navi (◉) y pulsa Elegir (●) para escribir el mensaje que quieres agregar a la foto (fig. 5.3).
7. Pulsa Opciones. (⁄)
8. Con la opción Enviar resaltada, pulsa Elegir. (●)
9. Con la opción A número telefónico resaltada, pulsa Elegir. (●)
10. Gira el disco Navi (◉) Y pulsa Elegir (●) para ingresar el número telefónico del destinatario deseado.
11. Pulsa Opciones. (⁄)
12. Con Aceptar resaltado, pulsa Elegir. (●)
13. El mensaje se guarda en la bandeja de salida. Serás notificado cuando se envíe el mensaje exitosamente.

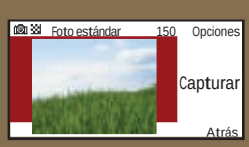

fig. 5.2

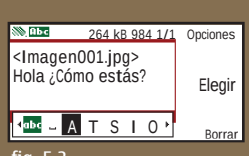

fig. 5.3

Nota: El servicio de mensajería multimedia (MMS) es una función dependiente de la red. Contacta tu proveedor de servicio para mayor información.

6 Redefine la música portátil

El teléfono Nokia 7380 también viene con un Reproductor de Música integrado compatible con los formatos MP3 y AAC. Escucha tus canciones favoritas o sintoniza la radio FM (requiere conectar equipo auricular).

fig. 6.1

Toca tu música

1. Pulsa Menú. (●)
2. Gira el disco Navi hasta resaltar Medios y pulsa Elegir. (◉) (●)
3. Recorre hasta Reproductor de música y pulsa Elegir. (◉) (●)
4. Pulsa Opciones. (⁄)
5. Recorre hasta Lista de pistas y pulsa Elegir. (◉) (●)
6. Recorre hasta resaltar la pista que deseas escuchar y selecciona Reproducir (fig. 6.1). (◉) (●)
7. Usa las teclas gráficas (▶), (⏮), (⏭) y (■) para controlar la música mediante el disco Navi. (◉)

fig. 6.2

Fija tu música digital como tono de timbrado

1. Pulsa Menú. (●)
2. Gira el disco Navi hasta resaltar Configuraciones y pulsa Elegir (fig. 6.2). (◉) (●)
3. Recorre hasta seleccionar Configuraciones de tonos. (◉) (●)
4. Recorre hasta seleccionar Tono de timbrado (fig. 6.3). (◉) (●)
5. Selecciona Abrir Galería para escoger un archivo de música digital descargado o gira el disco Navi y selecciona Descargas de tonos para descargar nuevos tonos de timbrado.
6. Pulsa Opciones. (⁄)
7. Teniendo Fijar como tono de timbrado resaltado, pulsa Elegir. (●)

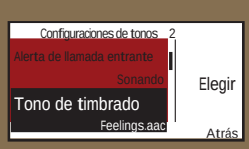

fig. 6.3

7 Define tu estilo

Temas, protectores de pantalla y tonos de timbrado son sólo algunas de las maneras en que puedes personalizar tu teléfono Nokia 7380. Con su cautivadora apariencia e impresionantes funciones, tu teléfono Nokia 7380 habla muy bien de tu sentido de estilo y moda. Incluso estando inactivo, el sutil espejo despertará la curiosidad de todos.

Cambia temas, protectores de pantalla e imágenes de fondo

1. Pulsa Menú. (●)
2. Gira el disco Navi hasta resaltar Configuraciones y pulsa Elegir. (◉) (●)
3. Gira el disco Navi hasta resaltar y seleccionar:
   Temas: Te permiten personalizar la apariencia y sonidos del teléfono. Desde esta pantalla, también puedes descargar nuevos temas diseñados específicamente para tu teléfono Nokia 7380.
   Configuraciones de pantalla: Personaliza la imagen de fondo, el protector de pantalla y el esquema de color de tu teléfono.

Copyright© 2006 Nokia. Todos los derechos reservados. Nokia, Nokia Connecting People, Navi y Nokia 7380 son marcas registradas o no de Nokia Corporation. Nombres de otras compañías y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas o no de sus respectivos propietarios. Muchas de las funciones dependen de la red y requieren respaldo de la misma. Algunas redes tienen limitaciones que afectan la forma en que se usan las funciones del teléfono. Contacte a su proveedor de servicio acerca de respaldo y disponibilidad de funciones. Todas las imágenes de pantallas son simuladas. N2773

NOKIA
Connecting People