DECADES		
4	40s	BIG BAND/SWING/FORTIES
5	50s	FIFTIES HITS
6	60s	SIXTIES HITS
7	70s	SEVENTIES HITS
8	80s	EIGHTIES HITS
9	90s	NINETIES HITS
COUNTRY		
10	Classic Country	CLASSIC COUNTRY
11	Absolutely!	90s & TODAY'S COUNTRY
12	Country	PROGRESSIVE COUNTRY
13	Country	TRADITIONAL COUNTRY
14	Bluegrass Junction	BLUEGRASS
15	The Village	FOLK
16	Highway 16	TOP COUNTRY HITS
POP & HITS		
20	20-20	TOP 20 HITS
21	Kidd	TODAY'S HITS
22	Mix	CONTEMPORARY HITS
23	the heart.	LOVE SONGS
24	Sunny	BEAUTIFUL MUSIC
25	blend	SOFT ROCK/POP
27	Cinemagic	MOVIE SOUNDTRACKS
28	On Broadway	SHOW TUNES
29	Euro	EURO & GLOBAL CHART HITS
CHRISTIAN		
31	Spirit	CHRISTIAN ROCK
32	Spirit	CHRISTIAN POP
33	Spirit	GOSPEL
ROCK		
40	Deep Tracks	DEEP ALBUM ROCK
41	Hard Rock	HARD ROCK XL
43	XM	COLLEGE/INDIE/NEW MUSIC
44	Fred	DEEP CLASSIC ALTERNATIVE
45	XM cafe	SOFT ALTERNATIVE
46	Classic Rock	CLASSIC ROCK
47	Ethel	90s & TODAY'S ALTERNATIVE
48	Squeeze	HARD ALTERNATIVE XL
50	loft	ACOUSTIC ROCK
51	musiclab	JAMBANDS/PROG ROCK
52	Roots	UNSIGNED ARTISTS
53	Europa	PUNK/HARDCORE/SKA XL
54	Loud	ALTERNATIVE HITS
HIP-HOP & URBAN		
60	SOUL	CLASSIC SOUL
61	flow	NEO SOUL
62	Soulz	TODAY'S R&B
64	Heritage	OLD SCHOOL R&B
65	Jamz	CLASSIC HIP-HOP/RAP XL
66	HOT	UNCUT HIP-HOP XL
67	Hip Hop	URBAN TOP 40
JAZZ & BLUES		
70	Blues	TRADITIONAL JAZZ
71	Mitchcares	CONTEMPORARY JAZZ
72	Jazz	MODERN JAZZ
73	Standards	AMERICAN STANDARDS
74	bluesville	BLUES
LIFESTYLE		
75	HEAR	HEAR MUSIC™ AT STARBUCKS
76	THE TUNING	ECLECTIC
77	Audio Visions	NEW AGE
DANCE		
80	Move	UNDERGROUND DANCE
81	bpm	DANCE HITS
82	The Underground	ELECTRONICA
83	Chrome	DISCO

LATIN		
90	Alegria	LATIN HITS
92	Agalla	REGIONAL MEXICAN
94	Caliente	TROPICAL
95	Tuna	LATIN JAZZ
WORLD		
100	World	WORLD
101	Joint	REGGAE
102	Nomba	AFRICAN
CLASSICAL		
110	Classics	TRADITIONAL CLASSICAL
112	VOX	OPERA/CLASSICAL VOCALS
113	XM Hyp	POPULAR CLASSICAL
KIDS		
115	Radio Disney	CHILDREN
116	Kids	CHILDREN
NEWS		
121	Fox News	FOX NEWS
122	CNN	CNN
123	Headline News	CNN HEADLINE NEWS
124	News	ABC NEWS & TALK
125		THE WEATHER CHANNEL
127	CNBC	CNBC
•129	Bloomberg	BLOOMBERG RADIO
130	MSNBC	MSNBC
131	BBC World Service	BBC WORLD SERVICE
132	C-SPAN	C-SPAN RADIO
133	XM Public	XM PUBLIC RADIO
134	CNN	CNN EN ESPAÑOL
SPORTS ▲		
140	ESPN	SPORTS TALK/PLAY-BY-PLAY
141	ESPN News	SPORTS NEWS
142		SPORTS TALK
143	SportsTalk News	SPORTS TALK
144	NASCAR	NASCAR® RADIO
145	NASCAR	IN-RACE DRIVER AUDIO
175		**MLB HOME PLATE**™ 24/7 NEWS & TALK
176-189		14 MLB™ PLAY-BY-PLAY CHANNELS
190		PLAY-BY-PLAY EN ESPAÑOL
191-193	ACC	ACC FOOTBALL/BASKETBALL
194-196	Pac-10	PAC-10 FOOTBALL/BASKETBALL
197-199	Big Ten	BIG TEN FOOTBALL/BASKETBALL
TALK		
150	Comedy	COMEDY XL
151	Laugh USA	FAMILY COMEDY
152	XM	EXTREME TALK XL
155	MTV	MTV RADIO
156	VH1	VH1 RADIO
•161	Discovery	DISCOVERY RADIO
162	E!	E! ENTERTAINMENT
163	Books & Drama	BOOKS & DRAMA
164	Radio Classics	OLD TIME RADIO
165	Ask!	EXPERTS & ADVICE
166	America Right	CONSERVATIVE TALK
167	America Left	PROGRESSIVE TALK
169	Power	AFRICAN-AMERICAN TALK
170	FaithTalk	CHRISTIAN TALK
171	Open Road	TRUCKERS' CHANNEL
•200	XM Live.	CONCERTS/SPECIAL FEATURES
202	Howard 101	OPIE & ANTHONY SHOW XL
XM INSTANT TRAFFIC & WEATHER		
210-230		21 MAJOR MARKETS
247		XM EMERGENCY ALERT
PREMIUM		
205	Playboy Radio	ADULT XL *Additional $2.99/month*

XM Previews on Channel 1.
XL May include frequent explicit language. Please call XM Listener Care at **1-800-XM-RADIO** (1-800-967-2346) for Parental Control/Blocking Option.
● Ch. 129 airs Monday-Friday, 5AM ET-6PM ET.
♦ Ch. 161 airs 6PM ET-5AM ET weekdays and all day Saturday & Sunday.

▲ Visit nascar2.xmradio.com for NASCAR 2 Ch. 14 broadcast schedules. Visit collegesports.xmradio.com for college game schedules. Games subject to availability. All schedules subject to change.
★ Visit xmradio.com for Ch. 200 special event dates and times.

Channel lineup effective 4/2/05 — All programming and rates subject to change.

xmradio.com

partes...


¿Qué hay en la caja?




receptor AirWare®


clip para cinturón/base


control remoto

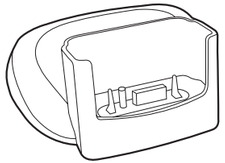
atraco de estación para la casa

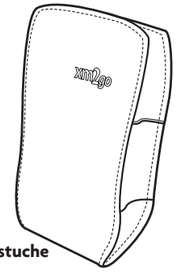

estuche


adaptador eléctrico para la casa



antena para la casa


cable de audio


audífonos



antena para el vehículo


batería recargable de ión litio

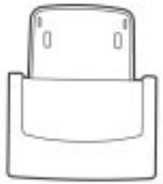
atraco de estación de vehículo


adaptador de casete


adaptador eléctrico para el vehículo

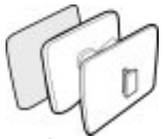
instalación giratoria (con almohadillas adhesivas adicionales)


instalación empotrada


montaje en parrilla de aire



estuche de limpieza

Este dispositivo cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia causada por operaciones no deseadas.

El Receptor de Radio Satélite XM AirWare de Pioneer incorpora un transmisor de FM, por lo cual está clasificado como un transmisor intencional. Los cambios o modificaciones a la unidad que no están expresamente aprobados por Pioneer pueden invalidar su autoridad para operar este equipo.

Importante: La FCC y FAA no han certificado al Receptor de Radio Satélite XM AirWare de Pioneer para uso en una nave aérea (ni la instalación portátil o permanente). Por lo tanto, Pioneer no es compatible con este tipo de aplicación o instalación.

Pioneer

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801
800-421-1404

Impreso en papel reciclado
2005 ©Pioneer Corporation. Todos los derechos reservados.

AirWare es una marca registrada de Pioneer Corporation.
El nombre XM, XM2Go, TuneSelect, y los logos relacionados son marcas de XM Satellite Radio Inc.

Pioneer xm2go

Receptor de radio por satélite - Guía rápida

GEX-AIRWARE1

AirWare



SATELLITE RADIO

Advertencia: Este manual contiene informacion importante de seguridad y operacion. Por favor lea y siga las instrucciones en este manual. No hacerlo podria resultar en lesiones personales, la muerte y/o danos a su receptor AirWare, los accesorios, y/o a su vehiculo u otras pertenencias.

en sus marcas...

Prepárese


1 Instale la batería

Cerciórese de cargar la batería durante almenos tres horas en la base para la casa antes del uso.




2 Configuración

Ensamble su AirWare y la base para la casa como se muestra.

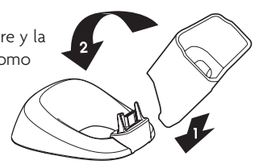

3 Conecte al estéreo


Conecte el adaptador de CA en un tomacorriente. Conecte a la antena de la casa y a la línea que sale ya sea hacia el estéreo de la casa o a los parlantes eléctricos (tipo PC).

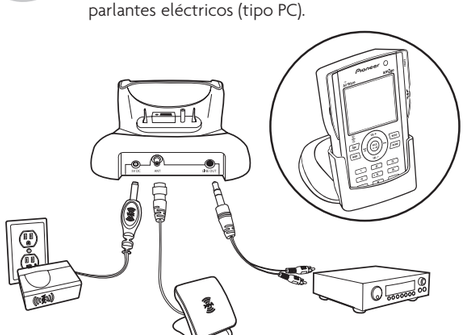

4 Controles

Encienda su AirWare presionando el botón de encendido. Deberá escuchar el canal 1, el canal de Preview a través de los audífonos o de los parlantes conectados del estéreo.

Antes de empezar, tómese unos minutos para familiarizarse con los controles de su AirWare. La mayoría de las funciones básicas se puede operar usando los botones del panel frontal y el dial. Las funciones más avanzadas se pueden acceder usando el botón "**menu**" y el dial.

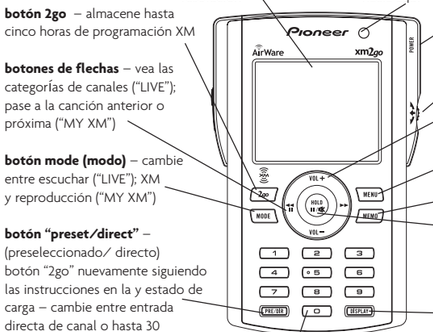

pantalla – pantalla LCD con luz de fondo de alta resolución

lente IR – apunte el control remoto hacia aquí

botón 2go – almacene hasta cinco horas de programación XM

botones de flechas – vea las categorías de canales ("LIVE"); pase a la canción anterior o próxima ("MY XM")

botón mode (modo) – cambie entre escuchar ("LIVE"); XM y reproducción ("MY XM")

botón "preset/direct" – (preseleccionado/ directo) botón "2go" nuevamente siguiendo las instrucciones en la y estado de carga – cambie entre entrada directa de canal o hasta 30 presets preselecciones

teclas de números – ingrese un canal directamente o elija sus preselecciones favoritas

botón de encendido – presione para encender y apagar su AirWare

dial – rote para resaltar una opción de canal o menú; presione para hacer la selección, o presione y sostenga para TuneSelect

botones de volumen – suba o baje el volumen únicamente cuando los audífonos estan conectados

botón menu (menú) – opciones personalizadas y acceso a funciones artist and sobre canciones, como el artista y el título de la canción

botón memory (memoria) – guarde y encuentre información artist and sobre canciones, como el artista y el título de la canción

botón de mudo/ pausa/ bloqueo – presione para eliminar el audio ("LIVE") o hacer una pausa en la reproducción ("MY XM"); presione y sostenga para bloquear los controles de su AirWave

botón display (pantalla) – ambie el apecto de la pantalla, incluyendo el acceso a diferentes modos que muestran cotizaciones bursátiles y extras de información como resultados de partidos deportivos

5 Orientación de la antena en casa



Si no escucha el canal 1, el canal "Preview" de XM y la pantalla muestra "NO SIGNAL", intente mover la antena AirWare hacia otra parte. Verifique que la antena esté orientada hacia el sur, ya sea en exteriores o a través de una ventana.

Las instrucciones completas incluyendo una configuración de activación opcional en un vehículo, la disponibilidad de accesorios diseñada para mejorar la recepción de la señal, e información más útil y sugerencias sobre su AirWare se pueden encontrar en su Guía del Usuario AirWare.

Su AirWare puede ayudarle a orientar la antena de la casa para obtener la señal más potente.

1. Con el botón "**menu**" y el dial, elija "Antenna Aiming" (orientación de la antena).



2. Lentamente gire e incline la antena. Las barras de la señal en la pantalla cambiarán. Encuentre la posición que ofrezca al menos dos barras ya sea en "satellite" o "terrestrial."

3. Cuando haya encontrado la mejor posición, presione el botón "**menu**" para regresar a la operación normal.

Nota: La recepción de radio de satélite depende de la capacidad de la antena de recibir/registrar una señal. La señal puede no estar disponible en edificios o de ser ostruido (por montañas, árboles, puentes, etc.).


listos... Active y explore

Gire el dial hasta resaltar el canal 0, y presione el dial para elegirlo. Deberá ver una identificación de la radio XM de 8 caracteres en la pantalla. (La identificación de la radio XM también deberá estar en su paquete de AirWare y debajo de la también deberá estar en su paquete de AirWare y debajo de la batería.) Escriba aquí el número de identificación:

☐☐☐☐☐☐☐☐

La identificación de la radio XM no utiliza las letras I, O, S, y F.

Se requiere suscripción a XM para la recepción del servicio XM. No está disponible en Alaska o Hawai. Active el servicio de Radio Satélite XM poniéndose en contacto con XM en http://activate.xmradio.com o llamando al 1.800.XM.RADIO (1.800.967.2346). Necesita consigo la identificación de la radio XM y una tarjeta de crédito de amplia circulación. XM le enviará la señal desde los satélites para activar la alineación completa de los canales. La activación normalmente toma 10 y 15 minutos, pero durante períodos máximos ocupados, usted puede tener que guardar su AirWare sobre más largo para completar el proceso de activación.

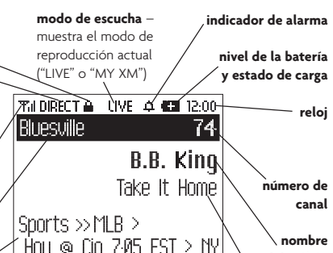

indicador de bloqueo

modo de escucha – muestra el modo de reproducción actual ("LIVE" o "MY XM")

indicador de alarma

nivel de la batería y estado de carga

modo de selección de canal – entrada directa o bancos preseleccionados A, B, o C

reloj

intensidad de la señal – barras de 0 a 3

número de canal

nombre del canal

nombre del artista

información adicional – barras de volumen/ reproducción, cotizaciones bursátiles y extras de información

canción o título del programa

Rote el dial para una vista preliminar de canales. Cuando encuentre uno de su interés, presione el dial para sintonizar ese canal.

Si desea sintonizar un canal y conoce el número de canal, puede usar las teclas de número. Presione el botón "**pre/dir**" hasta que las palabras "DIRECT" (entrada directa) aparezcan intermitentes en la pantalla. Presione las teclas de número correspondientes al número de canal, por ej. "**4**" seguido de "**5**" para el canal 45.

Los canales XM se organizan en categorías como "Rock", "Country", "News" y "Sports". Presione los botones "◄◄" y "►►" para explorar estas categorías; rote el dial para ver los canales dentro de esa categoría.




¡fuera!

Cargue la batería y guarde algo de música

2go: Guarde y reproduzca con un solo botón

Su AirWare le permite almacenar hasta cinco horas de lente IR – apunte el pantalla – pantalla Cerciórese de cargar la batería por varias horas en la base para la casa antes del uso. Programación y reproducirla después. Escuche XM en cualquier parte que esté, incluso en un túnel o metro, o en cualquier parte donde la cobertura de satélite pueda ser botón de encendido – presione para encender y apagar su AirWare limitada. ¡Mientras la batería se carga en el atraco de estación para la casa, intente almacenar algo de programación XM de la alineación de XM de más de 130 canales!

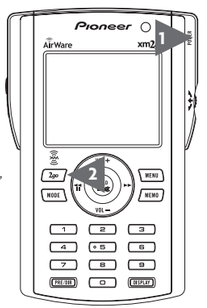

PARA GUARDAR:

1. Encienda su AirWare y elija un canal.
2. Presione el botón "**2go**". Para evitar que grabe accidentalmente sobre un programa grabado anteriormente, su AirWare le pedirá que confirme. Presione el botón "**2go**" nuevamente. El centro de la línea superior de la pantalla de su AirWare se cambia de "LIVE" a"REC".

PARA REPRODUCIR:

1. Presione el botón "mode". Su AirWare cambia de "LIVE" a "MY XM" y empezará a reproducir desde el inicio o desde donde paró o pausó la última vez.
2. "MY XM" tiene capacidad hasta para cinco horas de programación. Presione ya sea el botón "◄◄" o "►►" para pasar a la canción anterior o a la próxima canción.
3. Usted también puede rotar el dial para ver una lista de los artistas y canciones almacenados. Simplemente resalte un artista con el dial, luego presione el dial y escuche.

vaya aún más lejos...

Funciones avanzadas e información adicional

Consulte la Guía del Usuario para las funciones avanzadas, pautas para la solución de averías e información adicional.