

SISTEMA DE MONITOREO POR VIDEO INALÁMBRICO

SERIE LW1740 / LW2740
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



El sistema viene con los siguientes componentes:

- Monitor de video LCD inalámbrico de 7 in
- Batería recargable
- Cámaras a color para interiores y exteriores*
- Soportes de cámara metálica*
- Tarjeta de memoria microSD**
- Kits de herramientas de instalación*
- Adaptadores de corriente*

*La cantidad de cámaras, soportes de cámaras y antenas, así como la capacidad de la tarjeta microSD pueden variar según el modelo. Revise su paquete para obtener información específica del contenido.

**Tarjeta de memoria opcional. Consulte en su paquete por los detalles de contenido.

Tiempo



Menos de 20 minutos*

NOTA: EVITE INSTALARLA EN UNA UBICACIÓN QUE REQUIERA QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA ATRAVIESE CEMENTO, CONCRETO O ESTRUCTURAS METÁLICAS. ESTO REDUCIRÁ EL ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN.

A. Configuración de la cámara



Antes de instalar las cámaras, planifique cuidadosamente dónde y cómo se posicionarán y por dónde se realizará el tendido del cable que conecta la cámara con el adaptador de corriente.


Consejos de instalación

- Las cámaras están diseñadas para instalarse en interiores o en exteriores, pero no están diseñadas para estar expuestas directamente a la lluvia o a la nieve. Si se instala en exteriores, debe colocarse bajo alguna protección contra el clima.
- Las cámaras inalámbricas requieren una fuente de alimentación para funcionar.
- Asegúrese de que las tomas eléctricas estén protegidas del clima.

1

Use los tornillos de montaje incluidos para acoplar los soportes de la cámara a la superficie de montaje:

- a. Marque las posiciones de los orificios para los tornillos en la superficie de montaje con la base del soporte de montaje.
- b. Perfore los orificios e inserte los taquetes para yeso (incluidos) según sea necesario.
- c. Sujete firmemente las cámaras a la superficie con los tornillos incluidos.

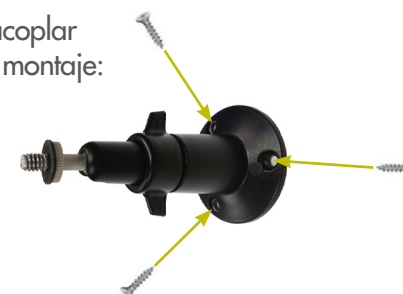

NOTA: Si pasa el cable de corriente a través de la superficie de montaje, conecte la corriente antes de sujetar la cámara a la pared.

2

Acople los soportes de la cámara a las cámaras.

3

Afloje el anillo de ajuste de los soportes de la cámara metálica y mueva la cámara a la posición deseada.

Ajuste el anillo de ajuste al acabar, mientras sujeta firmemente la cámara en posición.



4

Conecte un extremo del adaptador de corriente de la cámara a la cámara y el otro extremo a una toma de corriente o a un regulador de tensión. Asegúrese de que el conector eléctrico esté completamente insertado para evitar que se filtre agua en el enchufe.




5

Quite la película protectora de la parte frontal de las cámaras. Si no la quita, esta afectará la calidad de la imagen obtenida.

B. Configuración del receptor LCD

1

Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para abrir el compartimento de la batería del panel posterior.

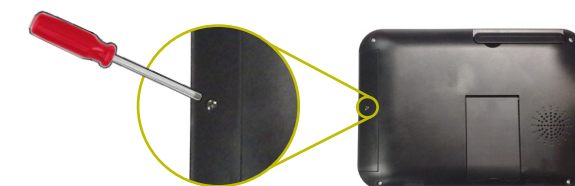

2

Inserte la batería incluida con la inscripción "ESTE LADO ARRIBA" hacia arriba y extraiga las pestañas plásticas que se encuentran hacia afuera al costado de la cara de la batería. Reemplace la cubierta del compartimento de la batería.



Si no tiene pensado utilizar la unidad por un período prolongado de tiempo, extraiga la batería o asegúrese de cargarla al menos una vez cada 3 meses.

3

Conecte el adaptador de corriente al receptor y a una toma de corriente.

NOTA: Asegúrese de conectar primero las cámaras a una toma de corriente antes de encender el receptor. Esto asegurará una conexión adecuada.



Cargue el receptor durante toda una noche antes de utilizarlo.

La batería recargable del receptor proporciona hasta 5 horas de uso portátil.

5

Jale la antena hacia arriba en la parte posterior del receptor LCD.



6

Mantenga presionado el botón de encendido del panel frontal durante 2 segundos. Aparece la pantalla de inicio, seguida del video en vivo de sus cámaras.




NOTA: Si al seleccionar una o más cámaras no aparecen (es decir, la Cámara 2 está conectada pero no aparece en el canal 2), realice el proceso de emparejamiento indicado en la guía del usuario.

SISTEMA DE MONITOREO POR VIDEO INALÁMBRICO

SERIE LW1740 / LW2740
GUÍA DE INICIO RÁPIDO


C. Descripción del receptor LCD

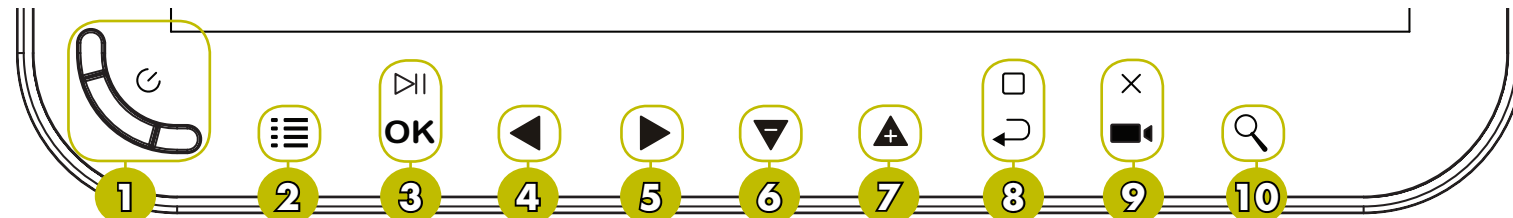

- 1 Energía:** Presione y mantenga presionado durante 2 segundos para encender o apagar el receptor.
- 2 Menú:** Presione para abrir el menú del sistema.
- 3 Ingresar:** En los menús, presione para confirmar una selección.
Reproducir/pausar: Durante la reproducción del video, presione para reproducir/pausar el video.
- 4 Cambiar vista:** Durante la vista en vivo, presione repetidamente para cambiar la vista a un canal diferente o para ver todos los canales en modo cuádruple o secuencial.
Flecha izquierda: En los menús, presione para mover la selección del menú a la izquierda.
Rebobinar: Durante la reproducción del video, presione y mantenga presionado para rebobinar el video.
- 5 Cambiar vista:** Durante la vista en vivo, presione repetidamente para cambiar la vista a un canal diferente o para ver todos los canales en modo cuádruple o secuencial.
Flecha derecha: En los menús, presione para mover la selección del menú a la derecha.
Adelantar: Durante la reproducción del video, presione y mantenga presionado para adelantar el video.
- 6 Flecha abajo:** En los menús, presione para mover la selección del menú hacia abajo.
Bajar el volumen: Durante la reproducción y vista en vivo, presione para bajar el volumen del receptor.
- 7 Flecha arriba:** En los menús, presione para mover la selección del menú hacia arriba.
Subir el volumen: Durante la reproducción y vista en vivo, presione para subir el volumen del receptor.
- 8 Atrás:** En los menús, presione para regresar al menú anterior.
Parar: Durante la reproducción del video, presione para detenerlo.
- 9 Instantánea:** Durante la vista en vivo, presione para guardar la visualización actual del video como un archivo de imagen.
Grabar video: Durante la vista en vivo, presione y mantenga presionado para comenzar a grabar el video.
Eliminar: Presione mientras está seleccionado un archivo de video o imagen para eliminarlo.
- 10 Zoom:** Durante la vista en vivo, presione para acercar. Vuelva a presionar para alejar.

E. Configuración de fecha y hora

NOTA: Es importante definir la fecha y la hora para asegurarse de que se capturen apropiadamente en las grabaciones.

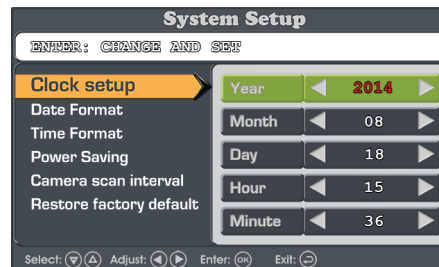- 1** Presione para abrir el Menú principal.
- 2** Seleccione utilizando las teclas de flechas y presione **OK**.
- 3** Seleccione **Configurar reloj** y presione **OK**.
- 4** Presione / para configurar la fecha y la hora actuales. Presione / para moverse entre los elementos.

Cuando termine, presione **OK** para guardar su configuración.
- 5** Presione para cerrar las demás ventanas del menú.

D. Uso del menú principal

Para usar el menú principal:

- a** Presione para abrir el menú.
- b** Use las teclas para realizar una selección.
- c** Presione **OK** para confirmar una selección.
- d** Presione para salir o regresar al menú anterior.



Descripción

NOTA: Consulte la guía del usuario para obtener detalles completos.

- 1 Configuraciones de la cámara:** Configure la detección de movimiento, el brillo y empareje cámaras adicionales al monitor.
- 2 Grabación:** Establezca las configuraciones de grabaciones como la inclusión de fecha, el tamaño del archivo de grabación, la sobrescritura del archivo y más.
- 3 Programaciones:** Establezca las programaciones para que el sistema grave continuamente o solo grave eventos de movimiento durante momentos específicos del día.
- 4 Configuraciones del sistema:** Configure la hora del sistema, el formato de fecha y hora, el modo de ahorro de energía o las configuraciones de restablecimiento predeterminadas del sistema.
- 5 Reproducción:** Vea y administre las imágenes y videos guardados.
- 6 Alarma:** Active/desactive la alarma para eventos de detección de movimiento.
- 7 Monitor:** Vea el video en vivo.
- 8 Capacidad de SD:** Muestra el tamaño de la tarjeta microSD insertada.

Todo está en la Web.

Escanee el código QR o vaya a la siguiente dirección para obtener la guía del usuario completa.

lorex.ca/LW1740

