

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

Sprint **VITAL™**



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Sprint Vital™.

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo móvil, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en sprint.com/readynow¹. Podrás incluso programar citas en tu Tienda Sprint más cercana.*

Para obtener apoyo y recursos, visita sprint.com/support. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu móvil.

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

¹Disponible sólo en inglés.

Cómo usar esta guía

Esta “Guía de inicio” está diseñada para ayudarte a configurar y usar tu nuevo Sprint Vital. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápido y fácilmente.

■ Prepárate — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.

■ Conceptos básicos Android — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso de repaso nunca le ha hecho daño a nadie).

■ Usa tu teléfono — página 12 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, WiFi y más).

■ Herramientas y recursos — página 29 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda de Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutoriales y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu Sprint Vital



Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Instala la batería

1. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio.
2. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

Carga la batería

1. Inserta el cable *USB* al adaptador *AC*.
2. Inserta el extremo pequeño del cable *USB* en el conector para cargador/accesorio, al lado izquierda del teléfono.
3. Enchufa el adaptador *AC* a una toma de corriente *AC* estándar.

Enciende el teléfono

Presiona y mantén presionado el botón para encender para encender el teléfono.

Desbloquea la pantalla

- Toca y sujeta  para desbloquearla.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón encender/apagar, en la parte superior del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de desbloqueo, presiona el botón encender.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender/apagar y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.



*Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.*



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

¹Disponible sólo en inglés.

Quando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Básico del teléfono

Estas instrucciones te ayudan a establecer varias opciones y aplicaciones, incluyendo tu Cuenta Google™.*

Sprint Default

Brevemente luego de activar, serás instruído a instalar el ID Predeterminado de Sprint (Sprint Default ID). Toca **Install** para descargar ahora o toca **Not Now**.

Establece una Cuenta Google

Establecer una Cuenta Google te permite acceder muchas funciones de tu teléfono Android. También te permite sincronizar contactos y aplicaciones Google que podrías haber usado antes.

1. Toca  >  > **Configuración** > **Agregar Cuenta** > **Google**.

2. Sigue las sugerencias para establecer una Cuenta Google nueva o inscríbete a una Cuenta Google existente.

** No necesitas registrarte en una cuenta de Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar contenido de la Tienda de aplicaciones Google Play™, deberás vincular tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar objetos como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles de un objeto, sencillamente toca y sujeta el objeto.

Recorre: Mueve el dedo de manera más suave y rápida que cuando lo desplazas. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Rota: Activa la función de autorrotación para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal, al girar el teléfono hacia un lado.


Pellizca o extiende: “Pellizca” o “extiende” la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte).

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, con apenas un movimiento ligero del dedo.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio (al centro), toca  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Hay dos pantallas adicionales a cada lado de la pantalla principal de inicio.

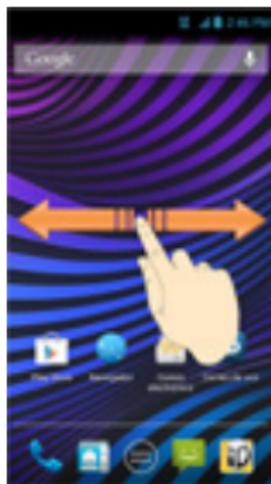

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de la pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu teléfono (conexiones, potencia de la señal, batería) al igual que cualquier notificación actual.



Barra de
Búsqueda
estado y
Notificaciones

Área de Estatus
de Dispositivo

Tu pantalla de inicio

Panel de notificaciones

Puedes expandir el área de notificación para proveer información más detallada sobre los íconos de notificación actuales en pantalla.

1. Arrastra el panel de notificaciones hacia abajo para ver tus notificaciones.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.

Agrega objetos a tu pantalla de inicio

1. Toca  > .
2. Para añadir un atajo de una aplicación, toca **APLICACIONES** y luego toca y sujeta un ícono y arrástralo a la pantalla de inicio. Para añadir un *widget*, toca **WIDGETS** y arrastra el *widget* a la pantalla de inicio.



Botones y teclas

Botones y teclas

En la parte inferior del teléfono hay tres teclas estáticas que te permiten ejecutar funciones específicas. Arriba de esta fila, hay otra con íconos de programas que está disponible desde cualquiera de las pantallas de inicio.




- **Botón de inicio** (🏠) – Toca para volver a la página principal de inicio.
- **Tecla atrás** (⏪) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de menú** (☰) – Toca para abrir los menús de contextos específicos.
- **Teléfono** (☎) – Toca para abrir la pantalla del teléfono.
- **Personas** (👤) – Toca para abrir tu lista de contactos.
- **Aplicaciones** (🗄) – Toca para visualizar la lista de aplicaciones.
- **Mensajes** (💬) – Toca para abrir la aplicación de Mensajes.
- **Sprint ID** (🆔) – Toca para abrir la aplicación de Sprint ID.

Botones y teclas

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, toca  (si no te encuentras ya en la pantalla de inicio), toca  para desplegar la lista de aplicaciones y después toca el ícono de la aplicación en la lista alfabética. Quizás debas desplazarte hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando.

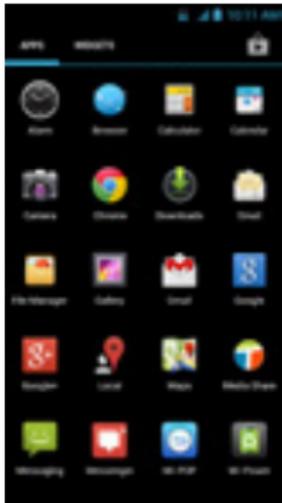

Accede a aplicaciones que has usado recientemente

Tu teléfono mantiene una lista activa de las aplicaciones más usadas recientemente.

1. Toca y sujeta  para abrir la ventana de aplicaciones usadas recientemente.
2. Toca un ícono para abrir una aplicación.

Ingresar texto con los teclados en pantalla

Tus teclados QWERTY

Hay tres maneras de usar el teclado QWERTY en tu Sprint Vital: Teclado de Android (tradicional), Teclado Swype y TouchPal. Los teclados Swype y TouchPal te ofrecen opciones para ingresar palabras enteras rápidamente. Cuando seleccionas un campo que requiere texto o números, aparecerá un teclado en la pantalla. (Si no ves el teclado cuando, por ejemplo, ingresas información de contacto, sólo toca el campo respectivo para que aparezca.) Los teclados QWERTY en la pantalla del teléfono se pueden usar con el modo retrato o paisaje.

***Nota:** Para cambiar el tipo de teclado, arrastra la barra de notificaciones de la parte superior de la pantalla hacia abajo, toca **Selecciona el método de entrada** y luego toca el método que deseas usar.*

Uso de Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras, trazando sobre las letras con un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla y luego, manteniendo tu dedo en la pantalla, arrástralo al carácter neto de la palabra deseada.
2. Repite el proceso hasta que los caracteres deseados han sido arrastrados. Selecciona de una lista en la pantalla, de posibles palabras que hacen juego (si es sugerido). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una posible palabra que hace juego.

Ingresar texto con los teclados en pantalla

Escribir con Teclado de Android

Ingresar texto usando el tradicional Teclado de Android QWERTY es fácil: sólo toca las letras para escribir las palabras.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
 - Si haces un error, toca  para borrar.
 - Para ingresar números o símbolos, toca .

Uso Entrada TouchPal para ingresar texto

El Entrada TouchPal ofrece varias opciones para ingresar texto, incluyendo entrada de trazo (similar a Swype), escritura tradicional, formatos de teclado alternos y más.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo para mostrar el teclado.
2. Ingresa texto trazando sobre las letras del teclado con un solo movimiento.
 - Para un menú completo de números y símbolos, toca .
 - Para opciones y configuraciones adicionales, toca .

Ingresar texto con los teclados en pantalla

Las configuraciones de tu teclado

Puedes personalizar tu teclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:

Toca  > **Configuración** > **Teclado e idioma** para acceder los menús de opciones.

- Toca **Predeterminado** y toca una opción para usar un teclado alternativo. (**español Teclado de Android, Swype, o Entrada TouchPal**).
- Para establecer opciones para un teclado específico, toca el icono de configuraciones () junto a cualquiera de la opciones de teclado.
- Las opciones de **Teclado de Android** pueden incluir Idiomas de entrada, opciones Generales como Mayúsculas automáticas, corrección de texto y configuración avanzada.

- Las opciones de **Swype** pueden incluir opciones tutoriales y de diccionario y lenguaje. La opción **Preferencias** te permite acceder configuraciones adicionales como espaciado automático, mayus. automáticas y predicción de la siguiente palabra.
- Las opciones de **Entrada TouchPal** incluyen un menú de **Configuraciones generales** con teclado y otras opciones; un menú de **Diseño de teclado** que te permite escoger diseños alternos para TouchPal; un menú de **Entrada inteligente** que te permite escoger corrección, predicción avanzada y TouchPal Curve; **Idiomas**; un menú de **Gestión de diccionario** que te permite actualizar, personalizar y respaldar tu diccionario de usuario; y un menú de **Ayuda & acerca**.

Usa tu teléfono: Realiza y contesta llamadas

Realiza una llamada

1. Si la pantalla está bloqueada, toca y sujeta  para desbloquearla.
2. Toca  >  Teléfono.

Toca los dígitos del número al cual deseas llamar en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Toca  para eliminar uno o más dígitos).

3. Toca .

Contesta una llamada entrante

- Arrastra  hacia la derecha para .

Envía una llamada directamente al correo de voz

- Arrastra  hacia la izquierda para .

Rechaza una llamada y envía un mensaje de texto

1. Arrastra  hacia arriba para .
2. Toca un mensaje rápido de la lista para enviárselo a quien llama.

Silencia el timbre en una llamada

- Presiona el botón de volumen a la izquierda del teléfono para silenciar el timbre.

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca  > , y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tus mensajes de correo de voz

1. Toca  > , y después toca y sujeta .
2. Sigue las sugerencias para escuchar tus mensajes del correo de voz.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca *.
3. Ingresa tu contraseña.

Mensajes

Envía un mensaje de texto

1. Toca  > Mensajería .
2. Toca .
3. Ingresa un número de teléfono, dirección de correo electrónico o nombre de contacto en el campo **Para**. (Si el teléfono reconoce un contacto, verás una lista. Toca el contacto para completar la dirección).
4. Toca **Escribir mensaje** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, toca .

Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1–4 para enviar un mensaje de texto.
2. Toca **Adjuntar** .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (Imágenes, Videos, Audio, etc.) y luego toca un álbum disponible.
4. Toca una foto o video para seleccionarlo. (Para Audio, toca **Aceptar**.)

5. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca .

Nota: Para obtener información sobre cómo tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y videocámara” en la página 20

Accede a mensajes

1. Toca  > Mensajería .
2. Desde la pantalla de Mensajes, toca en el mensaje que deseas ver.
–0–
 1. Abre el Panel de Notificaciones.
 2. Toca en el mensaje que deseas ver.

Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una “conversación” en proceso. De esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazarte por medio de la historia completa de tus mensajes con esa persona.

Sé un héroe. Presta atención al conducir.

sprint.com/focusondriving



Focus on driving

Contactos

La función Contactos (también conocida como Personas) de tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y administrarlos, incluyendo cuentas de correo electrónico de Google y corporativas, contactos sincronizados de tu computadora y antiguos contactos ingresados a mano.

Guarda un número de teléfono

1. Toca  > .
2. Introduce un número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
3. Toca  > **Agregar a contactos** > **CREAR CONTACTO NUEVO**.
4. Selecciona una cuenta para el contacto. Selecciona **Google** para guardar el contacto en tu cuenta de Google, que se actualizará automáticamente en todos tus dispositivos de Google. Selecciona **Teléfono** para guardar el contacto en tu teléfono solamente.
5. Toca **Nombre** y escribe un nombre para la nueva entrada.

6. Toca **MÓVIL** (por defecto) para seleccionar una etiqueta, por ejemplo **MÓVIL**, **CASA**, **TRABAJO**, **FAX LABORAL**, **FAX PERSONAL**, **LOCALIZADOR**, **PERSONALIZADO**, etc.
7. Toca **Finalizado** para guardar la entrada.

Recupera un número de teléfono

1. Toca  >  > **Personas** , y luego toca .
2. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

Agrega una nueva entrada a contactos

1. Toca  >  > **Personas** .
2. Toca .

Contactos

2. Toca cualquier campo y usa el teclado en pantalla para ingresar el nombre, número de teléfono y otros datos de contacto.
3. Añade más campos de datos o una foto si lo deseas, y toca **FINALIZADO**.


Edita una entrada de contacto

1. Toca  >  > **Personas**  > [contacto que deseas editar].
2. Toca  > **Editar**.
3. Toca una opción:
 - [ícono de imagen] para asignarle una foto a una entrada.
 - **NOMBRE** para editar el nombre actual.
 - **TELÉFONO** para agregar o borrar un número de teléfono.
 - **GRUPOS** para asignar el contacto a un grupo.

4. Toca **FINALIZADO** para guardar tus actualizaciones.

***Nota:** Para cambiar un tipo de datos (por ejemplo, cambiar un número telefónico Casa a uno Móvil), toca el tipo junto al número o dirección y luego toca una opción de la lista descendiente.*

***Nota:** Para añadir un número de teléfono, una dirección de correo electrónico u otro campo a un contacto existente, toca **Agregar otro campo** al final de la entrada y selecciona un tipo de datos (tal como Teléfono, Dirección, Sitio en web, etc.). Para agregar otro número telefónico, dirección de email, etc., donde ya existe otro, toca **Agregar nuevo** debajo del tipo de datos.*

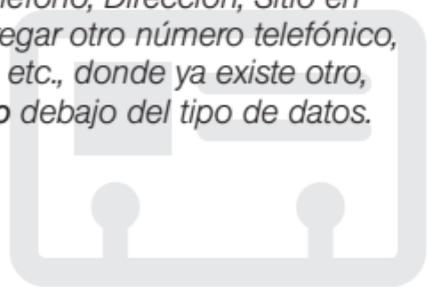

Correo electrónico

Las aplicaciones de email de tu teléfono te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente. Aunque haya una aplicación separada de Gmail, la aplicación principal de email puede manejar tanto los servicios de email basados en Internet (Gmail™ y Yahoo™) como el email corporativo de trabajo (Outlook®). Este teléfono también puede configurarse manualmente para conectarse con otros sistemas de email.

Configura una cuenta Gmail

1. Toca  >  > Gmail.
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.

Nota: Aunque necesites una cuenta de Gmail para usar ciertas funciones tales como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu teléfono.

Configura una cuenta de email

1. Toca  >  > Correo electrónico.

2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración** > **AGREGAR CUENTA**.
3. Ingresa la **Dirección de correo electrónico** y la **Contraseña** para la cuenta de email.
4. Toca **Siguiente** y sigue las instrucciones en pantalla.

Configura una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync

1. Toca  >  > Correo electrónico.
2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración** > **AGREGAR CUENTA**.
3. Ingresa tu **Dirección de correo electrónico** y la **Contraseña** y después toca **Configuración manual**.
 - Ponte en contacto con tu administrador de Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Toca **Exchange**.
5. Cuando se te pida proveer información adicional, desplaza la pantalla hacia abajo y toca **Siguiente**.

Correo electrónico

6. Ingresa un **nombre de Dominio**\nombre de usuario, **Contraseña** e información de **Servidor exchange**.
7. Lee la exención de responsabilidad de activación en pantalla y si se te pide, toca **Siguiente**.

*Nota: Si el servidor requiere el control remoto de algunas características de seguridad de tu teléfono, toca **OK** para permitirlo.*

8. Configura tu **Inbox check frequency** (Frecuencia de comprobación de correo), **Days to sync** (días a sincronizar entre tu teléfono y el servidor) y activa cualquier otra configuración de email y después toca **Siguiente**.

*Nota: Si la pantalla muestra operaciones de seguridad que el servidor puede hacer a tu teléfono por control remoto, toca **Activate** (activar) para que estas operaciones a través de aplicaciones de Email sean un dispositivo administrador.*

9. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y después toca **Siguiente**.

Acceso a mensajes de email

1. Toca  >  > Correo electrónico o Gmail.

- Si es necesario, toca la flecha de selección () y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca  >  > Correo electrónico o Gmail.
 - Si es necesario, toca la flecha de selección () y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de correo electrónico en la casilla para correo **Para** campo.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca  > **Adjuntar archivo** y selecciona un adjunto. Por Gmail, toca  > **Adjuntar archivo** o **Adjuntar video** para añadir fotos o videos.
5. Toca .



Cámara y cámara de video

Toma una foto

1. Toca  >  > **Cámara**.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca .

Visualiza fotos

1. Toca  >  > **Galería** para ver las carpetas de la cámara.
2. Toca una foto y luego toca  para explorar otras opciones. Para compartir fotos, toca  arriba en la pantalla.

Graba un video

1. Toca  >  > **Cámara**. Desliza el icono de cámara/cámara de video al lado o debajo de la pantalla para cambiar al modo de videocámara.

2. Apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca  para comenzar a grabar.
3. Toca  para terminar la grabación.

Mira videos

1. Toca  >  > **Galería** y selecciona una carpeta.
2. Toca en el ícono de un video y toca  para verlo.

Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería**.
2. Toca una carpeta para revelar tus fotos y videos, y luego toca y sujeta sobre una foto o video para enviar.
3. Toca  > **Ver todas** y elige una opción para compartir, como **Picasa**, **Bluetooth** o **Mensajería**. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Encuentra resultados de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El acceso sobre la marcha te permite navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

Ve a Internet

1. Toca  >  **Navegador**. La primera vez se te podría pedir que ingreses tu número de teléfono móvil.
2. Desde la página de inicio de Sprint, selecciona categorías, navega por sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, toca  desde cualquier página. Las opciones pueden incluir **Marcadores, Guardar en marcadores, Compartir página, Buscar en la página, Guardar para leer sin conexión, Descargas, Información de la página, Config. y Salir de.**
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Descargando aplicaciones de Internet

Puedes descargar aplicaciones mientras navegas por Internet, pero deberás primero fijar permisos en las configuraciones para permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Las aplicaciones descargadas desde la Tienda de aplicaciones Google Play (ver página 23) no requieren permisos adicionales.

1. Toca  >  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toca la casilla de **Fuentes desconocidas**.
3. Cuando la casilla de diálogo Atención se abra, lee la exención de responsabilidad legal y toca **Aceptar**.

Nota: Tu puedes escoger salvar las aplicaciones descargadas en la memoria de tu teléfono o en la tarjeta microSD instalada.

Conéctate a una red Wi-Fi

Cuando estás dentro del alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Configuración**.
2. Toca el ícono junto a **Wi-Fi** y deslízate hasta “Sí” para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** >  > **BUSCAR** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para conectarte. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad (contraseña) y toca **Conectar**.
 - Cuando te estés conectado a una red Wi-Fi, verás el ícono Wi-Fi () en la barra de estado.

*Nota: Para activar o desactivar WiFi rápidamente, ve a la pantalla principal con el widget de Control de energía y toca **WiFi**. También puedes activar **Bluetooth**, **GPS**, **Sinc.** y **Brillo** con el widget de Control de energía.*



Tienda de aplicaciones Google Play™

Encuentras nuevas aplicaciones, libros, películas, y música de Android para tu teléfono desde Google Play™.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. La primera vez que visites la Tienda de aplicaciones Google Play, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieres rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplázate por las opciones o navega por categorías dentro de **Aplicaciones, Juegos, Música, Libros, Revistas y Películas y TV**.
 - Busca una aplicación o un juego. Toca  en la parte superior de la pantalla de inicio de la Tienda de aplicaciones Google Play, teclea el nombre o palabra clave y después toca  en la esquina inferior derecha.

4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- Toca  > . Ubica el objeto descargado y tócalo para lanzarlo. También puedes lanzarlo desde **Play Store** >  > **Mis aplicaciones**.

Servicios móviles Google™

Tu Sprint Vital provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correo de Google. Tu cuenta de Gmail te permite acceder a muchos servicios relacionados con Google al igual que a Google Play. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail” en la página 18).
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca  >  > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si iniciaste sesión en tu cuenta Gmail, ya iniciaste sesión también en Google Talk).
- **Google Maps y Google Navigation** – Los programas de ubicación de Google te permiten rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Estos también proveen herramientas de búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca  >  > **Maps** o **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Mira y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Presiona y toca  >  > **YouTube** para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Empareja y conéctate con un dispositivo compatible con Bluetooth®

1. Verifica que tu Bluetooth esté activo. (Toca  >  > Configuración > Bluetooth y deslízate hasta "Sí" para activar el Bluetooth.)
2. Desde la página de configuraciones Bluetooth, toca del nombre del teléfono para que otros dispositivos lo puedan ver. Tu teléfono debe estar visible para emparejarse exitosamente con un teléfono externo.
3. Toca **BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS**. (Tu teléfono mostrará una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance).
4. Toca un dispositivo de la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Ingresa la contraseña o código PIN, o verifica la clave compartida y toca **Vincular**.
6. El dispositivo externo entonces también tendrá que aceptar la conexión e ingresar el código PIN de tu teléfono.

7. Una vez hayas emparejado con un dispositivo, deberá iniciarse tu conexión. Los íconos  y  muestran tu estado actual de conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > Galería).
2. Localiza el archivo o la entrada que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde la Galería, eventos en Calendario, Contactos (como vCards), pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o toca y sujeta el archivo y selecciona **Enviar > Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes un aviso, toca **Activar** para activar el Bluetooth.)

Agrega música a tu carpeta de música

Antes de escuchar música con la aplicación Música en tu teléfono, deberás cargar canciones en tu carpeta Música.

1. Usa el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Abre el panel de Notificaciones, toca  y asegúrate de que el modo seleccionado sea **Media Transfer**.
3. En tu computadora, localiza el dispositivo MTP, haz click doble en **SD Card** (tarjeta SD) o **Phone** (teléfono), (dependiendo del lugar donde desees guardar tus archivos) y abre o crea el archivo de Música.
4. Copia archivos de música de tu computadora a la carpeta de música.

5. Cuando acabes, sigue los procedimientos de tu computadora para eliminar la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Escucha música

1. Toca  >  > **Música**.
2. Toca **Álbumes**, **Artistas**, **Canción**, **Listas**, **Listfiltro**, y **GenreList**.
3. Toca una canción para comenzar a reproducir.
 - Usa los controles en la parte de abajo para reproducir, pausar o saltar canciones.

***Nota:** Tu teléfono incluye opciones de música adicionales, incluyendo Google Play™ Music (**Play Music**) y Sprint Music Plus.*

Redes sociales: Facebook, Twitter y más

Puedes configurar y acceder a todas tus aplicaciones favoritas de redes sociales en cualquier momento.

Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargarlas desde la tienda de aplicaciones Google Play.

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras descargar, como **Facebook for Android, Twitter, o Instagram**.
3. Toca el ícono de la aplicación y luego toca **Instalar**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Usa tus cuentas de redes sociales

1. Toca  >  > **Facebook** (o **Twitter, Instagram, etc.**).
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de usuario y contraseña.
3. Actualiza tu estado, publica fotos, sigue a tus tweets favoritos y más, todo desde tu Sprint Vital.

Nota: Toca  para acceder a la configuración de tus aplicaciones, según el tipo de cuenta.

Consejo: Puedes agregar widgets a tu pantalla de inicio para muchas aplicaciones de redes sociales. Toca  >  > **WIDGETS**, y luego toca y sujeta el widget y arrastra el widget al espacio vacío.

Aplicaciones de Sprint

Accede a otras aplicaciones exclusivas de Sprint desde tu teléfono.

Sprint Music Plus

Además de la aplicación de Música (ver página 26), tu teléfono te ofrece Sprint Music Plus, una tienda de música “todo en uno”, y un reproductor para canciones completas, timbres y timbres para llamadas entrantes.

Obtén Sprint Music Plus

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Busca “sprint music plus” y sigue las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Usa Sprint Music Plus

- ▶ Toca  >  > **Sprint Music Plus**.
 - Toca **My Library** (mi biblioteca) para acceder a toda tu música, incluyendo objetos que has comprado o cargado a la tarjeta microSD de tu teléfono.

- Toca **Downloads** (descargas) para acceder a tu lista de música que has descargado.
- Toca **Music Store** (tienda de música) para acceder a la tienda de música, donde puedes buscar y comprar música DRM gratis.
- Toca **Ringtone Store** (tienda de timbres) o **Ringback Tone Store** (tienda de timbres para llamadas entrantes) para encontrar y comprar nuevos timbres y timbres para llamadas entrantes para tu teléfono.
- Para más información, toca  > **Más** > **Help & About** (ayuda y acerca de).

Scout™

Scout™ por Telenav es un navegador personal. La aplicación te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso y puede proveer información sobre el tránsito y rutas alternas.

Aplicaciones de Sprint

Obtén Scout

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Busca “scout” y sigue las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Usa Scout

1. Toca  >  > **Scout**.
2. Sigue las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

***Nota:** Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de ubicación y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

Toca  >  > **Configuración** > **Servicios de ubicación**. Selecciona **Servicio ubicación de Google** y/o **Satélites de GPS** como fuentes de localización.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Toca  >  > **Sprint Zone** .
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un objeto para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Herramientas y recursos: Configuración

Explora maneras de personalizar tu teléfono, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Configuración

Accede a Configuración

1. Toca  >  > Configuración.

–0–

Toca  >  > Configuración del sistema.

2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar.

Las categorías incluyen:

- Modo de avión
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Redes móviles
- Sonido
- Pantalla
- Fecha y hora
- Teclado e idioma
- Uso de datos
- Portable hotspot

- Más...
- Espacio de almacenamiento
- Batería
- Aplicaciones
- Actualiz. del sistema
- Connect to PC
- Activate this device
- Servicios de ubicación
- Seguridad
- Copia de seguridad y restablecer
- Agregar cuenta
- Accesibilidad
- Opciones del desarrollador
- Acerca del dispositivo

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja brillo de la pantalla y el tiempo activo de pantalla

- Toca  >  > Configuración > Pantalla > Brillo para modificar la configuración de la luminosidad de fondo según se desee.
- Toca  >  > Configuración > Pantalla > Suspende y selecciona una corta duración antes de que el teléfono entre al modo de *sleep* (dormir).
- Para apagar la pantalla, presiona el botón de encendido. El teléfono continuará funcionando.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Desactiva las funciones de Wi-Fi, Bluetooth y GPS del teléfono cuando no lo uses.

- Usa las opciones de activación del *widget* de Control de energía o del menú de Configuraciones para desactivarlas cuando no estén en uso. Con el *widget* de Control de energía, toca **Wi-Fi, Bluetooth, GPS o Sync** para activar o desactivar estas opciones.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a la facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca    para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Toca    para realizar un pago.
- Toca    para acceder a Sprint Zone donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutoriales o ponerte en contacto con el Servicio al Cliente de Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Servicio al Cliente de Sprint :
Marca 1-888-211-4727
- Servicio a Negocios de Sprint:
Marca 1-888-788-4727

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu Sprint Vital.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca  >  > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¹Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green¹ para más información.



Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, toca  >  > **Configuración** > **Servicios de ubicación**. Selecciona **Servicio de ubicación de Google** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint. Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Maps Navigation Beta, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas.

¹ Disponible sólo en inglés.

Impreso en China

079584505396