

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.



htc EVO™ 3D

Sprint 

¡Bienvenido!



Sprint se compromete a desarrollar tecnologías que te brindan la habilidad de obtener lo que quieres cuando lo quieres, más rápido que antes. Este folleto es una introducción a lo básico para comenzar con Sprint y tu HTC EVO 3D.

Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.

Sólo en el Now Network.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC EVO 3D. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Comienza** — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu equipo por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu equipo.
- **Conceptos básicos Android** — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu equipo, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con equipos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

- **Usa tu equipo** — página 12 — Aprovecha las funciones de tu equipo y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Facebook, Qik, y más).
- **Herramientas y recursos** — página 33 — Encuentra consejos útiles para tu equipo y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu HTC EVO 3D



Prepara tu equipo

Instala la batería

1. Inserte una moneda u otro objeto plano de la ranura de la parte inferior de la cubierta del compartimiento de la batería y despegue la cubierta suavemente.
2. Inserta la batería, primero el extremo de los contactos y presiona suavemente en su lugar.
3. Cambia la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas se hayan colocado y no haya huecos.

Carga la batería

1. Enchufa el conector USB del cargador en el cargador/accesorios conector en la parte superior izquierda de tu equipo.
2. Enchufa el cargador dentro de un tomacorriente eléctrico.

Enciende el equipo

- Presiona el botón para encender/apagar () para encender tu equipo (botón localizado a la derecha y en la parte de arriba del equipo).

Desbloquea la pantalla

- Presiona y sujeta el anillo de abrir y arrástralo hacia arriba (hasta que aparezca el anillo completo en pantalla).

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender/apagar () en la parte de arriba del equipo.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de bloqueo, presiona el botón para encender/apagar ().

Apaga el equipo

1. Presiona y sujeta ().
2. En el menú **Opciones de energía**, toca **Apagar**.

Activa tu equipo

Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciendes. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** para continuar. Para confirmar tu activación, lanza el navegador de Internet (ver página 20).
- Si recibiste tu equipo por correo postal y va a ser activado a un número existente de tu visita sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones.

Cuando termines, lanza el navegador de Internet (ver página 20) para confirmar tu activación. Si tu equipo aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

¹ Disponible sólo en inglés.

Aplicación de configuración

Cuando enciendas tu equipo por primera vez, llegarás a una aplicación de configuración que te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™*.

Completa la aplicación para configurar

La primera vez que se encienda el equipo, verás la pantalla **Hands Free Activation** (activación de manos libres), la cual podrá seguirse por una pantalla **PRL Update** (actualización PRL) y una pantalla **Firmware Update** (actualización Firmware). Toca **OK** después de cada uno de estos pasos.

Cuando veas la aplicación para configurar, aparecerá en Inglés. Para utilizar una versión en español de esta aplicación:

1. Toca repetidamente **Skip** (omitir) o **Next** (siguiente) para avanzar a la siguiente pantalla. En la última pantalla, toca **Finish** (finalizer).
2. Presiona  >  > **Settings** (configuración) > **Language & keyboard** (idioma y del teclado) > **Select language** (seleccionar idioma) > **Español**.

3. Presiona  >  > **Configuración inicial**.
4. Sigue las instrucciones para completar cada paso. Para saltar alguna sección, toca **Omitir** o **Siguiente**. Para regresar, toca **Atrás**.
 - **Uso del teclado en pantalla** – Completa los pasos para aprender a cómo usar las funciones del teclado en pantalla, tales como corrección automática y caracteres con acento y especiales.
 - **Transferir mis cosas** – Toca **Transferir mis cosas** para comenzar a mover contactos, mensajes SMS y para moverte vía Bluetooth desde tu antiguo teléfono o equipo a tu nuevo HTC EVO 3D.
 - **Sincronización programada** – Acepta **Datos sincronizados automáticamente** por defecto o selecciona **Sincronizar datos manualmente** (si no tienes un plan de datos ilimitado con Sprint).

- **Utilizar la ubicación de Google** – Toca las casillas de verificación para seleccionar tus opciones de ubicación Google.
- **Configurar cuentas** – Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta Google, tu cuenta corporativa Microsoft Exchange ActiveSync y otras cuentas de correo y Facebook, Flickr y Twitter en tu equipo.

5. Toca **Finalizar** cuando hayas acabado la configuración. Verás la pantalla **Todos**.

Lanzar la aplicación para configurar en cualquier momento

Para volver a la aplicación de configuración en cualquier momento después de ya haber usado el equipo:

- Presiona  >  > **Configuración inicial**.

** No necesitas inscribirte a una cuenta Google para usar tu equipo; sin embargo, para descargar aplicaciones de Android Market, deberás enlazar tu equipo a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando por tu equipo

Desplázate por los menús y las pantallas de tu equipo usando gestos

La pantalla táctil de tu equipo te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Presiona y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.



Pasa o desliza: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.


Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Pellizca: “Pellizca” la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).

Rota: Cambia automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal (apaisada), con girar el teléfono hacia un lado. (To disable auto-rotation, presiona  > **Configuración** > **Mostrar** y despeja la casilla de verificación Rotar automáticamente la pantalla.



Pasa, desliza
o arrastra

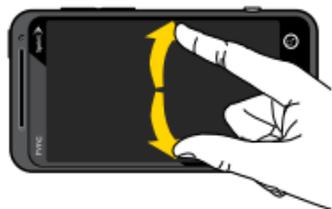

Pellizca




Rota

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio de tu equipo se extiende horizontalmente hasta siete pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu equipo y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio, presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Puedes pasar el ciclo continuo de todas las pantallas en ambas direcciones.
- Para seleccionar rápidamente una pantalla extendida, presion  desde la pantalla de inicio o pellizca una pantalla extendida para visualizar imágenes miniatura de todas las ocho pantallas. Toca una imagen miniatura para visualizar la pantalla.

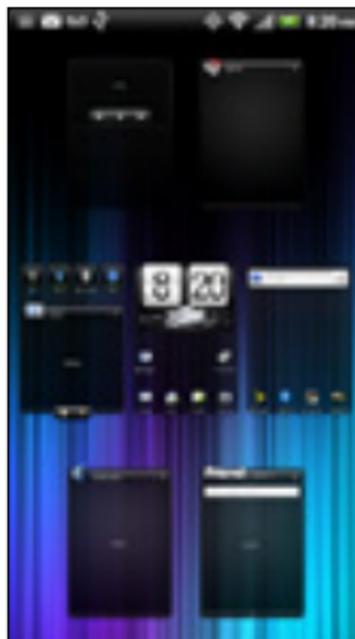

Agrega objetos a tu pantalla de inicio

1. Presiona  toca .
2. En la pantalla Personalizar, en la sección Agregar elementos a Inicio, toca el objeto que desees agregar (tales como **Control** o **Acceso directo**).

Por ejemplo, para agregar un control Facebook:

1. Desde la pantalla Personalizar, toca **Control** > **Facebook**.
2. Si el control es demasiado grande para el espacio libre en la pantalla, presiona , deslízate a una pantalla con espacio suficiente y toca un espacio disponible en la pantalla.

Desde tu nuevo control Facebook puedes acceder a tu Perfil, Amigos, Fotos y muchas otras de tus funciones Facebook favoritas.

Personaliza tu pantalla de inicio

Usa el menú Personalizar de tu equipo para personalizar la apariencia de tu pantalla de inicio

1. Presiona  toca .
2. Toca **Escena**, **Máscara** o **Fondo de pantalla** en la sección Personalizar pantalla.
 - **Escena** te permite rápidamente aplicar un diseño predeterminado de pantalla con controles y aplicaciones predeterminadas.
 - **Máscara** te permite cambiar la apariencia de los íconos y otros elementos que aparecen en la capa superior por encima de la imagen de fondo.
 - **Fondo de pantalla** te permite seleccionar una imagen de fondo de inicio desde una biblioteca o desde tu galería.
3. Selecciona tus opciones y toca **Aplicar** para hacer los cambios y volver a la pantalla de inicio o toca **Obtener más** para ver opciones adicionales.

Nota: Puedes personalizar y guardar tus propias escenas agregando o reorganizando objetos en tu página de inicio y tocando **Personalizar** > **Escena** >  > **Nuevo**. Ingresas un nombre de escena y toca **Listo** para acabar de guardar.

Tu pantalla de inicio

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu equipo (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.


Barra de estado



Panel de notificaciones

Cuando ves un ícono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra hacia abajo en la barra de estado y asegúrate de que la pestaña Notificaciones está seleccionada. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como alertas, mensajes o eventos.

Consejo: Para acceder rápidamente a muchas de las configuraciones de tu equipo, selecciona en vez la pestaña Configuración rápida después de arrastrar hacia abajo en la barra de estado.

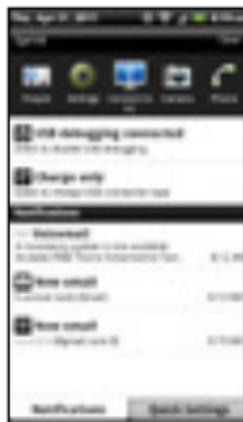

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o presiona .

Botones y teclas

Botones y teclas EVO

Debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de cuatro teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas. Encima de los botones, hay una fila de íconos que dependen del programa (estos siempre están disponibles desde la pantalla de inicio abierta).



- **Tecla de inicio** (🏠) – Presiona para volver a la página de inicio.
- **Tecla de menú** (☰) – Presiona para abrir menús de contextos específicos.
- **Tecla para regresar** (↶) – Presiona para volver a la pantalla anterior.

- **Tecla de búsqueda** (🔍) – Presiona para iniciar una búsqueda dentro de la pantalla o la aplicación actual.
- **Botón teléfono** (☎) – Toca para abrir la pantalla del teléfono.
- **Botón de aplicaciones** (🗄) – Toca para visualizar la lista de aplicaciones.
- **Botón para personalizar** (Ⓜ) – Toca para agregar accesos directos, controles o carpetas a la página de inicio actual.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en tu pantalla de inicio o en una pantalla extendida, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu pantalla de inicio o desde una pantalla extendida, toca 🗄 para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para encontrar la aplicación que estás buscando.

Ingresar texto con los teclados en pantalla

El teclado Touch Input

Cuando seleccionas un campo que requiere texto o números, el teclado Touch Input aparece para que puedas ingresar la información, escribir tu mensaje, actualizar tu estatus de Facebook o enviar un Tweet. (Si no ves el teclado cuando, por ejemplo, estás ingresando la información de un contacto, sólo toca el campo que estás trabajando para subirlo). El teclado Touch Input puede usarse en modalidad retrato o paisaje.

Ingreso de texto

Ingresar texto con el teclado Touch Input es fácil: sólo toca las letras para ingresar las palabras. Aquí hay unos cuantos consejos para ayudarte:

- Para ingresar el carácter alterno (gris) de una tecla (tal como números y puntuación), presiona y sujeta la tecla.
- Toca  para ingresar todos los números o símbolos.
- Toca  (cambiar) para ingresar las letras mayúsculas. (Toca dos veces para fijar letras mayúsculas).

- Toca  (ingresar) para crear una nueva línea o párrafo.
- Toca  (retroceder) para borrar el carácter anterior.
- Toca  (espacio) para ingresar un espacio. Al usar predicción de texto, tocar acepta la palabra sugerida y agrega un espacio.
- Toca  para esconder el teclado.

Usando trazo para ingresar texto

En lugar de tocar la teclas en el teclado Touch Input, puedes “trazar” por medio de las letras de una palabra para ingresar esa palabra. Por ejemplo, si quieres ingresar “los”, toca la tecla “l” y sin levantar tu dedo, deslízate a la tecla “o” y después a la tecla “s”. Cuando levantes tu dedo, verás “los” en la ventana de ingreso de texto.

*Nota: A veces si hay múltiples palabras posibles o si tus movimientos están fuera de centro, aparecerá una lista de elecciones. Sólo toca la palabra correcta en la lista, o toca **X** para cancelar.*

Usando Swype para ingresar texto

Parecido a trazar, Swype® te permite deslizar tu dedo para ingresar palabras.

Intercambiando teclados

1. Toca y sujeta cualquier área de ingreso de texto.
2. Toca **Método de entrada**, y después toca el tipo de teclado que quieres usar (**Touch Input** o **Swype**).

Cambiando configuraciones en el teclado Touch Input

Tú puedes personalizar las configuraciones de tuteclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:

- Presiona  > **Configuración** > **Idioma & del teclado** > **Touch Input** para acceder a tus opciones.
 - **Teclado internacional** te permite seleccionar un idioma para el teclado.

- **Predicción bilingüe** muestra predicciones de palabras para un segundo idioma (adicional al idioma por defecto que tú has elegido).
- **Entrada de texto** provee opciones para la predicción, la corrección de ortografía, sonido y vibración, y calibración.
- **Tutorial** te guía a través de los básicos para usar el teclado.
- **Rastrear teclado** te permite cambiar la configuración de la línea que aparece cuando te deslizas por el teclado.
- **Diccionario personal** te permite agregar, editar y borrar palabras en tu diccionario personalizado.

Cambiando configuraciones Swype

- Presiona  > , y después toca **Configuración** > **Idioma & del teclado** > **Swype**.

Usa tu equipo: correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  toca  > Voicemail.
2. En la ventana Personalize your Voicemail, toca **Personalize now**.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Contraseña de correo de voz
(no compartir): _____

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes y realizar llamadas salientes a través de tu cuenta de servicio móvil.

Recupera tus mensajes de correo de voz


1. Desde la pantalla de inicio, toca  > Voicemail.
2. Toca un mensaje para escucharlo.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *****.
3. Ingresa tu contraseña.

Realiza y contesta llamadas

Realiza una llamada

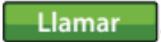1. Presiona  y toca .
2. Toca los dígitos del número al cual deseas llamar, en el teclado del teléfono. (Los números aparecerán justo encima del teclado según los vayas ingresando. Presiona  para eliminar uno o más dígitos.)
3. Al introducir dígitos, cualquier combinación con números aparecerá en Gente (contactos). Puedes seleccionar una de esas combinaciones o continuar introduciendo dígitos
4. Toca .

Contesta una llamada entrante

- Si la pantalla está encendida, toca **Repuesta**.
- Si la pantalla está apagada, la pantalla se encenderá mostrando la pantalla de bloqueo. Arrastra hacia abajo la barra de bloqueo para contestar la llamada.

Rechaza una llamada entrante

- Si la pantalla está encendida, toca **Rechazar**.
- Si la pantalla está apagada, la pantalla se encenderá mostrando la pantalla de bloqueo. Presiona  y luego toca **Rechazar** para rechazar y enviar la llamada a tu correo de voz.

Silencia el timbre en una llamada

- Para silenciar el timbre, haz cualquiera de los siguientes:
 - Presiona el botón para bajar el volumen.
 - Presiona  y toca **Silenciar**. (Puedes hacer esto incluso en la pantalla de bloqueo).
 - Coloca el equipo boca abajo en una superficie nivelada.

Gente

La función Gente (contactos) de tu equipo te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, Twitter, Flickr, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Visualizando Gente (Contactos)

- Para visualizar Gente, presiona  y después toca  > **Gente**. La barra de menús en la parte de abajo de la pantalla te permite seleccionar la categoría que quieras visualizar.



- **Libreta de direcciones** para visualizar todos tus contactos.
- **Grupos** para visualizar y manejar grupos (es útil para el texto y para enviar email a contactos múltiples).
- **Directorios en línea** para acceder a contactos en línea desde tu directorio corporativo, Facebook, Twitter o Flickr.

- **Historia** para ver todas las llamadas entrantes y salientes.

Guardar un número de teléfono

1. Presiona  y toca . Introduce el número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
2. Toca **Guardar en gente**. (Esto aparece después de que al menos seis dígitos hayan sido introducidos).
3. Toca **Crear nuevo contacto** o **Guardar en contacto existente**.
4. Si se le solicita, selecciona una cuenta en la que guardar el contacto, por ejemplo, **Exchange ActiveSync**, **Google**, o **Phone**.
5. Usa el teclado para introducir el nuevo nombre del contacto y toca **Guardar**.
— o —
Toca un nombre de un contacto existente y toca **Guardar** para guardar el nuevo número.

Recupera un número de teléfono

1. Presiona , toca  > Gente, y luego presiona .
2. Introduce la primera letra o letras de un contacto.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono del contacto(s).

Agregar una nueva entrada a Gente

1. Presiona  y toca  > Gente.
2. En la pestaña **Todos**, toca Agregar contacto en la parte superior de la pantalla.
3. Toca la casilla **Nombre**, ingresa el nombre y apellido del contacto, elige el orden en el que quieres que se muestren los nombres y después toca **Aceptar**.
4. Ingresa la información de contacto en los encasillados provistos, y después desplázate hasta la parte de abajo de la pantalla y toca **Guardar**.

Enlazando gente con perfiles de redes de contacto social

Ya que muchos de tus contactos pueden tener perfiles o cuentas en Facebook, Twitter o Flickr, tu equipo te permite enlazar contactos ingresados con múltiples duplicados en un sólo listado.

Nota: Antes de usar esta función, debes tener tus cuentas de redes de contacto social configuradas en tu equipo. Consulta "Facebook, Flickr, y Twitter" en la página 26.

1. Presiona  y toca  > Gente.
2. Toca un contacto y toca  en la esquina de arriba a la derecha.
 - Si tu equipo ha encontrado un enlace por su cuenta, haz clic en **Enlace** en la esquina derecha de arriba para ver la sugerencia.
3. Selecciona un tipo de cuenta (tal como Facebook), selecciona una cuenta y toca **Terminar**. La foto Facebook y actualizaciones del contacto aparecerán en el listado del contacto en Gente.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Presiona  y toca  > Mensajes.
2. En el pantalla Todos los mensajes, toca  o toca  > **Componer**.
3. Ingresa un número de teléfono o dirección de email la casilla para texto **Para**, o toca  para buscar y seleccionar un contacto.
4. Ingresa tu mensaje en la ventana Agregar texto.
5. Cuando hayas acabado, toca **Enviar**.

Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.

2. Toca  .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (**Imagen**, **Video**, etc.) y luego toca un álbum disponible.
4. Toca una foto o clip para seleccionarlo, y toca **Finalizado**.
5. Añade fotos y clips adicionales, si así deseas, y toca **Finalizado**.
6. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu equipo, consulta “Cámara y videocámara” en la página 18.

Accede a mensajes

1. Presiona  y toca  > Mensajes.
2. Desde la pantalla Todos los mensajes, toca en el mensaje que desea ver.

Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una “conversación” en proceso, de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazar por medio de la historia completa de tus mensajes con esa persona.

Correo electrónico

Puedes vincular hasta 10 cuentas de correo electrónico a tu HTC EVO 3D, incluyendo una cuenta de Exchange ActiveSync. Puedes instalar cuentas de email a través del sistema aplicación de configuración o directamente a través de la aplicación de email.

Configura una cuenta Gmail

1. Presiona  y toca  > Gmail.
2. Toca **Agregar cuenta** > **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.
4. Cuando termines, toca **Finalizar**.

Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tales como Android Market, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu equipo.

Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email.

Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedan recobrar el acceso a servicios y compras Google en el equipo.

Configura una cuenta de email POP3/IMAP

1. Presiona  y toca  > Correo.
2. En la pantalla **Eligir un proveedor de correo**, toca **Otro (POP3/IMAP)**.
3. Ingresa el dirección de correo electrónico y la contraseña y después toca **Siguiente**.
4. Ingresa un nombre de cuenta y tu nombre y luego toca **Finalizar**.

Configura una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync

1. Presiona  y toca  > Correo.
2. En la pantalla **Eligir un proveedor de correo**, toca **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Ingresa los detalles de la cuenta Exchange ActiveSync y después toca **Siguiente**.
 - Ponte en contacto con tu administrador Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Selecciona el tipo de información que quieras sincronizar y toca **Finalizar**.

Acceso a mensajes de email

1. Presiona  y toca  > **Correo** o **Gmail**.
 - Si es necesario, toca la flecha de selección  y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

Para ver opciones adicionales de mensaje, utiliza las pestañas del filtro en la parte inferior de la pantalla. Las pestañas son **Recibidos**, **Conversaciones**, **Grupo VIP**, **No leídos**, **Marcado**, **Invitaciones** (sólo en Exchange ActiveSync), y **Adjuntos**.

Para ver otras carpetas (en lugar de la bandeja de entrada), presiona  > **Carpetas** y toca en una carpeta (**Basura**, **Enviados**, **Borradores**, o **Bandeja de salida**).

Envía un mensaje de email

1. Presiona  y toca  > **Correo** o  > **Gmail**.
 - Si es necesario, toca la flecha de selección  y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Presiona  y toca **Redactar**.
3. Ingresa una dirección de correo electrónico o nombre de contacto, o toca  para buscar y seleccionar un contacto. (Si entra desde la lista de contactos, toca la marca de verificación a la derecha para seleccionar los contactos, y luego toca **Aceptar** para volver a la pantalla Redactar).
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, presiona , toca **Adjuntar**, y selecciona un adjunto.
5. Presiona  y toca **Enviar**.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Presiona  y toca  > Cámara.
2. Encuadra tu objeto en la pantalla. La cámara automáticamente enfocará hacia la porción central de la pantalla. Puedes tomar fotos en modo retrato o apaisado (panorámico).
 - Usa la cámara alterna frontal para retratos de ti mismo y “videochateo”. Para cambiar a la cámara frontal desde la pantalla de la cámara, toca .
 - Para hacer una imagen 3D, desliza el conmutador de modo 2D/3D a **3D** (sólo cámara trasera).
3. Toca  para tomar la foto.
4. Toca un ícono en la pantalla Revisar para guardar, visualizar, enviar o borrar tu foto.

Graba un video

1. Press  y toca  > Videocámara.

2. Gira el equipo en sentido contrario al reloj (los videos se captan en modalidad pantalla ancha) y encuadra tu objeto en la pantalla.
 - Usa la cámara frontal alterna si quieres tomar un video de ti mismo. Para cambiar a la cámara frontal desde la pantalla de la cámara, .
 - Para hacer una imagen 3D, desliza el conmutador de modo 2D/3D a **3D** (sólo cámara trasera).
 - Toca  para empezar a captar el video, y toca  para dejar de filmar.
3. Toca un icono en la pantalla de revisión para ver, compartir o eliminar tu foto o video.

Configuraciones de cámara y videocámara

- Desde la pantalla de cámara o videocámara toca  para abrir el menú de configuraciones. Las configuraciones disponibles incluyen:
 - Autodisparador, Ajustes de imagen, Balance de blancos, Resolución, ISO, Revisar duración, Pantalla ancha, etc.


Visualiza fotos y videos

La aplicación Galería te permite revisar todas las fotos y videos en la tarjeta de almacenaje de tu equipo. También puedes revisar tus fotos y las de tus amigos en Facebook y Flickr.

1. Presiona  y toca  > **Galería**.
2. En la parte de arriba de la pantalla a la derecha, toca la flecha para abrir el menú y seleccionar la galería que quieras visualizar (Álbumes, Facebook o Flickr).
 - Para **Álbumes** toca un álbum y desplaza por medio de las fotos y de los videos disponibles. Presiona  para más opciones.
 - Para **Facebook** y **Flickr** toca a un amigo (o a ti mismo) en la lista para visualizar fotos posteadas. Deberás estar inscrito en Facebook o Flickr para acceder a esas galerías. (Consulta “Facebook, Flickr y Twitter” en la página 26).

Comparte

1. Presiona  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum para fotos o videos que quieras compartir.
3. Toca , y después en el menú Compartir vía, toca una opción para compartir (**Bluetooth**, **Facebook para HTC Sense**, **Flickr**, **Gmail** o **Correo**, etc.).
4. Selecciona las fotos o videos que quieras compartir y después toca **Siguiente**.
5. Compón tu mensaje y después toca **Enviar**

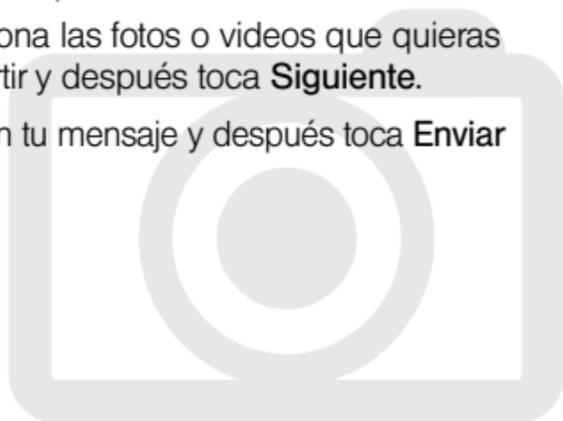

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El acceso sobre la marcha te permite navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

Ve a Internet

1. Presiona  y toca  > **Internet**.
2. Desde la página de inicio Sprint, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, presiona  desde cualquier página. Las opciones pueden incluir **Página inicial**, **Encontrar en la página**, **Seleccionar texto**, **Información de página** y **Imprimir**. Toca **Más** para opciones adicionales incluyendo **Compartir página**, **Descargas**, **Historial** y **Configuraciones** (incluyendo una opción para visualizar versiones completas de páginas en lugar de las versiones móviles).
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o

hacia abajo por la página.

- Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Descargando aplicaciones de Internet

Puedes descargar aplicaciones mientras navegas por Internet, pero deberás primero fijar permisos en las configuraciones para permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Las aplicaciones descargadas desde Android Market (ver página 24) no requieren permisos adicionales.

1. Presiona  >  > and tap **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Toca la casilla **Fuentes desconocidas**.
3. Cuando la casilla de diálogo **Atención** se abra, lee la exención de responsabilidad legal y toca **Aceptar**.

***Nota:** Todas las aplicaciones descargadas se guardan en la tarjeta microSD pre-instalado de tu equipo. Para obtener información acerca la instalación de una nueva tarjeta, por favor ver la **Guía del usuario** en sprint.com/support.*

Sprint 4G

Aprovecha la velocidad 4G

Los servicios de datos 4G te brindan la velocidad que necesitas para visualizar y cargar videos streaming en alta resolución, navegar por Internet y tener “videochateos” con tus amigos en tiempo real.

Para información sobre la disponibilidad de 4G Sprint en tu localización, visita sprint.com/coverage.

1. Para activar 4G Sprint presiona  >  > y toca **Configuración > Redes inalám. y redes**.
2. Toca la casilla de verificación **4G** para encender 4G Sprint.
 - Cuando estés conectado a la red 4G, verás el ícono 4G  en la barra de estado.

Nota: Cuando no estés en un área de servicio 4G Sprint, despeja la casilla de verificación que marque 4G en la página de configuraciones Redes inalám. y redes para prolongar la vida de la batería.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu equipo para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Presiona  >  > y toca **Configuración > Redes inalám. y redes**.
2. Toca la casilla de verificación **Wi-Fi** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Configuración Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi  en la barra de estado.

Nota: Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca Wi-Fi en la página de configuraciones Redes inalámbrica y de red para extender la vida de la batería.

Android Market

Android Market™ te da acceso a miles de aplicaciones para respaldar tu productividad y aumentar tu diversión.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Presiona  y toca  > Market.
2. La primera vez que visitas Android Market, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieres rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplázate por las opciones o navega por categorías dentro de **Apps** (aplicaciones) o **Juegos**.
 - Busca una aplicación o un juego. Toca  en la pantalla principal Android Market, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca  a la derecha del encasillado de búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.

5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o **Comprar** (para aplicaciones pagadas).

Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu equipo para comprar y descargar aplicaciones de Android Market.

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- Presiona  y toca . Ubica el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla del **Market > Descargas**.

Servicios móviles Google™

Tu HTC EVO 4G provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Voice™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – Gmail – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Android Market (Consulta “Configura una cuenta de Gmail” en la página 18.)
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Presiona  y toca  > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Talk).
- **Google Voice** – Un servicio que le permite consolidar todos sus números de teléfono y correo de voz en una fuente que se puede acceder desde cualquier lugar, incluso en línea. Visita google.com/googlevoice de información.

- **Google Maps and Google Navigation** – El programa Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Presiona  y toca  > **Maps** o **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Presiona  y toca  > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Facebook, Flickr, y Twitter

Si no configuraste tus aplicaciones favoritas de redes de contacto social usando la aplicación de configuración (consulta “Aplicación de configuración” en la página 3), puedes hacerlo ahora desde el menú Cuentas y sincronización.

Configura cuentas de redes de contacto social

1. Presiona  y toca  > Configuración > Cuentas y sincronización.
2. Toca **Agregar cuenta**, selecciona un tipo (Facebook, Flickr, Twitter) y después sigue las instrucciones para completar la configuración.

Consejo: Para eliminar una cuenta, desde la página Cuentas y sincronización, toca la cuenta y después toca **Eliminar cuenta**.

Accesa tu cuentas

1. Presiona  y toca  > Facebook, Flickr o Twitter.
2. Ingresa tus requisitos de ingreso.

3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más.

Usa Friend Stream

Friend Stream te permite actualizar y acceder a tus cuentas de Facebook, Twitter y otras cuentas de redes de contacto social simultáneamente.

1. Presiona  y toca  > Friend Stream.
2. Ingresa a al menos una cuenta de medios de contacto social (tal como Facebook).
3. Actualiza tu estatus para todas las cuentas a las cuales has ingresado simultáneamente para visualizar actualizaciones de status consolidadas, fotos y enlaces.

Consejo: Para aprovechar Friend Stream al máximo tú puedes agregar el control Friend Stream a una pantalla extendida. Presiona y sujeta en una pantalla sin usarse, toca **Control** > **Friend Stream**, y selecciona un estilo de control.

Tu HTC EVO 3D te permite usar la aplicación Qik pre-cargada para compartir videos en vivo y tener chats de video móviles en vivo con equipos móviles compatibles.

Configura una cuenta Qik

Antes de usar Qik en tu equipo, tú debes crear una cuenta Qik e ingresar en tu equipo.

- Visita qik.com, haz clic en **Sign Up**, (inscribir) y sigue las instrucciones para configurar una cuenta.

Qik Overview

1. Presiona  y toca  > **Qik Video**.
2. Si recibes un aviso, ingresa a tu cuenta Qik.
3. Presiona  > **Configuración** para fijar tus preferencias, incluyendo preferencias para compartir, configuraciones de localización, calidad de vídeo y cámara frontal o cámara trasera.

Consejo: La cámara frontal es mejor para video chat. También, usa el equipo en modalidad pantalla ancha para videos.

4. Selecciona de entre las opciones principales Qik: **Video Chat**; **Grabar**, para grabar videos para almacenar directamente en tu cuenta Qik; **Video Mail**, (correo de video) y **Video Gallery** para manejar y compartir tus videos.

“Videochateo” en vivo con Qik

1. Presiona  y toca  > **Qik Video**.
2. Toca **Video Chat**.
3. Selecciona un contacto.
 - Para completar un video chat, el contacto debe tener un equipo móvil compatible y una cuenta Qik.
4. Habla directamente a tu compañero de chat. Usando la cámara frontal, verás tu imagen en una esquina y la imagen de la otra parte cubrirá el resto de la pantalla.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Presiona  >  y toca Configuración > Redes inalám. y redes > Config. de Bluetooth > Explorar dispositivos.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca la casilla de verificación Bluetooth para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez hayas emparejado con un equipo, deberá iniciarse tu conexión. El ícono Bluetooth () muestra tu estado actual de conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

- Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, presiona  y toca  > Galería).
4. Localiza el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en calendario, contactos (como vCards), pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
 5. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o presiona y sujeta el archivo y selecciona **Compartir** o **Enviar** > **Bluetooth**.
 6. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes un aviso, toca **Sí** para encender Bluetooth.)

Sprint Hotspot

Conecta hasta ocho equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu EVO como un punto de conexión móvil.

Configura tu Sprint Mobile Hotspot

1. Presiona  y toca  > Configuración > Redes inalám. y redes > Configuración de zona activa de Sprint.
2. Lee la introducción y toca **Aceptar** para continuar.
3. Toca el encasillado de texto **Nombre del rutador (SSID)** para ingresar un nuevo nombre del retransmisor o usa el nombre del retransmisor por defecto.
4. Selecciona un método de seguridad de red Wi-Fi en el encasillado de **Seguridad**. Dependiendo de el método de seguridad seleccionado puede que debas agregar una contraseña de red en el encasillado de texto **Contraseña**.

5. Toca la casilla de verificación **Sprint Hotspot** en la parte de arriba de la pantalla para encender el retransmisor móvil.

Haz una conexión al Sprint Hotspot

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo.
2. Selecciona **EVO 3D XXXXXX** (donde "X" es un marcador de posición para cualquier letra o número), o el nuevo nombre del rutador si no usaste el que hay por defecto, en la lista de redes disponibles.
3. Cuando aparezca **Conectado** en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión de Internet.

Sincroniza contactos y eventos en calendario Windows con aquellos en tu EVO, respalda datos de tu equipo en tu computadora, instala aplicaciones de terceros y más.

Instala HTC Sync en tu computadora

1. Conecta el equipo a tu computadora usando el cable USB suministrado.
2. En la pantalla **Connect to PC** (conectar a PC) en tu equipo, toca **Disk drive** (unidad de disco) y después toca **Done** (terminar).
3. En tu computadora, descarga **HTCSync.exe** desde htc.com/support a la pantalla principal de tu computadora.
4. Haz clic dos veces en **HTCSync.exe** en la pantalla principal y después sigue las instrucciones en pantalla.

Configura HTC Sync

1. Con tu equipo conectado a tu computadora, toca **HTC Sync**, y después toca **Done** (terminar).

2. Una vez el equipo encuentre HTC Sync, tu computadora mostrará el asistente de conexión. Haz clic en **Next** (próximo).
3. Ingresa el nombre que deseas para tu equipo y después haz clic en **Finish** (terminar).

Sincroniza tu equipo con tu computadora


1. Opera HTC Sync desde tu computadora.
2. La primera vez que sincronices el equipo, el asistente de configuraciones para sincronizar se iniciará y te ayudará a configurar HTC Sync.
 - Si el asistente de configuraciones para sincronizar no se activa, haz clic en **Synchronize Now** (sincronizar ahora).
3. Sigue las instrucciones para seleccionar las aplicaciones de computadora y categorías para sincronizar y saber cuando sincronizar datos entre tu equipo y tu computadora.
4. Confirma las configuraciones que has escogido y haz clic en **Finish** (terminar).

Sprint TV

TV en vivo y video on demand. Episodios completos y videoclips de tus programas de horario estelar, y películas favoritos. Más de 50 canales de noticias, entretenimiento, el tiempo, deportes, y música streaming.

Mira

1. Presiona  y toca  > Sprint TV & Movies.
2. Toca un canal o categoría y, de recibir la instrucción, toca **Preview** (Preestrenar) o toca **Subscribe** (Suscribir) para comprar acceso.
3. Toca un ítem para reproducir.

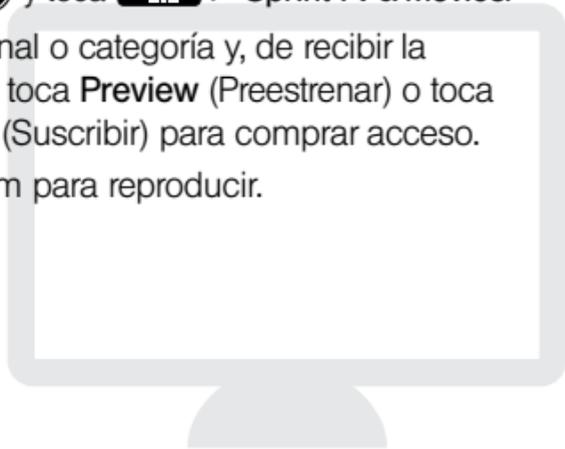

Navegación GPS

El navegador TeleNav GPS te permite ver y oír direcciones paso a paso a destinos conocidos, o encontrar restaurantes, tiendas, bancos o gasolineras cercanas. Obtén información de tráfico y rutas alternas.

Navega

1. Presiona  y toca  > TeleNav GPS Navigator.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

***Nota:** Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu equipo está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

Presiona  > Configuración > Ubicación > Configuración de ubicación > ACTIVADO para permitir la detección de localización. Selecciona Utilizar redes inalám. y/o Utilizar satélites de GPS como fuentes de localización.

Agregando música a tu archivo de música

Antes de escuchar música con la aplicación Música en tu equipo, deberás cargar canciones a tu archivo Música.

1. Usa el cable USB suministrado para conectar tu equipo a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Cuando veas la pantalla que pone **Connect to PC** (conectar a PC), toca **Disk Drive** (unidad de disco) y después toca **Done** (terminar).
3. En tu computadora, localiza el almacenamiento interno de tu equipo y abre o crea el archivo Música.
4. Copia archivos de música de tu computadora al archivo de música.
5. Cuando acabes, sigue los procedimientos de tu computadora para eliminar la unidad de disco con seguridad y después desconecta el equipo del cable USB.

Escuchar música

1. Presiona  y toca  > Música.
2. Toca una canción para comenzar a escucharla.
 - Usa los controles en la parte de abajo para tocar, pausar o saltar canciones.
 - Toca  para visualizar la biblioteca de música.



Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu equipo, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Configuración.

Acceder configuraciones

1. Presiona  y toca  > Configuración.

– o –

Presiona  >  y toca Configuración.

2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar. Para seleccionar o despejar casillas (un método común de configurar), toca la casilla de verificación.

Categories include:

- Personalizar
- Redes inalám. y redes
- Llamadas
- Sonido
- Mostrar
- Cuentas y sincronización
- Ubicación

- Buscar
- Privacidad
- Conectar a PC
- Seguridad
- Energía
- Aplicaciones
- SD y almacenamiento del teléfono
- Fecha y hora
- Idioma & del teclado
- Accesibilidad
- Entrada y salida por voz
- Actualizaciones de sistema
- Acerca del teléfono

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte la *Guía del usuario* en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Administra el brillo de la pantalla y el tiempo de la pantalla queda iluminada

1. Presiona  >  > Configuración > Mostrar > Brillo para modificar la configuración de la luz de fondo como se desee.

1. Para apagar la pantalla, presiona el botón para encender/apagar (). El equipo continuará funcionando.

— 0 —

Agrega un control de control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta “Personaliza tu pantalla de inicio” en esta guía para más información sobre agregar controles).

Usa la tecla para regresar para salir de aplicaciones

• Cuando salgas de aplicaciones, presiona la tecla para regresar () en lugar de presionar . Esto cierra la aplicación en lugar de dejarla operando.

Maneja las funciones móviles de tu equipo

Desactiva las funciones 4G, Sprint Mobile Hotspot, Wi-Fi, Bluetooth, y GPS del equipo cuando no las estés utilizando.

• Presiona  >  > Configuración > Redes inalám. y redes y desactiva 4G, Zona activa de Sprint, Wi-Fi o Bluetooth si cualquiera de estas funciones no son necesarias.

— 0 —

• Presiona  >  > Configuración > Ubicación y desactiva Utilizar satélites de GPS si esta función no es necesaria.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y la seguridad de la batería, por favor, consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona     para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Presiona     para realizar un pago.
- Presiona     para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

- Presiona     para agregar una línea de servicio, actualizar tu equipo, comprar accesorios o acceder a otros servicios de la cuenta.
- Presiona  y toca  > **Sprint Zone** para acceder a servicios de cuenta, las noticias Sprint, consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727

Información útil Sprint

Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para despreocuparte

Si le ocurriera algo a tu teléfono, tendrás una manera de asegurarte de estar conectado de nuevo rápidamente sin preocupaciones.

- **La cobertura incluye:**

Loss, theft, routine maintenance, physical or liquid damage, mechanical or electrical problems, failure from normal wear and tear.

- **Para más información:**

Consulta el folleto Protección Total de Equipos en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep¹ para más detalles. Para suscribirte a partir de 30 días de la activación, llama al **1-800-584-3666**.

Protección Total de Equipos es un servicio provisto por Asurion Protection Services, LLC, un agente con licencia de Continental Casualty Company (una compañía CNA) para los clientes Sprint.

Sprint 411

Marca 411 para obtener listas a nivel nacional, horarios de espectáculos, reservas para restaurantes, direcciones para conducir y más. Hay operadores hispanohablantes disponibles. Visita sprint.com¹ para tarifas y más detalles.

¹ Disponible sólo en inglés.

Recursos para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con vídeos, tutorías y foros de la comunidad para tu HTC EVO 3D.
- **Sprint Zone** – Presiona  y toca  > **Sprint Zone** para acceder a servicios de cuenta, las noticias Sprint, consejos y trucos para tu equipo, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con vídeos, tutorías y foros de la comunidad para tu HTC EVO 3D.

¹ Disponible sólo en inglés.

Enfocar en manejando.



Focus on driving

sprint.com/focusondriving¹

Simbolos

4G 23

A

Accesos directos 9
Android Market 24
Aplicación de configuración 2
Aplicaciones 24
Arrastra 5

B

Barra de estado 8
Batería

Cargar 1

Instalar 1

Bluetooth 3, 21, 28, 34
Botones 9

C

Cámara
Configuración 18

Frontal 20

Cámara frontal 20
Contesta una llamada 13
Chat de video 20, 27
Controles 7
Correo de voz 12
Correo electrónico

Gmail 18

**Microsoft Exchange
ActiveSync 18-19
POP3/IMAP 18**

D

Desbloquea pantalla 1
Desliza 5

E

Escenas 7

F

Facebook 7, 26

Flickr 26
Fondos de pantalla 7
Fotos

Tomar 20

G

Gestos 4-5
Gmail 18, 25
Google Maps 25
Google Navigation 25
Google Voice 25

H

HTC Sync 30

I

Internet 22

J

Juegos 24

L

- Llamada
- Contestar 13
- Realizar 13

M

- Mapas 25
- Mensajes con fotos 16
- Mensajes de texto 16
- Mensajes multimedia 16
 - Microsoft Exchange ActiveSync 18–19

N

- Navegación 25, 31
- Navegación GPS 31

P

- Pantalla
 - Desbloquea 1
 - Enciender y apagar 1

Pantalla de inicio 6-7

Agrega objetos 7

Personalizar 7

- Pasa 5
- Pellizca 5
- Predicción bilingüe 11
- Presiona y sujeta 4
- Protección total de equipos 36

Q

- Qik 27
- Chat de video 27**

R

- Rota 5

S

- Servicio al cliente Sprint 35
- Sprint 4G 23
- Sprint Zone 37

T

- Tarjeta microSD 21, 22
- Tecla 9
- Teclado 10-11

Configuración 11

- Teclado en pantalla 10
- Tira 4
- Toca 4
- Twitter 26

V

- Video Chat 27
- Videos
 - Compartir 21**
 - Grabar 20**

W

- Wi-Fi 23

Y

- YouTube 25

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje importante de Privacidad. Las políticas Sprint frecuentemente no aplican a aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros pueden acceder a su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para averiguar cómo una aplicación de terceros coleccionará, accederá a, utilizará, o divulgará su información personal, revise las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales usualmente se encuentran en su página de Internet. Si usted no se siente cómodo con las políticas de aplicación de terceros, no utilice la aplicación.

©2011 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

¹ Disponible sólo en inglés.