


Guía del usuario Modelo 445820

Higro-Termómetro Reloj Calendario

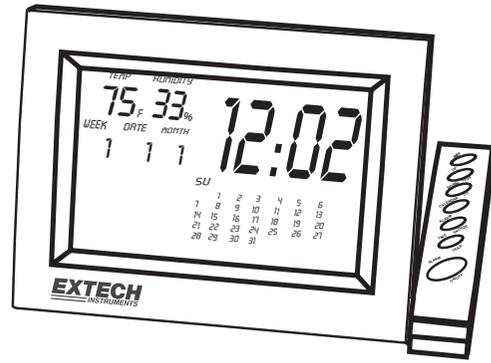

Introducción

Felicitaciones por su compra del Higro-Termómetro Reloj Calendario de Extech. Este reloj muestra la hora, temperatura, % humedad relativa, calendario mensual, semana y fecha. El uso y cuidado apropiado de este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

Operación

Instalación de la batería

Inserte dos baterías 'AAA' de 1.5V (se recomiendan baterías alcalinas) en el compartimiento de la batería. Asegure que las terminales positiva (+) y negativa (-) de la batería concuerdan la señales del compartimiento de la batería del reloj. La vida de la batería es típicamente un año.

Descripción de los botones pulsadores

- | | |
|------------------|---|
| 1. SET | Entre al modo FIJAR |
| 2. UP 12/24 | UP aumenta el valor; 12/24 conmuta el formato de la hora |
| 3. DOWN C/F | DOWN disminuye el valor a fijar; C/F cambia las unidades de temperatura |
| 4. CALENDAR | CALANDARIO le permite navegar en meses pasados o futuros |
| 5. ALARMA ON/OFF | Fija encendido y apagado de la alarma y temporizador |
| 6. TIME YEAR | Cambia entre hora y año |
| 7. ALARMA ON/OFF | Cambiar a modo ALARMA |

Configuración de fecha y hora

1. Oprima y SOSTENGA el botón SET durante tres segundos hasta que destelle el dígito de la hora.
2. Oprima el botón UP o DOWN para fijar el valor. (sostenga para navegación rápida).
3. Oprima el botón SET para navegar las opciones; hora > minuto > día > mes > año > salir.

Configuración de la hora de alarma

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima SET y UP o DOWN para fijar la hora de alarma y repita para fijar los minutos.

Encender y apagar la alarma y el temporizador

1. Oprima ALARMA ON/OFF para mostrar la hora de alarma.
2. Oprima ALARMA SNOOZE para encender la alarma, en la pantalla aparecerá el indicador "campanilla".
3. Oprima ALARMA SNOOZE de nuevo para encender el TEMPORIZADOR. en la pantalla aparecerá el indicador "Zz".
4. Cuando suene la alarma, oprima el botón ALARMA SNOOZE para desactivar la alarma (temporizador) durante cuatro minutos.

Navegación del calendario

1. Oprima CALENDAR. Destellará el mes.
2. Oprima UP o DOWN para pasar a través de los meses y años.
3. Oprima CALENDAR de nuevo para regresar a la pantalla normal

Especificaciones

Hora	± 30 segundos por mes
Temperatura	-10 a 60°C (14 a 140°F); ± 1°C (± 1.8°F)
Humedad relativa	20 a 90% RH; ± 5%

Copyright (c) 2002 Extech Instruments Corporation. Todos los derechos reservados, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.

www.extech.com support@extech.com