Avaya one-X™ Deskphone Value Edition
Teléfono IP 1603
Guía del usuario

16-601444ES
Número 1
Julio 2007

Contenido

Avisos 5

Introducción al teléfono IP 1603 7
- Descripción general 7
- Acerca de los indicadores luminosos 8
- Acerca de los iconos 9
- Acerca de las etiquetas en papel 10

Acerca de la conexión a su teléfono 10
- Conectarse al teléfono 10
- Desconectarse del teléfono 10

Realizar una llamada 10

Remarcar un número 10

Responder a una llamada 10

Silenciar una llamada 11

Poner una llamada en espera 11

Transferir una llamada 11

Acerca de las llamadas de conferencia 12
- Realizar una llamada de conferencia 12
- Agregar a una persona en espera a una llamada de conferencia 12
- Poner una llamada de conferencia en espera 12
- Desconectar a la última persona agregada a una llamada de conferencia 13

Obtener los mensajes 13
- Conectarse al correo de voz 13

Acerca de los aspectos de llamadas en puente 13
- Responder a una llamada en un aspecto de línea en puente 13
- Unirse a una llamada en un aspecto de línea en puente 13
- Realizar una llamada saliente en un aspecto de línea en puente 14

Acerca de los aspectos de líneas compartidas 14
- Responder a una llamada en un aspecto de línea compartida 14
- Unirse a una llamada en un aspecto de línea compartida 14
- Realizar una llamada saliente en un aspecto de línea compartida 14

Acerca de las funciones avanzadas del teléfono 15

Acerca del menú Avaya 15
- Ajustar el brillo o el contraste de la pantalla 15
- Cambiar el patrón de timbre 15
- Activar o desactivar los sonidos de clic de los botones 16
- Activar o desactivar los tonos de error 16
- Activar o desactivar las alertas visuales 16
- Establecer el control automático de ganancia 16
- Cambiar el idioma 16

Ver la información de red 17

Índice 19

Avisos

© Avaya Inc.

Todos los derechos reservados.

Aviso
Si bien se hicieron esfuerzos razonables para asegurar que la información contenida en este documento esté completa y exacta en el momento de su impresión, Avaya Inc. no puede asumir responsabilidad alguna por ningún error. En futuras versiones pueden incorporarse cambios y correcciones a la información contenida en este documento.

Nota:
La utilización de un teléfono celular, móvil o GSM, o una radio bidireccional en proximidad a un teléfono IP de Avaya puede causar interferencias.

Para obtener una información completa de la página legal, consulte el siguiente documento, Avaya Legal Page for Hardware Documentation (Página legal de Avaya para la documentación de hardware), número de documento 03-600759.

Para localizar este documento en nuestro sitio Web, visite http://www.avaya.com/support y escriba el número de documento en el cuadro de búsqueda.

Denegación de responsabilidad de la documentación
Avaya Inc. no es responsable de ninguna modificación, adición o eliminación con respecto a la versión original publicada de esta documentación a menos que dichas modificaciones, adiciones o eliminaciones hayan sido realizadas por Avaya. El Cliente y/o Usuario Final está de acuerdo en indemnizar y liberar de responsabilidad a Avaya y a los agentes, funcionarios y empleados de Avaya contra todo reclamo, pleito, demanda y juicios que surja de o se relacione con las posteriores modificaciones, adiciones o eliminaciones a esta documentación en la medida realizada por el Cliente o Usuario Final.

Exoneración de responsabilidad de enlaces
Avaya Inc. no es responsable del contenido o confiabilidad de ningún sitio Web enlazado al que se haga referencia en cualquier otro sitio de esta documentación y no necesariamente aprueba los productos, los servicios o la información descritos u ofrecidos por los mismos. No podemos garantizar que estos enlaces funcionen siempre y no tenemos ningún control sobre la disponibilidad de las páginas enlazadas.

Garantía
Avaya Inc. ofrece una garantía limitada sobre este producto. Para establecer los términos de la garantía limitada, consulte su contrato de venta. Además, los términos de la garantía estándar de Avaya, así como la información con respecto al soporte de este producto, mientras se encuentra cubierto por la garantía, están disponibles en el siguiente sitio Web:

http://www.avaya.com/support

Derechos de propiedad intelectual
Excepto donde se declara expresamente otra cosa, el Producto está protegido por las leyes sobre derechos de propiedad intelectual y otras leyes con respecto a los derechos de propiedad. La reproducción, transferencia y/o uso no autorizados pueden ser ofensas penales y civiles según las leyes aplicables.

Soporte de Avaya
Avaya Inc. mantiene un número de teléfono que usted puede utilizar para informar de problemas o hacer preguntas acerca de su producto. El número de teléfono de soporte es 1-800-242-2121 en Estados Unidos. Para obtener números de teléfono de soporte adicionales, consulte el sitio Web de Avaya:


http://www.avaya.com/support

Introducción al teléfono IP 1603

El teléfono IP 1603 es un teléfono IP multilínea que se utiliza con los sistemas de procesamiento de llamadas Avaya Communication Manager o Avaya Distributed Office. El teléfono IP 1603 pone útiles funciones y capacidades al alcance de la mano, incluyendo los botones Conferencia, Transferir, Espera y Remarcar y un menú de opciones y ajustes para personalizar su teléfono.

No todas las funciones descritas en esta guía del usuario pueden estar disponibles en su teléfono. Si alguna función no está disponible, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Descripción general

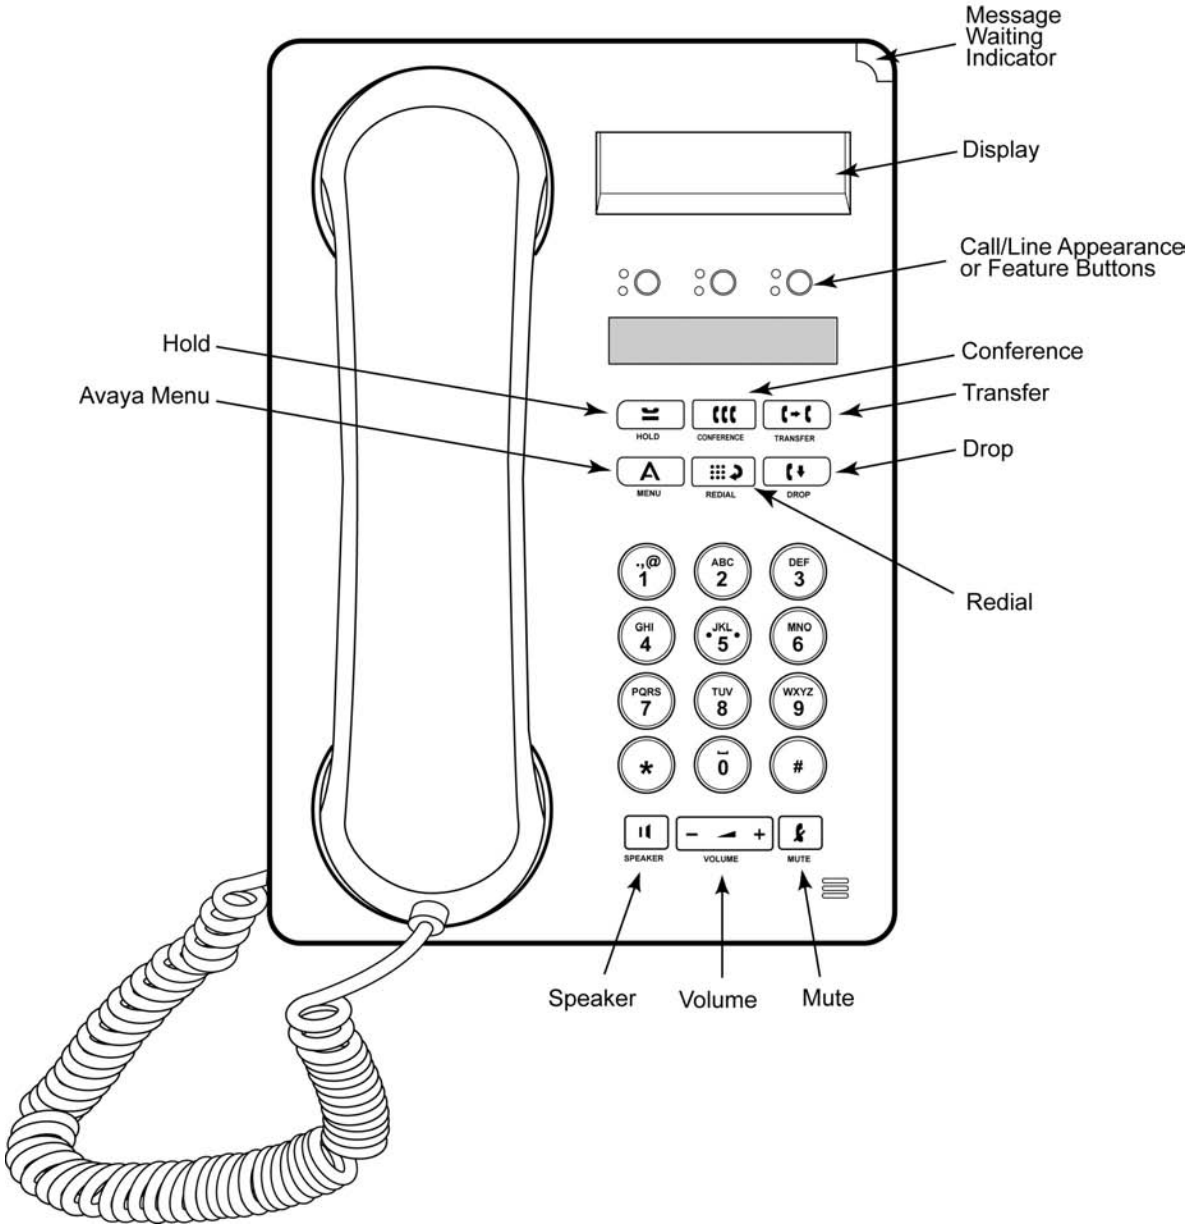

Descripción de funciones y botones del teléfono IP 1603

Nombre	Descripción
Message Waiting Indicator	Un indicador rojo iluminado situado en la esquina superior derecha del teléfono indica cuándo tiene mensajes en espera en el correo de voz. Si está activada la alerta visual, el indicador luminoso parpadea cuando recibe una llamada entrante.
Phone Display	Hay dos líneas en la pantalla del teléfono. La pantalla del teléfono presenta la identificación de la llamada o de la persona que ha realizado la llamada, opciones de usuario y otra información relevante para el teléfono.
Avaya Menu	Pulse el botón **A** para obtener acceso al menú de Avaya. Pulse el botón **A** dos veces para salir del menú Avaya. El menú Avaya proporciona opciones que le permiten personalizar la configuración del teléfono, seleccionar el idioma de visualización, ver la configuración de red y desconectarse.
Redial	Pulse **Redial** (Remarcar) para llamar al último número marcado.
Hold	Pulse el botón **Hold** (Espera) para poner en espera la llamada activa.
Conference	Pulse **Conference** (Conferencia) para agregar a otra persona a la llamada existente.
Transfer	Pulse el botón **Transfer** (Transferir) para transferir una llamada a otro número.
Drop	Pulse **Drop** (Desconectar) para finalizar la llamada activa. Mientras está en una llamada de conferencia, pulse el botón **Drop** para desconectar a la última persona agregada a la llamada de conferencia.
Volume	Pulse **+** o **-** en el botón de volumen mientras está realizando una llamada para ajustar el volumen en el microteléfono o altavoz. Para ajustar el volumen del timbre, pulse + o - en el botón Volume mientras el microteléfono y el altavoz están inactivos.
Mute	Pulse **Mute** (Silenciador) para silenciar una llamada en curso. Para desactivar el silenciador, pulse Mute de nuevo.
Speaker	Pulse **Speaker** (Altavoz) para usar el altavoz. Para desactivarlo, levante el microteléfono.
Feature Buttons and Call/Line Appearance Buttons	Hay tres botones que puede programar el administrador del sistema como botones de aspecto de llamada/línea o botones de funciones. Pulse un botón de aspecto de llamada/línea para realizar o contestar una llamada o recuperar una llamada en espera. Pulse un botón de función con etiqueta para activar o desactivar dicha función. Por lo general, dos de los botones se administran como botones de aspecto de llamada/línea y un botón se administra como un botón de función. El botón de función proporciona acceso a la función del sistema de gestión de llamadas Avaya que se han administrado para su extensión. El indicador luminoso verde junto al botón de función indica si la función está activada o desactivada. Si el indicador luminoso está encendido, la función está activada. Para obtener más información sobre las funciones del sistema de gestión de llamadas Avaya, consulte Acerca de las funciones avanzadas del teléfono.

Acerca de los indicadores luminosos

Todos los botones de aspecto de llamada/línea y botones de funciones cuentan con dos indicadores luminosos, uno verde y uno rojo, para indicar el estado del aspecto de llamada/línea o función. El estado se identifica por la activación, desactivación o parpadeo del indicador luminoso, tal como se describe en las tablas siguientes.

Tabla 1. Indicadores luminosos de los botones de aspecto de llamada/línea

Indicador luminoso	Descripción
Verde sin parpadear	El aspecto de llamada/línea está activo.
Verde con parpadeo lento	El aspecto de llamada/línea está sonando.
Verde con parpadeo rápido	El aspecto de llamada/línea está en espera.
Verde con parpadeo muy rápido	Conferencia o Transferir está pendiente.
Rojo sin parpadear	El aspecto de llamada/línea está seleccionado y se utilizará cuando descuelgue. Permanece en rojo sin parpadear cuando usa el aspecto de llamada/línea.
Desactivado	El aspecto de llamada/línea está disponible.

Tabla 2. Indicadores luminosos de los botones de funciones

Indicador luminoso	Descripción
Verde sin parpadear	La función está activa.
Verde parpadeante	La función está pendiente (la solicitud se está procesando y no está disponible de forma inmediata).
Desactivado	La función no está activa.

Nota:
Dependiendo de su sistema de procedimiento de llamadas, los indicadores luminosos de los botones de funciones de algunas funciones pueden actuar de forma diferente.

Acerca de los iconos

Los iconos se muestran en la pantalla del teléfono para indicar el estado de una llamada y las opciones de navegación. Los iconos que aparecen en la pantalla del teléfono se describen en la tabla siguiente.

Tabla 3. Iconos de la pantalla del teléfono

Icono	Descripción
	Desvío de llamadas, Enviar todas las llamadas o EC500 está activo. (Estas funciones están disponibles si se han administrado para el teléfono.)
	La llamada entrante está sonando.
	La llamada está activa.
	La llamada está en espera.
	La llamada está en espera programada (cuando se utiliza la función Conferencia o Transferir).

Icono	Descripción
	La conferencia está activa.
	La conferencia está en espera.
	Desplazamiento arriba o abajo para ver otras opciones.

Acerca de las etiquetas en papel

Junto a cada botón de aspecto de llamada/línea y botón de función hay una etiqueta en papel. La etiqueta identifica el número de aspecto de llamada/línea o la función que el administrador del sistema ha programado en el botón. Se pueden quitar las etiquetas si desea cambiarlas o escribir en una en blanco. El teléfono también dispone de etiquetas impresas. Para obtener más información, consulte con el administrador del sistema.

Acerca de la conexión a su teléfono

La conexión y la desconexión conservan sus opciones personales si comparte un teléfono con otros usuarios o si desea usar la misma extensión en otro teléfono. La desconexión también impide el uso no autorizado del teléfono durante una ausencia.

Conectarse al teléfono

Conéctese desde la pantalla inicial que le pide su extensión.

1. Introduzca su extensión.
2. Pulse # para seleccionar **OK**.
3. Escriba la contraseña.
4. Pulse # para seleccionar **OK**.

Desconectarse del teléfono

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Desconectar.

   Nota:

   Desconectar no está disponible, si está realizando una llamada.
3. Pulse ***** para seleccionar Desconectar.
4. Pulse ***** de nuevo para confirmar.

Realizar una llamada

Si no está atendiendo a una llamada, simplemente marque el número al que desea llamar.

1. Levante el microteléfono, pulse **Altavoz** o pulse un botón de línea disponible.
2. Marque el número al que desee llamar.

Remarcar un número

Pulse **Remarcar** para llamar al último número marcado.

Responder a una llamada

Cuando recibe una llamada entrante, ésta se selecciona automáticamente. Sin embargo, si ya está atendiendo a una llamada o recibe más de una llamada entrante al mismo tiempo, es posible que tenga que seleccionar manualmente la llamada que desea responder.

Responda a una llamada entrante de una de las formas siguientes:

- Si no está atendiendo otra llamada, levante el microteléfono *o* pulse el botón de aspecto de llamada/línea cuyo indicador luminoso verde parpadea para la llamada entrante *o* pulse **Altavoz** para responder usando el altavoz.
- Si está atendiendo otra llamada, pulse el botón de aspecto de llamada/línea cuyo indicador luminoso verde parpadea para la llamada entrante.
  Nota:
  Si la función Espera automática (Administrador de comunicaciones) está activada por el administrador del sistema, puede responder a otra llamada sin tener que poner primero en espera la llamada activa. Si la función Espera automática no está activada, debe poner en espera la llamada activa antes de responder a la llamada entrante; en caso contrario, desconectará la llamada activa cuando responda a la otra llamada.

Silenciar una llamada

Si una llamada está silenciada y alterna entre el microteléfono, auricular o altavoz, el silenciador se desactivará. Cuando el indicador luminoso del botón Silenciador está encendido, la llamada está silenciada.

1. Pulse el botón **Silenciador** durante una llamada para que la otra persona no pueda escucharle.
2. Pulse el botón **Silenciador** de nuevo para anular el silenciamiento de la llamada.

Poner una llamada en espera

1. Pulse el botón **Espera** para poner en espera la llamada activa.
   Nota:
   El indicador luminoso verde con parpadeo muy rápido, junto al botón de aspecto de llamada/línea, indica que la llamada está en espera. Si la llamada activa está en un aspecto de línea en un sistema Avaya Distributed Office, el indicador luminoso rojo también estará activado.
2. Para reanudar la llamada, realice una de las siguientes acciones:
   - Si hay más de una llamada en espera, pulse el botón de aspecto de llamada/línea para reanudar la llamada.
   - Si hay más de una llamada en espera, pulse el botón **Espera** o pulse el botón de aspecto de llamada/línea para recuperar la llamada.

Transferir una llamada

1. Si la llamada que desea transferir no es su llamada activa, pulse el botón de aspecto de llamada/línea de la llamada que desea transferir.
2. Pulse **Transferir**.

   Nota:

   El indicador luminoso verde con parpadeo muy rápido, junto al botón de aspecto de llamada/línea indica que la llamada se está transfiriendo. Si la llamada activa está en un aspecto de línea en un sistema Avaya Distributed Office, el indicador luminoso rojo también estará activado.
3. Marque el número de teléfono.

   Nota:

   Para transferir la llamada a una llamada que está en espera, pulse el botón de aspecto de llamada/línea para la llamada que está en espera.
4. Pulse **Transferir** de nuevo o cuelgue para finalizar la transferencia.

Acerca de las llamadas de conferencia

Puede usar las llamadas de conferencia para hablar, en la misma llamada, hasta con tres personas que se encuentren en lugares distintos. Con la función Conferencia Encuéntreme ampliada puede disponer de opciones de conferencia adicionales. Para obtener más información sobre esta función, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Realizar una llamada de conferencia

1. Mientras está atendiendo una llamada, pulse **Conferencia**.

   Nota:

   El indicador luminoso verde con parpadeo muy rápido, junto al botón de aspecto de llamada/línea, indica que la llamada está en una conferencia. Si la llamada activa está en un aspecto de línea en un sistema Avaya Distributed Office, el indicador luminoso rojo también estará activado.
2. Marque el número de teléfono.
3. Pulse **Conferencia** para agregar a la persona a la llamada existente.

Agregar a una persona en espera a una llamada de conferencia

1. Mientras está atendiendo una llamada, pulse **Conferencia**.

   Escuchará un tono de marcación.
2. Pulse el botón de aspecto de llamada/línea de la llamada en espera.
3. Pulse **Conferencia** de nuevo para agregar a la persona a la llamada de conferencia.

Poner una llamada de conferencia en espera

Cuando pone en espera una llamada de conferencia, los otros participantes pueden seguir hablando entre ellos.

1. Pulse **Espera** durante una llamada de conferencia.

   Nota:

   El indicador luminoso verde parpadeante junto al botón de aspecto de llamada/línea indica que la conferencia está en espera.
2. Pulse **Espera** para reanudar la llamada de conferencia.

Desconectar a la última persona agregada a una llamada de conferencia

Mientras está atendiendo una llamada, pulse **Desconectar**.

Obtener los mensajes

Un indicador luminoso rojo situado en la esquina superior derecha del teléfono indica cuándo hay mensajes en espera. Los mensajes son una función administrada. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Conectarse al correo de voz

1. Para conectarse al correo de voz, siga las instrucciones proporcionadas por el administrador del sistema.
2. Cuando esté conectado, siga las indicaciones de voz en el sistema de correo de voz.

Acerca de los aspectos de llamadas en puente

El teléfono puede mostrar un aspecto de llamada en puente en la pantalla de visualización además de sus propios aspectos de llamadas. Por lo general, un aspecto de llamada en puente pertenece también a otro usuario, pero el puenteado le permite ver si dicha línea está en uso, así como responder a las llamadas en ese aspecto de llamada o unirse a una llamada en curso en ese aspecto de llamada desde su teléfono. También puede realizar llamadas salientes en un aspecto de llamada en puente cuando no está en uso.

Responder a una llamada en un aspecto de línea en puente

Para responder a una llamada en un aspecto de llamada en puente, pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociado al aspecto de llamada en puente.

Nota:

El aspecto de llamada en puente que está sonando se seleccionará automáticamente si no hay ninguna otra llamada activa. Si se muestra el aspecto que está sonando, puede responderlo levantando el microteléfono o pulsando el botón **Altavoz**. Si está atendiendo a otra llamada cuando recibe una llamada en un aspecto de llamada en puente, es posible que tenga que seleccionar el botón de aspecto de llamada que está sonando (al igual que si fuera una llamada entrante en una línea principal).

Unirse a una llamada en un aspecto de línea en puente

Para unirse a una llamada en un aspecto de llamada en puente, pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociado al aspecto de llamada en puente.

Realizar una llamada saliente en un aspecto de línea en puente

Cuando realiza una llamada en un aspecto de línea en puente, está usando el aspecto de llamada de otra persona. La identificación de la llamada puede mostrar que la llamada procede de usted o de la persona cuyo aspecto de llamada está utilizando. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo se muestra el nombre o extensión a la persona que está llamando, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. Pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociada al aspecto de llamada en puente.
2. Marque el número de teléfono.

Acerca de los aspectos de líneas compartidas

Si su sistema de procesamiento de llamadas es un sistema Avaya Distributed Office y en función de cómo está configurado, el teléfono puede mostrar aspectos de líneas compartidas en la pantalla de visualización además de sus propias líneas. Un aspecto de línea compartida es una línea compartida entre varios usuarios. En un aspecto de línea compartida, puede responder una llamada, unirse a una llamada en curso y realizar una llamada saliente. Puede realizar únicamente llamadas salientes en los aspectos de líneas. Los procedimientos para responder, unirse y realizar una llamada en un aspecto de línea compartida son similares a los de un aspecto en puente. Pero, en lugar de usar la línea de otro usuario, está usando una línea compartida.

Responder a una llamada en un aspecto de línea compartida

Para responder a una llamada en un aspecto de línea compartida, pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociado al aspecto de línea compartida.
Nota:
El aspecto de línea compartida que está sonando se seleccionará automáticamente si no hay ninguna otra llamada activa. Si se muestra el aspecto que está sonando, puede responderlo levantando el microteléfono o pulsando el botón **Altavoz**. Si está atendiendo a otra llamada cuando recibe una llamada en un aspecto de línea compartida, es posible que tenga que seleccionar el botón de aspecto que está sonando (al igual que si fuera una llamada entrante en una línea principal).

Unirse a una llamada en un aspecto de línea compartida

Para unirse a una llamada existente en un aspecto de línea compartida, pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociado al aspecto de línea compartida.

Realizar una llamada saliente en un aspecto de línea compartida

Si tiene alguna pregunta acerca de cómo se muestra el nombre o extensión a la persona que está llamando cuando realiza una llamada saliente en un aspecto de línea

compartida, póngase en contacto con el administrador del sistema. Puede realizar únicamente llamadas salientes en los aspectos de líneas compartidas.

1. Pulse el botón de aspecto de llamada/línea asociada al aspecto de línea compartida.
2. Marque el número de teléfono.

Acerca de las funciones avanzadas del teléfono

Los sistemas de administración de llamadas proporcionan varias funciones avanzadas de telefonía, como los botones Desvío de llamadas, Enviar todas las llamadas, Marcación abreviada y Extensión a móvil. El administrador del sistema puede asignar una de estas funciones al botón de funciones en el teléfono.

La etiqueta del botón de función identifica la función que se ha asignado al teléfono. Para obtener más información sobre las funciones administradas para su teléfono y para otras funciones disponibles en su extensión, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Acerca del menú Avaya

Puede usar el menú Avaya para ajustar y personalizar la configuración del teléfono, seleccionar el idioma de visualización, ver la configuración de red y desconectarse. Para acceder al menú Avaya, pulse el botón **A**. Para salir del menú Avaya, pulse el botón **A** dos veces.

El menú Avaya tiene cinco submenús:

- **Pantalla**: le permite ajustar el brillo y el contraste de la pantalla y activar y desactivar las alertas visuales.
- **Sonidos**: le permite seleccionar su patrón de timbre, activar o desactivar los sonidos de los botones y activar y desactivar los tonos de error.
- **Avanzado**: le permite seleccionar el idioma de visualización; configurar el control automático de ganancia en el microteléfono y altavoz o iniciar un proceso de copia de seguridad/restauración manual si tiene un servidor de archivos de copia de seguridad/restauración. Para obtener más información, consulte con el administrador del sistema.
- **Información de red**: muestra un resumen de los parámetros relacionados con la red del teléfono, como parámetros de dirección IP y Calidad de servicio.
- **Desconectar**: le permite desconectar el teléfono para evitar su uso no autorizado durante una ausencia.

Nota:

Los submenús que aparecen dependen de cómo se ha administrado su extensión. Es posible que algunos submenús no estén disponibles.

Ajustar el brillo o el contraste de la pantalla

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse# para continuar.
3. Pulse ***** para seleccionar Pantalla.
4. Pulse **#** para desplazarse a Brillo o Contraste.
5. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para ajustar el brillo o el contraste.

Cambiar el patrón de timbre

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Sonidos.
3. Pulse ***** para seleccionar Sonidos.
4. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para seleccionar un tipo de timbre.

   Nota:

   Escuchará cada tipo de timbre cuando lo seleccione.

Activar o desactivar los sonidos de clic de los botones

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Sonidos.
3. Pulse ***** para seleccionar Sonidos.
4. Pulse # para seleccionar Siguiente.
5. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para activar y desactivar los clics de botones.

Activar o desactivar los tonos de error

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Sonidos.
3. Pulse ***** para seleccionar Sonidos.
4. Pulse # para desplazarse a Tonos de error.
5. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para activar y desactivar los tonos de error.

Activar o desactivar las alertas visuales

Cuando la opción Alerta visual está activada, las llamadas entrantes hacen que parpadee el indicador luminoso situado en la esquina superior derecha del teléfono. Puede activar o desactivar la función de alertas visuales.

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse# para continuar.
3. Pulse ***** para seleccionar Pantalla.
4. Pulse # para desplazarse a Alerta visual.
5. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para activar y desactivar las alertas visuales.

Establecer el control automático de ganancia

El control automático de ganancia ayuda a mantener un nivel de audio constante al aumentar o disminuir automáticamente la ganancia dependiendo del nivel de señal. Para señales de nivel alto, la ganancia se reduce y para niveles de nivel bajo, la ganancia aumenta.

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Avanzado.
3. Pulse ***** para seleccionar Avanzado.
4. Pulse # para seleccionar AGCHandset o AGCSpeaker.
5. Pulse **-** o **+** en el botón de volumen para activar y desactivar el control automático de ganancia.

Cambiar el idioma

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Avanzado.
3. Pulse ***** para seleccionar Avanzado.
4. Pulse # para desplazarse a Idioma.
5. Pulse ***** para seleccionar Idioma.
6. Pulse # para desplazarse al idioma deseado.

   Nota:

   Pueden estar disponibles otros idiomas. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

7. Pulse ***** para guardar su selección.
8. Pulse **4** para confirmar o pulse **6** para cancelar su selección.

Ver la información de red

1. Pulse el botón **A**.
2. Pulse # para desplazarse a Info de red.
3. Pulse ***** para seleccionar Info de red.
4. Pulse # para desplazarse a Info de audio, Info de direc IP, Interfaces o Varios.
5. Pulse ***** para ver la información del elemento que ha seleccionado.

Índice

A

Alertas visuales
- configurar ... 16

Aspecto de llamada en puente
- unir ... 14

Aspectos de líneas compartidas
- acerca de ... 14
- responder ... 14

Aspectos de llamadas en puente
- acerca de ... 13
- responder ... 13

C

Conectarse al teléfono ... 10

Control automático de ganancia
- configurar ... 16

Correo de voz
- conectarse ... 13

D

Desconectarse del teléfono ... 10

E

Espera ... 11
- llamadas de conferencia ... 13

Etiquetas en papel
- acerca de ... 10

F

Funciones avanzadas del teléfono
- funciones comúnmente administradas ... 15

I

Iconos de la pantalla del teléfono
- acerca de ... 9

Iconos en la pantalla del teléfono
- acerca de ... 9

Idioma
- cambiar ... 17

Indicadores luminosos
- acerca de ... 9

Indicadores luminosos de los botones de aspecto de llamada/línea
- acerca de ... 9

Indicadores luminosos de los botones de funciones
- acerca de ... 9

Información de red
- ver ... 17

L

Llamadas de conferencia
- acerca de ... 12
- agregar a una persona en espera ... 12
- desconectar la última persona ... 13
- poner una llamada en espera ... 13
- realizar ... 12

Llamadas de líneas compartidas
- unir ... 14

Llamadas entrantes
- responder ... 11
- transferir ... 12

Llamadas salientes
- realizar una llamada ... 10
- realizar una llamada en un aspecto de línea compartida ... 15
- realizar una llamada en un aspecto de línea en puente ... 14
- remarcar un número ... 10

M

Mensajes
- recuperar ... 13

Menú Avaya
- acerca de ... 15
- alertas visuales ... 16
- brillo o contraste ... 15
- cambiar idioma ... 17
- desconectar ... 10
- establecer el control automático de ganancia ... 16
- información de red ... 17
- patrón de timbre ... 16
- sonidos de clic de botones ... 16
- tonos de error ... 16

P

Pantalla
- ajustar brillo ... 15
- ajustar contraste ... 15

Patrón de timbre
- cambiar ... 16

R

Remarcar ... 10

S

Silenciar llamadas ... 11

Sonidos de clic de botones
- activar y desactivar ... 16

T

Tonos de error
- desactivar ... 16

Transferir ... 12