

### Contenido del paquete


- Transmisor inalámbrico
- Receptor inalámbrico
- Cables de dos pies para los altavoces (2)
- *Guía del usuario*
- Adaptador de alimentación (transmisor inalámbrico)
- Adaptador de alimentación (receptor inalámbrico)
- *Guía de instalación rápida*

### Características

- Transmisor y receptor inalámbrico de 2.4 GHz
- Transmite una señal de audio de alta calidad mediante un enlace de comunicación de radiofrecuencia.
- Tamaño compacto
- Antenas ocultas
- Bajo consumo de energía


### Transmisor inalámbrico

#### Vista posterior




- Terminales de entrada del altavoz derecho
- Terminales de entrada del altavoz izquierdo
- Interruptor de encendido
- Toma de ENTRADA de CC

#### Vista frontal

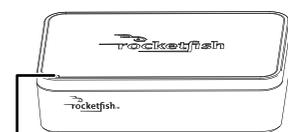

Indicador LED de alimentación

#### Vista inferior

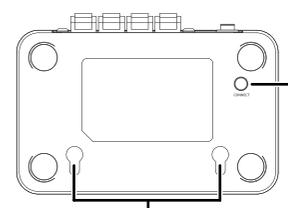


Agujeros de montaje para colgar el transmisor inalámbrico en la pared.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


### Receptor inalámbrico

#### Vista frontal

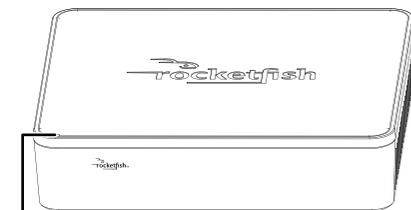

Indicador LED de alimentación


#### Vista inferior

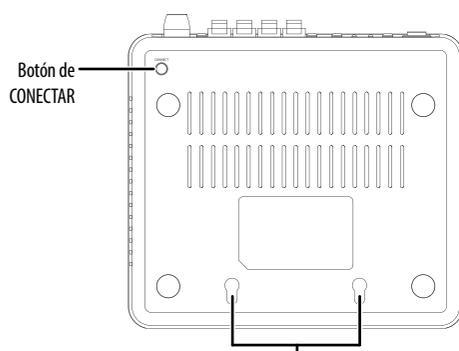

Botón de CONECTAR


Agujeros de montaje para colgar el receptor inalámbrico en la pared.

#### Vista posterior




- Mando de control del volumen
- Terminales de salida del altavoz izquierdo
- Terminales de salida del altavoz derecho
- Toma de ENTRADA DE CA
- Interruptor de encendido

### Instalación de su equipo básico de altavoces posteriores inalámbricos

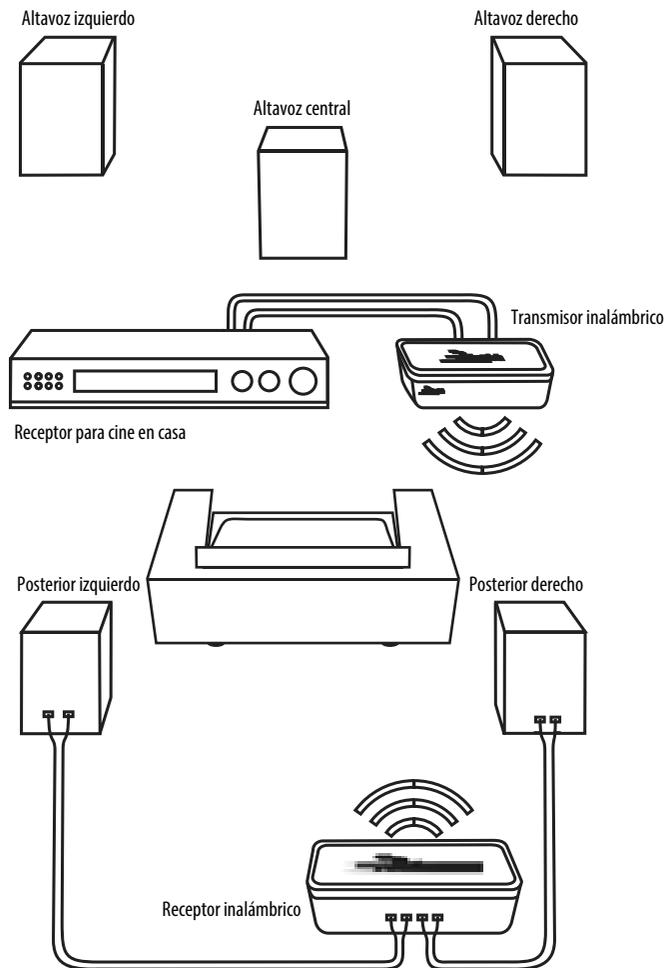

### Para conectar el transmisor inalámbrico al receptor del cine en casa

#### Panel posterior del receptor para cine en casa

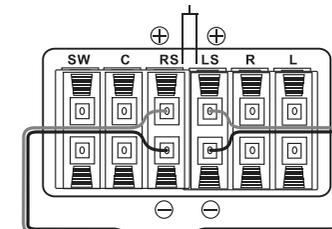


Panel posterior del transmisor inalámbrico



**Cuidado:** apague el receptor del cine en casa mientras conecta las unidades.

- 1 Utilizando los cables de altavoz de 2 pies (incluidos) conecte los terminales del altavoz derecho del receptor de su cine en casa a los terminales del altavoz derecho del transmisor inalámbrico al conectar el cable rojo a los terminales rojos (+) y el cable negro a los terminales negros (-).
- 2 Conecte los terminales del altavoz posterior izquierdo del receptor de cine en casa de la misma manera.

## Conexión del receptor inalámbrico a los altavoces posteriores.

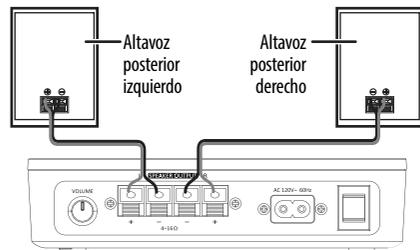


- 1 Conecte el altavoz derecho a los terminales del altavoz derecho del receptor inalámbrico y el altavoz izquierdo a los terminales del altavoz izquierdo.
- 2 Si los altavoces tienen cables en lugar de terminales, conecte el cable positivo (+) del altavoz derecho al terminal rojo (+) del altavoz derecho en el receptor inalámbrico y el cable negativo (-) del altavoz derecho al terminal negro (-) del altavoz derecho en el receptor inalámbrico.
- 3 Conecte el altavoz izquierdo de la misma forma.


## Conexión del transmisor y receptor inalámbrico a un tomacorriente

### Para conectar el transmisor inalámbrico al adaptador de alimentación:

El adaptador de alimentación se puede conectar a un tomacorriente o al tomacorriente de CA CONMUTADO (SWITCHED AC) de su receptor de cine en casa. Si lo conecta al tomacorriente de CA CONMUTADO (SWITCHED AC) del receptor de su cine en casa, cada vez que encienda o apague (On o Off) el receptor del cine en casa, el transmisor inalámbrico también se encenderá o apagará.



Panel posterior del transmisor inalámbrico

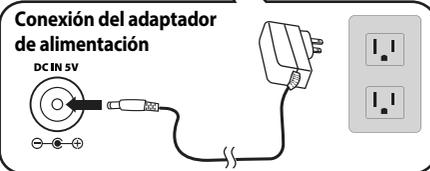


**Cuidado:** para evitar el riesgo de incendio y para prevenir daños, utilice tan sólo el adaptador de alimentación suministrado con su equipo básico de altavoces posteriores inalámbricos.


### Conexión del transmisor y receptor inalámbrico a un tomacorriente:

**Nota:** enchufe el cable de alimentación sólo después de que todos los altavoces estén conectados al receptor inalámbrico.

- 1 Enchufe el extremo pequeño (hembra) del cable de alimentación en la toma de CA 100 V-240 V ~ 50/60 Hz situada en la parte posterior del receptor inalámbrico.
- 2 Enchufe el extremo grande (macho) del cable de alimentación en un tomacorriente.

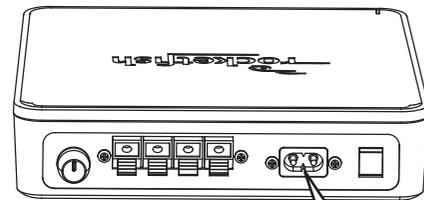

Panel posterior del receptor inalámbrico

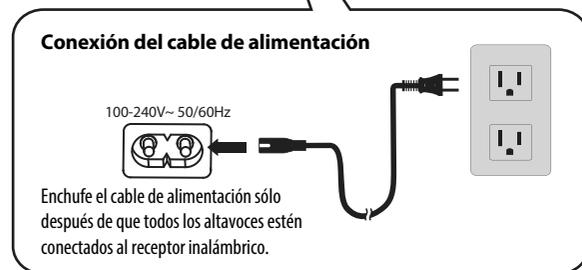


Enchufe el cable de alimentación sólo después de que todos los altavoces estén conectados al receptor inalámbrico.

## Utilización del equipo básico universal de altavoces posteriores inalámbricos


### Estableciendo las comunicaciones entre el transmisor y receptor inalámbrico.

#### Para encender el sistema:

- 1 Encienda el interruptor de alimentación en la parte posterior del transmisor inalámbrico. El indicador LED parpadea para indicar que el transmisor inalámbrico está enchufado.

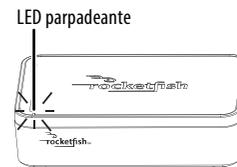

- 2 Encienda el interruptor de alimentación en la parte posterior del receptor inalámbrico. El indicador LED parpadea para indicar que el receptor inalámbrico está enchufado. El transmisor y receptor inalámbrico se pre-emparejaron en la fábrica. Cuando se establece un enlace activo entre ellos, los indicadores LED se iluminan sin parpadear.

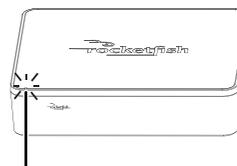

**Nota:** si los indicadores continúan parpadeando al cabo de 30 segundos, significa que no hay un enlace activo entre el transmisor y el receptor inalámbrico. Intente conectar el sistema manualmente utilizando el botón de conexión (CONNECT). Para obtener más información, refiérase su *Guía del usuario*.

## Cómo escuchar al sistema

- 1 Encienda el sistema. Asegúrese de que existe un enlace activo entre el transmisor y el receptor inalámbrico.
- 2 Encienda el receptor del cine en casa y reproduzca la fuente de video o de audio a través del receptor de su cine en casa.

El control del volumen del receptor inalámbrico sólo se utiliza para ajustar el balance del volumen entre los altavoces frontales y posteriores. Una vez que el sistema esté instalado, le recomendamos que ajuste el balance del volumen una vez.

## Garantía limitada de un año

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para más detalles.

## Para contactar a Rocketfish:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.