

lenovo.

IdeaTab A1000L-F

Guía del usuario v1.0



Lea la

Información importante de seguridad y manejo
presente en el manual suministrado antes de utilizar el producto.





- 1-1 Aspecto de IdeaTab
- 1-2 Botones
- 1-3 Apagar/encender su IdeaTab
- 1-4 Activar/desactivar la pantalla
- 1-5 Bloqueo/desbloqueo de pantalla
- 1-6 Consejos de navegación
- 1-7 Pantalla de inicio
- 1-8 Cambiar de pantalla de inicio
- 1-9 Barra de estado
- 1-10 Aplicaciones recientes
- 1-11 Administración de aplicaciones
- 1-12 Ingreso de texto

1-1 Aspecto de IdeaTab



Las imágenes solo sirven de referencia y pueden ser diferentes a su IdeaTab A1000L-F.

NOTA: se recomienda el uso de los audífonos/auriculares (no suministrados) conforme a la OMPT (Plataforma de terminal móvil abierta).

1-2 Botones

Botón de encendido

- Para encender su IdeaTab, mantenga presionado este botón por alrededor de 3 segundos y luego suéltelo.
- Si su IdeaTab ya está encendido, presione este botón para desactivar la pantalla. Si la pantalla está desactivada, presione este botón para activarla.
- Para apagar su IdeaTab, mantenga presionado este botón por alrededor de 1 segundo y luego seleccione **Aceptar** en la ventana desplegable **Apagar**.

Controles de volumen

- Presione el botón Subir o Bajar volumen para ajustar el volumen.

1-3 Encender/apagar su IdeaTab

Encender su IdeaTab

Presione y mantenga presionado el botón de Encendido en su IdeaTab por alrededor de 3 segundos y luego suéltelo. Aparecerán el logotipo de Lenovo y la pantalla de configuración en secuencia, lo que indica que su IdeaTab se ha encendido.

Apagar su IdeaTab

Mantenga presionado el Botón de encendido de su IdeaTab por alrededor de 1 segundo y luego suéltelo. Aparecerá la ventana desplegable **Apagar**. Pulse **Aceptar** para apagar su IdeaTab.

1-4 Activar/desactivar la pantalla

Activar la pantalla

Si la pantalla está desactivada, presione el Botón de encendido del IdeaTab para activarla. La pantalla del IdeaTab se iluminará, lo que indica que se ha activado.

Desactivar la pantalla

Si no necesita usar su IdeaTab por el momento, puede presionar el Botón de encendido para desactivar la pantalla. Su IdeaTab entrará en modo de suspensión para ahorrar energía.

1-5 Pantalla bloqueada/desbloqueada

Bloqueo de pantalla

Bloqueo automático

Puede ajustar el tiempo de suspensión al pulsar **Suspender** en **Pantalla** bajo




Configuración. Si no se realiza ninguna acción durante el tiempo de suspensión, la pantalla se desactivará de forma automática y su IdeaTab se bloqueará automáticamente.

Bloqueo manual


Si no necesita usar su IdeaTab por el momento, puede presionar el Botón de encendido por alrededor de 1 segundo para desactivar la pantalla. Su IdeaTab se bloqueará y entrará en el modo de suspensión.

Desbloqueo de pantalla



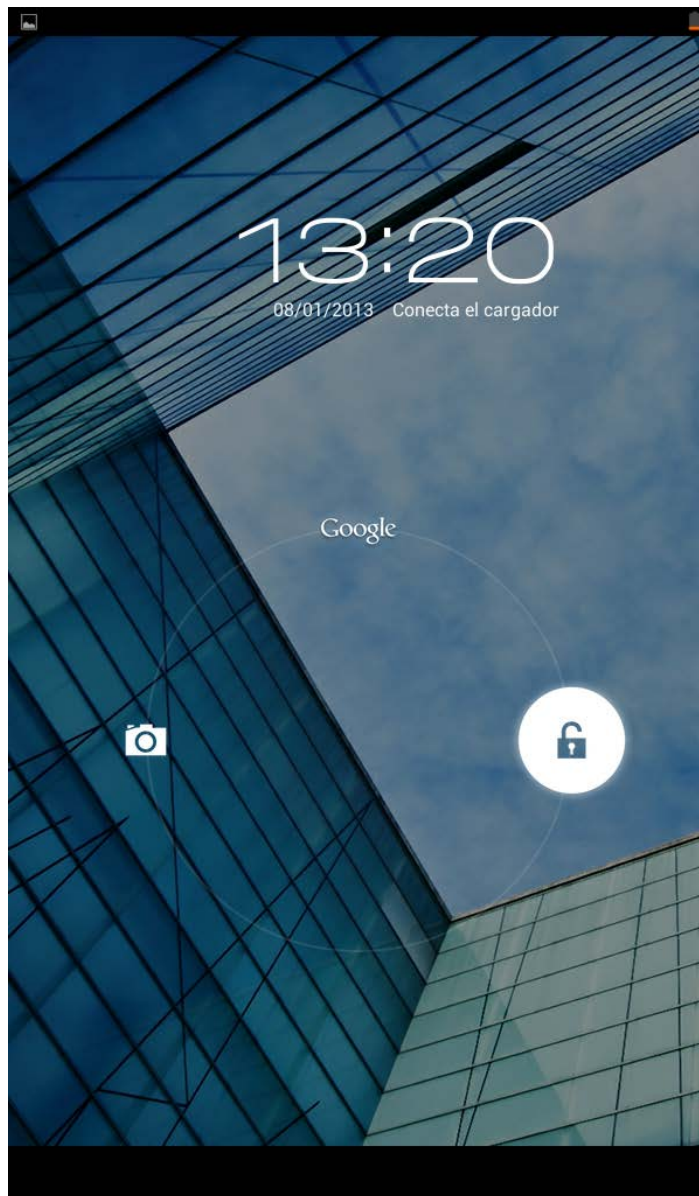


Cuando se encuentre en modo de suspensión, presione el botón de encendido de su IdeaTab para activar la pantalla. Luego, mantenga pulsado el ícono de bloqueo y arrastre el control deslizante hacia el ícono de desbloqueo, como lo muestra la siguiente imagen.



Ajuste del patrón de bloqueo de pantalla

Puede ajustar un patrón de bloqueo de pantalla al pulsar **Patrón** en **Bloqueo de pantalla** en **Seguridad** bajo  **Configuración**. Después de activar esta función, necesitará trazar un patrón de desbloqueo personalizado para desbloquear la pantalla antes de usar su IdeaTab.

1-6 Consejos de navegación

- **Atrás**  : Regresar a la pantalla anterior.
- **Inicio**  : Regresar a la pantalla de inicio.
- **Aplicaciones recientes**  : Mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
- **Menú avanzado**  : Mostrar accesos directos tales como: Preferencias, Administrar aplicaciones, Configuración del sistema y Borrar con un solo toque.
- **Menú de aplicaciones**  : Mostrar todas las aplicaciones disponibles.



1

2

3

4

1 - Atrás

2 - Inicio

3 - Aplicaciones

4 - Menú avanzado

recientes

5 - Menú de

aplicaciones

1-7 Pantalla de inicio


Este escritorio le permite visualizar y abrir con rapidez sus aplicaciones más utilizadas.

En la pantalla de inicio, puede agregar accesos directos y cambiar el fondo de pantalla.

- Para agregar un acceso directo en la pantalla de Inicio, mantenga

pulsado el ícono de la aplicación en la lista de aplicaciones hasta que este se agregue en la pantalla de inicio.

- Para cambiar el fondo de pantalla, pulse y presione cualquier espacio en blanco de la pantalla de inicio por alrededor de 2 segundos. Puede seleccionar un fondo de pantalla en la ventana desplegable.

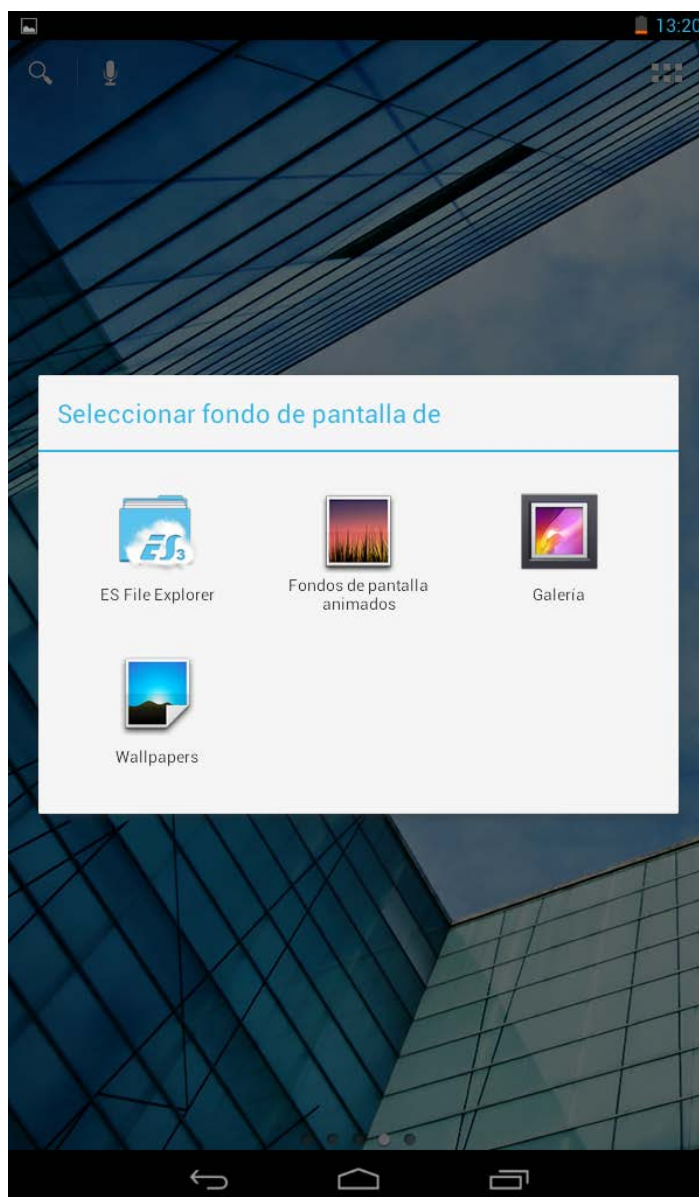

1-8 Cambiar de pantalla de inicio


Su IdeaTab tiene diferentes escritorios.


Muévase a través de las pantallas al deslizar su dedo por la pantalla. Los íconos pueden moverse de un escritorio a otro.

1-9 Barra de estado

Si existen mensajes del sistema, se mostrarán en la Barra de estado.


La barra de estado muestra la información relacionada a las conexiones y recepción de Wi-Fi, los niveles de energía, el estado de carga y otras notificaciones.


Pulse la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones. Pulse  para abrir la ventana de detalles de ajustes que contiene: el interruptor del Modo avión, el acceso directo a la configuración de Wi-Fi, el interruptor para Rotar automáticamente la pantalla, la barra de herramientas para los ajustes de brillo, el interruptor de Notificaciones y el acceso directo a Ajustes.

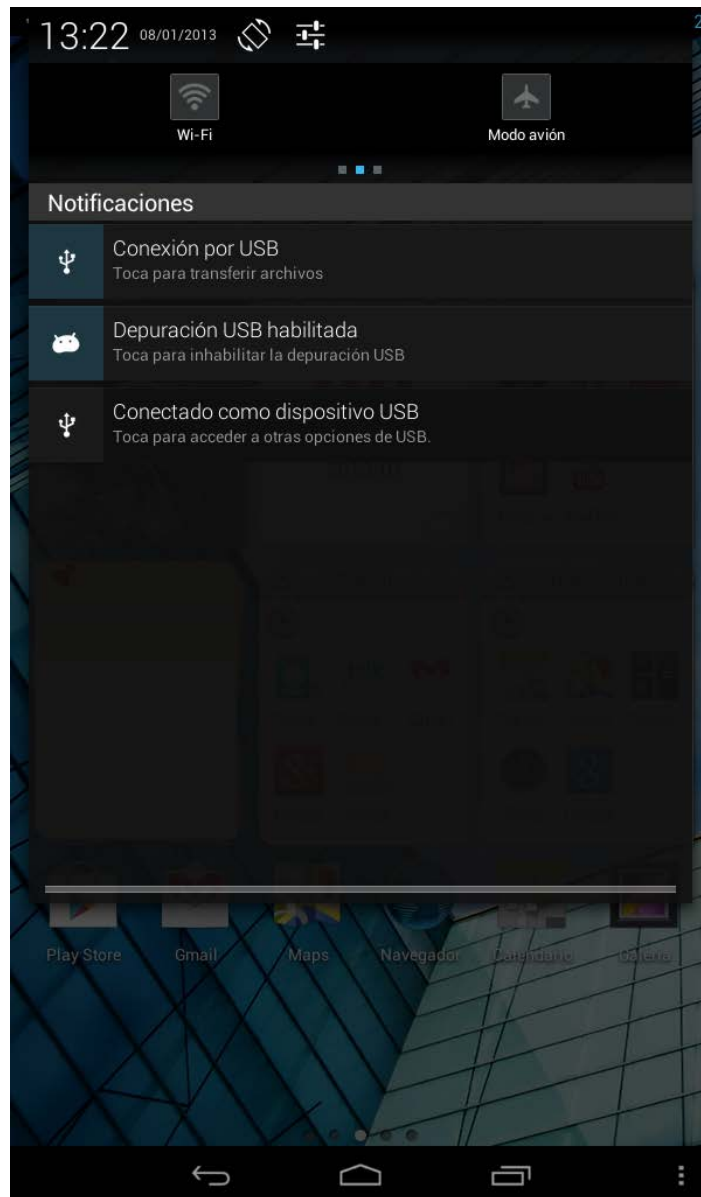

1-10 Aplicaciones recientes

Su IdeaTab recuerda las aplicaciones que usó recientemente.

Pulse  para visualizar una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Pulse sobre una aplicación para abrirla.

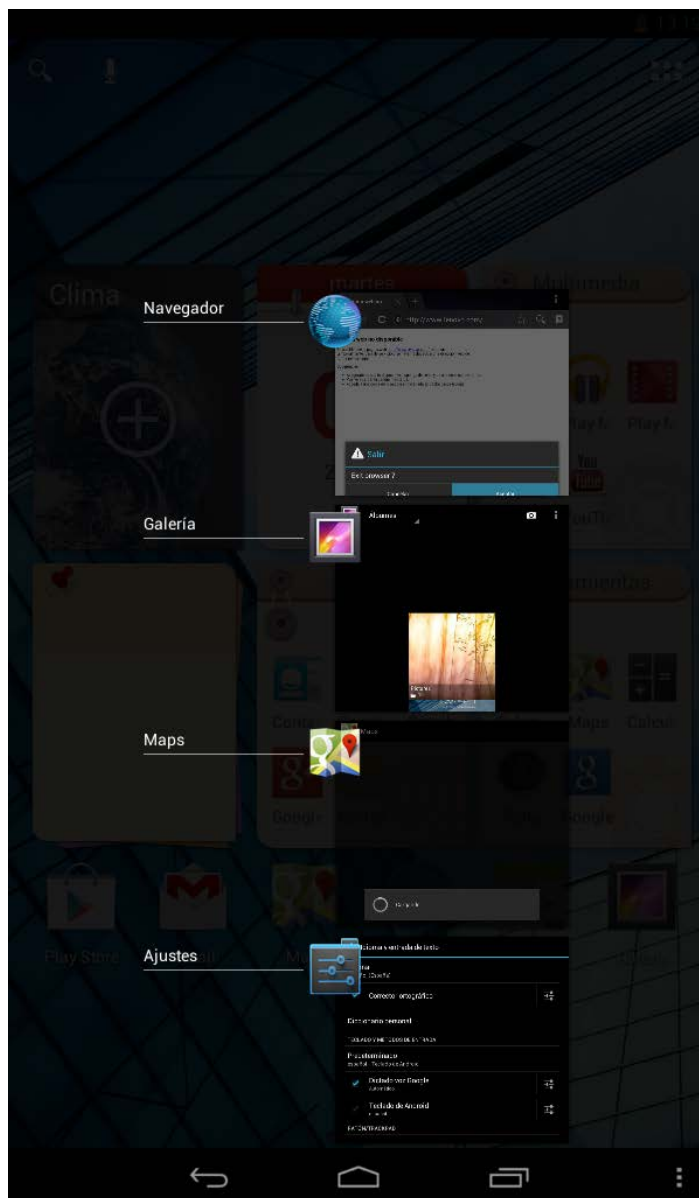

1-11 Administración de aplicaciones

Pulse  en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.

Pulse **Aplicaciones** en **DISPOSITIVO** bajo  **Configuración** para administrar todas sus aplicaciones.

Desinstalar

Pulse **Aplicaciones** para visualizar la lista de aplicaciones descargadas bajo la pestaña **DESCARGADO**. Luego seleccione la aplicación y pulse **Desinstalar** en la parte superior para desinstalar la aplicación.

Ajustes de Detener/Cambiar

Pulse **EN EJECUCIÓN** o **TODOS**, luego la aplicación y seleccione la opción que desee.

1-12 Ingreso de texto

Puede ingresar un texto fácilmente desde el teclado virtual a la pantalla táctil, por ejemplo, cuando agrega información de contacto en la aplicación Contactos. Puede ingresar letras y símbolos numéricos directamente en la pantalla táctil.





2-1 Navegador

Para poder acceder a Internet con el navegador web es necesario tener soporte de red. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.


El navegador web de su IdeaTab puede acceder a Internet a través de una red Wi-Fi ya sea para uso personal o de negocios.

Pulse  **Navegador** en la lista de aplicaciones para abrir el navegador.


El navegador puede realizar las siguientes acciones:

Ingresar a direcciones Web


Pulse la barra de direcciones e ingrese la dirección Web utilizando el teclado virtual desplegable.

Pulse  en el teclado virtual para abrir la página Web.

Salir del Navegador


Pulse  en la parte inferior para salir del navegador y volver a la pantalla de Inicio.

Administrar las páginas Web del Navegador

Pulse  para abrir la interfaz de administración del Navegador, en la cual puede administrar Marcadores, el historial de las páginas visitadas y las páginas leídas sin conexión bajo sus pestañas correspondientes.

MARCADORES:

Muestra una lista de todas las páginas Web que ha agregado a

MARCADORES. Pulse  , para agregar la página actual a **MARCADORES.** Para editar un marcador, manténgalo pulsado para abrir la ventana desplegable. Desde dicha ventana, puede abrir, editar, copiar, compartir o eliminar la página Web seleccionada, crearle un acceso directo, establecerla como página de inicio o realizar otras operaciones.


HISTORIAL:


Muestra una lista de todas las páginas Web que visitó recientemente.

PÁGINAS GUARDADAS:


Muestra una lista de todas las páginas que guardó para ser leídas sin conexión.

Navegación por pestañas

Puede abrir varias páginas Web en una misma ventana para multiplicar su diversión cuando explora la red. Pulse  para abrir una nueva pestaña.


Para ir a otra página Web, solo pulse su pestaña. Pulse  en la pestaña para cerrarla.


Funciones adicionales

Actualizar: pulse  para actualizar una página Web de forma manual.

Atrás/Siguiente: pulse  o  para regresar a la página anterior o pasar a la página siguiente.

Seleccionar texto: seleccionar texto en la página actual para copiar, compartir, encontrar y buscar en la Web.

Agregar/editar marcadores: pulse  para agregar la página actual a marcadores. Pulse  para administrar sus marcadores.

Más opciones: pulse  para visualizar una lista de opciones. Estas opciones incluyen: Actualizar, Siguiente, Nueva pestaña, Nueva pestaña de incógnito, Buscar en la página, Compartir página, Información de la página, Solicitar la versión para escritorio del sitio, Guardar para leer sin conexión y Configuración.

Acercar/alejar el zoom de las páginas: puede ajustar de forma manual la página para que quede del tamaño de la pantalla, y acercar o alejar el zoom si desliza los dedos hacia adentro o hacia afuera.

Capítulo 01: Resumen de IdeaTab A1000



Capítulo 03: Aplicaciones



Capítulo 03 Aplicaciones

- 3-1 Calculadora
- 3-2 Calendario
- 3-3 Cámara
- 3-4 Reloj
- 3-5 Correo electrónico
- 3-6 Galería

Pulse  en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.

3-1 Calculadora



Pulse  **Calculadora** en la lista de aplicaciones para abrir la calculadora.


3-2 Calendario



Pulse  **Calendario** en la lista de aplicaciones para abrir el calendario.

Nuevo evento de calendario



Pulse  en la vista de **Calendario** para crear un nuevo evento. También puede crear un nuevo evento al mantener pulsado por un momento en la vista Día o Semana.

Administrar los eventos del calendario

Puede cambiar este **día**, **semana**, **mes** y **agenda** al pulsar la etiqueta correcta en la parte superior de la página.

Vista Día: Mantenga pulsado un evento en la vista Día para ver, editar o eliminar un evento.

Vista Semana: mantenga pulsado un evento en la vista Semana para ver, editar o eliminar un evento.

Vista Mes: administre los eventos de la vista Semana desde la vista Mes al pulsar cualquier fecha en la vista Mes.

Vista Agenda: Pulse para visualizar eventos dentro de una cierta cantidad de días.



NOTA: dentro de cualquier vista de **Calendario**, puede regresar con facilidad al día/semana/mes actual al pulsar **HOY** en la parte superior de la página.

3-3 Cámara




Pulse **Cámara** en la lista de aplicaciones para iniciar la cámara. En esta interfaz, puede realizar las siguientes operaciones:


Cambiar el modo de cámara

Su IdeaTab le proporciona dos modos de cámara diferentes. En la interfaz de la cámara, pulse  y  para cambiar entre toma de fotos y grabación de videos.

Fotos

Tomar fotos

En la interfaz de fotos, pulse  para capturar una fotografía. Arrastre el control deslizante hacia + o - para acercar o alejar el zoom.

Pulse  para ajustar las propiedades de la cámara.

Visualizar fotos

Pulse la vista previa de fotografías en la interfaz de fotos para abrir la interfaz de vista previa de fotos. Puede ajustar y reproducir las fotos como presentación.

Ubicación para guardar las fotos

Cualquier foto que tome se guardará en la aplicación  **Galería**. Pulse





Galería en la lista de aplicaciones para abrir una lista de todas las

fotos que tiene guardadas. Puede visualizar las fotos por **Álbumes**, **Ubicaciones**, **Horarios**, **Personas** o **Etiquetas**.

Videos

Grabar videos


Pulse  en la interfaz de video para comenzar a grabar o pulse  para detener la grabación.

Pulse  para ajustar las propiedades de la cámara.

Visualizar videos

Una imagen en miniatura del último video grabado se visualizará en la esquina inferior derecha de la interfaz de video. Pulse la imagen para abrir el reproductor de videos.

3-4 Reloj

Pulse  **Reloj** en la lista de aplicaciones para abrir el Reloj.

Para agregar una alarma, pulse  **Fijar alarma** y luego **Agregar alarma**. Luego de finalizar la edición de la alarma, pulse **Listo** y seleccione la casilla de verificación que se encuentra en frente de la hora de la alarma para activarla.

Para reiniciar una alarma ya configurada, seleccione la casilla de verificación ubicada en frente de la hora de la alarma.

Cuando una alarma suena, presione **Descartar** para desactivar la alarma o **Posponer** para postergarla diez minutos.

3-5 Correo electrónico

Es necesario contar con acceso a la red para poder utilizar la casilla de mensajes de su IdeaTab. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.

Pulse  **Correo electrónico** en la lista de aplicaciones.

3-6 Galería



Pulse **Galería** para abrir la aplicación de Fotos y visualizar las fotos almacenadas en su IdeaTab. En la página de inicio de la aplicación Fotos, las fotos aparecen automáticamente en la esquina superior izquierda como **Álbumes**. Puede seleccionar cómo visualizar las fotos: **Álbumes**, **Ubicaciones**, **Horarios**, **Personas** o **Etiquetas**.

Capítulo 02: Conexión a Internet



Capítulo 04: Configuración



- 4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 4-2 DISPOSITIVO
- 4-3 PERSONAL
- 4-4 SISTEMA



Pulse **Configuración** en la lista de aplicaciones para abrir la interfaz Configuración.



4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES


Este módulo de configuración incluye: **Wi-Fi**, **Uso de datos** y **Más...** (**Modo de avión**, **VPN**).

Wi-Fi

Este ajuste le permite activar/desactivar las conexiones de Wi-Fi.

Cuando Wi-Fi esté activado, el IdeaTab buscará de forma automática redes inalámbricas disponibles y las mostrará en la lista de redes Wi-Fi.

El ícono de estado de red,  indica que la red no requiere contraseña y puede conectarse a ella automáticamente. Sin embargo,  indica que la red ha sido codificada y solo puede conectarse a ella después de ingresar la contraseña correspondiente.

Puede seleccionar cualquier red que desee de la lista. Después de seleccionar una red, pulse **Conectar** para conectar directamente. De forma alternativa, seleccione el cuadro de verificación que se encuentra en frente de **Mostrar las opciones avanzadas** para ajustar la configuración de proxy y de IP en el cuadro de texto desplegable, luego pulse **Conectar** para conectarse a una red. También puede seleccionar **AGREGAR RED** para añadir una red de forma manual. Pulse  y luego **Avanzado** para acceder a la configuración

avanzada de Wi-Fi.

- **Notificación de red:** Al activarla, el sistema le notificará si existen redes abiertas que se encuentren disponibles.
- **Mantener Wi-Fi durante la suspensión:** puede configurar la conexión a Wi-Fi durante el modo de reserva de energía en **Siempre**, **Sólo cuando está enchufado** o **Nunca**.

Uso de datos

Puede verificar el estado de su uso de datos de un período específico.

Más...

Modo avión: cuando el modo avión está activado, todas las conexiones inalámbricas en su IdeaTab se desactivan.

VPN : esta configuración le permite agregar y configurar varias clases de VPN (Red privada virtual).

4-2 DISPOSITIVO

Perfiles de audio

Pulse esta opción para ingresar a la interfaz de configuración de Sonido. La configuración incluye **PERFILES PREDEFINIDOS (General, Silencioso, Reunión y Exterior)**.


Pantalla

La configuración de pantalla incluye **Brillo, Fondo de pantalla, Tema, Suspende** y **Tamaño de fuente**.

Almacenamiento

Esta opción le permite visualizar el espacio de almacenamiento interno, el almacenamiento de la tarjeta SD y el almacenamiento del dispositivo USB.
Método de cálculo de capacidad nominal: 1 GB=1.000 MB=1.000.000 KB=1.000.000.000 bytes
Método de cálculo del sistema operativo: 1 GB=1.024 MB=1.048.576 KB=1.073.741.824 bytes

El sistema mismo ocupa un poco de espacio, por consiguiente, el espacio disponible será menor a lo calculado.

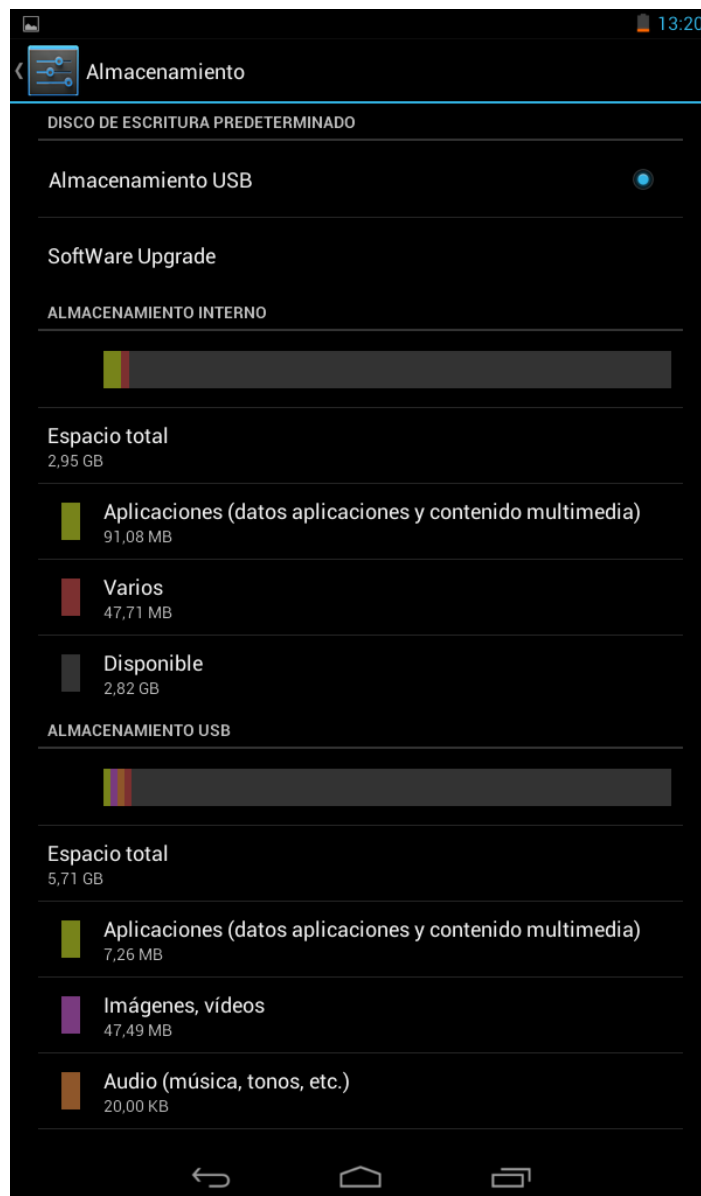

Batería

Puede controlar los detalles de utilización de la batería, el porcentaje de la batería y los datos del historial de uso de la batería.

Aplicaciones

Con esta opción, puede administrar y eliminar las aplicaciones seleccionadas con facilidad.

También puede filtrar cualquier aplicación ejecutada o las aplicaciones proporcionadas por desarrolladores de software de terceros en la lista de aplicaciones.

Después de seleccionar una aplicación, será capaz de ver los detalles y la

información relacionada. También podrá ejecutar funciones tales como **Forzar la detención**, **Inhabilitar**, **Borrar memoria caché** y **Borrar datos**.

4-3 PERSONAL

Este ajuste incluye: **Acceso a la ubicación**, **Seguridad**, **Teclado e idioma** y **Restablecer**.

Acceso a la ubicación

Cuando se activa esta opción, se recopilarán datos anónimos de la ubicación y se enviarán a Google.


Seguridad

La configuración de seguridad incluye: **SEGURIDAD DE LA PANTALLA**, **CONTRASEÑAS**, **ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO** y **ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES**.

PANTALLA DE SEGURIDAD: puede ajustar el método de bloqueo de pantalla y la información del dueño para ser visualizada en la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** puede desbloquear la pantalla de cuatro formas diferentes: **Desbloqueo facial**, **Patrón**, **PIN** y **Contraseña**. También puede desactivar el bloqueo de pantalla seleccionando **Ninguna**.

Pulse **Patrón** y utilice su dedo sobre la pantalla para dibujar un patrón de desbloqueo (como lo demuestra la imagen). Una vez que haya establecido el patrón de desbloqueo, podrá cambiar entre activar/desactivar **Hacer visible el patrón**.

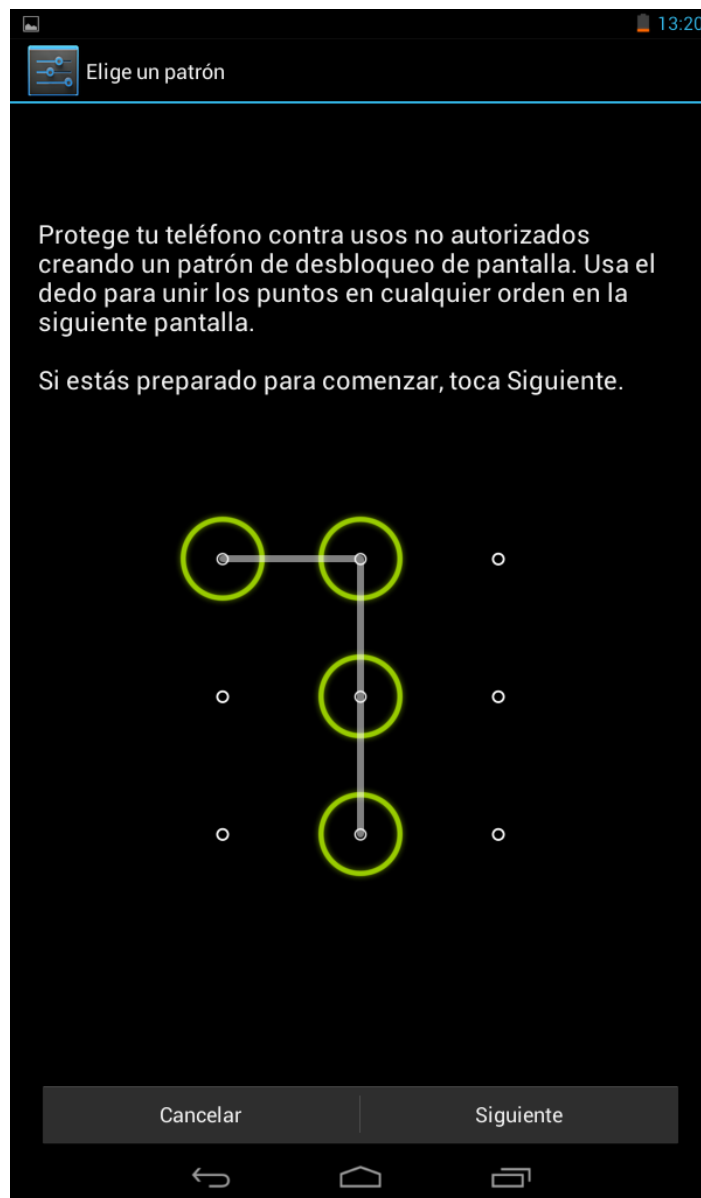

Después de establecer y activar la función de patrón de desbloqueo, el teclado desbloqueado podrá visualizarse siempre que la pantalla esté desbloqueada. Utilice el dedo para trazar en el teclado el patrón establecido. Luego de ingresar correctamente el patrón, la pantalla se desbloqueará.

Pulse **PIN** para ingresar el código de PIN (como mínimo 4 dígitos) que utilizará para desbloquear la pantalla.

Pulse **Contraseña** para ingresar la contraseña (como mínimo 4 caracteres) que utilizará para desbloquear la pantalla.

- **Datos del propietario:** puede ingresar los datos del propietario para que se visualice en la pantalla bloqueada.

CONTRASEÑAS: con esta opción puede decidir si desea que al ingresar su contraseña esta sea visible o no. Si la casilla de verificación está seleccionada, la contraseña será visible. Si no está seleccionada, al ingresar su contraseña solo verá ****, lo que mantendrá su contraseña más segura.

ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO: ajuste para administrar su IdeaTab y para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.

- **Administradores del dispositivo:** estas funciones no se encuentran disponibles para el usuario común.
- **Fuentes desconocidas:** seleccione esta opción para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES: esta función permite que su IdeaTab acceda a páginas Web y LANs para las cuales se requieren certificados de seguridad específicos u otros certificados.

- **Credenciales de confianza:** seleccione esta opción para visualizar todos los certificados CA confiables.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instale certificados desde la tarjeta SD.
- **Borrar credenciales:** seleccione esta opción para borrar todos los certificados que tiene actualmente guardados.

Idioma y entrada

Idioma: seleccione el idioma que desea utilizar para operar su IdeaTab.

Corrector ortográfico: seleccione si desea activar/desactivar la corrección ortográfica.

Diccionario personal: puede agregar nuevas palabras o términos a su diccionario de IdeaTab.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA: Esta opción le permite seleccionar y ajustar el método de entrada.

Restablecer

Esta opción le permite restablecer su IdeaTab para que tenga nuevamente a la configuración de fábrica.

4-4 SISTEMA

Fecha y hora

Esta configuración le permite establecer un número de opciones relacionadas con el tiempo, tales como la hora del sistema.

Puede activar la actualización automática de hora y zona horaria a través de una red (que requiere soporte de red), seleccionar una zona horaria, ajustar una fecha y hora específicas y visualizar formatos de fecha y hora.

Programar encendido y apagado

Esta opción le permite establecer el horario de encendido y de apagado

Accesibilidad

SISTEMA: esta opción le permite establecer el tiempo necesario para mantener presionada una tecla y permitir o no la instalación de scripts web.

Opciones del desarrollador

Esta opción solo se encuentra disponible para desarrolladores y le permite ajustar las opciones de desarrollo disponibles para una aplicación en particular.

Acerca de la tablet

Bajo esta opción puede visualizar **Actualización del sistema**, **Estado**, **Información legal**, **Número de modelo**, **versión de Android**, **Versión de núcleo** y **Número de compilación**, etc.

