

Guía del usuario del Soporte Nokia de música MD-1



9312021
1ª edición

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto MD-1 se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/EC.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

PARA SU SEGURIDAD

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario completa para más información.



SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.



RESISTENCIA AL AGUA

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

■ Alimentación

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por el cargador ACP-12.



Aviso: Utilice únicamente los cargadores aprobados por Nokia para este equipamiento en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad de los cargadores aprobados, póngase en contacto con su distribuidor.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

1. Introducción

Lea esta guía del usuario con atención antes de usar el Soporte Nokia de música. Podrá obtener más información en la guía del usuario de su teléfono. No use esta guía del usuario en lugar de la guía del usuario de su teléfono, donde se incluye información importante sobre seguridad y mantenimiento.

El Soporte Nokia de música mejora la calidad de sonido de la música y de la radio que esté escuchando. El soporte de música puede utilizarse con teléfonos Nokia compatibles. Para comprobar la compatibilidad del teléfono Nokia, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente de Nokia.

Con el soporte de música podrá:


- Escuchar la radio o el Reproductor de música del teléfono a través del soporte de música.
Para más información sobre cómo usar la radio o el Reproductor de música, consulte la guía del usuario de su teléfono.
- Conectar un reproductor de CD estándar, un reproductor de música o cualquier otro dispositivo de sonido.
- Utilizar el soporte de música como si fuera un altavoz. Podrá, por ejemplo, conectar el teléfono al soporte durante una llamada y seguir hablando.
- Usar todas las funciones del teléfono como siempre, mientras está conectado. También podrá usar las teclas del volumen, así como las de responder y finalizar del soporte de música.

Tenga en cuenta que la música o la radio se silencian cuando se produce una llamada entrante.

- Cargar el teléfono mientras está conectado al soporte.

Para poder llevar a cabo todas las operaciones anteriormente descritas, es preciso que el Soporte Nokia de música reciba alimentación de un cargador ACP-12.


2. Conexión del teléfono al Soporte Nokia de música

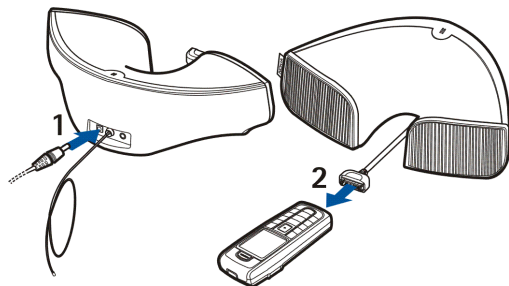

1. Conecte el soporte de música a un cargador ACP-12 y enchufe el cargador a una toma de pared siempre que esté usando el soporte de música.
2. Conecte el conector Pop-Port™ al teléfono. Puede usar el teléfono como lo hace habitualmente; por ejemplo, contestar una llamada entrante.

Cuando no desee sostener el teléfono, colóquelo sobre el soporte de música en posición horizontal.

3. Piezas del Soporte Nokia de música

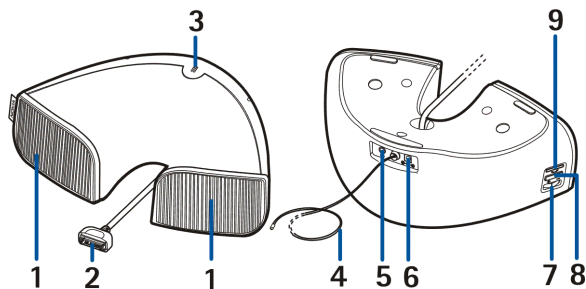

1. Altavoces
2. Conector Pop-Port
3. Micrófono
4. Antena FM. Extienda por completo el cable de la antena para conseguir una recepción de radio óptima. La calidad de la recepción de la radio varía según la ubicación. Si existen interferencias, coloque la antena en diferentes sitios.
5. Conector para dispositivos de sonido externos, como un reproductor de música o CD.
6. Conector del cargador

7. Control de volumen para ajustar el volumen del soporte de música. También puede ajustar el volumen con la tecla de volumen del teléfono. El nivel de volumen del teléfono afecta al nivel de volumen del soporte.
8. Tecla de responder y finalizar
 - Para responder o finalizar una llamada, pulse este botón. También es posible contestar una llamada con las teclas del teléfono.
 - Para activar el reconocimiento de voz, mantenga pulsado este botón.
 - Para desplazarse por los canales de radio cuando no haya ninguna llamada en curso, pulse este botón.
 - Para desplazarse por las pistas de música cuando haya conectado un dispositivo de sonido externo al soporte de música, pulse este botón.
9. Indicador de alimentación

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévalo al distribuidor autorizado más cercano.