


Guía de usuario del Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Acerca del soporte del coche

Con el soporte para móvil Nokia CR-123 & y el montaje fácil HH-22, puede acceder a su teléfono de manera sencilla y en cualquier momento. Coloque el soporte en el parabrisas o en el salpicadero de su coche y ya estará listo para arrancar.


Piezas

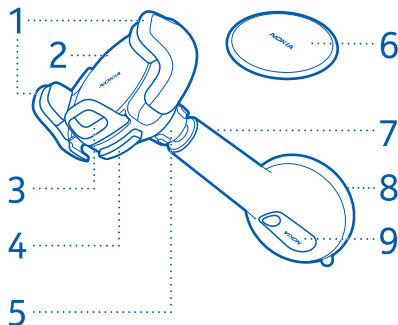

- 1 Abrazaderas
- 2 Soporte
- 3 Soporte inferior
- 4 Palanca de accionamiento de las abrazaderas
- 5 Tuerca de presión
- 6 Placa de montaje
- 7 Montaje
- 8 Ventosa
- 9 Palanca de cierre del montaje

Colocación del soporte en el montaje

Deslice el soporte en el montaje hasta que encaje en su sitio. Para extraer el soporte del montaje, deslice el soporte hacia arriba hasta que salga.

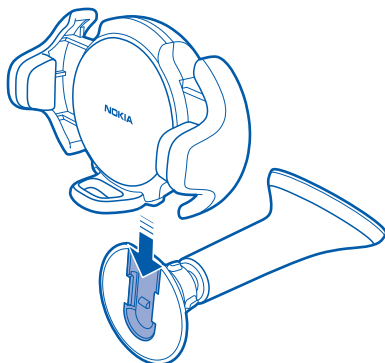


Colocación del soporte del coche en el parabrisas

Antes de empezar, asegúrese de que tanto el parabrisas como la ventosa estén limpios y secos.

Asegúrese de que se ha soltado la palanca de cierre del montaje.

- 1 Coloque la ventosa en el lugar deseado del parabrisas y asegúrese de que el pie del montaje esté colocado hacia arriba y hacia usted.
- 2 Presione la ventosa de manera uniforme en el parabrisas y cierre la palanca de cierre del montaje.

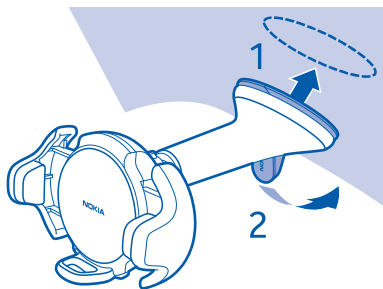


Retire el soporte de la ventana

Suelte la palanca de cierre del montaje y sáquelo de la lengüeta en el borde de la ventosa.

Colocación del soporte del coche en el salpicadero

Antes de empezar, asegúrese de que el salpicadero y la parte superior de la placa de montaje estén limpios y secos.

- 1 Retire la película protectora del adhesivo en la parte inferior de la placa de montaje. Coloque la placa de montaje en el lugar deseado en el salpicadero. Para asegurarse de que queda bien pegado, pulse la placa hacia abajo con firmeza y de manera uniforme.
- 2 Asegúrese de que se haya soltado la palanca de cierre de la placa y coloque el soporte del coche en la placa de montaje, con el pie del montaje hacia arriba y hacia usted.
- 3 Cierre la palanca de cierre del montaje.

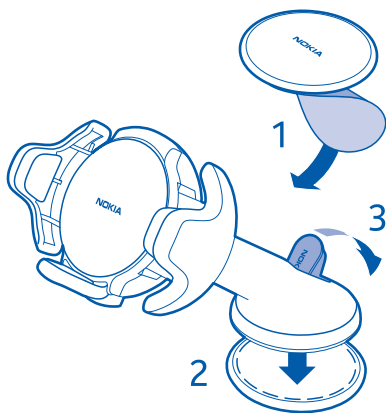


Retire el soporte de la placa de montaje

Suelte la palanca de cierre del montaje y sáquelo de la lengüeta en el borde de la ventosa.

Ajuste del ángulo del soporte

Para evitar el resplandor y ver mejor la pantalla de su teléfono, puede ajustar el ángulo del soporte.

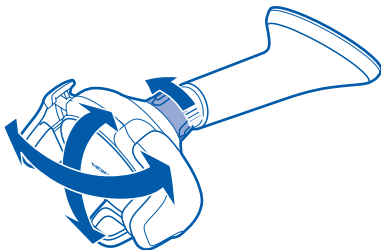

Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela en la dirección de las agujas del reloj.


Compruebe periódicamente que el soporte se encuentra seguro en su lugar. Si es necesario, vuelva a apretar la tuerca de presión.

Colocación del teléfono en el soporte de forma vertical


- 1 Gire el soporte de modo que las abrazaderas queden a la izquierda y a la derecha y el soporte inferior señale hacia abajo.

Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela en la dirección de las agujas del reloj.


- 2 Para abrir las abrazaderas, mantenga alzada la palanca de accionamiento de las abrazaderas.

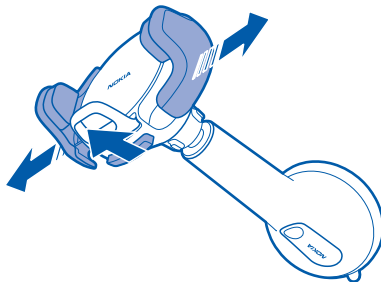

- 3 Extraiga ligeramente el soporte inferior.

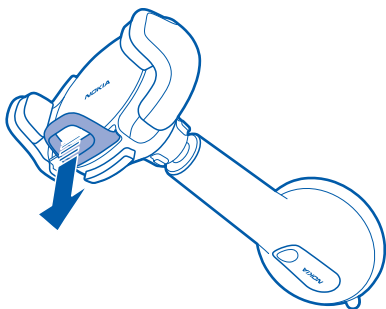

- 4 Coloque el teléfono en el soporte y ajuste el soporte inferior hasta que el teléfono quede a una altura en la que esté seguro.

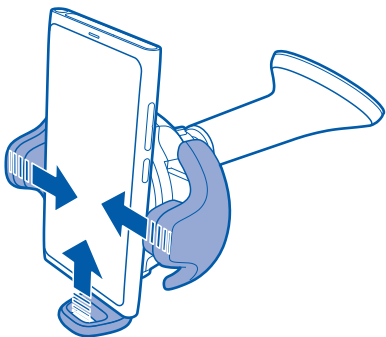

- 5 Empuje ambas abrazaderas hasta que el teléfono esté en su lugar.


Asegúrese de que las abrazaderas no cubren ninguna tecla importante del teléfono, como la tecla de encendido.

Colocación del teléfono en el soporte de forma horizontal


- 1 Gire el soporte de modo que las abrazaderas queden en la parte superior y en la parte inferior.

Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela en la dirección de las agujas del reloj.


- 2 Extraiga completamente el soporte inferior.

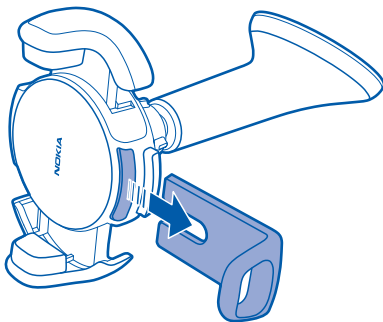

- 3 Para abrir las abrazaderas, mantenga alzada la palanca de accionamiento de las abrazaderas.

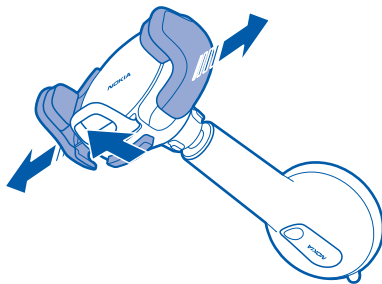

- 4 Coloque el teléfono en el soporte.

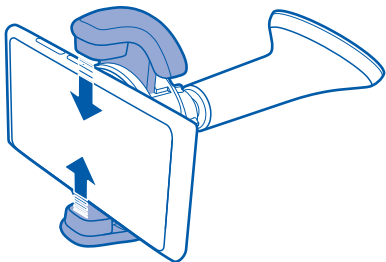

5 Empuje ambas abrazaderas hasta que el teléfono esté en su lugar.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubren ninguna tecla importante del teléfono, como la tecla de encendido.

Cuidado del dispositivo

Cuidado del dispositivo Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de su garantía:

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las piezas mecánicas delicadas.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Instrucciones generales de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Si desea obtener más información, lea la guía del usuario completa.

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la seguridad en la carretera. Utilice el soporte del dispositivo de montaje o del soporte del móvil únicamente cuando las condiciones del tráfico garanticen una conducción segura.

Al instalar el dispositivo de montaje o el soporte del móvil, asegúrese de que no dificulten o interfieran en los sistemas de dirección o de frenado o en otros sistemas utilizados durante el funcionamiento del vehículo (por ejemplo, los airbags) u obstaculicen su campo de visión mientras conduzca.

Verifique que el despliegue del airbag no esté bloqueado ni dañado de ninguna forma. Asegúrese de que el dispositivo de montaje o el soporte del móvil no esté instalado en una zona con la que pueda tener contacto en caso de accidente o colisión.

Compruebe regularmente que la ventosa que se encuentra en la parte inferior del dispositivo de montaje esté sujeta firmemente al parabrisas, sobre todo si la temperatura ambiental sufre cambios bruscos.

No coloque o retire un teléfono móvil mientras conduzca.

Para obtener más información sobre la utilización del producto o si no está seguro de cómo debería funcionar el producto, consulte las páginas de soporte en www.nokia.com/support.

Reciclaje

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los materiales aplicables deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, visite www.nokia.com/ecoprofile.



Para obtener información sobre cómo reciclar los productos Nokia antiguos y dónde encontrar puntos de recogida, visite www.nokia.com/werecycle, o llame al centro de contacto de Nokia Care.

Recicle el embalaje y las guías de usuario en su punto de reciclaje local.

Copyright y otras notas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que este producto CR-123&HH-22 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías que se mencionan en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según la región. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para obtener más información. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.