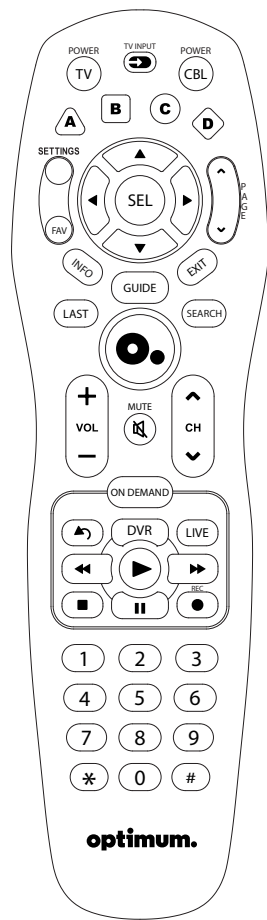


Guía del usuario

www.urcsupport.com/optimum

Getting Started

Primeros pasos

1

Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2

Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3

Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.

LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:

Configuración del Método B:

1

Press and hold TV and SEL until LED blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el LED parpadee dos veces.

2

Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

3

Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

4

Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

Code Search

Búsqueda de código

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Use to cycle through video inputs on TV
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV

Controls options in DVR services and interactive features
Opciones controles en los servicios de DVR y interactivo características

Used to display cable box settings
Se utiliza para mostrar la configuración de la caja de cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

Recall the last channel viewed
Recordemos el último canal visto

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Use to search for programming
Se utiliza para buscar la programación

Use to turn volume up or down
Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo

Use to turn volume off
Se utiliza para subir el volumen de

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Allow for direct access to specific channels and menu options
Permite el acceso directo a los canales específicos y opciones de menú

Reserved for future use
Reservado para uso futuro

Turns cable box ON / OFF
Encendido/apagado de la caja de cable

Use to tune to previous channel/menu or re-size Optimum Guide
Se utiliza para sintonizar channel anterior / menú o cambiar el tamaño óptimo Guía

Used to access shortcuts
Se utiliza para acceder a los atajos

Reserved for future use
Reservado para uso futuro

Use in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días

Use the 4 arrow buttons to navigate through on-screen menus
Utilice los botones de flecha 4 para desplazarse por los menús en pantalla

EXITs current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Displays main applications MENU
Muestra las aplicaciones principales MENÚ

Use to tune channel up or down
Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la colección de programas DEMANDA

Returns to LIVE TV
Vuelve a televisión en vivo

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una lista de los programas grabados

Resizes picture on HD cable boxes
Cambia el tamaño de la imagen en las cajas de cable de alta definición

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

1

Press and hold TV and SEL until LED blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el LED parpadee dos veces.

2

Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

3

Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

4

Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS

1 LONG BLINK = ☹FAILURE

2 PARPADEOS = CORRECTA

1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.

Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips/Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1

Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

POWER

TV

2

Press and hold TV and SEL Until LED blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el LED parpadee dos veces.

POWER

TV

+

SEL

3

Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

4

Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

POWER

TV

5

If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM/OPTIMUM
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.comWWW.URCSUPPORT.COM/OPTIMUM

Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

Acer	1339
Admiral	0463
Advent	1570
Affinity	3577, 3716, 3717
Akai	1675, 0765, 1207, 1935, 0812
AOC	1589, 2087, 1365, 1590, 2014
Apex Digital	2397, 0765, 1217
Ario	2397
Astar	1531, 1738
Asus	3340
Audiovox	1564, 1276, 1766, 1769, 1868, 1937, 1951, 2413, 2513, 3065, 3410
Auria	2087
Aventura	0171
Axion	1937
Berkshire	0047
Brocksonic	0463, 1935, 1938
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	1935
Coby	3478, 1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 2560, 3493, 3629
Commercial Sol.	0047
Craig	3423
Curtis	3382, 2397, 1326, 2532, 2855, 3577, 3895
Curtis Mathis	0047, 1661, 1959
Cytron	1326
Daewoo	1661
Digital Lifestyles	1765
Dumont	0017
Durabrand	0171, 0178, 0463, 1570
Dynex	2049
Electrograph	1755
Electrohome	0463, 1570, 1670
Electron	2855
Element	3559, 2183, 1687
Emerson	1864, 0171, 3559, 2183, 0178, 0463, 1661, 1913, 1963
Emprex	1765
Envision	1589, 2087, 1365, 2014
Epson	1122
ESA	0171, 1963, 0812
Funai	0171, 1963
Gateway	1755, 1756
GE	0178, 0047, 0051, 0765
GFM	1864, 0171, 1963
Gibraltar	0017
Goldstar	0178
GPX	2784
Haier	3382, 1753, 1570, 2293, 2494
Hallmark	0178
Hannspree	1348
Hisense	2183, 1314, 1660, 2098
Hitachi	1643, 1345, 1576, 3007
Hyundai	3418
I-Inc	1746
iLo	1286, 1684, 1990
Initial	1990
Insignia	2049, 1423, 1564, 0171, 0463, 1204, 1326, 1517, 1660, 1963, 2417, 2751
Inteq	0017
iRIS	2189

iSymphony	3382, 3094
JCM	2256, 2189
Jensen	1326
JVC	1774, 2321, 0463, 1670, 1923, 2118
KDS	1687
KLH	0765
LG	1423, 0178, 0017, 1768
LXI	0178, 0047
MAG	1687
Magnasonic	1913
Magnavox	1867, 1454, 2597, 1755, 0171, 0051, 1365, 1913, 1963, 1990, 2492
Marantz	1454
Maxent	1755, 1757
MB Quart	1868
Megatron	0178
Memorex	1927, 1924, 0178, 0463, 0150, 1570, 1670, 1938
MGA	0178, 0150
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1990
Mitsubishi	1250, 0150, 0178
NAD	0178
Naxa	3382, 2104, 3145
NEC	2293
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178
Norcent	1589, 1365, 1590
Norwood Micro	1286
Ölevia	1610, 1144, 1240
Optimus	1927, 1924, 1913
Optique	2189
Optoma	1348
Orion	0463, 1938
Panasonic	1480, 1927, 1947, 1925, 0051
PARK	2104
Penney	0178, 0047, 0051
Philco	0171, 1963
Philips	1867, 1454, 2597, 0171, 1365, 1990, 2492, 2622, 2992
Pioneer	1457
Planar	1589
Polaroid	1523, 0765, 2120, 2063, 1769, 1766, 1762, 1687, 1538, 1328, 1314, 1286, 1276
Portland	1661
Prima	1753
Prism	0051
Proscan	2256, 2183, 3382, 0047, 3577, 3717
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	2196, 2641
Quasar	1927, 1924, 0051
Radioshack	0178, 0047
RCA	2434, 2746, 2932, 0047, 2183, 3382, 0051, 1661, 1958, 1959, 1868, 0090, 2855, 3577, 3717
Realistic	0178
Runco	1755
Sampo	1755

Samsung	2051, 1959, 0178, 0812
Sansui	3559, 0171, 0463, 1409, 1670, 1935, 1938
Sanyo	1142, 0088
Sceptre	2337, 0878, 1217, 1360, 2506
Scotch	0178
Scott	0178
Sears	0171, 0178, 0047
Seiki	2559, 0178, 3560, 3953
Sharp	2360
Sherwood	1399, 3061
Sigmac	3423, 3477
Sony	0810, 1685
Soundesign	0178
Soyo	1746, 1826
Sectroniq	1687
SquareviewTV	0171
SunbriteTV	1610, 2337
Superscan	0864
Supersonic	1753, 2104, 2784, 3154, 3593, 3595, 3894
SVA	1963
Sylvania	1864, 0171, 1314, 1913, 1963
Symphonic	0171, 1913
Syntax	1610, 1144, 1240
Tatung	1756, 1286
TCL	2434
Technics	0051
Techwood	0051
Teknika	0150
TMK	0178
TNCI	0017
Toshiba	1524, 1343, 1369, 1935, 1959, 2684
TruTech	1723
TVS	0463
US Logic	1286
Venturer	1868
Vidtech	1661, 1665, 1963
Viewsonic	2049, 1755, 1564, 2087, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 3706
Viore	3382, 1207, 1684, 2104, 2352, 3094
Vivitek	1368
Vizio	1758, 2707, 0864, 1756, 0885
Vuon	3418
Wards	0178, 0047, 0017, 0051
Westinghouse	3470, 3579, 3382, 2397, 0885, 1217, 1282, 2293, 2499, 3094
White Westinghouse	0463, 1661
Wyse	1365
Zenith	1423, 0178, 0047, 0017, 0463, 1661, 1365



Note/Nota: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use the Cable box for volume control
Las funciones de volumen controlan el televisor de manera preterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo caja de cable para el control de volumen.

1

Press and hold TV and SEL until LED blinks twice.
Mantenga presionada la TV y SEL hasta que el LED parpadee dos veces.

POWER

TV

+

SEL

2

Press the Volume - Key
Presione la tecla Volume - (disminuir volumen).

VOL

—

Problem:	LED does not blink when a key is pressed.
Solution:	Replace batteries.
Problem:	TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution:	Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.
Problem:	Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution:	Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com/optimum for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema:	El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución:	Reemplace las pilas.
Problema:	El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución:	Programa el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.
Problema:	Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución:	Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com/optimum para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.