KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

www.kyoto.mx

M033

Celular con TV Análoga



Línea de atención telefónica: 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: M033.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse

Teléfono móvil M003
Guía del usuario

Índice

1. Seguridad.....4

2. Primeros pasos.....8
2.1. Baterías.....
2.1.1. Instalando y desinstalando la batería.....
2.1.2. Cargue la batería.....
2.1.3. Uso de la batería.....
2.1.4. Indicador del nivel de la batería.....
2.2. Conectándose a la red.....
2.2.1. La tarjeta SIM.....
2.2.2. Instalando y retirando la tarjeta SIM.....
2.2.3. Desbloquee la tarjeta SIM.....
2.2.4. Conéctese a la red.....

3. Funciones de llamadas.....11
3.1. Encendido/apagado del teléfono.....
3.2. Marcación.....
3.2.1. Marque del directorio.....
3.2.2. Llamadas no contestadas.....
3.3. Conteste llamadas.....
3.4. Durante una llamada telefónica.....
3.5. Servicio de emergencia.....

4. Leyenda explicative/ aclaratoria.....13
4.1. Apariencia.....
4.2. Instrucciones del teclado.....
4.3. Imagen de ensamblado.....

5. Mensajes.....16
5.1. Escriba mensajes.....
5.1.1. SMS.....
5.1.2. MMS.....
5.2. Bandeja de entrada.....
5.3. Borradores.....
5.4. Bandeja de salida.....
5.5. Bandeja de enviados.....
5.6. Plantillas.....
5.7. Correo de voz.....
5.8. Radiotransmisión de mensajes.....
5.9. Ajustes.....
5.10. Estado de la memoria.....

6. Historial de llamadas.....18

7. Directorio.....19
7.1. Directorios de la tarjeta SIM y su teléfono.....
7.2. Lista de contactos.....
7.3. Contacto.....
7.4. Grupo y lista negra.....

8. Administrador de archivos.....20

9. King movie.....20

10. Herramientas en Multimedia.....21
10.1. Cámara.....
10.2. Videocámara.....
10.3. Música.....
10.4. Reproductor de Video.....
10.5. Visor de fotos .....
10.6. Radio FM.....
10.7. Memo de voz.....
10.8. TV análoga.....

11. Perfil.....24

12. Organizador 24
12.1. Calendario.....
12.2. Alarma.....

13. Juegos.....25

14. Herramientas.....25
14.1. Bluetooth.....
14.2. Interruptor de la linterna.....
14.3. Calculadora .....
14.4. Convertidor.....
14.5. Cronómetro.....
14.6. Temporizador.....
14.7. Reloj mundial.....
14.8. Accesos directos.....
14.9. IMC (Índice de Masa Corporal).....

15. Aplicaciones..... 26
15.1. Libro electrónico

16. Ajustes.....27
16.1. Ajustes generales.....
16.1.1. Personalización.....
16.1.2. Hora y fecha.....
16.1.3. Perfiles.....
16.1.4. Encendido/apagado.....
16.1.5. Información.....
16.1.6. Seguridad .....
16.1.7. Restaurar a los valores predeterminados de fábrica.....
16.2. Ajustes al teléfono.....
16.2.1. Ajustes de llamadas.....
16.2.2. Desvío de llamadas.....
16.2.3. Bloqueo de llamadas.....
16.2.4. Ajustes de red.....
16.2.5. Marcación rápida.....
16.3. Ajustes de conexión.....

17. Servicio.....30
17.1. Explorador WAP.....
17.2. STK.....

18. Apéndice.....30
18.1. FAQ.....
18.2. Mensaje de error.....
18.3. Limpieza y mantenimiento.....

Aviso de los fabricantes

Esta guía del usuario solo es de referencia y puede ser que no concuerde completamente con el producto real. Los fabricantes del teléfono móvil deberán preparar otro documento basado en sus propias especificaciones.Información general

Gracias por seleccionar nuestro teléfono GSM/GPRS. Esta guía del usuario le proveerá de información general y las operaciones de instrucción.

1. Seguridad

Llamadas de emergencia
En cualquier país, usted puede marcar 066 (u otro número de llamadas de emergencia) para ayuda de emergencia.
Nota:

- Basado en la naturaleza de la red de celular, el éxito de la llamada de emergencia no puede ser garantizada.

Para su seguridad

- Apague el teléfono en hospitales y aviones. Obedezca cualquier restricción. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar los tratamientos médicos y causar interferencia en los aviones.
-
- Algunos dispositivos médicos tales como ayudas para escuchar (audífonos y marcapasos pueden ser sensibles a las emisiones de radio frecuencia externas). Consulte a los fabricantes del dispositivo o a su doctor antes de usar el teléfono cerca de dispositivos médicos.
-
- Preste atención especial al volumen del tono de llamadas y los ajustes de la vibración si tiene problemas del corazón.
-
- En áreas con atmósfera potencialmente explosiva, tales como gasolineras, trasferencia de químicos o combustibles o instalaciones de almacenamiento, obedezca todas las señales e instrucciones.
-
- Su teléfono emitirá frecuencias de radio aun cuando se encuentre en modo de espera. Apague su teléfono cuando se le indique.
-
- Siempre obedezca todas las leyes y regulaciones locales. No utilice el teléfono mientras maneja. Use la operación de manos libres, si está disponible y preste total atención a la conducción y al camino. Salga de la carretera y

estaciónese antes de hacer o contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

- Si su teléfono se le extravía o se lo roban, notifique a su proveedor del servicio inmediatamente para detener el uso de la tarjeta SIM.
- Cuando usted contacta a su proveedor de servicio, ellos necesitarán su número de IMEI. Está impreso en la parte trasera de su teléfono (usted puede encontrarlo cuando quite la batería), o marque *#06# para buscar su número de IMEI. Copiar este número y guardarlo para necesidades futuras.
- Evite el uso inapropiado de su teléfono, bloquee la tarjeta SIM o el teléfono y cambie la contraseña cuando sea necesario.
- No retire la batería sin apagar el teléfono. El no seguir estas instrucciones puede llevar a la pérdida de datos.
- Cuando deje su vehículo, tome el teléfono con usted o colóquelo en la guantera para evitar que lo roben.
- Mantenga el teléfono, la batería o el cargador fuera del alcance de los niños.

Avisos para el uso de su teléfono

- No mantenga el teléfono cerca de tarjetas magnéticas y otros objetos con magnetismo. El magnetismo del teléfono puede borrar la información guardada en un disco floppy, tarjetas telefónicas de prepago y tarjetas de crédito.
- No use el teléfono cerca de teléfonos fijos, televisión, radio y dispositivos automáticos de oficina pueden causar interferencia y afectar las funciones de teléfono móvil.
- Mantenga el teléfono seco, cualquier tipo de líquido pueden erosionar el circuito eléctrico .
- Mantenga el teléfono alejado de temperaturas extremas.
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes y también de lugares donde la temperatura pueda exceder los 60°C, tales como detrás del parabrisas, el antepecho, cerca del fuego o un cigarro encendido.
- No pinte el teléfono.

- No deje caer, no lo aplaste violentamente ni sacuda el teléfono.
- No desarme ni modifique su teléfono, esto lo puede dañar, puede provocar fuga o ruptura de los circuitos internos.
- Use sólo un trapo húmedo o un trapo no estático para limpiar tu teléfono. No use alcohol, solventes, benceno u otros químicos ni limpiadores para limpiar su teléfono.
- El teléfono se calentará bajo uso normal y mientras se carga la batería.
- No deje el teléfono con la batería no instalada o con la batería vacía por largos períodos de tiempo, esto puede ocasionar pérdida de datos.
- Las partes del teléfono pueden irritar su piel dependiendo de sus condiciones de salud.
- No coloque el teléfono en el bolsillo trasero. Si se sienta encima de él puede dañarlo. No coloque el teléfono en el fondo de la bolsa. Podría aplastarlo.
- Cuando el modo de vibrador se encuentra activado, coloque el teléfono cuidadosamente para evitar que se caiga de cierta altura o que se mueva a una fuente de calor debido a la vibración.
- Use solo el estilo apropiado por el fabricante del teléfono. No presione la pantalla táctil con agujas, la punta de la pluma u otros objetos filosos, de lo contrario puede dañar la pantalla CD y violar los términos de la garantía.
- Maneje el lápiz con sumo cuidado. Colóquelo nuevamente a su lugar de almacenamiento adecuado cuando no lo esté utilizando. Manténgalo alejado de los niños.

Aviso para el uso de las baterías

- No desarme ni modifique las baterías, de lo contrario puede causar fuga, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Desechar las baterías en el fuego puede provocar incendio o una explosión. Las baterías viejas deberán ser devueltas al vendedor o desecharse de acuerdo a las regulaciones locales. En el Distrito Federal se depositan en los módulos de policía o en las columnas informativas en diferentes puntos de la ciudad. No deseche las baterías como desperdicio doméstico.

- No haga corto circuito de la batería con cables, agujas u otros objetos metálicos, ni almacene baterías junto con collares u otros objetos metálicos, de lo contrario puede ocasionar fuga, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

- Existe el riesgo de ceguera si el líquido de las baterías entra a sus ojos. En caso de que esto suceda, no se frote lo ojos, deberá lavar sus ojos con agua limpia e ir al hospital inmediatamente.

- Si el líquido fugado de la batería tiene contacto con su piel, puede quemarla. Favor de lavar su piel con agua limpia e ir al hospital inmediatamente.

- Nunca coloque las baterías en su boca. El líquido de la batería puede ser tóxico.

- Deje de usar la batería cuando se dé cuenta que se pone más caliente y cambia de color de manera anormal durante su uso, cargado o almacenamiento.

- Mantenga las baterías secas.

- No use ni almacene las baterías cerca del fuego, calor ni otros lugares con altas temperaturas, de lo contrario puede resultar en fuga, sobrecalentamiento, fuego o explosión. Guarde la batería en un lugar ventilado y fresco sin luz directa del sol.

- No cargue la batería por más de 24 horas.

- La batería puede ser cargada y descargada por cientos de veces pero, eventualmente, agotará. La vida de la batería se acorta con cada cargado.

- Cuando reemplace la batería, use solo las baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El daño resultado del uso de baterías no autorizadas, no lo cubre la garantía.

Seguridad en el tránsito

- No utilice el teléfono cuando maneje un vehículo. Preste total atención a la conducción y al camino. Si hay una emergencia, detenga su vehículo en un lugar seguro y después use su teléfono. Favor de obedecer todas las leyes y regulaciones de tráfico.

- Normalmente el sistema electrónico del vehículo no debe ser afectado por las señales de radio frecuencia / RF (Radio Frecuencia) de su teléfono inalámbrico. Sin embargo, si sospecha de algún daño resultado de las radio frecuencias de su teléfono, contacte a su vendedor del coche. Detenga el uso de su teléfono en el coche hasta que un técnico calificado le aclare el problema.

- Sólo un técnico calificado puede instalar su teléfono en su vehículo.

- Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, no coloque el teléfono encima de la bolsa de aire ni en el área de despliegue de ésta. Si los equipos inalámbricos en el vehículo son guardados o instalados de manera inapropiada y la bolsa de aire se infla, puede ocasionar daños serios.

- Apague su teléfono cuando se encuentre en la gasolinera o cualquier otro lugar donde el uso de equipo inalámbrico esté prohibido. No coloque ni transporte su teléfono con explosivos o inflamables, la chispa interna puede causar un incendio.

Seguridad en el avión

Apague su teléfono antes de abordar, el uso de teléfonos inalámbricos en el avión puede ser peligroso para la operación del avión e interrumpir la red telefónica inalámbrica y tal vez ilegal. El incumplimiento de estas instrucciones puede conducir a la demanda o a la negación de servicios de red de celular GSM al infractor.

Si hay una situación de emergencia, contacte a los miembros de la tripulación.

2. Primeros pasos

Baterias

Las baterías están incluidas en el paquete. No están completamente cargadas de fábrica pero aún así es capaz de encender su teléfono. Favor de usar completamente la energía de la batería y después cargarlas al menos durante 12 horas con su teléfono apagado. Sus baterías alcanzarán su estado óptimo después de de tres ciclos de carga y descarga.

Instalando y desinstalando la batería

Para instalar la batería, retire la cubierta trasera del teléfono presionando firmemente en la cubierta y deslícela hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la batería a los contactos del teléfono, y después suavemente presione hacia abajo la batería a su lugar. Re-ensamble la cubierta trasera.

Para desinstalar/ retirar la batería, tire de la batería hacia fuera desde la parte inferior de la batería.

Cargue la bateria

Conecte el cargador en el enchufe lateral de su teléfono. Conecte el cargador a una toma de corriente AC. El parpadeo del ícono del nivel de la batería indica que la batería está cargando. Cuando el parpadeo se detiene, quiere decir que el cargado ha finalizado.

Durante el cargado, el teléfono y el cargador se sentirán tibios al tacto. Esto es normal.

Advertencia:

- La temperatura ambiente de operación del cargador es 0°C-50°C. No lo use cuando la temperatura exceda estos límites.
- Use solo cargadores aprobados por el fabricante del teléfono para asegurar su seguridad. El hecho de no cumplir con esta exigencia viola los términos y condiciones de la garantía.

Uso de la bateria

Las capacidades especificadas del tiempo de espera y el tiempo de llamadas por el fabricante del teléfono se obtuvieron bajo ambientes de operación ideales. Los valores reales pueden variar de acuerdo con las condiciones de la red, el ambiente de operación y el método de operación.

Favor de cumplir con las regulaciones locales de desecho de la batería (tal como reciclado). No deseche la batería como desperdicio doméstico.

Indicador del nivel de la bateria

Cuando el teléfono está encendido, el indicador del nivel de la batería está localizado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Conectandose a la red

La tarjeta SIM

Favor de insertar la tarjeta disponible Subscriber Identity Module (SIM) en su teléfono antes de usarlo. La tarjeta SIM es proporcionada por su proveedor de servicios de red.

Toda la información relacionada con la conexión a la red se graba en la tarjeta SIM, de modo que la información de los contactos tal como nombres, números telefónicos y mensajes SMS que ha configurado guardar en la SIM. Usted puede

quitar la tarjeta SIM del teléfono e insertarla en otro teléfono GSM para usarla. La mayaría de los teléfonos recientes reconocen la tarjeta SIM automáticamente.

No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM y colóquelos alejados de la electricidad y el magnetismo para evitar daños. Usted no podrá usar el teléfono si la tarjeta SIM está dañada.

Nota:

- Antes de insertar y retirar la tarjeta SIM, siempre asegúrese de que el teléfono está apagado y desconectado de cualquier fuente de poder; de lo contrario ambos el teléfono y la tarjeta SIM pueden dañarse.

Instalando y retirando la tarjeta SIM

La tarjeta SIM usualmente viene unida a una tarjeta especial. Los contactos de metal de la tarjeta SIM se dañan fácilmente con un rasgado, así pues retírela cuidadosamente antes de ensamblarla en el teléfono.

Apague el teléfono, retire la cubierta trasera, la batería y otras fuentes externas de energía. Coloque la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta. Alinee la esquina del ángulo de la tarjeta SIM con la ranura. Deslice hacia adentro la tarjeta SIM, asegúrese de que está en su lugar, instale la batería, y acomode la cubierta trasera.

Así mismo, para retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, quite la batería y después retire la tarjeta SIM.

Desbloquee la tarjeta SIM

Código PIN

El Número de su Código de Identificación Personal (NIP) protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Su código NIP generalmente le es proporcionado con la tarjeta SIM. Si esta función de seguridad está habilitada, usted necesita ingresar el código NIP cada vez que encienda el teléfono, también puede deshabilitar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, presione y mantenga el botón de poder para encender el teléfono. Ingrese el código NIP, después de tres ingresos del código NIP incorrectos, el código se bloqueará, y usted necesitará el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código es requerido para cambiar un código NIP bloqueado. Si el código no es proporcionado con la a tarjeta SIM, contacte a su proveedor del servicio. Después de diez entradas del código PUK erróneas de manera consecutiva, la

tarjeta SIM no podrá volver a ser utilizada. Favor de contactar a su proveedor del servicio para comprar una tarjeta SIM nueva. Usted no puede editar el código PUK. Si éste se le extravía, favor de contactar a su proveedor del servicio.

Conéctese a la red

Después de que la tarjeta SIM ha sido desbloqueada, su teléfono buscará automáticamente una red registrada u otra red local disponible. Una vez conectada, el nombre del proveedor de red aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Su teléfono se encuentra ahora en el modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

3. Funciones de llamadas

Después de que la configuración descrita en la sección previa se ha completado, usted está list@ para hacer y recibir llamadas usando la información básica proporcionada en esta sección.

Nota:

- Cuando esté usando los auriculares, favor de conectar/desconectarlos suavemente para evitar dañar la funda de los mismos.

Encendido / apagado del teléfono

Encendido

Presione y mantenga power para encender el teléfono. Si el código NIP es requerido, favor de consultar la sección anterior de esta guía.

Apagado

En el modo de espera, presione la tecla power para entrar a la pantalla de apagado (se muestra abajo).

Marcación

Cuando el proveedor de red se muestra en la pantalla, su teléfono ha entrado al modo de espera y usted podrá hacer y recibir llamadas. Si usted ha instalado dos tarjetas SIM, los dos proveedores de red aparecerán en la pantalla.

Marque del directorio

Entre al directorio desde el menú principal. Usted puede usar el alfabeto, Pinyin o el índice de apellidos chinos para la búsqueda rápida de nombres.

Llamadas no contestadas

Si usted ha configurado la marcación automática, su teléfono remarcará automáticamente el último número que usted marcó y no contestó.

Conteste llamadas

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará con una vibración, timbrado, vibración más timbrado, etc. El nombre y el número telefónico del que le llama se mostrará en la pantalla si la red admite este servicio. Usted puede contestar o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activada, (Usted necesita solicitar este servicio con su proveedor de red) cuando usted se encuentra en una llamada y hay otra llamada entrante, su teléfono le notificará con un tono corto. Usted puede contestar o rechazar la segunda llamada. Si elige contestar la segunda llamada, la llamada actual se mantendrá en espera.

Durante una llamada telefónica
Cuando se encuentra en una llamada, puede hacer uso de las funciones siguientes:

Nota:
- Las funciones varían según la tarjeta SIM.

Altavoz: Altavoz

Mudo: El micrófono está apagado y la persona a la que está llamando no escucha su voz.

En espera: La llamada actual está en espera y usted y la persona a la que está llamando no se escuchan una a la otra. Cuando la llamada está en espera usted puede levantar nuevamente o terminar la llamada a través de las opciones del menú.

Finalizar: Terminar la llamada actual.

Volumen: Ajustar el volumen de los auriculares.

Marcación por tonos: Encendido/apagado de la marcación por tonos.

Grabar: Grabe la conversación telefónica.

Directorio: Entre al directorio y haga las operaciones relacionadas. Esta función es conveniente para la búsqueda de números telefónicos durante una llamada.
Mensaje: Ingrese la pantalla de mensajes y haga las funciones relacionadas.

Usted puede entrar las pantallas de marcación o directorio para hacer una nueva llamada telefónica mientras la llamada telefónica actual aún se encuentra en curso.

Nota:


- En el modo de tarjeta dual, si una tarjeta se encuentra en uso, la otra tarjeta se encontrará en el estado de sin servicio.

Servicio de emergencia

En cualquier sistema de red GSM, si se encuentra en la región cubierta por la red, usted deberá poder usar el servicio de emergencia aún cuando no tenga tarjeta SIM.

4. Leyenda explicative / aclaratoria

Apariencia

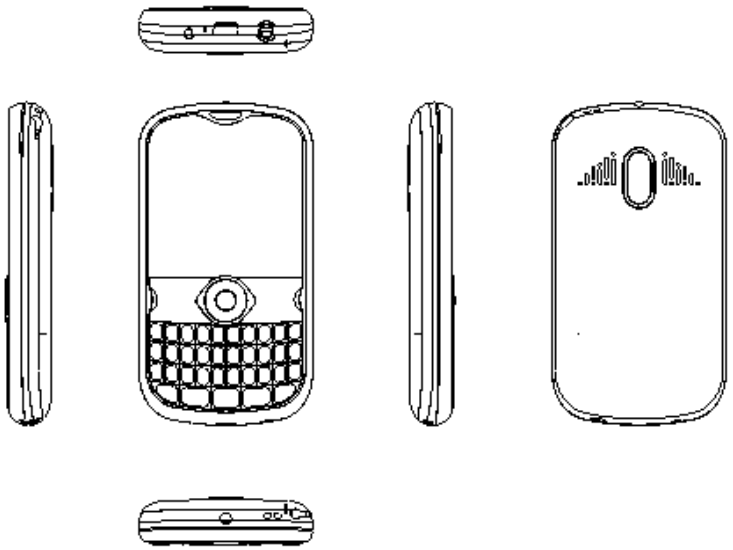

Instrucciones del teclado



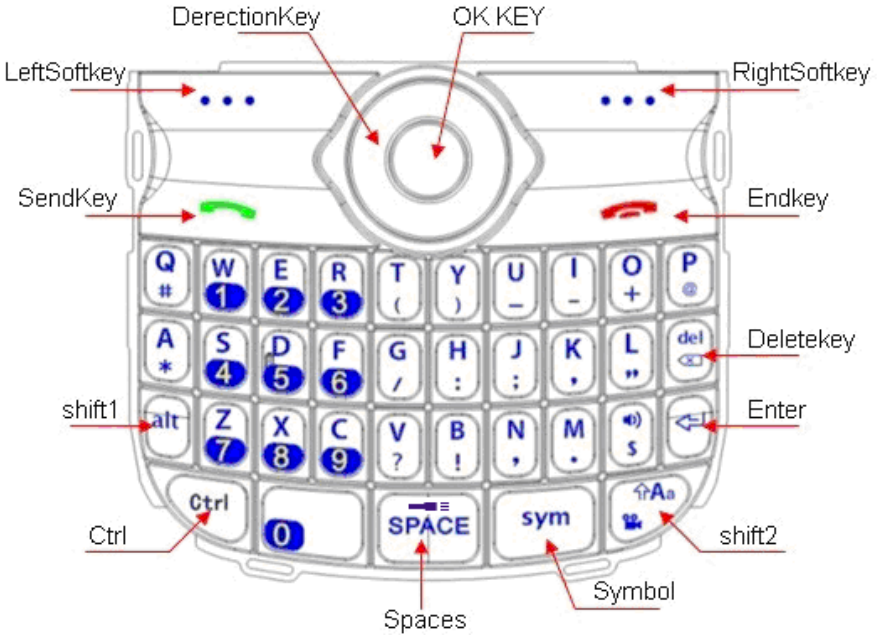



Imagen de ensamblado

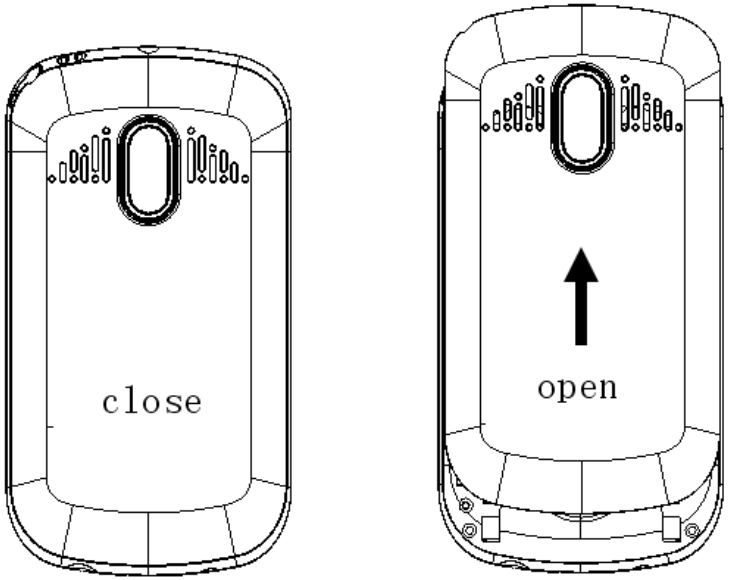


(1)

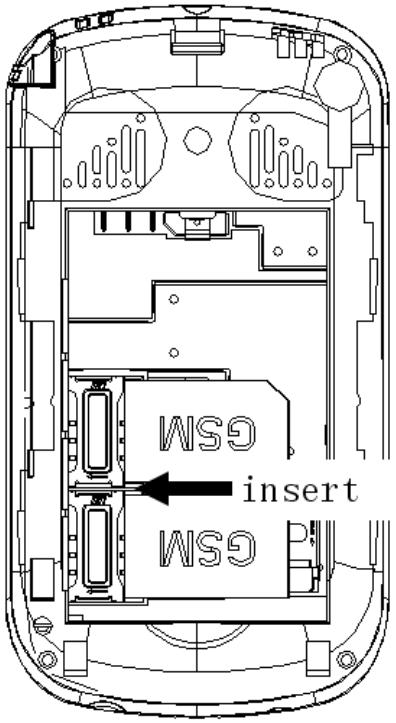


(2)

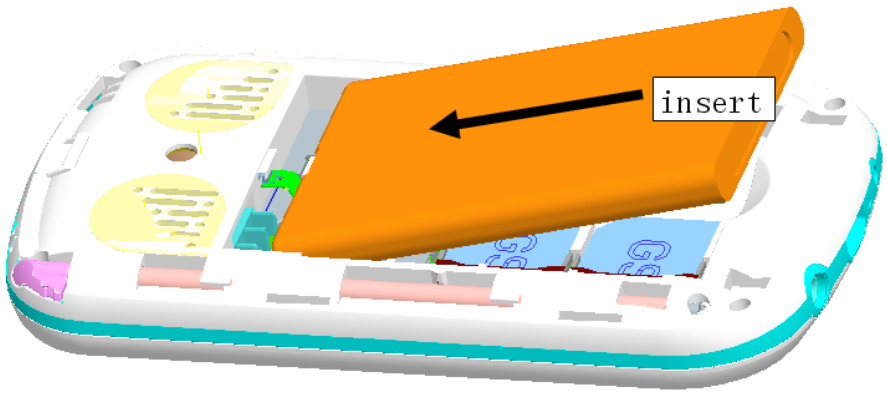

(3)

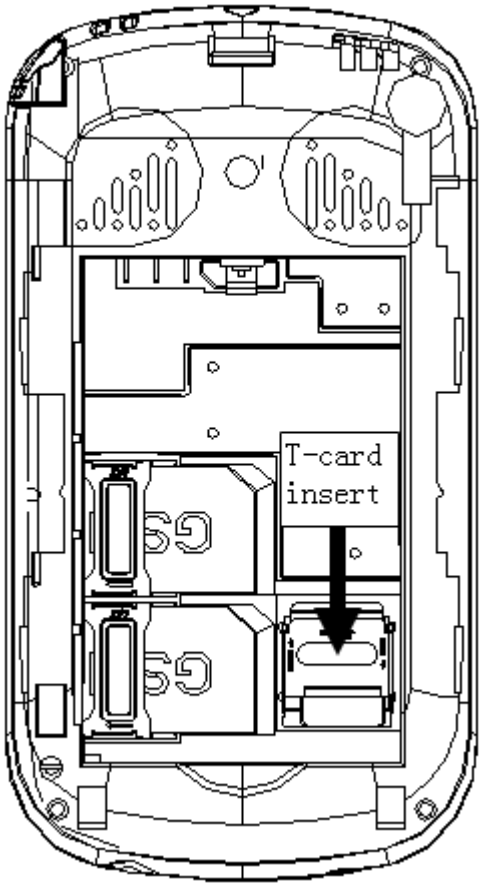

(4)

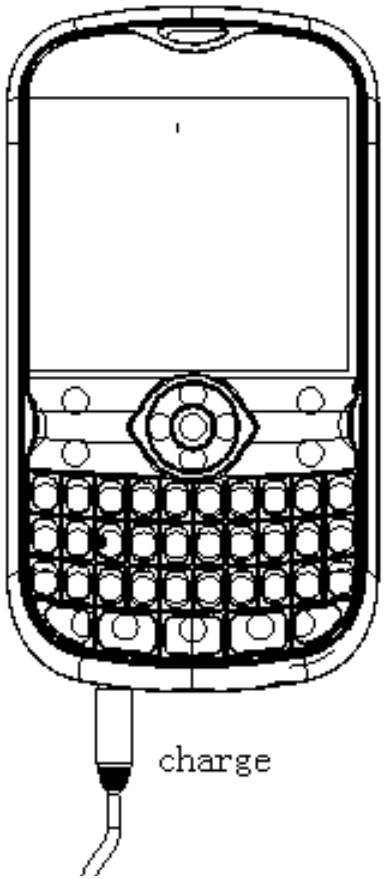

5. Mensajes

Este capítulo introduce el servicio de mensajes proporcionado por la red GSM. Algunos servicios pueden no ser admitidos por la red local.

Escriba mensaje

SMS

Entre a la pantalla del editor SMS. Usted puede escribir chino, ingles, español, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, tiene las siguientes opciones:

Enviar: Enviar el mensaje
Nuevo receptor: Añadir un nuevo receptor
Guardar: Guardar en la bandeja de borradores
Insertar: Insertar imágenes, voz, video, plantillas, vCard o vCalendar.
Convertir a MMS: Convertir este SMS a MMS.
Enviar Opciones: Ingrese a la pantalla de configuración SMS para configurar el número del centro de servicio, modo de enviar, fecha de vencimiento, enviar formato SMS, enviar registro y opciones de respuesta directa.
Método de entrada: Inserte símbolos, copie o pegue contenidos, cambie método de entrada o idioma.

MMS

La función MMS le permite enviar textos y multimedia tal como imágenes, voz y videos a otros teléfonos. Después de crear el mensaje, usted tiene las opciones siguientes:

Enviar: Enviar mensajes.
Nuevo recipiente: Añadir un Nuevo recipiente.
Insertar: Insertar plantilla, vCard, vCalendar, imagen, voz o video
Insertar página: Inserte una nueva página antes o después de la página actual.
Vista previa: Vista previa de MMS actual.
Convertir a SMS: Convertir este MMS a SMS.
Guardar: Guardar a la bandeja de borradores.
Configuración de página: Configure el tiempo de reproducción, posiciones del texto y tamaño e la imagen.

Bandeja de entrada

La bandeja de entrada enlista los SMS y MMS recibidos. Usted tiene las opciones siguientes: leer, escribir SMS/MMS, Responder, eliminar, eliminar todo, Copiar al teléfono/SIM, marcar y detalles.

Borradores

Los mensajes guardados y no enviados se guardan aquí. Las opciones son leer, escribir mensaje, eliminar, eliminar todo, Copiar a SIM, marcar y detalles.

Después de que usted seleccionó leer un mensaje, usted entrará al editor de mensajes.

Bandeja de salida

Los mensajes enviados están enlistados aquí. Sus opciones incluyen: leer, eliminar, eliminar todo, mover a, marcar y detalles.

Después de que seleccionó leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Forward, eliminar y detalles.

Bandeja de enviados

Los mensajes enviados son guardados aquí. Sus opciones incluyen: leer, escribir mensaje, eliminar, Copiar a la tarjeta SIM, Marcar y detalles.

Después de que usted ha seleccionados leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: reenviar, eliminar, recibir llamada, marcación IP, guardar a la tarjeta SIM y detalles.

Plantillas

Usted puede programar las oraciones usadas con frecuencia aquí para evitar repetirlas cuando escriba un mensaje.

Correo de voz

Los mensajes de correo de voz están almacenados en la red. Usted puede escuchar los sus mensajes de correo de voz con una llamada al número telefónico de correo de voz de red. Se le pedirá que ingrese su número de correo de voz cuando lo use por primera vez.

Radiotransmisión de mensajes

Busque los mensajes de radiotransmisión.

Ajustes

Usted puede ajustar los ajustes varios de las funciones del mensaje incluyendo SMS, MMS, radiotransmisión y correos de voz.

Estado de la memoria

Esta pantalla muestra el estado de almacenamiento de SMS y el espacio libre de la tarjeta SIM y su teléfono.

6. Historial de llamadas

Las funciones de historial de llamadas registra todas las llamadas recientes incluyendo las llamadas perdidas, las llamadas marcadas y las contestadas. Las opciones son:

Ver: Ver los registros de llamadas
Marcar: Marcar el número seleccionado
Marcación IP: marque el número seleccionado con número IP
Enviar: Enviar SMS o MMS al número seleccionado.
Guardar: Guardar el número seleccionado en la SIM o el teléfono.
Eliminar: elimina la entrada seleccionada

Eliminar todo: Elimina todas las entradas, todas las entradas de la tarjeta 1 o todas las entradas de la tarjeta 2
Tiempo de llamada: tiempo de la última llamada, Total de enviados, Total de recibidos, restauración de temporizador total (se requiere la contraseña del teléfono)
Costo de llamadas: Calcula el costo de llamada de acuerdo al tiempo de llamada.

Nota:

- Consulte el capítulo de ajustes para la configuración de la contraseña del teléfono.

7. Directorio

Este capítulo describe las funciones del directorio. Usted puede usar los métodos de alfabeto, Pinyin o el índice de apellidos chinos para la búsqueda rápida de sus contactos.

Directorios de la tarjeta SIM y su teléfono

Hay dos directorios separados, uno guardado en la tarjeta SIM y el otro en el teléfono.

Cada entrada en el directorio de su tarjeta SIM consiste en un número telefónico y un nombre. Cuando usted cambia a otro teléfono, la información de contacto puede ser transferida a su nuevo teléfono con la tarjeta SIM. El número total de entradas permitidas en la tarjeta SIM varía con las diferentes tarjetas SIM.

Los contactos guardados en el teléfono pueden incluir nombre, número de teléfono celular, de casa, de la oficina, otros, grupo, foto, tono de timbrado, nombre de la empresa, nombre del área, título, dirección de e-mail, sitio de red y cuaderno. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.

Lista de contactos

La lista de contactos está ordenada en orden alfabético. Usted tiene las opciones siguientes: Ver, marcar, marcación IP calling, enviar, Nuevo, eliminar, Marcar, Copiar a la tarjeta SIM/teléfono, Asignar a grupo, vCard, marcación fija y detalles de la memoria.

Ver: Ver la información de contacto.
marcar: marcar al número actual
marcación IP: marcar al número actual con número IP.
Enviar: Enviar SMS o MMS al número.

Nuevo: Crear un Nuevo contacto.
Eliminar: Elimina la entrada seleccionada.
Marcar: Activar el modo Marcar/desmarcar para marcar los contactos seleccionados para mayores operaciones.
Copiar a la tarjeta SIM/teléfono: Copiar la entrada seleccionada a la tarjeta SIM o el teléfono.

Nota:

- Si la entrada almacenada en el teléfono tiene información múltiple, cuando la copie a la tarjeta SIM, la información será separada en múltiples entradas.
- En el modo de tarjeta dual, la función de copiar sólo aplica a la tarjeta predeterminada.

Asignar a grupo: Los contactos guardados en el teléfono pueden ser asignados a algunos grupos específicos o listas negras.
vCard: Envíe o exporte con el formato vCard.
Detalles de la memoria: Despliega el estado de almacenamiento.

Contacto

De la lista de contactos usted puede seleccionar un contacto y hacer los siguiente: marcar, marcación IP, enviar, editar, eliminar, configurar head shot (técnica de fotografía que focaliza la cara de una persona), configurar tono de timbrado, asignar a grupo.

Editar: Editar los detalles del contacto
Configurar head shot: Configurar un head shot para el contacto
Configure el tono de timbrado: Asignar un tono de timbrado individualizado al contacto

Grupo y lista negra

Usted puede configurar varios grupos para categorizar sus contactos. Usted puede también incluir contactos en la lista negra para bloquear todas sus llamadas y mensajes.

8. Administrador de archivos

La lista de administrador de archivos tiene todos los archivos guardados en su teléfono o su tarjeta de memoria.

9. King movie

En esta opción puede difundir KVM la forma de documento de video frecuencia, y los documentos de frecuencia de video pueden ser clasificados por asunto cuando actualice la lista.

10. Herramientas en Multimedia

Usted tienen funciones de cámara, video cámara, reproductor de música, reproductor de video, álbum de fotos, radio FM y memo de voz en Multimedia.

Cámara

Antes de usar la cámara, asegúrese de que ha insertado la tarjeta de memoria. Las fotos se guardarán en formato JPEG en su tarjeta de memoria.

Nota:

- Tomar fotos con muy poca luz puede resultar en fotos de una mala calidad.

Después de entrar a la cámara, la pantalla de vista previa de la cámara aparecerá con los íconos de estado. Presione OK para tomar la foto.

Los ajustes de cámara incluyen:

Tamaño de imagen: Para head shot, fondo de pantalla
Calidad de imagen: Normal, alta, baja
Modo noche: encendido, apagado

Efecto: Normal, Mono, Sepia, Negativo, boceto, a al óleo, en relieve, Mosaico, cremallera, borroso.
Continuos: 4, 6, 9, apagado
Conteo regresivo: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, apagado
Balance de blancos: Automático, nube, luz del día, Fluorescente, Incandescente
Frecuencia: 50Hz, 60Hz
Sonido: encendido, apagado
EV: -2, -1, 0, 1, 2

Videocámara

Antes de usar la videocámara, asegúrese de que ha insertado la tarjeta de memoria. El video se guardará en formato 3GP de su tarjeta de memoria.

Después de entrar a la videocámara, la pantalla de la vista previa de la videocámara aparecerá con los íconos de estado. Presione OK para empezar a grabar videos.

Los ajustes a la videocámara incluyen:

Tamaño del video: CIF (352x288), QCIF (176x144)
Calidad del video: Normal, alta, baja
Modo noche: encendido, apagado
Efecto: Normal, Mono, Sepia, Negativo, boceto, al óleo, en relieve, Mosaico, cremallera, Borroso
Balance de blancos: Automático, nube, luz del día, Fluorescente, Incandescente

Frecuencia: 50Hz, 60Hz
Sonido: encendido, apagado
Límite del tamaño de los archivos: sin límite, para MMS
Límite de tiempo de grabación: sin límite, 15 seg, 30 seg, 60 seg
EV: -2, -1, 0, 1, 2

Música

Al entrar al reproductor de música se desplegará la lista de reproducción. A través de toda la música usted puede buscar todos los archivos de música. Otras opciones son: Visor, nueva lista de reproducción, Renombrar, eliminar, Repetir, aleatorio, Ecualizador, 3D envolvente, mostrar letras de canciones y configure Set cover.

Después de que ha seleccionado música de la lista de reproducción, usted entrará a la pantalla de reproductor de música y podrá buscar el álbum, nombre de la canción, artista, tiempo de reproducción, número de ítem, etc.

Las operaciones siguientes pueden también realizarse con la selección correspondiente del ítem del menú: reproducción/pausa, detener, Repetir, aleatorio, Ecualizador, 3D envolvente, muestra de la letra de las canciones, información de las canciones y detalles.

Reproductor de Video

Al entrar al reproductor de video, la lista de archivos de Video se desplegará. Varias funciones están disponibles con las opciones del menú: detener/reproducir, pantalla completa, enviar, eliminar, Detalles.

Visor de fotos

Al entrar al álbum de fotos, las fotos están enlistadas como miniatura. Varias funciones están disponibles con el menú de opciones:

Ver: Vista previa de la imagen seleccionada.
Configurar como: Configurar como fondo de pantalla o Contact head shot
Enviar: enviar con MMS o Bluetooth
Renombrar: Renombrar la imagen seleccionada
Eliminar: Elimina la imagen seleccionada
Marcar: Marca la imagen seleccionada o imágenes
Muestra de dispositivas: Despliega la muestra de diapositivas
Ver detalles: Buscar el nombre, tipo de archivo, tamaño, fecha y lugar de almacenamiento

Radio FM

Favor de asegurarse de que los auriculares, los cuales son utilizados como antena, están conectados antes de usr el redio FM.
Las funciones también están disponibles vía del menú de opciones:

Radio apagado (encendido): Encienda y apague el radio FM.
Mi canal: Edite mi estación. Usted puede configurar hasta 9 estaciones favoritas.
Añadir a mis estaciones: Añadir la estación actual a Mis estaciones
Entrada manual: Cambie a su estación deseada con la entrada manual de la radio frecuencia
Reproducción de fondo: encendido, apagado
Altavoz: encendido, apagado

En opciones de mi estación, usted puede reproducir, editar, eliminar y eliminar todo.

Memo de voz

Entra a las funciones de memo de voz, presione OK para empezar a grabar y presione OK para detener. El memo puede ser reproducido inmediatamente o usando el menú de opciones para realizar las funciones siguientes:

Nuevo: Comienza una nueva grabación
Enviar: Enviar con MMS o Bluetooth
Configurar como: Configurar como tono de timbrado, tono de timbrado de contacto individual, sonido de alarma
Renombrar: Renombrar la grabación
Eliminar: Elimina la grabación
Ver: Buscar la lista de grabaciones

TV análoga

Este teléfono tiene un modulo de TV análoga incluida, usted puede estar en cualquier lugar con la cobertura de señal del área para disfrutar de su programa favorito de TV. Ingrese al menú de opciones para elegir entre las siguientes:

Mi TV: Con esta opción usted puede ir al canal que vio la última vez.
Lista de canales: Muestra que el canal tiene que buscar en la lista, puede renombrar, y eliminar el canal seleccionado.
Búsqueda de canales: En diferentes regiones puede usar la función de búsqueda para que la televisión se vea con mayor claridad.
Búsqueda de área: En diferentes ciudades y países, favor de seleccionar el canal apropiado para llevar a cabo la búsqueda de área.
Ajustes de proporción/radio: Usted puede configurar el desplegado de proporción / ratio 4:3 y 16:9.

11. Perfil

Hay seis perfiles disponibles: modo general, modo reunión, modo exterior, modo Silencioso, modo Personal y modo audífonos. Usted puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil con el ajuste de los parámetros del perfil. Restaure los ajustes predeterminados con el uso de la opción restaurar.

12. Organizador

Calendario

Además del calendario occidental, se le proporciona un calendario lunar. Usted puede añadir, editar y buscar eventos en fechas diferentes. Las opciones son:

Añadir un evento Nuevo: El editor se desplegará. Usted puede añadir una cita o un evento de todo el día. Los campos de entrada disponibles son: encabezado, ubicación, repetir, fecha de inicio, hora de inicio, fecha de finalización, hora de finalización, alarma, descripción. El desplegado y el recordatorio se ejecutarán de acuerdo a sus ajustes.

Modo de ver: semanalmente o mensualmente.
Lista de eventos: La lista de eventos del mes seleccionado. Usted puede editar, eliminar o enviar el evento.
Ir a la fecha: Ir directamente a una fecha en particular
Ajustes: Configure el modo de vista preestablecida, el día de comienzo de una semana
Eliminar todo: Usted puede eliminar todos los eventos previos a cierta fecha, o eliminar todos los eventos
Buscar evento: Busca un evento con el ingreso de la palabra clave
Detalles de la memoria: Usted puede buscar el número total de entrada de eventos y espacio libre.

Alarma

Usted puede configurar 6 alarmas. Los ajustes de la alarma incluyen: Título, Tiempo, estado, Frecuencia y tonos. Los ajustes de frecuencia son: una vez, diariamente, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. La función de la alarma se encuentra encendida aún cuando el teléfono esté apagado.

El diálogo de la alarma se desplegará cuando la alarma se apague. Usted puede detener la alarma o dormitará por 5 minutos.

13. Juegos

Se proporciona el juego NES juego de simulación, así como también otros juegos populares.

Nota:
- Usted necesitará instalar el paquete correspondiente a su tarjeta r T flash para usar esta función.

14. Herramientas

Bluetooth

Usted puede realizar funciones para ajustes a su Bluetooth tales como: encendido/apagado, dispositivos vinculados, búsqueda de dispositivos, ajustes.

Interruptor de la linterna

Desde aquí usted puede encender/apagar la linterna y también usar la pantalla en modo de espera presionar la tecla de espacio para lograr esta funcionalidad.

Calculadora

Se le proporciona una calculadora básica.

Convertidor

La unidad de conversor de unidades puede ayudarle a convertir moneda, Energía, velocidad, Masa, área, volumen, energía, tiempo, Presión, Longitud, temperatura y fecha (occidental y calendario lunar).

Cronómetro

El cronómetro le proporciona 20 juegos/sets de entradas con en total y funciones de temporizador de vueltas.

Temporizador

Se proporciona un temporizador de conteo regresivo.

Reloj mundial

Se proporciona un reloj mundial con un mapamundi. El tiempo local de la ciudad se despliega en el mapa.

Accesos directos

Usted puede configurar los accesos directos para operaciones más rápidas.

IMC (Índice de Masa Corporal)

Se le proporciona la función de IMC. Al ingresar su peso y su estatura, usted podrá obtener su IMC y guardarlo. Eso le permitirá monitorear si su IMC cambia en cierto período de tiempo.

15. Aplicaciones

Libro electrónico

Las funciones de libro electrónico en listan los libros electrónicos en formato TXT guardados en su tarjeta de memoria. En la parte inferior de la pantalla, el tamaño y el número de la filas del libro electrónico seleccionado son desplegadas. Presione U o D para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la lista y presione OK para abrir el libro electrónico seleccionado.

Presione SL para abrir el menú de opciones:

Navegar: Abre el libro electrónico
Eliminar: Elimina el libro electrónico actual
Eliminar todo: Elimina todos los libros electrónicos
Formato de desplazamiento: Hay cuatro opciones, una fila a la vez, tres filas a la vez, seis filas a la vez y una página a la vez.
Formato de Codificación: Chino simplificado, ASCII, UCS2, UIF8, chino tradicional
Archivo: Despliega el nombre, tamaño y formato del libro electrónico seleccionado

Después de que usted abra un libro electrónico, puede presionar U o D para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la página. Usted puede también presionar SL para abrir el menú para las funciones siguientes:

Pantalla complete: Usted puede también presionar OK para toggle pantalla complete y modo de navegación normal.
Mis favoritos: Usted puede añadir un favorito a la página actual o ir a la página marcada previamente y continuar leyendo desde aquí.
Formato de desplazamiento: Hay cuatro opciones, una fila a la vez, tres filas a la vez, seis filas a la vez y una página a la vez.
Formato de codificación: Automático, chino simplificado (GB2312), UCS2

Nota:
- Usted deberá instalar un paquete de datos correspondiente a su tarjeta T para usar esta función.

16. Ajustes

Ingrese a los ajustes desde el menú principal. Hay ajustes generales, al teléfono y a la conexión.
Nota: Si sólo una tarjeta SIM está instalada, su teléfono automáticamente esconderá los ajustes relacionados a tarjeta dual.

Ajustes generales

Personalización

Personal settings include Display, Standby screen, ringtone and language.

Desplegado

Estilo de menú principal: mosaico o lista
Luz de fondo: Configure el brillo de la luz de fondo y la hora.

Modo de espera

Configure el fondo de pantalla y las teclas de acceso directo.

Ajuste de tonos

Usted puede configurar Vibrar, Volumen, tono de llamada entrante, tono de encendido, tono de apagado, Mensaje, Calendario, Alarma, tono de recordatorio de evento perdido, tono de teclado.

Idioma de la pantalla

Configure el editor de idioma, el método de escritura predeterminada y el idioma del teclado.

Este teléfono le proporciona 10 idiomas incluyendo español, chino simplificado y más.

Los ajustes al editor varían con diferentes idiomas. Cuando el idioma está configurado en chino, usted tiene opciones para configurar el método de escritura predeterminado: método por trazos de chino simplificado, método de Pinyin para chino simplificado y alfabeto en inglés. Cuando el idioma está configurado para otra lengua, los métodos de escritura pueden ser método de escritura inteligente, método con teclado, etc.

Hora y fecha

Usted puede configurar la hora, fecha, zona horaria, formato de fecha, horario de verano y calendario lunar.

Perfiles

Los ajustes al perfil incluyen Normal, encuentro, exterior, Silencioso, personalizar y auriculares.

Encendido / apagado

Usted puede configurar la hora y las condiciones para que su teléfono se apague o se encienda por sí mismo.

Información

Usted puede buscar su ID de teléfono, las versiones de software y mensajes incluidas.

Seguridad

Usted puede configurar el bloqueo del teléfono, bloqueo SIM y bloqueo del teclado aquí.

Código NIP: Cambie las contraseñas del NIP1 y NIP2. Usted necesita tener número NIP predeterminados del proveedor de red.
Bloqueo del teléfono: Active/ desactive el bloqueo del teléfono y edite su contraseña del teléfono. El predeterminado es 0000.
Bloqueo SIM: Le permite revisar el estado de bloqueo de la tarjeta SIM y cambiar la contraseña.
Bloqueo automático del teclado: Usted puede bloquear su teléfono manualmente o seleccionar bloqueo automático para el teléfono para bloquear la pantalla y el teclado automáticamente después de un tiempo de inactividad en el modo de espera.

Para bloquear/desbloquear su teléfono, presione # + OK.

Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

Restaura su teléfono a los ajustes predeterminados o de fábrica a través de esta opción. Usted necesita ingresar su contraseña del teléfono (la predeterminada es 0000) para esta operación.
Toda la información se borrará cuando su teléfono sea restaurado a los ajustes de fábrica.

Ajustes al teléfono

Ajustes de llamadas

Llamada en espera

Usted puede activar/desactivar la llamada en espera y buscar el estado actual. Cuando la llamad en espera se apaga y su teléfono está ocupado, todas las demás llamadas, las llamadas entrantes escucharán el tono de ocupado.

Identidad del llamante

Usted puede configurar si desea o no mandar su número telefónico con las llamadas salientes.

Conteste con cualquier tecla
Usted puede configurar si desea o no usar cualquier tecla para contestar el teléfono.

Recordatorio de minutos

Usted puede configurar la duración de la llamada para que el teléfono le recuerde cuando el tiempo límite se ha alcanzado.

Marcación automática

Usted puede configurar si se remarcará automáticamente el último número marcado que no contesta.

Contestación automática

Configure la contestación automático como activada/ desactivada.

Recordatorio de contestación

Apagado, tono de timbrado, vibración, y pantalla parpadeante.

Ajuste de costos

Configure la moneda, la unidad de costo y la cuota.

Número

Configure su número IP aquí. Cuando está configurado, usted puede usar la marcación IP a través del menú de opciones del directorio.

Grupo de usuarios

Configure grupo de usuarios.

Desvío de llamadas

Configure métodos de desvío para los diferentes tipos de llamadas como las siguientes: todas, de correo de voz, de datos, fax. Los métodos de desvío son: desviar todas, cuando esté ocupado, cuando no conteste, cuando no haya servicio, cuando esté apagado, cancelar todos los desvíos.

Bloqueo de llamadas

Configure los métodos de bloqueo para los siguientes diferentes tipos de llamadas: todas, correo de voz, de datos, fax y SMS. Las opciones de bloqueo son: todas las llamadas salientes, salientes internacionales, salientes internacionales mientras está en el extranjero, todas las entrantes, entrantes mientras está en el extranjero, cancelar todo bloqueo, cambiar contraseña.

Ajustes de red

Usted puede configurar su red prioritaria, operador del servicio y modo de vuelo.

Marcación rápida

Configurar números de marcación rápida. Cuando el número es configurado, usted puede simplemente presionar la sola tecla de número y después la tecla de marcación para la marcación rápida.

Ajustes de conexión

Usted puede configurar la cuenta de modem, cuenta WAP, ajustes MMS y ajustes LBS.

17. Servicio

Explorador WAP

Usted puede navegar en sitios WAP. Asegúrese de que ha habilitado la red GPRS o EDGE.

STK

Su proveedor de red le proporcionará servicios empresariales aquí.

18. Apéndice

FAQ

El teléfono no enciende

Cuando la batería está muy baja, el teléfono no puede encender apropiadamente. Favor de cargar la batería.

No puede realizar ciertas llamadas

Revise si el bloqueo de llamadas está configurado. Si se encuentra configurado, puede ser que usted no pueda realizar llamadas o sólo ciertas llamadas están permitidas.

Mi llamada es tomada/ recogida por otro teléfono

Revise si el desvío de llamadas está configurado. Si está configurada, su s llamadas entrantes pueden ser desviadas a otros números o dispositivos.

Mensaje de error

Favor de insertar la tarjeta SIM

Asegúrese de que ha insertado la tarjeta SIM. Si ya la instaló pero no la puede detector, favor de tratar de limpiar los contactos dorados de la tarjeta SIM utilizando un trapo seco. Si aún así no funciona, favor de contactar a su proveedor de red.

Sin servicio

Si se encuentra en un área que está fuera del área de servicio, o si hay un obstáculo físico presente, tal como un área adjunta, el mensaje “sin servicio” se desplegará en la pantalla de modo de espera y no será capaz de hacer o recibir llamadas. Usted puede tratar de acercarse a una ventana para tener mejor recepción.

Para emergencias únicamente

Cuando se encuentra fuera de la red pero dentro de otra red, usted sólo puede realizar llamadas de emergencia.

No es válida la tarjeta SIM
Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Favor de insertar la tarjeta SIM correcta o contacte a su proveedor del servicio.

Ingrese el código PUK

Después de haber introducido el código NIN de manera errónea, el código se bloquea y usted necesita el código PUK para desbloquearlo. Contacte a su proveedor del servicio. Después de ingresar siete veces consecutivas el código PUK de manera incorrecta, la tarjeta SIM ya no puede volver a ser utilizada. Favor de contactar a su proveedor del servicio para comprar una tarjeta SIM nueva.

Limpieza y mantenimiento

Gracias por haber elegido nuestro teléfono. Si tiene algún problema con el teléfono, favor de contactar a nuestros vendedores o un proveedor de servicio calificado.

Su teléfono ha sido diseñado finamente y es un producto elaborado con precisión. Favor de usarlo con cuidado. Las instrucciones siguientes le ayudarán a cumplir con los términos de la garantía y disfrutar de este producto por muchos años:

- Mantenga el teléfono así como sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños.

- Mantenga el teléfono seco, cualquier tipo de líquido erosionará los circuitos eléctricos.

- No use ni guarde el teléfono en lugares con mucho polvo para evitar dañar las partes desmontables.

- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes, las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los aparatos eléctricos, pandear o fundir ciertos plásticos y dañar las baterías.

- No intente abrir o desarmar el teléfono, un manejo inexperto podría dañarlo.
- No deje caer, aplaste ni sacuda fuertemente el teléfono para evitar dañar los circuitos internos de la base.

- No utilice químicos agresivos, los solventes de limpieza o detergentes muy fuertes para limpiar el teléfono.

- No pinte el teléfono, la pintura puede obstruir las partes desmontables y afectar su operación.

- Use únicamente una antena proporcionada o una de reemplazo autorizada. Las antenas no autorizadas, con modificaciones, o accesorias pueden dañar el teléfono. No mantenga la antena exterior cuando el teléfono esté siendo utilizado. Sostener la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede provocar que el teléfono opere a u n nivel más alto del necesario. Además, el uso de antenas no autorizadas puede resultar incumplimiento de los requerimientos regulatorios locales en su país.

Las instrucciones arriba descritas aplican para su teléfono, la batería, el cargador y otros accesorios. Si cualquiera de ellos no funciona adecuadamente, favor de llevarlos a su proveedor de servicio calificado.

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: M033

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.