

Comience aquí

Kodak EasyShare 5500
Impresora todo en uno AIO


Imprima
Copia
Escanea
Fax



Contenido de la caja




Componentes principales

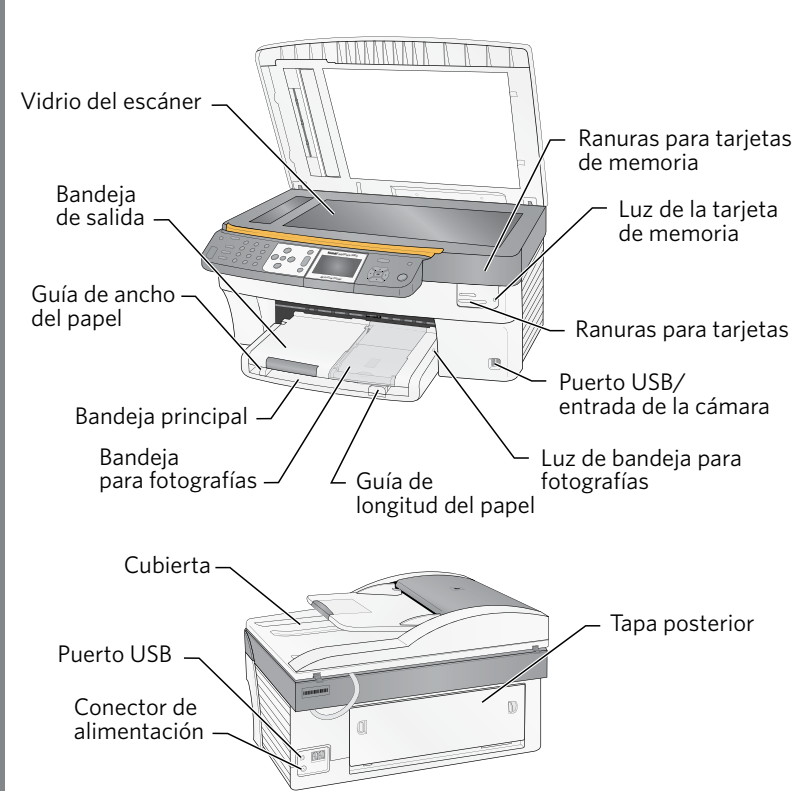

Desempaque la impresora


¡IMPORTANTE: no conecte el cable USB a la impresora hasta que así se le indique durante la instalación del software.

- En las solapas de la caja se incluyen instrucciones para desempacar la unidad.
- Retire todas las cintas de color naranja de la impresora.

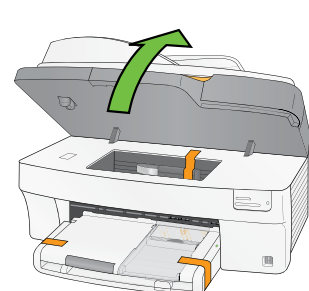

1 Instale el panel de control

- De no venir instalado, coloque el overlay del panel de control, comenzando por la parte inferior.

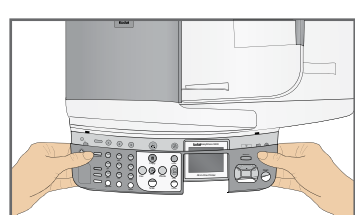


- Presione sobre los bordes del overlay hasta que encaje.




2 Inserte el accesorio para imprimir a doble cara


- Retire la tapa posterior.

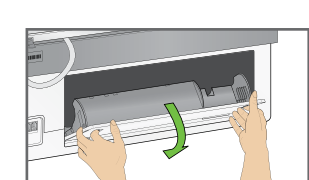

- Inserte el accesorio para imprimir a doble cara girándolo hacia usted de manera que encajen las clavijas inferiores.

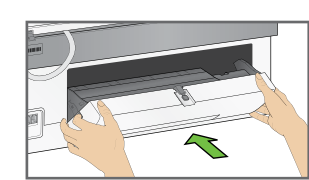

- Presione hasta que el impresión a doble cara accesorio encaje.

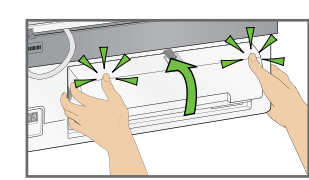

3 Cargue el papel

- Coloque papel fotográfico en la bandeja para fotografías.

- Levante la tapa de la bandeja hasta que quede de pie sin necesidad de apoyarla.




- Coloque el papel con la cara brillante hacia abajo.

¡IMPORTANTE: no recargue la bandeja. Como máximo, puede colocar 20 hojas.


4 Instale el cabezal de impresión

¡IMPORTANTE: el cabezal es una pieza frágil. Tómelo con cuidado.

- Levante la cubierta de la impresora. Ausgese de retirar la cinta anaranjada del soporte móvil.

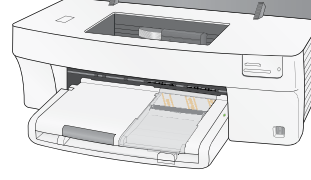


- Saque el cabezal de la bolsa.

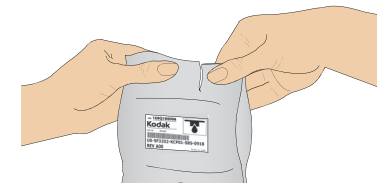


¡IMPORTANTE: inserte en cabezal de impresión inmediatamente después de abrir la bolsa sellada.

- Jale de la lengüeta naranja para retirar el sujetador.

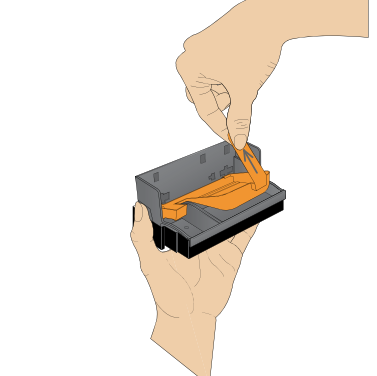


- Cuidadosamente retire el protector plástico y la tapa naranja de protección y bótelos.

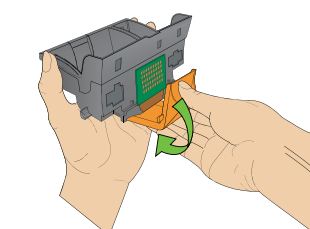


¡IMPORTANTE: no toque los contactos de color còbre.

- Coloque el cabezal en el soporte móvil. Insertelo en el ángulo que se indica.

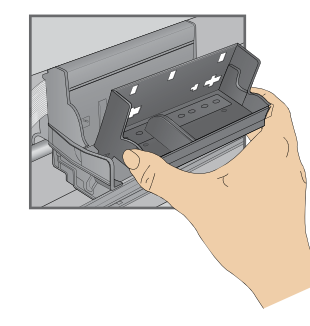


- Empuje firmemente contra la placa posterior del cabezal hasta que calce.

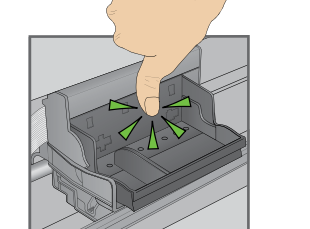

Sugerencia: empuje con firmeza. Sábale que el cabezal está bien instalado cuando siga un "clic".


5 Instale los cartuchos de tinta

- Retire el cartucho de tinta negra de la bolsa.

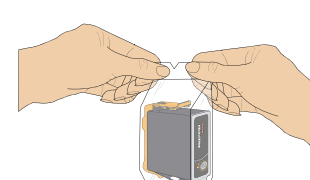


¡IMPORTANTE: inserte los cartuchos tan pronto los saque de la bolsa.


- Cuidadosamente retire la tapa naranja y bótela. Tome el cartucho con cuidado para evitar transferir tinta.

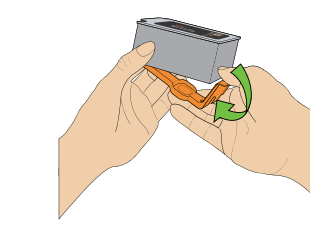


- Inserte el cartucho de tinta negra en el cabezal.

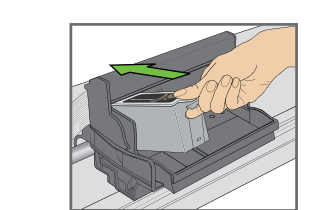


- Presiónelo hacia abajo hasta que calce.

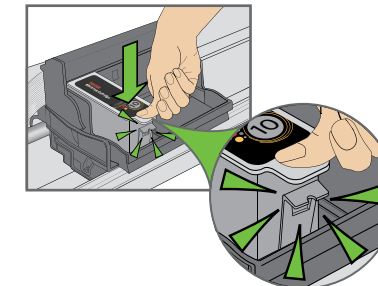

- Abra y destape el cartucho de tinta de color. Insertelo en el cabezal.

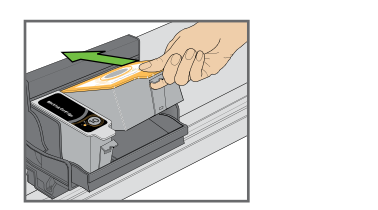

- Presione firmemente sobre el cartucho hasta que calce bien.

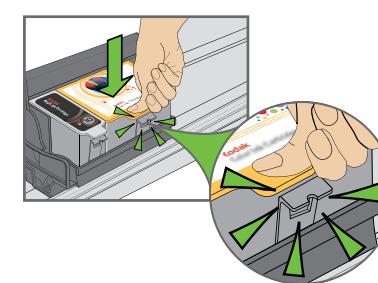

Es normal que el cabezal se mueva (flexione) al colocar el cartucho. No dañará la impresora.


- Cierre la cubierta de la impresora.

7 Conecte la línea de fax

Siga las instrucciones de esta sección para conectar la función Fax de la impresora. En la guía del usuario encontrará más información sobre cómo instalar y configurar el fax.

LÍNEA DE FAX INDEPENDIENTE:

Conecte la impresora a la línea telefónica como se muestra en la ilustración si cuenta con una línea de fax independiente en la que no recibe llamadas ni mensajes de voz, y a la que no haya ningún otro equipo conectado.

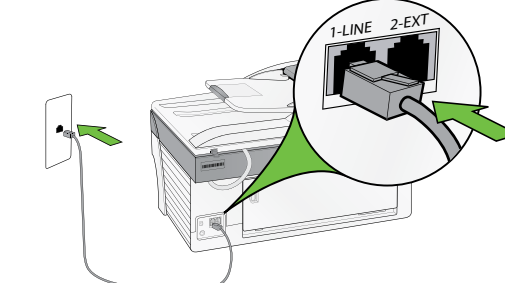

- Conecte un cable telefónico al conector de pared y al puerto marcado como **1-LINE**.

- Elija la opción Rings to Answer (Tonos antes de contestar) siguiendo los pasos a continuación.

- Pulse **Menú** y elija **Fax Settings** (Configuración de fax).


- Pulse la flecha **▼** para desplazarse a la opción **Rings to Answer** (Tonos antes de contestar).

- Use las flechas **◀** o **▶** para elegir un número.

Cuando el teléfono suene, la impresora contestará automáticamente después de la cantidad de tonos que haya programado. Enviará un tono de recepción al fax que está enviando el mensaje para recibirlo.

LÍNEA DE FAX/VOZ COMPARTIDA:

Conecte la impresora a la línea telefónica como se muestra en la ilustración si la línea telefónica recibe faxes y llamadas normales, y no hay ningún otro dispositivo conectado a ella.

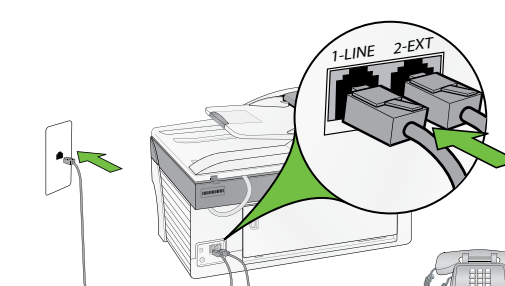

- Conecte un cable telefónico al conector de pared y al puerto marcado como **1-LINE**.

- Conecte el teléfono al puerto marcado como **2-EXT**.

- Encienda el modo de contestadora automática de la siguiente manera:

- Pulse el botón **Menú**.

- Pulse la flecha **▼** para marcar **Fax Settings** (Configuración de fax). Pulse **OK**.

- Pulse la flecha **▶** para seleccionar **Yes for Ans. Machine Mode** (Sí para el modo de contestadora automática).

8 Calibre la impresora


¡IMPORTANTE: asegúrese de que la bandeja para fotografías esté bien instalada. Se debería encender la luz de la bandeja para fotografías.

- Pulse **INICIAR**. Espere dos minutos para que se imprima la hoja de calibración.




Sugerencia: si la hoja de calibración no se imprime correctamente, consulte la sección de solución de problemas de este folleto.

- Retire la hoja de calibración de la bandeja de salida. Coloque la boca abajo y alínela en el vidrio del escáner partiendo por la esquina posterior izquierda (como se indica).

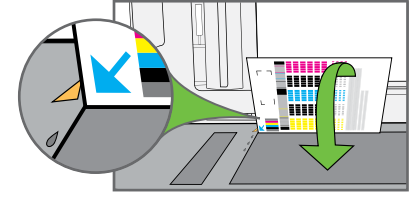


¡IMPORTANTE: la flecha azul que aparece en la esquina de la hoja de calibración debe apuntar a las marcas de registro (como se indica).

- Baje la cubierta del escáner y pulse **INICIAR**. Retire la hoja del escáner finalizada la calibración.

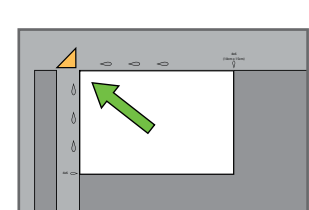

- Levante la tapa de la bandeja para fotografías, jale la bandeja hacia usted para usar la bandeja principal. La luz de la bandeja para fotografías se apagará.

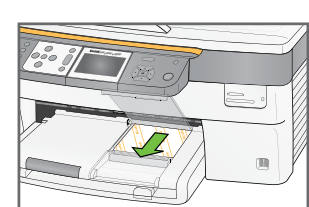

9 Instale el software en Windows

¡IMPORTANTE: no conecte el cable USB a la impresora hasta que así se le indique durante la instalación del software.


- Coloque el CD de Kodak EasyShare en la unidad CD-ROM. Si no aparecieran las instrucciones, elija Inicio>Ejecutar. Seleccione la unidad CD-ROM, escriba setup.exe y pulse Enter.




- Si está conectado a Internet, elija Web Install (Instalación Web) para bajar las últimas actualizaciones para su impresora.



- Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software de AIO.

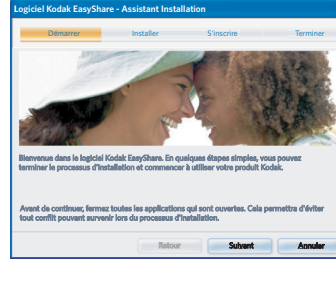


- Conecte la impresora al puerto USB. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla.

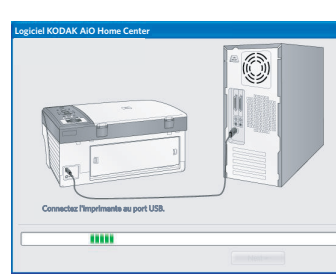


Cuando se le indique, reinicie la computadora.

Vista

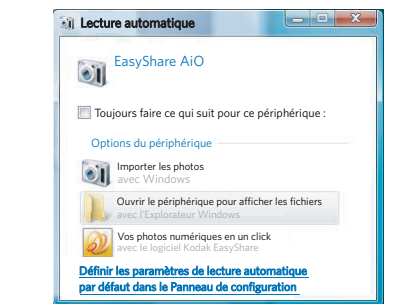


XP

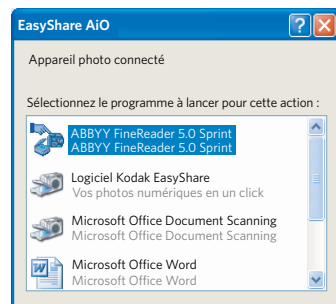

Instale el software en Macintosh

- Conecte el cable USB a la impresora y a la computadora.

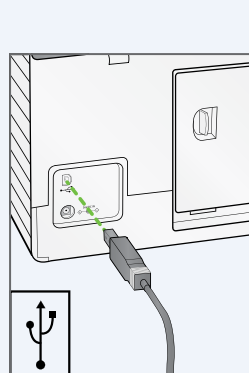

- Coloque el CD de Kodak EasyShare en la unidad CD-ROM. Debería aparecer la ventana del instalador del software de la impresora Kodak EasyShare AIO. De no ser así, haga doble clic en el icono del CD de la impresora que aparece en el escritorio de la computadora. Siga las indicaciones en pantalla.




En www.kodak.com/go/downloads encontrará las últimas actualizaciones.


- Haga doble clic en el icono **Instal Software.pkg** y siga las indicaciones en pantalla.




- Elija dónde instalará el software. Haga clic en **Continuar** y siga las indicaciones en pantalla.

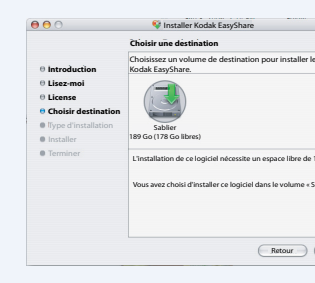


- La opción **Instalar** permite seguir una instalación básica del software. Haga clic en **Continuar** y siga las indicaciones en pantalla.

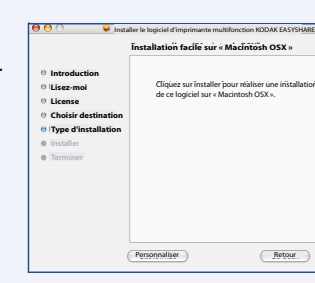

- Haga clic en **Reiniciar** para finalizar la instalación.

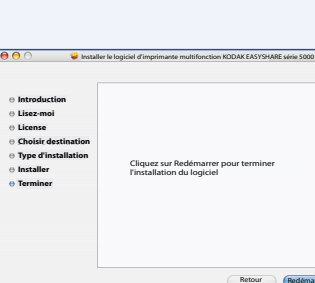


Funciones del panel de control

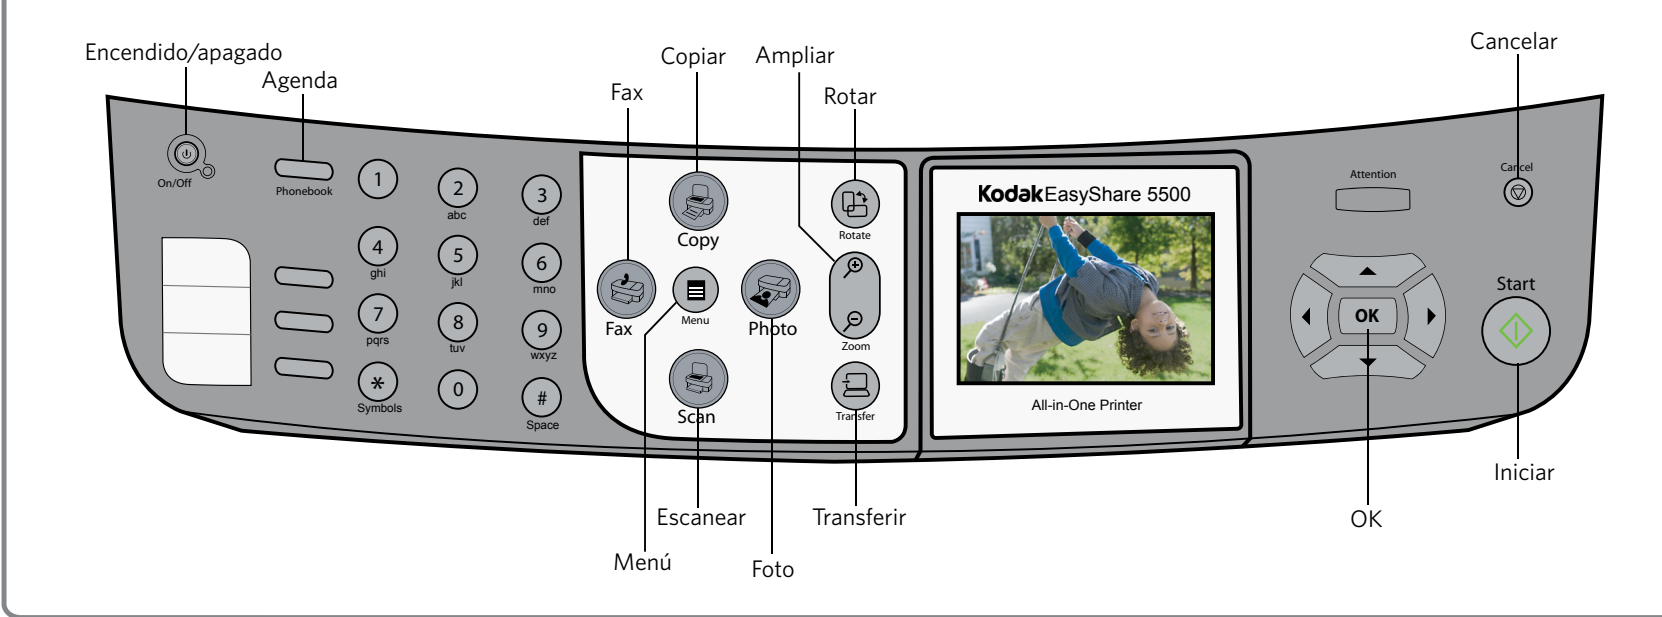


Sugerencias útiles

- Saque el alargador de la bandeja de salida para que quepan copias de 22 x 28 cm.

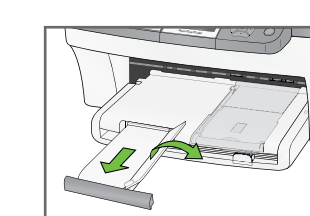

- La luz de la bandeja para fotografías se encenderá cuando la bandeja esté bien instalada. Para usar la bandeja principal, desactive la bandeja para fotografías jalándola hacia usted.

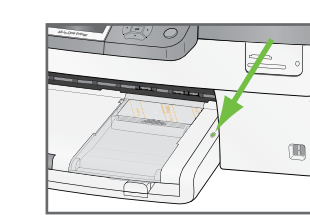

Procedimientos iniciales

Para usar el centro AIO Home Center, haga doble clic en el icono correspondiente que aparece en el escritorio de la computadora.

Windows

El centro AIO Home Center le permitirá copiar, escanear y configurar su impresora AIO desde la computadora. También puede solicitar repuestos y abrir el software Kodak EasyShare para transferir, ver y trabajar con fotografías y videos digitales.

Macintosh

El centro AIO Home Center le permitirá configurar su impresora AIO desde la computadora. También puede solicitar repuestos y abrir el software Kodak EasyShare para transferir, ver y trabajar con fotografías y videos digitales. Use los controladores de Kodak EasyShare AIO para imprimir y escanear imágenes en su impresora AIO.

Solución de problemas

Si tiene más preguntas sobre otros problemas con este aparato, vaya a www.kodak.com/go/5500aioasupport

PROBLEMA: No puedo imprimir la hoja de calibración.


SOLUCIÓN: Cuando sea necesario, puede forzar la impresión de la hoja de calibración de la siguiente manera:

- Pulse **Menú**, elija **Calibrate Printer** (Calibrar impresora) y pulse **OK**.



Más accesorios Más opciones Mayor conveniencia


La impresora todo en uno Kodak EasyShare AIO le da más. Visite nuestra tienda en línea para ver nuestra línea completa de accesorios y artículos: www.kodak.com/go/AIO

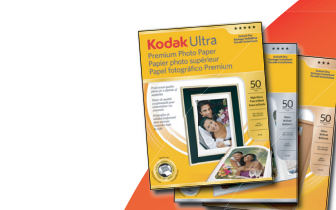

Papel fotográfico Kodak Inkjet
Permite conseguir copias llamativas gracias a la exclusiva tecnología **Backprint** de Kodak que imprime automáticamente copias optimizadas.



Ofertas
Ahorre hasta un 50% en todo lo que imprima y pague tan sólo 10 centavos por copia con el paquete valor de tinta y papel.

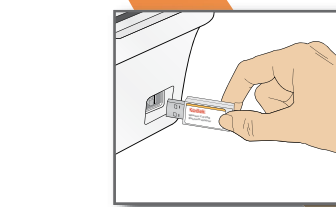

Adaptador inalámbrico
Yo no tendrá que depender de cables con el adaptador USB Bluetooth Kodak Wireless 2.0.

Nota: necesitará un cable USB 2.0 para conectar la impresora Kodak AIO a la computadora. Disponible en la tienda en línea de Kodak y en distribuidores locales.

¿Más ayuda?

Aquí encontrará respuestas:

www.kodak.com/go/5300aioasupport

Guía del usuario

La guía del usuario se instala junto con el software de la impresora Kodak AIO en:

Windows: Inicio ▶ Programas ▶ Kodak

Macintosh: Biblioteca ▶ Documentación ▶ Kodak AIO Printers

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Eastman Kodak Company, 2007
MC/MR/TM: Kodak, EasyShare

Las marcas registradas Bluetooth® son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Impresso en Estados Unidos.

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.
Macintosh® es marca registrada de Apple Computer, Inc.