



# X8

## Guía del usuario, versión corta

### Guía del usuario en el teléfono

En su teléfono cuenta con una Guía del usuario ampliada.  
! La Guía del usuario ampliada también está disponible en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### Acceso a la Guía del usuario en el teléfono

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre hacia arriba.
  - Busque y toque suavemente **Guía del usuario**.
- ! Si la tarjeta de memoria que se proporciona no está insertada en su teléfono, puede acceder a la guía del usuario seleccionando la opción **Guía del us.** en línea después de tocar suavemente **Guía del usuario** en el paso 2.

### Aplicación de ayuda al usuario

La aplicación de ayuda es su ventana a la ayuda de Sony Ericsson. Vea videos sobre cómo hacer algo, obtenga las últimas noticias sobre ayuda, ingrese a la zona de ayuda u obtenga el último software para su teléfono.

#### Abrir la aplicación de ayuda al usuario

- Desde **Pantalla Inicio**, pase rápidamente por la lista horizontal de horizontal widgets y toque suavemente **Soporte de usuario**

### Experimente más. Descubra cómo.

Visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para aprender todo sobre su teléfono.

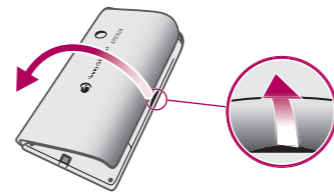
### Información importante

Lea el folleto **Información importante** antes de usar el teléfono móvil.

! Algunos de los servicios y funciones descritos en esta Guía del usuario no son admitidos en todos los países o regiones por todas las redes o proveedores de servicios en todas las áreas. Sin limitación alguna, esto se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM. Comuníquese con su operador de red o proveedor de servicios para determinar la disponibilidad de algún servicio o función específicos y si se cobra en forma adicional por su acceso o uso.

### Montaje

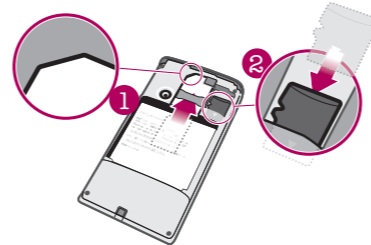
#### Retirar la tapa de la batería



- Inserte la punta del dedo o de un objeto delgado en la apertura del costado del teléfono, entre éste y la tapa de la batería y levántela lentamente.

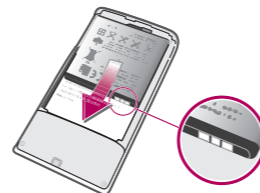
! No use objetos filosos ya que pueden dañar partes del teléfono.

#### Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria



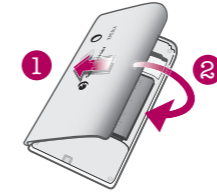
- Deslice la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

#### Insertar la batería



- Inserte la batería con el lado de la etiqueta hacia arriba y los conectores frente a frente.

#### Adjuntar la tapa de la batería



- Asegure el lado izquierdo de la tapa de la batería alineándola en las aperturas de la parte posterior izquierda del teléfono.
- Oprima el lado derecho de la tapa de la batería hacia abajo para bloquear la tapa en su lugar.

### Para encender y apagar el teléfono

#### Encender el teléfono

- Mantenga oprimida la tecla en la parte superior del teléfono.
- Oprima para desbloquear la pantalla.
- Ingrese el PIN de la tarjeta SIM, si se solicita, y seleccione **Aceptar**.
- Cuando encienda el teléfono por primera vez, siga las instrucciones de la guía de configuración.

! El operador de red proporciona el PIN. Si se equivoca al ingresar el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, oprima .

6 Oprima para volver a la guía de configuración.

- Cuando ajusta la hora, puede alternar entre el formato de 12 o 24 horas. Si desea usar **AM** y **PM**, debe desmarcar **Formato de 24 horas**.

#### Configurar el teléfono para usar servicios de Google™

- En la guía de configuración, toque suavemente **Cuenta de Google**.
- Toque suavemente **Siguiente**.
- Toque suavemente **Acceder** si desea usar una cuenta de Google™ existente o **Crear** si desea crear una nueva cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración del teléfono con una cuenta Google™.

#### Para configurar una cuenta de email

- En la guía de configuración, toque suavemente **Email**.
- Toque suavemente **Dirección de email**, escriba su dirección de email y toque suavemente **Siguient.**
- Escriba su contraseña y toque suavemente **Listo**.
- Toque suavemente **Continuar**.
- Si el teléfono no puede descargar la configuración de su cuenta de email automáticamente, ingrese los ajustes de la cuenta manualmente.

! Si debe ingresar los ajustes manualmente, comuníquese con su proveedor de servicio de email para conocer los ajustes correctos de la cuenta de email. Por ejemplo, necesita saber si el tipo de cuenta es POP3 o IMAP.

#### Configurar Timescape™ para trabajar con Facebook™

- En la guía de configuración, toque suavemente **Facebook**.
- Toque suavemente **Nombre de usuario**, escriba su nombre de usuario de Facebook™ y toque suavemente **Siguient.**
- Escriba su contraseña y toque suavemente **Listo**.

#### Configurar Timescape™ para trabajar con Twitter™

- En la guía de configuración, toque suavemente **Twitter**.
- Toque suavemente **Nombre de usuario**, escriba su nombre de usuario de Twitter™ y toque suavemente **Siguient.**
- Escriba su contraseña y toque suavemente **Listo**.

#### Sincronizar contactos usando Sony Ericsson Sync

! Antes de transferir contactos al nuevo teléfono usando este método, necesita configurar una cuenta de Sony Ericsson y sincronizar el teléfono antiguo con dicha cuenta. Para obtener más información, visite [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- En la guía de configuración, toque suavemente **Sincr.**
- Toque suavemente **Sincr. Sony Ericsson**.
- Escriba su nombre de usuario y contraseña, y luego toque suavemente **Iniciar sesión**.
- Toque suavemente **Guard.** Ahora el teléfono sincronizará los contactos, eventos de calendario y favoritos con la cuenta de Sony Ericsson.
- Oprima para volver a la guía de configuración.

#### Para salir de la guía de configuración

- Cuando finalice con la guía de configuración, toque suavemente **Hecho**.

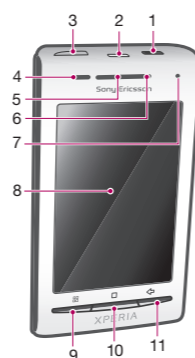
#### Acceder a la guía de configuración

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Ajustes básicos** > **Guía de configuración**.

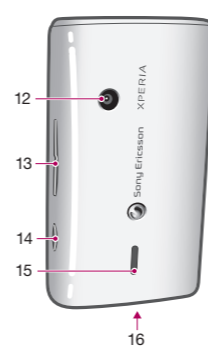
### Conocer el teléfono

#### Visión general del teléfono

- Conector del audifono de 3,5 mm
- Tecla Encender/Bloqueo de la pantalla
- Conector para el cargador/cable USB
- Sensor de proximidad
- Auricular
- LED de notificación
- Sensor de luz
- Pantalla táctil
- Tecla Menú
- Tecla Inicio
- Tecla Atrás



- Lente de la cámara
- Tecla de volumen
- Tecla de la cámara
- Auricular
- Soporte para la correa



#### Estado del LED

Verde	La batería está totalmente cargada
Rojo parpadeante	El nivel de la batería está bajo
Naranja	La batería se está cargando. El nivel de la batería se encuentra entre bajo y totalmente cargado

Verde parpadeante Hay una notificación de mensaje pendiente o perdió una llamada

! Si el teléfono se está cargando, pero el nivel de la batería todavía se encuentra bajo, el LED no indica las notificaciones pendientes (verde parpadeante).

#### Carga de la batería

La batería del teléfono está parcialmente cargada al comprarlo. El icono de la batería puede tardar unos minutos en aparecer en la pantalla cuando conecta el teléfono a una fuente de alimentación. Puede usar el teléfono mientras lo está cargando.

! La batería comenzará a descargarse un poco después de haberse cargado completamente. Luego, se cargará nuevamente después de un cierto tiempo. Esto tiene como objetivo extender la vida útil de la batería y, como consecuencia, el estado de la carga puede mostrar un nivel inferior a 100%.

#### Para apagar el teléfono

- Mantenga oprimida hasta que se abra el menú de opciones.
- En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
- Toque suavemente **Aceptar**.

#### Activación de la pantalla

- Oprima .

### Inicio del teléfono por primera vez

La primera vez que inicie el teléfono, una guía de configuración le ayuda a ingresar ajustes esenciales del teléfono, configurar su email y cuentas de servicios en línea. Este también es un buen momento para usar Sony Ericsson Sync para sincronizar sus contactos antiguos con su teléfono nuevo o para importar contactos desde una tarjeta SIM. También puede acceder a la guía de configuración más tarde desde el menú **Configuración**.

#### Ajustar el idioma

- Desplácese por la lista de idiomas disponibles.
- Toque suavemente el idioma que desea usar en su teléfono. El idioma se marcará.
- Toque suavemente **Guard.**

! Si elige el idioma incorrecto y no puede leer el texto del menú, ingrese a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para obtener ayuda.

#### Ajustes de mensajería e Internet

Para enviar mensajes de texto y multimedia y acceder a Internet, debe tener una conexión de datos móviles 2G/3G y los ajustes correctos. Existen diferentes formas de lograr estos ajustes:

- Para la mayoría de las redes y operadores de teléfonos móviles, los ajustes de mensajería y de Internet vienen

instalados previamente en el teléfono. Entonces, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes inmediatamente.

- En algunos casos, tendrá la opción de descargar ajustes de mensajería y de Internet la primera vez que encienda el teléfono. También es posible descargar estos ajustes más adelante desde el menú **Configuración**.
- Puede agregar y cambiar manualmente los ajustes de Internet y de red en el teléfono en cualquier momento. Comuníquese con su operador de red para obtener información detallada sobre sus ajustes de Internet y de mensajería.

#### Importar contactos desde la tarjeta SIM

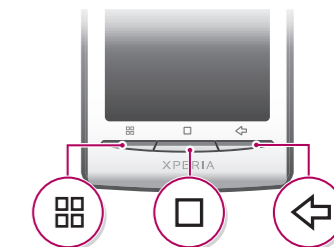
! Cuando copie contactos desde un teléfono a una tarjeta SIM, la cantidad y tipo de información que puede transferir para cada contacto es limitada. Para obtener más ayuda sobre cómo copiar contactos entre dos teléfonos, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) desde una computadora.

- La primera vez que inicie el teléfono, un asistente de configuración le permitirá importar contactos desde la tarjeta SIM. Toque suavemente **Importar contact.**
- Cuando se le solicite que confirme si desea importar los contactos desde la tarjeta SIM al teléfono, toque suavemente **Sí**.

#### Ajustar la hora y fecha

- En la guía de configuración, toque suavemente **Fecha y hora**.
- Desmarque la casilla de verificación **Automático** si está marcada.
- Toque suavemente **Establecer fecha** o **Establecer hora**.
- Toque suavemente para ajustar la fecha u hora y los minutos.
- Toque suavemente **Establecer**.

### Usar las teclas de hardware

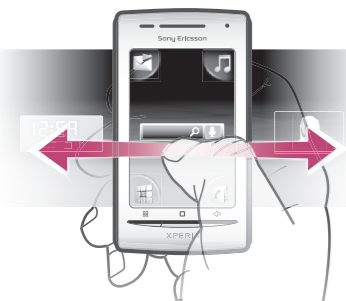


- Menú** • Abre la lista de opciones disponible en la pantalla o aplicación actual
- Inicio** • Vaya a **Pantalla Inicio** o a los paneles de aplicaciones desde cualquier aplicación o pantalla.
  - Abre la ventana de las aplicaciones usadas recientemente
- Atrás** • Vuelve a la pantalla anterior
  - Cierra el teclado en pantalla, un cuadro de diálogo, un menú de opciones o el panel de notificaciones

### Pantalla Inicio

La **Pantalla Inicio** es el punto de partida de su teléfono. Puede personalizar la **Pantalla Inicio** agregando widgets o cambiando el papel tapiz y las aplicaciones de las esquinas.

! Widget es una parte de una aplicación en la **Pantalla Inicio**. Muestra información importante de una aplicación particular. Por ejemplo, el widget de Sony Ericsson Timescape™ muestra los mensajes entrantes y el widget de medios le permite iniciar la música directamente.



#### Para ver la pantalla Inicio ampliada

- Arrastre el dedo hacia los costados de la pantalla.

#### Para cambiar el papel tapiz de la pantalla Inicio

- Oprima .
- Toque suavemente **Cambiar papel tapiz**.
- Seleccione una opción.

#### Agregar widgets a la pantalla Inicio

- Oprima .
- Toque suavemente **Ordenar widgets** > **Agregar widget**.
- Seleccione un widget de la lista.
- Oprima para salir del modo de edición.

#### Barra de estado

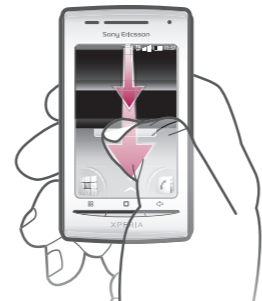
Una barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla muestra notificaciones e información sobre el estado del teléfono. Los iconos de notificación aparecen en el lado izquierdo de la barra de estado. Los iconos de estado del teléfono aparecen en el lado derecho. Desde la barra de estado puede acceder al panel de notificación.



#### Panel de notificaciones

Los iconos de notificación se muestran de forma detallada en el panel de notificaciones. Puede abrir las notificaciones, como mensajes, recordatorios o notificaciones de eventos en el panel de notificaciones. Además, puede abrir aplicaciones que se están ejecutando, como el reproductor de música o la radio.

#### Para abrir el panel de notificaciones



- Arrastre la barra de estado hacia abajo.

#### Para cerrar el panel de notificaciones

- Oprima .
- Arrastre el panel de notificación hacia arriba.

#### Abrir una aplicación que se está ejecutando desde el panel de notificación

- Desde el panel de notificación, toque suavemente el ícono de la aplicación que se está ejecutando para abrirla.

#### Paneles de aplicaciones

Puede acceder a las aplicaciones del teléfono a través de los paneles de aplicaciones. Los paneles de aplicaciones se extienden más allá de la pantalla. Puede crear nuevos paneles y organizar las aplicaciones según sus preferencias.



#### Para abrir paneles de aplicaciones

- Puede abrir los paneles de aplicaciones de distintas maneras.

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre hacia arriba.
- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente .
- Pase rápidamente **Pantalla Inicio** hacia arriba.
- En **Pantalla Inicio**, oprima .

#### Para buscar los paneles de aplicaciones

- Desde los paneles de aplicaciones, pase rápidamente a la izquierda o a la derecha.

#### Para crear un nuevo panel de aplicaciones

- En **Pantalla Inicio**, oprima .
- Toque suavemente **Ordenar íconos**.

- Toque y mantenga oprimido el elemento en el último panel hasta que vibre y luego arrástrelo hacia la derecha.
- Oprima para salir del modo de edición.

#### Para mover una aplicación

- En **Pantalla Inicio**, oprima .
- Toque suavemente **Ordenar íconos**.
- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que vibre y arrástrelo hacia una de las esquinas o hacia el panel de otra aplicación. Si mueve un elemento del último panel de aplicaciones, el panel cambia al siguiente.
- Oprima para salir del modo de edición.

! Los elementos de los paneles de aplicaciones no son atajos a las aplicaciones, sino aplicaciones reales. Cuando mueve una aplicación de los paneles de aplicaciones hacia las esquinas o viceversa, se mueve la aplicación, no el atajo. No hay atajos a las aplicaciones.

#### Usar la pantalla táctil

! Este teléfono está equipado con una pantalla conductora. La humedad en la pantalla puede impedir la correcta funcionalidad.

#### Abrir o resaltar un elemento

- Toque el elemento.

#### Para marcar o desmarcar opciones

- Toque suavemente la casilla de verificación correspondiente o, en algunos casos, el lado derecho de la opción de la lista para marcar o desmarcar una opción.

- Casilla de verificación marcada
- Casilla de verificación no marcada

- Opción de la lista marcada
- Opción de la lista no marcada

#### Realizar un recorrido

- Cuando esta opción está disponible, arrastre la pantalla para realizar un recorrido.

#### Usar el zoom

- Cuando esta función esté disponible, toque suavemente o para acercar o alejar.
- Toque, mantenga oprimido y arrastre hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar.

! Es posible que tenga que arrastrar el dedo por la pantalla (en cualquier dirección) para que aparezcan los iconos de zoom.

#### Desplazamiento

Puede desplazarse hacia arriba o abajo, y en algunas páginas Web también puede desplazarse hacia los costados.

! Arrastrar o mover el dedo en la pantalla no activará ninguna función.

#### Usar el teclado

Cuando inicia una aplicación o selecciona un campo que requiere texto o números, aparece el teclado.

#### Mostrar el teclado y escribir texto

- Toque suavemente un campo de entrada de texto.

#### OCultar el teclado

- Cuando escriba texto, toque suavemente .

#### Escribir texto

- Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- Para escribir una variante de una letra, toque y mantenga oprimida una letra del teclado regular para ver una lista de opciones disponibles, luego seleccione una de la lista. Por ejemplo, para escribir "á", toque y mantenga oprimida la letra "a" hasta que aparezca una lista y luego seleccione la letra "á" de ella.

#### Para alternar entre mayúsculas y minúsculas

- Antes de ingresar una letra, toque suavemente .

#### Escribir números o símbolos

- Cuando escriba texto, toque suavemente . Aparece un teclado con números y símbolos.

#### Para editar texto

- Cuando escriba texto, toque y mantenga oprimido el campo de texto hasta que aparezca el menú **Editar texto**.
- Seleccione una opción.


#### Cambiar el idioma de escritura

- Cuando escriba texto, toque suavemente y mantenga oprimido o toque y mantenga oprimido .
- Toque suavemente **Idiomas escritura**.
- Seleccione los idiomas que desea usar para escribir. Al finalizar, oprima varias veces para volver al texto que escribió.
- Si seleccionó más de un idioma de entrada, toque suavemente para alternar entre los idiomas de escritura seleccionados.


## Visión general de los ajustes del teléfono

Puede configurar el teléfono para que se adapte a sus necesidades, por ejemplo, **Fecha y hora**, **Controles inalámbricos** y **Sincronización de datos**.


### Acceder a los ajustes del teléfono

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración**.


### Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Configurar bloqueo de tarjeta SIM** > **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.
- Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

### Descargar configuración de mensajería e Internet

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Ajustes básicos** > **Descarga de configuración**.

### Desactivar todos los tráfico de datos


- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Redes móviles**.
- Desmarque la casilla de verificación **Tráfico de datos**.

## Realización de llamadas



### Para realizar una llamada de emergencia

- En la pantalla **Pantalla Inicio**, toque suavemente .





- Escriba el número de emergencia y toque suavemente . Para eliminar un número, toque .

-  Puede realizar una llamada de emergencia aunque la tarjeta SIM no esté insertada.

### Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- Toque suavemente **Llam de emergencia**.
- Escriba el número de emergencia y toque suavemente . Para eliminar un número, toque suavemente .

### Para realizar una llamada

- En la pantalla **Pantalla Inicio**, toque suavemente .
- Si aparece el registro de llamadas, toque suavemente  para ingresar a la vista del teclado de marcado.
- Escriba el número del destinatario y toque suavemente . Para eliminar un número, toque suavemente .

### Para finalizar una llamada


- Toque suavemente .


### Para contestar una llamada

- 
- Desplace el indicador hasta .



## Contactos


### Para ver sus contactos

- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente  para abrir la aplicación **Contactos**.



-  Si no ha configurado su teléfono para que se sincronice con un servicio Web, o con contactos SIM importados, puede elegir hacerlo la primera vez que abra **Contactos**.


### Importar contactos desde la tarjeta SIM

- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente .
- Oprima  y luego toque suavemente **Importar/exportar** > **Importar de tarjeta SIM**.
- Toque suavemente **Aceptar**.

-  Si ya ha importado los contactos desde la tarjeta SIM que está usando, no es necesario que vuelva a hacerlo.

### Exportar contactos a la tarjeta SIM

- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente .
- Oprima  y luego toque suavemente **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
- Toque suavemente **Aceptar**.

-  Cuando copie contactos a la tarjeta SIM, la cantidad y tipo de información que puede transferir para cada contacto es limitada. Esto se debe a la memoria limitada que tienen las tarjetas SIM.

## Mensajes de texto y multimedia

### Crear y enviar un mensaje

- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente .

información sobre las tarifas de transferencia de datos en su país.

### Antes de descargar aplicaciones y contenido

Antes de descargar, asegúrese de tener una conexión a Internet. Además, posiblemente necesite tener una tarjeta de memoria insertada en su teléfono para descargar contenido, como música, tintres y temas.

### Para abrir Android™ Market


- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Market**.



## Sincronización


La sincronización de contenido entre el teléfono y una computadora es una manera fácil y práctica de compartir los mismos contactos, mensajes y eventos de calendario en ambos dispositivos. Puede sincronizar de varias maneras distintas:

- Sony Ericsson Sync: sincroniza con una cuenta de Sony Ericsson para transferir contactos entre diferentes teléfonos y hace respaldos de los contactos de su teléfono.
- Google Sync™: sincroniza su teléfono con sus contactos en Gmail™, Google Calendar™ y Google™.
- RoadSync™: sincroniza y obtiene el email, los contactos y el calendario de su empresa en su teléfono. Su empresa u organización deben tener Microsoft® Exchange Server 2003 o posterior.


### Crear una nueva cuenta de Sony Ericsson en su teléfono



- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Sincr..**
- Toque suavemente **Sincr. Sony Ericsson**.

- Toque suavemente **Mensaje nuevo**.
- Toque suavemente **Escribir mensaje**, escriba su mensaje de texto y toque suavemente **Siguen..**
- Para agregar un destinatario, seleccione un contacto de la lista. También puede tocar suavemente el campo de texto, escribir el número manualmente y luego tocar suavemente **Listo**.
- Si desea agregar una fotografía o un video, toque suavemente  y seleccione una opción.
- Si desea agregar, retirar o editar destinatarios, oprima  luego toque suavemente **Editar destinatarios** y edite los destinatarios.
- Al finalizar, toque suavemente **Enviar**.

-  Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La cadena de mensajes se etiquetará con la palabra **Borrador**.


### Para leer un mensaje recibido

- Desde **Pantalla Inicio**, toque suavemente .
- Toque suavemente una cadena de mensajes.
- Si el mensaje todavía no se descargó, toque suavemente el mensaje y luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- Si el mensaje recibido contiene música o un video, toque suavemente el elemento y toque suavemente **Ver video** o **Reproducir audio**.


-  Cuando reciba un mensaje de texto o multimedia, aparecerá  en la barra de estado. Para leer el mensaje, también puede arrastrar la barra de estado hacia abajo y tocar suavemente el mensaje recibido cuando la barra de estado esté abierta.


## Email

Puede usar el teléfono para enviar y recibir emails a través de su cuenta de email habitual.


-  Puede configurar una sincronización con Microsoft® Exchange Server mediante la aplicación Dataviz® RoadSync™ en su teléfono. También puede usar la aplicación **Correo de RoadSync** en su teléfono con su cuenta de email en Microsoft® Exchange Server. Ir a [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com) para obtener más información.

### Para configurar una cuenta de email en el teléfono

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Email**.
- Toque suavemente **Dirección de email**, escriba su dirección de email y toque suavemente **Siguen..**
- Escriba su contraseña y toque suavemente **Listo**.
- Toque suavemente **Continuar**.
- Si el teléfono no puede descargar los ajustes de su cuenta de email automáticamente, ingrese los ajustes de la cuenta manualmente.


-  Si debe ingresar los ajustes manualmente, comuníquese con su proveedor de servicio de email para conocer los ajustes correctos de la cuenta de email. Por ejemplo, necesita saber si el tipo de cuenta es POP3 o IMAP.

### Para crear y enviar un email

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Email**.
- Toque suavemente **Escribir nuevo**.
- Toque suavemente **Para:** y escriba la dirección del destinatario, luego toque suavemente **Listo**. Puede agregar

## Conexión del teléfono a una computadora

Conecte su teléfono a una computadora y comience a transferir imágenes, música y otros tipos de archivo. Simplemente conecte un cable USB entre el teléfono y la computadora para iniciar una instalación de PC Companion en la computadora. La aplicación PC Companion puede ayudarle a acceder a otras aplicaciones para transferir y organizar archivos de medios, actualizar su teléfono y más.

-  Es posible que no pueda transferir algunos materiales con protección de derechos de autor entre su teléfono y la computadora.

### Arrastrar y soltar contenido entre el teléfono y una computadora

- Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB.
- Teléfono:** Toque suavemente **Conectar el teléfono**. La tarjeta de memoria está instalada en la computadora.
- Computadora:** Espere hasta que aparezcan la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria como discos externos en el explorador de archivos.
- Computadora:** Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y la computadora.

### Desconectar el cable USB de manera segura

-  No desconecte el cable USB durante una transferencia de contenido ya que se puede dañar el contenido.

- Equipo:** Asegúrese de permitir que el hardware se retire de manera segura.
- Teléfono:** Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- Toque **Apagar el almacenamiento USB**.
- Toque **Apagar**.

## No puedo transferir contenido entre el teléfono y el equipo al usar un cable USB.

El software o los controladores USB no están instalados de manera adecuada. Visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para obtener instrucciones más detalladas sobre la instalación y las secciones de solución de problemas.

## Mensajes de error

### Sin cobertura de red


- El teléfono está en modo de vuelo. Asegúrese de que el modo de vuelo esté desactivado.
- El teléfono no recibe ninguna señal de red o la señal recibida es muy débil. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que la red tenga cobertura en el lugar donde se encuentra.
- La tarjeta SIM no funciona correctamente. Inserte la tarjeta SIM en otro teléfono. Si ahí funciona, es probable que el teléfono sea la causa del problema. En este caso, comuníquese con el centro de servicio de Sony Ericsson más cercano.


### Sólo llamadas de emergencia

Se encuentra dentro del alcance de una red pero no tiene autorización para usarla. Sin embargo, ante una emergencia, ciertos operadores de red le permiten llamar al número de emergencia internacional 112.



### La tarjeta SIM está bloqueada.

Ha escrito el PIN de manera incorrecta 3 veces seguidas. Para desbloquear el teléfono necesita el PUK proporcionado por su operador.

más destinatario del mismo modo, o eliminar un destinatario tocando suavemente .


- Toque suavemente **Asunto**, escriba el asunto y toque suavemente **Listo**.
- Toque suavemente **Escribir email**, escriba el mensaje de texto y toque suavemente **Listo**.
- Para adjuntar un archivo, toque suavemente  y seleccione el tipo de archivo que desea adjuntar.
- Toque suavemente **Enviar**.

### Para recibir y abrir emails

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Email**.
- Toque suavemente **Bandeja de entrada**.
- Para actualizar la bandeja de entrada con mensajes nuevos, toque suavemente .
- Para abrir y leer un mensaje, tóquelo suavemente.


## Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ revoluciona su experiencia social al reunir todas sus comunicaciones en una única vista. Todos los eventos (actualizaciones de Facebook o Twitter, mensajes de texto y multimedia o llamadas perdidas) aparecen como un mosaico en un flujo cronológico en la pantalla. Puede ver previamente el evento en tamaño reducido antes de seleccionar la visualización de todo el contenido. Puede filtrar por tipo de evento para ver todas las comunicaciones de un contacto.

-  Es posible que los servicios y las funciones descritos en este capítulo no sean admitidos en todos los países o regiones o por todas las redes o proveedores de servicios en todas las áreas.

### Para iniciar Timescape™

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Timescape**.
- La primera vez que inicie Timescape, puede tocar suavemente **Conectar** y conectarse a su cuenta de **Facebook** o **Twitter** para recibir actualizaciones de **Facebook** y **Twitter** en Timescape. Si no desea conectarse, toque suavemente **Continuar**.

-  Si ya se ha conectado a Facebook, Twitter u otro servicio en línea mientras configura el teléfono por primera vez, puede iniciar Timescape™. La pantalla de bienvenida no se mostrará, y si no es necesario que vuelva a conectarse.

-  Si no se ha conectado y toca suavemente **Continuar**, podrá conectarse siempre desde la pantalla Inicio tocando suavemente **Configuración** > **Sony Ericsson** > **Config. de Timescape™**.

## La pantalla de inicio de Timescape™



- Ícono de filtro de mosaicos
- Íconos de actualización de estado
- Ícono Ir a un contacto
- Ícono Actualizar (sólo es visible si está conectado a una cuenta de servicios Web)
- Mosaicos de Timescape™ en orden cronológico
- Ícono de contenido del mosaico


### Para actualizar su estado de Facebook™ o Twitter™ en Timescape™


- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.

## Android™ Market

Puede personalizar y buscar nuevas maneras de usar su teléfono al descargar las aplicaciones y el contenido adicionales. Cuando abre Android™ Market, entra a un mundo de aplicaciones y juegos. Puede buscar las aplicaciones y los juegos por categorías y descargas principales.

Para usar Android™ Market, necesita tener una cuenta de Google™.

-  Android™ Market puede no estar disponible en todos los países o regiones.

-  Cuando descarga el contenido a su teléfono, es posible que deba pagar por la cantidad de datos transferidos a su teléfono. Comuníquese con su operador para obtener


### Para ver el número IMEI



- Puede encontrar el número IMEI debajo de la batería.

## Solución de problemas

### Rendimiento de la batería

-  El tiempo de espera es el tiempo que el teléfono está conectado a un operador de red y ubicado en un lugar donde tiene cobertura de red completa e intensidad de la señal potente. El tiempo de espera puede variar según la posición en la red y la intensidad de la señal. Cuanto mayor es el tiempo que su teléfono está en modo de espera, más dura la batería.

Los siguientes consejos lo ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Cargue el teléfono con frecuencia.

## Preguntas frecuentes

### Mi teléfono no funciona como debería

Si tiene problemas con el teléfono, revise los siguientes consejos antes de intentar realizar cualquier otra acción:


- Reinicie el teléfono.
- Retire la batería y la tarjeta SIM y vuelva a insertarlas. A continuación, reinicie el teléfono.
- Actualice el teléfono. Actualizar el teléfono garantiza un rendimiento óptimo y proporciona las mejoras más recientes.
- Restablezca el teléfono.

-  Tenga paciencia al restablecer el teléfono. Reiniciar el teléfono durante un procedimiento de restablecimiento puede dañar de manera permanente.

### Restablecer el teléfono

Al restablecer el teléfono se eliminan todos los datos, incluidas las aplicaciones descargadas y el teléfono regresa a su estado inicial; el estado en el que se encontraba antes de encenderlo por primera vez. Asegúrese de realizar un respaldo de los datos importantes del teléfono antes de restablecerlo.


### Restablecer el teléfono

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Tarjeta SD, almacenamiento masivo USB y almacenamiento del teléfono** > **Restablecimiento de datos de fábrica** > **Reiniciar teléfono**.
- Toque suavemente **Borrar todo**.

No aparece el icono de carga de la batería cuando comienzo a cargar el teléfono

Pueden transcurrir algunos minutos antes de que aparezca el icono de la batería en la pantalla.

- Desconecte el cable USB.

-  Las instrucciones del equipo pueden variar según el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo del equipo.

### Para instalar PC Companion

- Conecte su teléfono a un equipo con un cable USB.
- Toque suavemente **Instalar PC Companion**.
- Equipo:** PC Companion se inicia automáticamente en su equipo después de unos pocos segundos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar PC Companion.

### Usar PC Companion

- Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB.
- Teléfono:** Toque suavemente **Conectar el teléfono**.
- Computadora:** PC Companion se inicia automáticamente en su computadora después de unos pocos segundos.
- Haga clic en **Zona de soporte** > **Actualización de software** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar su teléfono.

-  Si PC Companion no se inicia automáticamente, puede iniciarlo desde el menú de inicio en su computadora.

## Actualizar el teléfono


Para descargar actualizaciones de software de manera inalámbrica

- Desde **Pantalla Inicio**, arrastre  hacia arriba.
- Busque y toque suavemente **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Actualiz. de software**. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar su teléfono.


### Descargar actualizaciones de software con un cable USB

-  No desconecte el cable USB cuando actualice su teléfono ya que se puede dañar el contenido. Asegúrese de retirar

el hardware de su computadora de forma segura cuando termine.

-  Antes de seguir las instrucciones a continuación, necesita tener instalado PC Companion en su computadora. Para instalar PC Companion, conecte el teléfono a la computadora usando un cable USB y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono.

- Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB. Si recién instaló PC Companion, asegúrese de desconectar el teléfono de la computadora y volver a conectarlo antes de descargar actualizaciones de software.
- Toque suavemente **Conectar el teléfono**.
- Computadora:** Espere unos segundos para que se inicie PC Companion. Si PC Companion no se inicia automáticamente, puede iniciarlo desde el menú de inicio en su computadora.
- Haga clic en **Zona de soporte** > **Actualización de software** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar su teléfono.

-  Mientras use PC Companion, también recibirá notificaciones cada vez que haya actualizaciones de software disponibles para su teléfono.

## Número IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) exclusivo. Deberá guardar una copia de este número. En caso que le roben el teléfono, su proveedor de red podrá usar el número IMEI para interrumpir el acceso del teléfono a la red en su país.

Los logotipos de Liquid Identity (Identidad líquida), Xperia, Timescape y X8 son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony y "make.believe" son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.

Google, Google Maps, Gmail, Google Sync, Google Calendar y Android son marcas comerciales o marcas registradas de Google, Inc. Ericsson es una marca comercial o marca registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz y Roadsync son marcas comerciales o marcas registradas de Dataviz, Inc.

Facebook es una marca comercial o una marca registrada de Facebook, Inc. Twitter es una marca comercial o una marca registrada de Twitter, Inc. Wi-Fi es una marca comercial o una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server y Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Otros productos y nombres de empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Todas las imágenes son sólo para ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Es posible que esta guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones provistas por terceros. Es posible que el uso de dicha programación y servicios requiera de un registro separado con la tercera parte proveedora y que esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante el sitio Web de terceros, verifique con anticipación las condiciones de uso y políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony Ericsson no garantiza la disponibilidad o el rendimiento de los servicios o sitios Web ofrecidos por terceros.

Bluetooth es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y el uso de dichas marcas por Sony Ericsson es bajo licencia.