

Felicidades por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLVR01 representa el más moderno diseño de radio reloj y está concebido para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

NOTA: Los comandos de voz se reconocen sólo en inglés


Contenido del paquete

- Radio reloj
- Adaptador de alimentación de CA
- Pilas alcalinas AAA (3)
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Configuración del radio reloj

Instalación de las pilas de respaldo

1 Abra la cubierta del compartimiento de la pila ubicada en la parte inferior de su radio reloj.

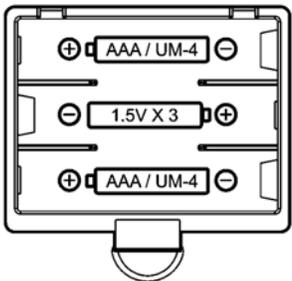

2 Inserte tres pilas "AAA", revisando que la polaridad (los terminales + y - de las pilas) coincida con el diagrama dentro del compartimiento. Le recomendamos el uso de pilas alcalinas para extender la vida útil.

3 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

Conexión del adaptador de alimentación de CA

1 Enchufe el conector pequeño de alimentación de CC en la toma de entrada de CC (DC IN) de 9 V en la parte posterior de su radio reloj.


2 Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de CA.

NOTA: Remueva el enchufe de CC (DC) y de entrada de CA (AC-IN) para desconectar el adaptador de alimentación de CA cuando no se usa la unidad.

Use únicamente el adaptador de alimentación de CA proporcionado para alimentar su radio reloj.


Características

Vista frontal

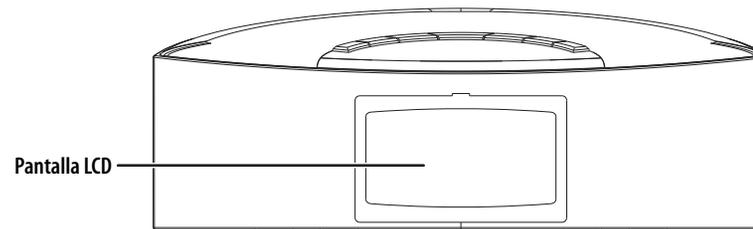

Pantalla LCD

Vista superior

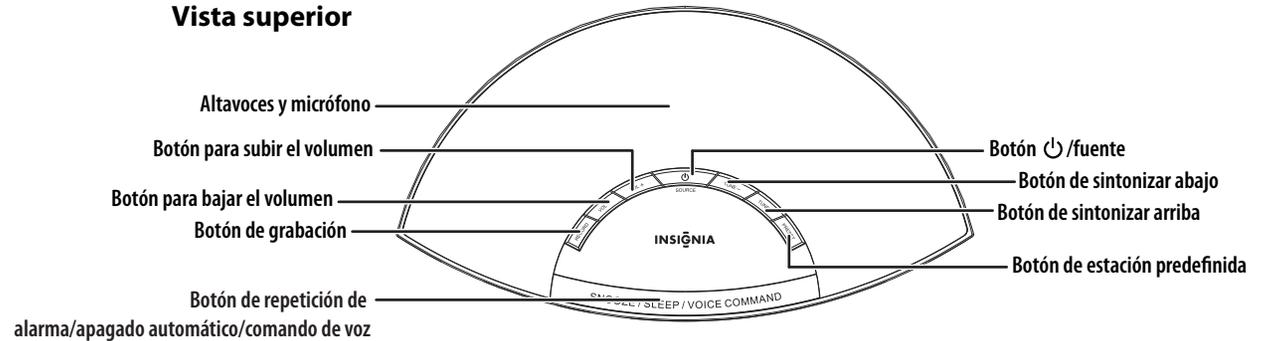

Altavoces y micrófono

Botón para subir el volumen

Botón para bajar el volumen

Botón de grabación

Botón de repetición de alarma/apagado automático/comando de voz


Botón ⏻ /fuente

Botón de sintonizar abajo

Botón de sintonizar arriba

Botón de estación predefinida

Vista posterior

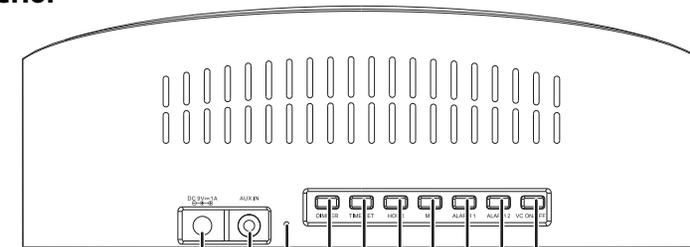

Toma de la entrada de CC

Toma de entrada auxiliar

Antena de FM (cable)

Botón de atenuación

Botón de ajuste de hora

Botón de alarma 1

Botón minutos

Botón horas

Botón para activar/desactivar el comando de voz

Botón de alarma 2

Primeros pasos

Ajuste del reloj

- 1 Mantenga presionado el botón de ajuste de hora (**TIME SET**) en la parte posterior de su radio reloj. La hora parpadea en la pantalla LCD.
- 2 Presione el botón **MIN** (minutos) para ajustar los minutos y **HOOR** (horas) para ajustar la hora. Asegúrese de que seleccionó AM y PM correctamente.
- 3 Presione nuevamente el botón **TIME SET**. El reloj se ha ajustado.

Encendido y apagado de su radio reloj

- 1 Mantenga presionado **☺/SOURCE** (Fuente) por dos segundos. Su radio reloj se encenderá.
- 2 Presione **DIMMER** (Atenuación) en la parte posterior de su radio reloj para ajustar la retroiluminación de la pantalla LCD a un nivel cómodo.
- 3 Mantenga presionado **☺/SOURCE** nuevamente para poner su radio reloj en el modo de espera.

Uso del comando de voz

- 1 Ponga el botón **VC** (Comando de voz) en ON (Activado) en la parte posterior de su radio reloj. Para activar los comandos de voz, diga al radio reloj "Voice Command" (Comando de voz) o presione el botón **SNOOZE/SLEEP/VOICE COMMAND** (Repetición de alarma/Apagado automático/Comando de voz). El radio reloj le contestará "What can I do for you?" (¿Qué puedo hacer para usted?).

CONSEJO:

- Hable claramente y con un tono normal.
 - Dé los comandos correctos (refiérase a la lista de comandos a continuación).
 - No dé los comandos cuando el radio reloj esté hablando.
 - Hable cerca del micrófono ubicado en la parte superior del radio reloj.
 - Los comandos se deben pronunciar en inglés no acentuado.
- 2 Diga uno de los comandos siguientes para la función que desea, y siga cuidadosamente las instrucciones vocales:
 - **Time** ("tim")
 - **Set Time** ("set tim")
 - **Alarm** ("ə-'lärm")
 - **Set Alarm** ("set ə-'lärm")
 - **Sleep Time** ("slēp tim")
 - **Radio** ("rā-dē-ō")
 - **Help** ("help")
 - **Cancel** ("kan(t)-səl")

[La guía de pronunciación viene del diccionario en línea *Merriam-Webster* (www.merriam-webster.com).]

Para información adicional acerca del uso del comando de voz, refiérase a la *Guía del usuario*.

Ajuste y uso de la alarma manualmente

- 1 Mantenga presionado el botón **ALARM 1** o **ALARM 2** (Alarma 1 ó 2) según la alarma que quiere ajustar, hasta que parpadee la pantalla.
- 2 Presione **HOOR** (Horas) para definir la hora que guste para despertarse y presione **MIN** (minutos) para definir los minutos. Asegúrese de seleccionar AM y PM correctamente.



- 3 Presione **ALARM 1** o **ALARM 2** para guardar el ajuste. La pantalla deja de parpadear.
- 4 Para cancelar la alarma, presione **ALARM 1** o **ALARM 2** (Alarma 1 ó 2) hasta que el indicador desaparezca de la pantalla.

Escuchar la radio

- 1 Mantenga presionado el botón **☺/SOURCE** (Fuente) por dos segundos para encender el radio reloj.
 - Presione el botón **☺/SOURCE** repetidamente para seleccionar la banda de **AM** o **FM**.
 - Si se está escuchando FM, extienda la antena de FM en la parte posterior de su radio reloj y muévela para mejorar la recepción.
 - 0 -
 - Si se está escuchando AM, mueva su radio hasta que encuentre la mejor recepción.
 - Presione **TUNE +** o **TUNE -** para sintonizar la radio a una frecuencia superior o inferior.
 - Mantenga presionado **TUNE +** o **TUNE -** por más de un segundo para buscar una frecuencia superior o inferior. El radio sintoniza automáticamente la siguiente estación.
 - Presione los botones **VOLUME UP** o **VOLUME DOWN** para aumentar o reducir el volumen. Ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- 2 Mantenga presionado el botón **☺/SOURCE** (Fuente) para apagar su radio reloj.

Escuchando una fuente de audio externa

- 1 Asegúrese de que su radio reloj esté apagado.
- 2 Conecte una fuente de audio externa a la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en la parte posterior de su radio reloj usando un cable estéreo con conector de 3.5 mm (no incluido).
- 3 Mantenga presionado el botón **☺/SOURCE** (Fuente) por más de dos segundos para encender su radio reloj.
- 4 Presione repetidamente el botón **☺/SOURCE** para seleccionar **AUX**. El indicador "AUX" aparecerá en la pantalla.
- 5 Comience a reproducir la fuente de audio externa y ajuste el volumen a un nivel cómodo. Ajuste la reproducción en el dispositivo de audio externo.

Especificaciones

Gama de frecuencia	Bandas: FM y AM Gama: FM - 87.5 ~ 107.9 MHz (incrementos de 200 kHz) AM - 530 ~ 1710 kHz (pasos de 10 kHz)
Estaciones predefinidas	5 FM 5 AM
Conexiones externas	Estéreo de 3.5 mm
Volumen	Niveles de 0 a 16
Altavoces	2 x 2" - 4 ohmios de rango completo 2 W x 2 RMS
Alimentación	Adaptador de alimentación de CA - 110 V 60 Hz a 9 V, 1 A CC - 3 pilas AAA para respaldo de la memoria

Localización y corrección de fallas

Para más información acerca de la localización y corrección de fallas, refiérase a la *Guía del usuario*.

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Aviso ICES-003 de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.