


Guía de referencia rápida del teléfono inalámbrico NetLink i640

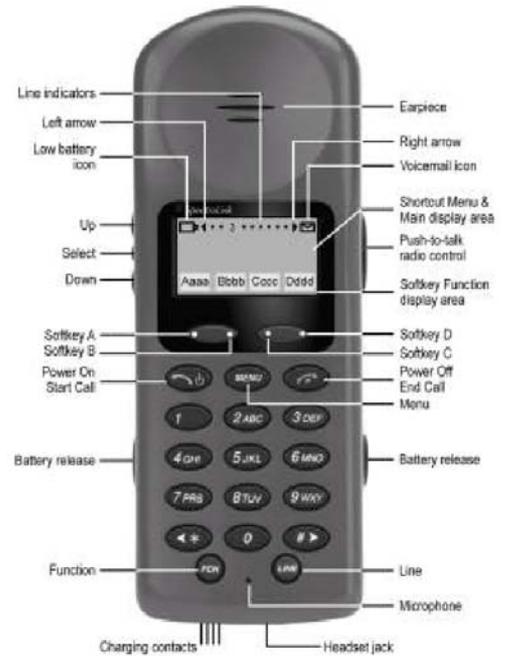

Teléfono inalámbrico NetLink i640

Activación de las funciones del sistema

Las funciones que están programada en su sistema se pueden visualizar y activar a través del shortcut menu y las funciones de las softkeys.

Shortcut Menu: Pulse **MENU** mientras el teléfono está descolgado para que aparezca el Shortcut Menu. En este menú se muestra la descripción de la función y la tecla abreviada asociada. Al desplazarse por las funciones pulsando los botones **Up** y **Down**, la abreviatura de la función se resalta en el área de visualización de las funciones de softkey. Para activar una función, puede pulsar la softkey, la tecla abreviada o el botón **Select** mientras está resaltada la opción. Para activar la función con la tecla abreviada, púlsela en cualquier momento mientras se encuentra en el shortcut menu. La función se activará aunque no se esté visualizando en ese momento ni esté resaltada. Si no aparece ninguna tecla abreviada significa que la función no tiene ninguna tecla abreviada. Esto es lo que suele ocurrir con las funciones de las softkeys del nivel principal. Para cancelar el shortcut menu y volver a la pantalla principal, pulse **MENU**.

Funciones de softkeys: Existen 16 funciones posibles que se visualizan en los cuatro niveles del área de visualización de funciones de softkeys. Pulse FCN mientras el teléfono está descolgado para pasar al nivel siguiente. Repita la operación cuando sea necesario. Pulse la softkey correspondiente para activar una función. Mientras se desliza por las funciones de softkeys, puede pulsar una tecla abreviada para activar la función, aunque no se esté visualizando en ese momento en el área de visualización de funciones de softkeys.

Indicadores de estado/tono

Mensaje Sin servicio	Suena una alarma y aparece un mensaje descriptivo si el teléfono inalámbrico no puede recibir ni realizar llamadas. Es posible que se encuentre fuera de cobertura. Desplácese a un área con cobertura. El tono de "en servicio" indica que se ha restablecido el servicio.
	Aparece el icono de batería y suena un pitido para indicar que la carga de la batería es baja. Dispone de dos minutos para cambiar la batería antes de que se apague.
	El icono de correo de voz indica que tiene un nuevo mensaje de correo de voz.

NOTA IMPORTANTE:

Para obtener información sobre baterías, consejos sobre el uso y cuidados de los teléfonos inalámbricos, consulte la Guía del usuario de teléfonos inalámbricos o visite www.spectralink.com.

- Se recomienda cumplir los procedimientos estándar de aceptación antes de utilizar este equipo cerca de sistemas de atención de emergencia.
- Para minimizar el riesgo de interferencias, las personas con marcapasos no deben llevar el teléfono inalámbrico cerca del marcapasos.
- El auricular puede retener objetos magnéticos.
- El funcionamiento del teléfono inalámbrico puede generar un ruido apreciable para las personas que utilizan audífonos. Se recomienda utilizar auriculares compatibles con el audífono.
- Este dispositivo cumple la parte 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

- Encender** Mantenga pulsada la tecla **Power On/Star Call**. Se escucharán dos pitidos. Al soltar la tecla, sonará el tono de "en servicio".
- Apagar** Mantenga pulsada la tecla **Power Off/End Call**. Se escuchará un pitido. Si está hablando, cuelgue primero y después apáguelo.
- Realizar una llamada o descolgar** Pulse **Power On/Star Call**.
- Seleccionar línea** Pulse **LINE** y la tecla numérica que corresponda a la línea que desee.
- Marcar número Colgar** Pulse las teclas numéricas. Pulse **Power Off/End Call**. Asegúrese de que hace esto al terminar cada llamada.
- Responder llamada** Pulse **Power On/Star Call**.
- Cambiar volumen** Mientras está hablando, pulse el botón **Up** o **Down**.
- Silenciar señal llamada** Pulse la tecla **Power Off/End Call** para silenciar la señal de llamada.
- Responder con auriculares** Pulse cualquier tecla (distinta a **Power On/Star Call**, **Apagar/ End Call**, o una tecla programable) para responder una llamada cuando están conectados los auriculares.
- Opciones del usuario** Pulse **FCN** mientras el teléfono está colgado para cambiar los ajustes (* muestra las actuales; siga las instrucciones de la pantalla para ajustarlas):
 - Ring Type—seleccione:
 - Normal (para una señal de llamada que se escuche)
 - Vib/Norm (vibra durante cinco segundos y a continuación suena la señal de llamada)
 - Vibrate (vibra hasta que se responde)
 - High Noise Mode —seleccione:
 - Normal (para la mayoría de los entornos de oficina)
 - High (para ruido de fondo moderado)
 - Severe (para condiciones con un alto nivel de ruido)
- Current IP address: es posible que no se edite.
- Extension Number: puede no estar presente con algunos protocolos.
- Pulsar para hablar
 - Channel selection—seleccione:
 - 1-8: selecciona el canal utilizado para transmisión y supervisión de radio bidireccional.
 - Enable/Disable
 - Puede haber opciones adicionales.
- Retroiluminación** Se activa cuando se pulsa una tecla. Se apaga después de segundos si no se pulsa ninguna tecla.
- Extraer batería** Presione los dos botones para extracción de la batería simultáneamente para extraer la batería.