

Kodak 805 Photo Printer

Guía del usuario



Kodak

Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2007

Kodak and XtraLife are trademarks of Eastman Kodak Company.

Contenido

Guía del usuario

Introducción

Funciones de la impresora

Acerca de este manual

Medidas de seguridad

Requisitos eléctricos

Medidas de protección

Conexión de cables

Declaración WEEE

Directiva RoHS de China

Ubicaciones de instalación

Para una larga duración

Otras precauciones

Tamaños de imagen y papel

Controlador de la impresora

Interfaces

Instalación de la impresora

Ubicación para la impresora

Desembalaje de la impresora

Carga de la cinta

Manipulación de las bobinas de la cinta

Almacenamiento de las cintas

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

- Carga de la cinta en la impresora
- Conexión del cable USB
- Manipulación del papel
- Almacenamiento del papel
- Cómo cargar la bandeja del papel
- Instalación de la cubierta para el polvo
- Acerca de la inicialización de la impresora
 - Si la impresora no se inicializa
- Realización de una impresión de prueba
- Calibración de la impresora
- Utilización de la impresora
 - Botones y luces
 - Trabajo con el papel
 - Manipulación y almacenamiento de copias
 - Buen mantenimiento de la impresora
 - Limpieza de la impresora
- Solución de problemas
 - Indicaciones luminosas y cómo resolverlas
 - Si la impresora no funciona correctamente
 - Eliminación de atascos de papel
 - Eliminación de un atasco de papel en la zona frontal
 - Eliminación de un atasco de papel en la zona de la cinta
 - Eliminación de un atasco de papel en la zona posterior
 - Reparación de la cinta rota

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Limpieza del cabezal térmico
Cómo volver a embalar la impresora
Obtención de ayuda adicional
Luz de ERROR apagada y luz de MEDIA (Medios) en rojo
Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA (Medios) apagada
Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA (Medios) en rojo
La impresora no se enciende
El proceso de impresión tarda más de lo normal
No sucede nada al enviar un trabajo
Imperfecciones o líneas blancas y de color
Manchas blancas o de colores
Borrones, manchas y marcas de huellas dactilares
El papel no entra en la impresora
La impresora no responde al presionar los botones
Tipo de cinta no válido
Especificaciones para el lugar de instalación
Especificaciones de la impresora
Requisitos de espacio
Entorno operativo
Requisitos eléctricos
Accesorios y consumibles
Buscar
Ayuda

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Desplazamiento
Impresión
Ampliación

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

CONTENIDO

BUSCAR

AYUDA

Introducción

Gracias por adquirir la impresora KODAK Photo Printer 805 (impresora 805). La impresora 805 es un dispositivo de sublimación de tinta que funciona a una velocidad de impresión superior. Las imágenes impresas ofrecen alto contraste y larga duración. La cinta aplica un revestimiento que protege las imágenes frente a las marcas de huellas dactilares.

La impresora 805 es el modelo más reciente de impresoras de sublimación de tinta de tamaño de página de Kodak. Estas impresoras son capaces de producir impresiones y pruebas fotográficas excelentes. Es sencillo de instalar y configurar la impresora 805. Su interfaz es compatible con casi todos los entornos informáticos.

Funciones de la impresora

La impresora 805 ofrece las siguientes funciones:

Tamaños de papel: la impresora 805 imprime en dos tamaños de papel. Se pueden utilizar cintas YMC de 3 colores con la impresora 805.

Resolución: la impresora 805 presenta una resolución de 301 píxeles por pulgada (ppp) e imprime una página en aproximadamente 90 segundos.

Controlador de la impresora: el controlador de la impresora puede funcionar en los sistemas operativos WINDOWS 2000 o WINDOWS XP.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Acerca de este manual

En este manual se incluyen las siguientes secciones:

- **Introducción:** describe la impresora, los papeles disponibles así como los controladores y la interfaz de la impresora.
- **Instalación de la impresora:** describe cómo instalar la impresora.
- **Utilización de la impresora:** incluye información acerca del mantenimiento de la impresora y cómo trabajar con el papel y la cinta.
- **Solución de problemas:** describe posibles problemas y cómo resolverlos.
- **Especificaciones para el lugar de instalación:** describe las especificaciones de la impresora, los requisitos de espacio y las condiciones de funcionamiento.
- **Accesorios y consumibles:** incluye una lista de accesorios y consumibles para la impresora.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Medidas de seguridad



Un símbolo de un rayo dentro de un triángulo equilátero le advierte de que puede existir un “voltaje peligroso” sin aislar dentro de la caja del producto de magnitud suficiente para suponer riesgo de descarga eléctrica.



Un signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero le advierte de que hay instrucciones importantes de mantenimiento y funcionamiento en los documentos que acompañan al dispositivo.



Un símbolo de superficie caliente dentro de un triángulo equilátero le advierte en caso de superficie caliente. No tocar. Este símbolo aparece junto al cabezal de impresión.



PRECAUCIÓN:



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la parte posterior. No hay ningún componente útil para el usuario en el interior. Confíe el servicio técnico al personal autorizado.

Ninguno de los componentes puede ser reparado ni por el usuario ni en sus instalaciones. En ningún caso abra las cubiertas.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles



PRECAUCIÓN:



SUPERFICIE CALIENTE

EVITE TOCAR EL CABEZAL TÉRMICO. Se calienta al imprimir y puede permanecer caliente, con lo que puede causar lesiones. Tocar el cabezal térmico o el sensor puede generar errores de funcionamiento debido a la electricidad estática. Los restos de aceite, sales y humedad en las manos contaminarán el cabezal y es posible que estropeen las impresiones.

Para evitar incendios o riesgos de descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad.

Antes de conectarlo, lea las instrucciones.

***IMPORTANTE:** Esta impresora térmica contiene plomo. El modo de desechar el plomo puede estar regulado por cuestiones medioambientales. Para obtener información acerca de cómo desechar el producto o cómo reciclarlo, póngase en contacto con las autoridades locales o, en EE.UU., visite la página de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org.*

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles



PRECAUCIÓN:

Utilice el cable del adaptador de CA incluido con el dispositivo para que no se produzcan interferencias en la recepción de radio o televisión.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites han sido establecidos con el fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando se utiliza el equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias dentro de un entorno particular. Para determinar si el equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, apague el equipo y vuélvalo a encender. Pruebe una o varias de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma que esté en un circuito diferente al receptor.
- Póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión y solicítele ayuda.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Las modificaciones o cambios no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento de las directivas podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



Esta impresora fotográfica digital cumple con los requisitos de las directivas europeas 89/336/EEC, 73/23/EEC y 93/68/EEC.

Se ha optado por una sensibilidad electromagnética a un nivel que garantiza un funcionamiento adecuado en zonas residenciales, en instalaciones empresariales o industriales ligeras y en empresas de pequeño tamaño, tanto dentro como fuera de los edificios. Todos los lugares de funcionamiento se caracterizan por su conexión al sistema de suministro eléctrico público de baja tensión.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Por su seguridad, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

Requisitos eléctricos

Este producto se ha diseñado para funcionar con 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz. No conecte nunca el dispositivo a una toma o a un sistema de suministro eléctrico con voltaje o frecuencia diferente.



PRECAUCIÓN:

Este aparato debe estar conectado a tierra.

Medidas de protección

En caso de producirse anomalías:

Si la impresora despidе humo o emite sonidos extraños, desenchufe inmediatamente el cable de la impresora o de la toma de corriente. Sería peligroso seguir utilizándola. Póngase en contacto con el distribuidor para que revise y repare la impresora.

No inserte nunca ningún objeto en la unidad.

Nunca deberá insertarse en la impresora ningún objeto aparte de los accesorios de la misma. El resto de los objetos podrían resultar peligrosos y podrían dañar gravemente el mecanismo y el sistema electrónico.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

No deposite objetos pesados encima de la unidad.

Los objetos pesados pueden dañar la unidad y dar lugar a un funcionamiento incorrecto.

Evite daños en el cable de alimentación eléctrica.

No deposite nada pesado sobre el cable de alimentación ni permita que se produzcan perforaciones o cortes. Si llegase a dañarse el cable, sustitúyalo de inmediato para evitar riesgos de descarga eléctrica o incendios.

Si cambia el cable de alimentación, utilice el mismo tipo que el original, pues está especialmente diseñado para reducir interferencias en la recepción de radio y televisión.

Al desenchufar el cable, sujete el enchufe y extraígallo con cuidado.

Mantenga seca la unidad. No coloque recipientes con agua o con otro tipo de líquido ni jarrones de flores sobre la unidad.

Si se filtra algún líquido en la unidad, ésta puede dañarse gravemente, además de originar un potencial peligro de descarga eléctrica o incendio. En caso de derramarse o filtrarse líquido dentro de la unidad, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y llame al servicio técnico lo antes posible para evitar daños por corrosión, o daños mayores en caso de haberse producido ya.

No manipule líquidos cerca de la unidad.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

No quite la carcasa. No hay ningún componente útil para el usuario en el interior y se expone a tensión eléctrica peligrosa y/o dañará la unidad.

Tocar componentes internos resulta peligroso y puede exponerle a descargas eléctricas o generar errores de funcionamiento de la impresora. Póngase en contacto con el distribuidor para realizar los ajustes y revisiones internas pertinentes. Desconecte el cable de alimentación antes de abrir la cubierta para retirar papel atascado.

Desenchufe el cable de alimentación durante ausencias prolongadas o durante tormentas eléctricas.

Apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe el cable de alimentación si va a estar ausente durante un largo período de tiempo o en caso de tormenta eléctrica.

No introduzca los dedos ni ningún objeto en la salida de papel cuando la impresora esté encendida.

La salida de papel incluye un rodillo. Si introduce los dedos cuando la impresora está encendida, puede provocarse lesiones.

Tenga cuidado con el mecanismo de impresión.

No mueva la impresora mientras la cubierta superior esté abierta. Se pueden causar lesiones.
Tenga cuidado de no atraparse los dedos en el mecanismo de impresión.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Conexión de cables

Utilice el cable de alimentación que se suministra con la impresora.

Declaración WEEE



En la Comunidad Europea, este símbolo indica que cuando el último usuario quiera desechar este producto, deberá enviarlo al lugar adecuado para su recuperación y reciclaje. Póngase en contacto con su representante local de Kodak o consulte www.kodak.com/go/recycle para obtener información adicional sobre los programas de recogida y recuperación disponibles para este producto.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas


Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Directiva RoHS de China

Período de uso para la protección medioambiental (EPUP, del inglés Environmental Protection Use Period)

En China, este número indica el período de tiempo (en años) durante el cual se entiende que no se emitirán sustancias peligrosas presentes en el producto de modo que suponga riesgo para la salud, la propiedad o el medio ambiente. La asignación de este valor se basa en el uso normal del producto según se describe en las instrucciones de funcionamiento.



环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用此产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限（以年计）。

该值根据操作说明中所规定的产品正常使用条件而定。

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Ubicaciones de instalación

Mantenga una buena ventilación.

Las partes superior y posterior de la unidad incluyen ranuras y agujeros de ventilación. Coloque la unidad sobre una superficie plana y dura. Deje el siguiente espacio libre como mínimo alrededor de la impresora para garantizar una correcta ventilación:

Parte superior: 5,08 cm (2 pulg.)

Laterales: 1,27 cm. (0,5 pulg.)

Parte posterior: 5,08 cm (2 pulg.): si se ha colocado la cubierta para el polvo posterior (recomendado), no es necesario dejar espacio adicional en esta parte posterior.

Si se instala la unidad en un sistema de estantes, deje espacio entre la unidad y la parte trasera del estante.

Ubicaciones inadecuadas:

Ubicaciones con niveles elevados de humedad y polvo:

No coloque la unidad en lugares con niveles elevados de humedad y polvo, ya que pueden producirse daños importantes. Evite aquellas ubicaciones en las que quepa la posibilidad de que la unidad quede expuesta a humos de aceites y vapores.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Ubicaciones que puedan calentarse mucho:

Las ubicaciones expuestas a la luz solar directa o cercanas a aparatos calefactores pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas que pueden deformar la carcasa o producir otros daños.

Coloque la unidad sobre una superficie horizontal.

Es probable que la unidad se vea afectada si se manipula en lugares inclinados o poco estables.

Proteja la unidad de la formación de gotas por condensación.

Cuando la unidad se desplaza de una zona fría a una caliente, la humedad se puede condensar en el interior e impedir su funcionamiento. Deje que se estabilice la temperatura antes de utilizar la unidad.

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento:

El rango de temperatura de funcionamiento es de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F), con una humedad entre 10 y 85%. Si va a colocar la unidad en un sistema de estantes, asegúrese de que la temperatura en el interior de los estantes no sobrepase este rango.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Para una larga duración

Materiales inadecuados para limpiar la impresora

Si la unidad se limpia con productos químicos para quitar el polvo, gasolina, diluyentes o cualquier otro tipo de disolvente, si se dejan artículos de caucho o de PVC en contacto con la unidad durante un largo período de tiempo, o si se usa insecticida sobre la unidad, es probable que termine escamándose la capa de pintura o que el plástico termine deformándose.

Cuidado de la carcasa

Desenchúfela y límpiela con una bayeta suave ligeramente humedecida con una solución de agua y jabón suave. Deje que se seque por completo antes de ponerla de nuevo en funcionamiento. No utilice nunca soluciones con base de petróleo o limpiadores abrasivos.

Abrasión del cabezal

Al igual que un cabezal de vídeo, el cabezal térmico de impresión también termina gastándose. Cuando se gasta, no se imprimen los detalles más pequeños de la imagen, por lo que hay que cambiar el cabezal térmico. Póngase en contacto con el distribuidor para sustituir el cabezal.

Conexión de dispositivos

Lea atentamente los avisos sobre seguridad, advertencias y precauciones sobre el funcionamiento incluidos en los folletos de instrucciones de los demás dispositivos conectados a la unidad.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Precaución al cambiar la unidad de lugar

Tenga cuidado de evitar golpes a la hora de transportar la unidad. Antes de desplazarla, asegúrese de que desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente, así como todos los cables de los dispositivos conectados. Quite la bandeja de papel y la cinta.

Otras precauciones

Tanto el polvo como cualquier otra materia extraña que se haya podido adherir al papel de impresión o al cartucho de hojas, así como deformaciones resultantes de exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas, podrían provocar pérdidas de color, desigualdad en las líneas o los colores, o arrugas en las imágenes impresas.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Tamaños de imagen y papel

La impresora 805 puede imprimir en los siguientes tamaños y tipos de papel Kodak.

Tamaño del papel	Tamaño de imagen máximo
216 x 305 mm (8,5 x 12 pulg.) Papel A (largo)	203 x 254 mm (8,0 x 10,0 pulg.)
216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) Papel Oficio	210 x 305 mm (8,27 x 12,0 pulg.)

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Controlador de la impresora

El controlador desarrollado para la impresora 805 se basa en métodos de impresión fotográfica Kodak de alta calidad. El controlador de la impresora también le permite acceder a opciones de impresión basadas en tecnología Kodak Color Science.

El controlador de la impresora se puede utilizar con sistemas operativos WINDOWS 2000 o WINDOWS XP.

Descargue el controlador de la impresora desde la página del Servicio de asistencia técnica en www.kodak.com.

Interfaces

La impresora 805 tiene una interfaz estándar USB 2.0.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Instalación de la impresora

En esta sección se explica cómo instalar la impresora.

1. [Ubicación para la impresora](#)
2. [Desembalaje de la impresora](#)
3. [Instalación del controlador de la impresora](#)

IMPORTANTE: Debe instalar el controlador de la impresora antes de encender la impresora. El controlador de la impresora se descarga de la web. Para obtener información sobre el uso del controlador de la impresora, consulte la guía de KODAK Photo Printer 805 / controlador de la impresora.

4. [Carga de la cinta](#)
5. [Conexión del cable USB](#), conexión del cable de alimentación y encendido de la impresora
6. [Cómo cargar la bandeja del papel](#)
7. [Instalación de la cubierta para el polvo](#)
8. [Realización de una impresión de prueba](#)

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas


Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Ubicación para la impresora

Siga las siguientes pautas a la hora de localizar una ubicación idónea para la impresora. Consulte [“Especificaciones para el lugar de instalación”](#) para conocer los requisitos específicos.

- Evite colocar la impresora en zonas donde haya conductos de ventilación, puertas abiertas o paso frecuente de personal que puedan exponerla a residuos de cualquier tipo. Las partículas de polvo en suspensión pueden generar problemas en la calidad de la imagen.
- A continuación se indican cuáles son los requisitos de espacio para la impresora.

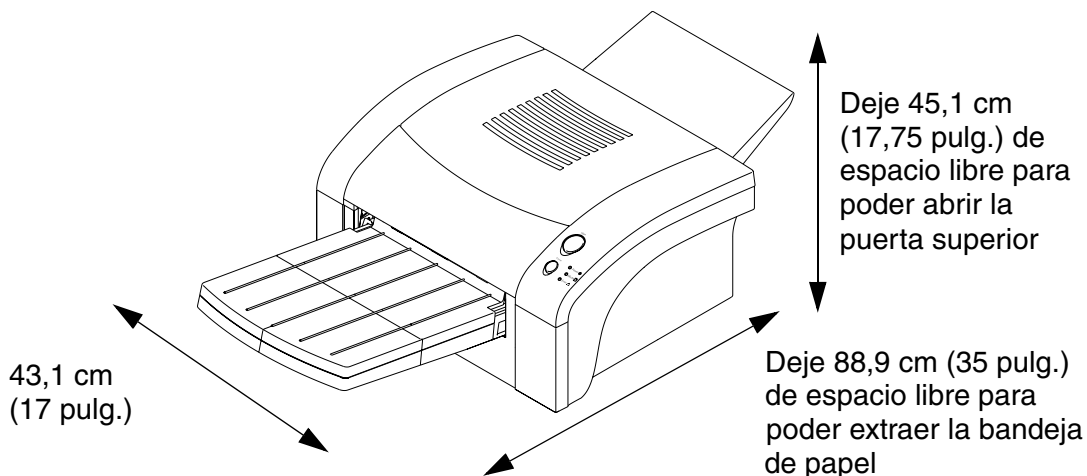

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Desembalaje de la impresora

La impresora incluye los siguientes accesorios. Si faltase alguno de ellos, póngase en contacto con el distribuidor.

- Cable de alimentación
- Cable USB
- CD con la utilidad de calibración
- Cubierta para el polvo posterior
- Bandeja de papel

NOTA: El controlador de la impresora se descarga de la web.

Para desembalar la impresora:

1. Abra la caja de embalaje.
2. Extraiga con cuidado la espuma protectora superior con los accesorios.
3. Tire de la impresora para extraerla de la caja.
4. Saque la impresora de la envoltura de plástico. Coloque la impresora en la ubicación deseada.

NOTA: Guarde el embalaje por si tuviera que enviar la impresora.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Carga de la cinta

La cinta proporciona la tinta que se utiliza para imprimir las imágenes. La cinta de tres colores contiene suficiente tinta para hacer 50 impresiones. La cinta también contiene parches transparentes para proteger las imágenes frente a las marcas de huellas dactilares y la decoloración.

Manipulación de las bobinas de la cinta

- No exponga la cinta a la luz solar directa, a temperaturas extremas, polvo o líquidos.
- Mantenga cerrada la cubierta superior, a menos que tenga que acceder al interior de la impresora.
- Evite tocar la cinta.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Almacenamiento de las cintas

Para obtener la máxima calidad de imagen, almacene las cintas de la siguiente manera:

- Almacene las cintas sin abrir a temperaturas inferiores a 25 °C (77 °F). Evite la exposición a temperaturas superiores a 38 °C.
- Mantenga las cintas que aún no estén gastadas en su envoltorio original para protegerlas del polvo y la suciedad cuando no estén colocadas en la impresora. Las manchas de polvo y de suciedad en la cinta se ven como manchas mucho más grandes en las impresiones.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación


Accesorios y consumibles

Carga de la cinta en la impresora

1. Presione el botón OPEN (Abrir) para abrir la cubierta superior.

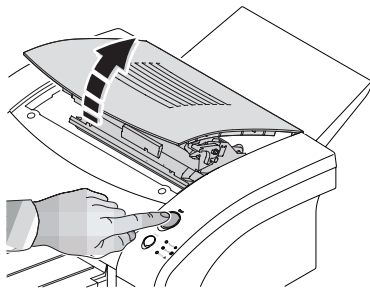

2. Extraiga la cinta usada de la impresora. Empuje la cinta hacia la izquierda y levántela para retirarla.

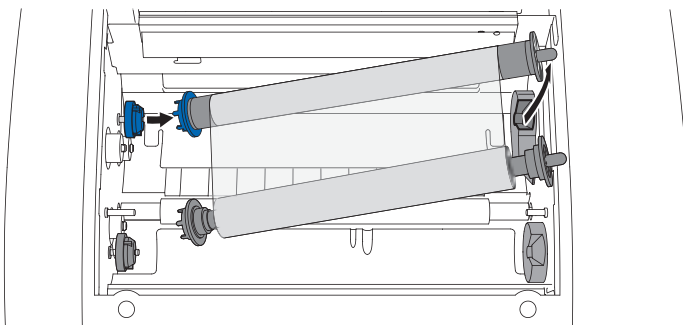

NOTA: Las imágenes permanecen en la cinta después de la impresión.
Si trabaja con documentos confidenciales, por seguridad, debe pensar en formas alternativas de desechar la cinta.

Introducción

Instalación de
la impresora


Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación


Accesorios y
consumibles

3. Saque de su embalaje la cinta nueva.

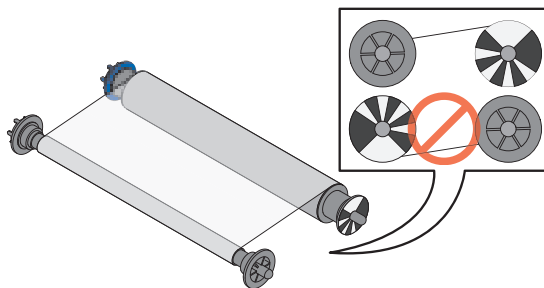

IMPORTANTE: Si toca los parches de colores se podría dañar la cinta, lo que causaría imperfecciones en las impresiones.

4. Inserte la bobina trasera en los dos ejes.

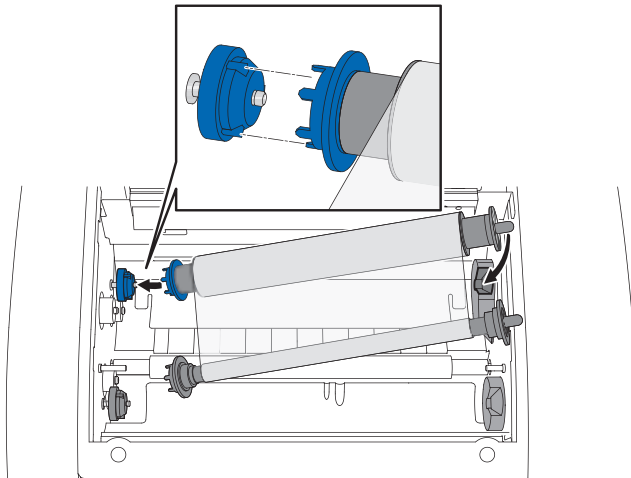

Introducción

Instalación de la impresora


Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

5. Inserte la bobina delantera en los dos ejes.

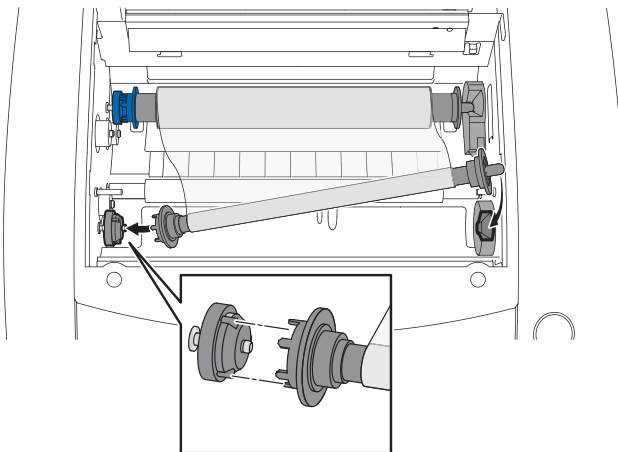

6. Gire el carrete proveedor hasta que la cinta quede tensa.

7. Cierre la cubierta superior.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación


Accesorios y
consumibles

Conexión del cable USB

1. Asegúrese de que el controlador de la impresora está instalado.

Para obtener información sobre el uso del controlador de la impresora, consulte la *guía de KODAK Photo Printer 805 / controlador de la impresora*.

2. Conecte el cable USB al puerto USB.

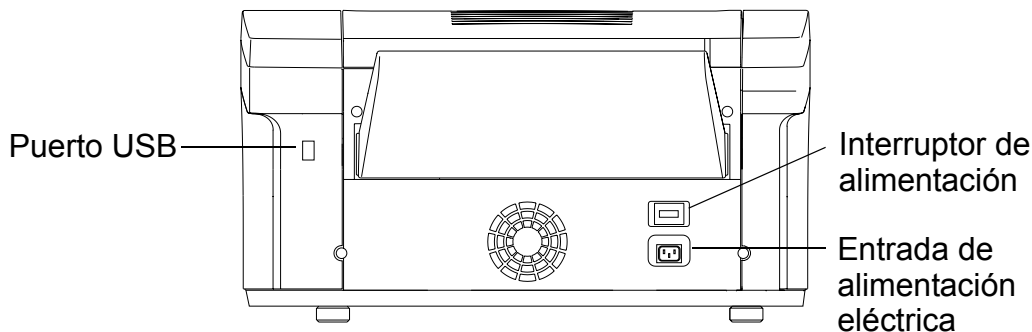

3. Conecte el cable de alimentación.
4. Encienda la impresora. La luz de POWER (Encendido) se volverá verde.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Manipulación del papel

Siga las siguientes pautas para manipular el papel:

- Sostenga el papel por los extremos para evitar dejar huellas dactilares.
- No cargue más de 50 hojas de papel en la bandeja del papel.
- No use papel húmedo o dañado.

Almacenamiento del papel

Siga estas instrucciones de almacenamiento para asegurar la máxima calidad de imagen:

- Almacene los paquetes de papel abiertos a temperaturas inferiores a 25 °C. Evite la exposición a temperaturas superiores a 38 °C.
- Almacene una pila de papel suelta en su envoltorio.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles


Cómo cargar la bandeja del papel

Consulte [“Trabajo con el papel”](#) para obtener información completa sobre los diferentes tipos disponibles.

Puede ajustar la bandeja del papel al tamaño que vaya a cargar. No fuerce en la bandeja el papel que sea demasiado largo o demasiado ancho.

***IMPORTANTE:** Utilice sólo la bandeja diseñada para la impresora 805.*

1. Extraiga la bandeja del papel de la impresora.

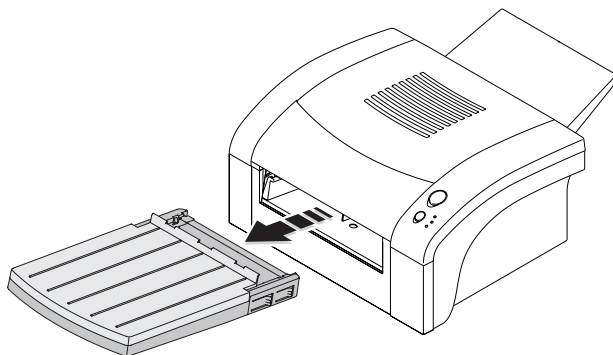

Introducción

Instalación de la impresora


Utilización de la impresora

Solución de problemas


Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

2. Retire la cubierta de la bandeja del papel.

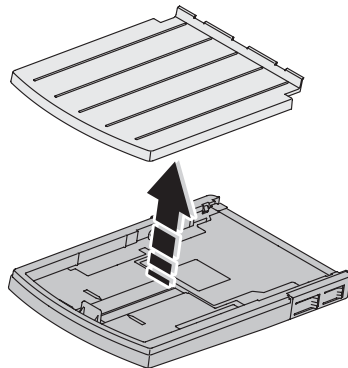

3. Empuje el soporte de papel de plástico que hay en la bandeja hasta oír un clic.

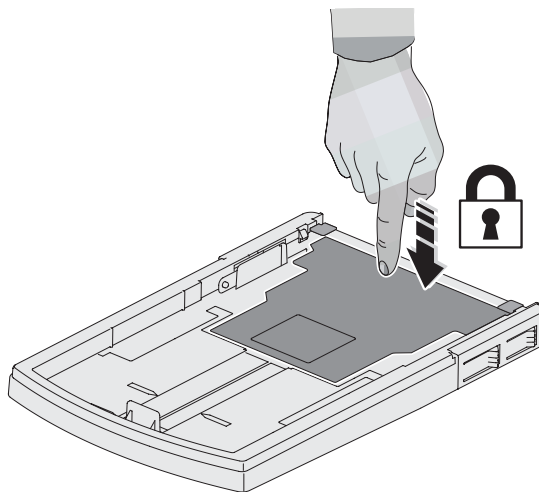

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

4. Si es necesario, ajuste la bandeja del papel al tamaño del papel que va a colocar.

- Apriete los laterales del ajustador de la longitud del papel.
- Desplace el ajustador de la longitud del papel a la posición apropiada para el tamaño del papel que va a colocar. Asegúrese de que el ajustador de la longitud del papel queda fijado en su posición.

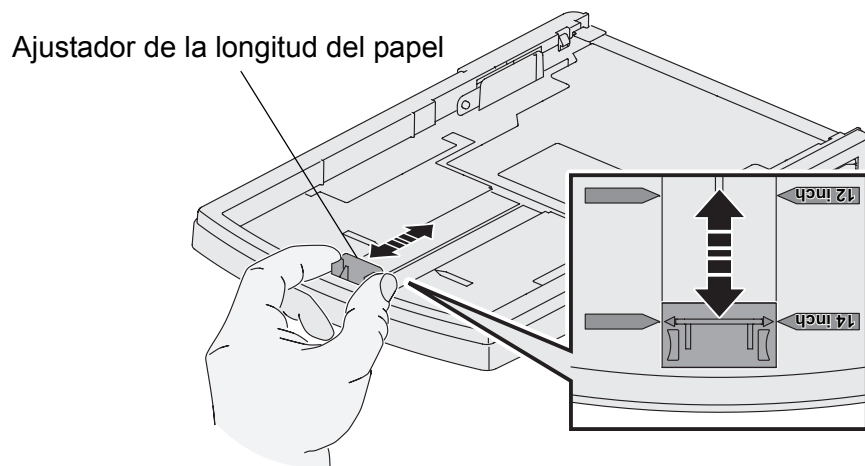

5. Extraiga el papel del paquete.

Introducción

Instalación de la impresora


Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

6. Coloque el papel en la bandeja con la cara del logotipo hacia abajo (tal y como se muestra en la ilustración de la bandeja). Asegúrese de que las esquinas de la parte frontal de la pila se encuentran bajo las lengüetas metálicas.

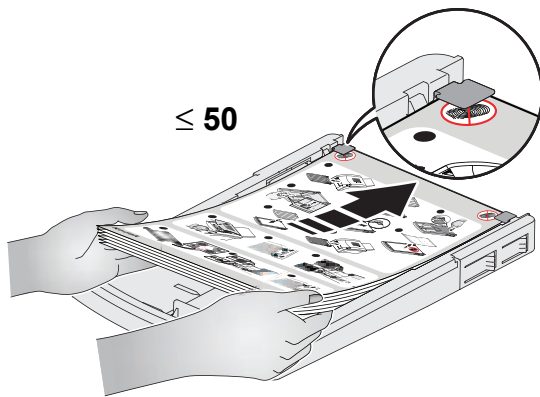

NOTA: Puede cargar hasta 50 hojas de papel en la bandeja del papel.

Introducción

Instalación de
la impresora


Utilización de
la impresora

Solución de problemas


Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

7. Retire las instrucciones de instalación.

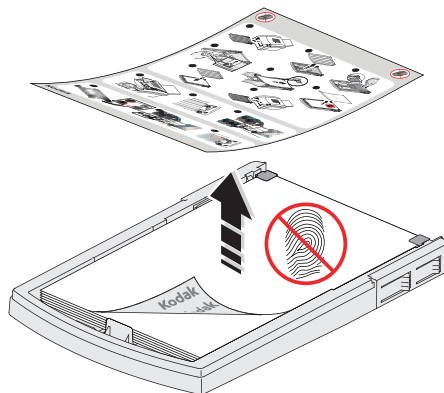

8. Vuelva a colocar la cubierta en la bandeja del papel.

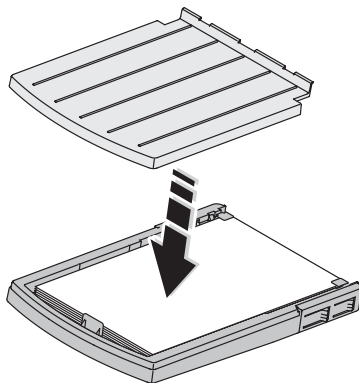

Introducción

Instalación de
la impresora


Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

9. Instale la bandeja en la impresora.

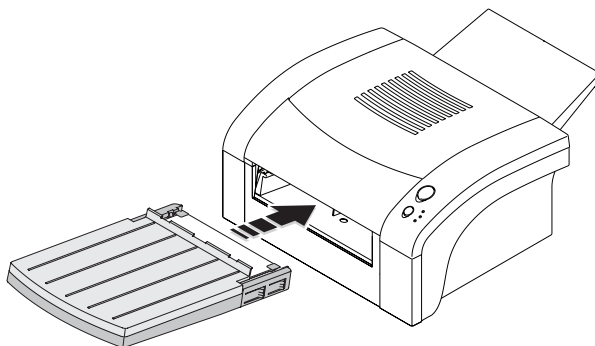

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

CONTENIDO


BUSCAR

AYUDA

Instalación de la cubierta para el polvo

Instale la cubierta para el polvo en la parte posterior de la impresora.

- Inserte la parte inferior de la cubierta para el polvo en la rendija trasera de la impresora.

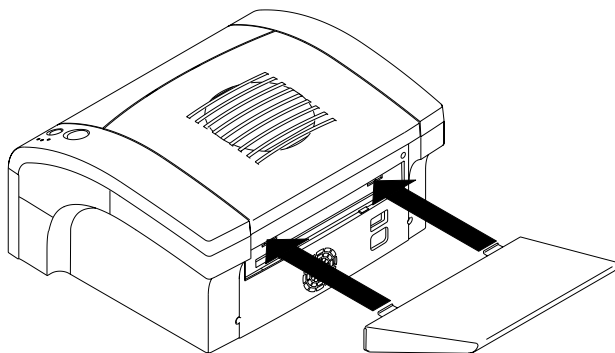

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Acerca de la inicialización de la impresora

Al encender la impresora, se inicializa (se inicializa y realiza una comprobación automática) en unos segundos. Durante este tiempo, las luces de POWER (Encendido) y de MEDIA (Medios) parpadean.

Si la impresora no se inicializa

Si la impresora no se inicializa, no se enciende ninguna luz en el panel de pantalla. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Si alguna luz sigue sin encenderse, apague tanto la impresora como el equipo. Desconecte el cable USB de la impresora y apáguela. Si no se enciende ninguna luz, llame al servicio técnico.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Realización de una impresión de prueba

La realización de una impresión de prueba verifica que la impresora se ha configurado y funciona correctamente, además de confirmar la calidad de impresión.

1. Encienda la impresora al mismo tiempo que mantiene pulsado el botón CANCEL (Cancelar) durante cinco segundos.

NOTA: Es posible que tenga que presionar el botón CANCEL (Cancelar) una segunda vez para iniciar la impresión de prueba.

Ejemplo de impresión de prueba:



2. Apague la impresora y después enciéndala para salir del modo de prueba de impresión.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles


Calibración de la impresora

La utilidad de calibración de KODAK Photo Printer 805 se descarga de la web. Después de instalar el software, siga el procedimiento siguiente para calibrar la impresora.

1. Seleccione **Inicio>Programas>KODAK Photo Printer>KODAK Photo Printer Calibration Utility**.

NOTA: Si hay más de una impresora Kodak que utilice la utilidad de calibración visual para realizar la calibración, es posible que aparezca el siguiente cuadro de diálogo.

2. Seleccione la impresora que desee calibrar y haga clic en **Aceptar**.

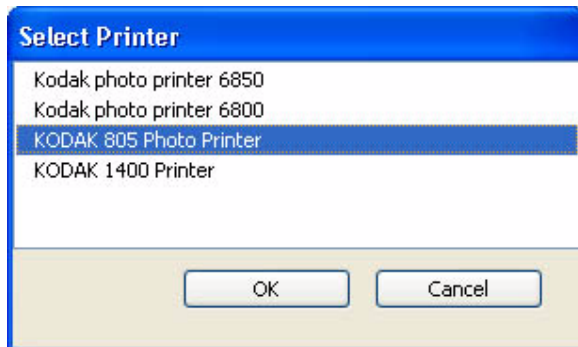

Se abre el cuadro de diálogo Calibración visual de KODAK. El nombre de la impresora y el papel instalado aparecen en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

3. Haga clic en **Establecer impresora a los valores de fábrica.**

NOTA: Todos los valores y los ajustes de iluminación se restablecen en los valores predeterminados de fábrica.



Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

4. Haga clic en **Imprimir imagen de prueba.**
La impresora realizará la impresión de prueba.



Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

5. Revise la impresión de prueba de la impresora para determinar el parche gris más neutro y, a continuación, haga clic en el parche de la pantalla de la utilidad de calibración correspondiente al parche más neutro de la impresión de prueba.

NOTA: Si el parche 25 es el gris más neutro, la impresora está calibrada. Siga los pasos del 6 al 7 si desea ajustar la iluminación.

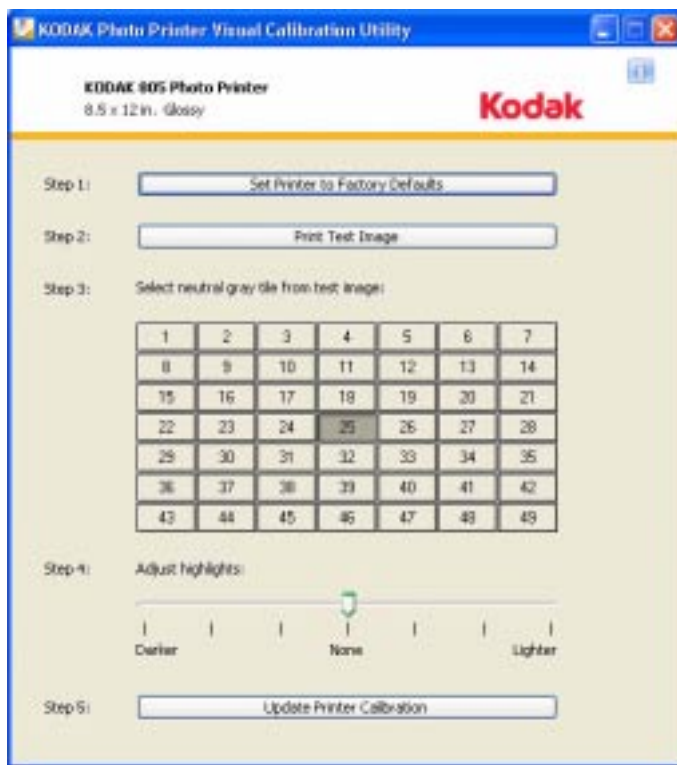

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

IMPORTANTE: Siga el paso 6 sólo si desea ajustar la iluminación para adaptar las impresiones a sus preferencias personales. Después de ajustar la iluminación, compruebe que las impresiones ofrezcan el aspecto que desea.

6. Si es necesario, mueva el deslizador para ajustar la iluminación.

IMPORTANTE: Si seleccionó un parche en el paso 5 o ajustó la iluminación en el paso 6, deberá realizar el paso 7.

7. Haga clic en **Actualizar la calibración de la impresora.**

La utilidad de calibración calcula una tabla de calibración nueva que se descarga a la impresora y actualiza los ajustes de iluminación.

8. Haga clic en Imprimir imagen de prueba para realizar otra impresión de prueba y comprobar los resultados de la calibración.

9. Siga los pasos del 5 al 8 hasta que el parche 25 corresponda al gris más neutro.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Utilización de la impresora

En este capítulo se proporciona la información necesaria para utilizar la impresora.

Se incluyen las siguientes secciones:

“Botones y luces”

“Trabajo con el papel”

“Manipulación y almacenamiento de copias”

“Buen mantenimiento de la impresora”

“Limpieza de la impresora”

NOTA: Antes de poner en funcionamiento la impresora debe instalar el controlador adecuado. Consulte la guía del controlador de la impresora para obtener información detallada.

Introducción

Instalación de la impresora


Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Botones y luces

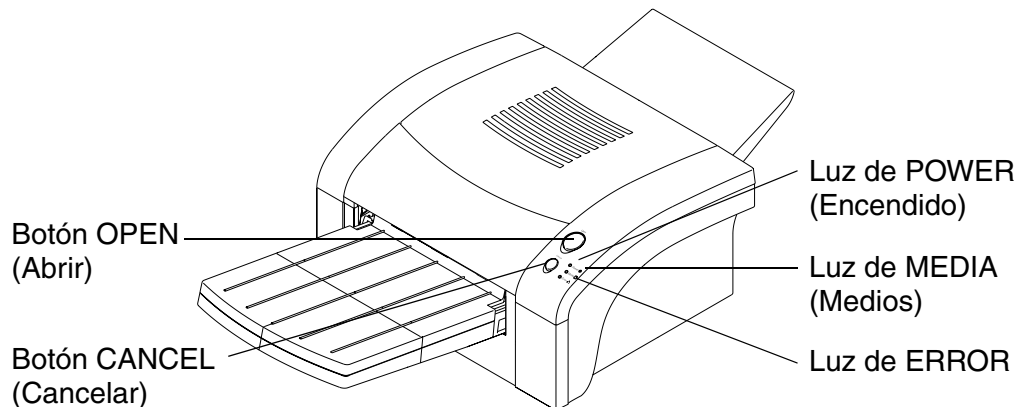

Botones:

- Botón OPEN (Abrir): pulse este botón para abrir la cubierta superior. Abra la cubierta superior cuando vaya a cargar la cinta de tinta o eliminar un atasco de papel.
- Botón CANCEL (Cancelar): pulse este botón para cancelar impresiones en curso.

IMPORTANTE: No abra la cubierta superior cuando esté imprimiendo. Si lo hace, puede producirse un error de impresión o de funcionamiento de la impresora.

Introducción

Instalación de la impresora


Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Interruptor de alimentación:

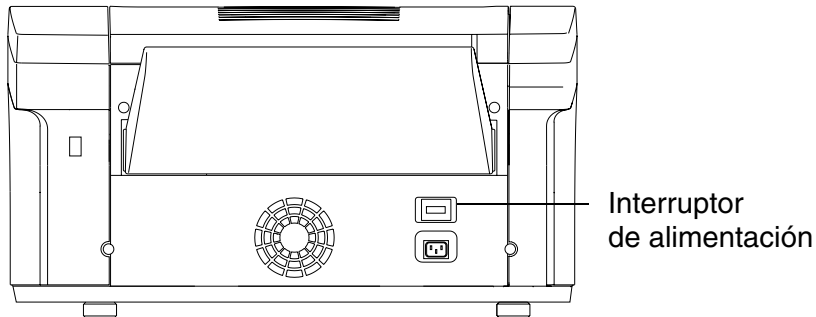

Luces indicadoras:

- Luz de POWER (Encendido): se ilumina de color verde cuando la impresora está encendida.
- Luz de MEDIA (Medios): se ilumina de color rojo cuando se produce un error relacionado con el papel.
- Luz de ERROR: se ilumina de color rojo cuando se produce un error. La luz seguirá encendida hasta que se resuelvan todos los errores.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Trabajo con el papel

En esta sección se describe el papel utilizado con la impresora. También se incluyen pautas de almacenamiento y manipulación.

El papel térmico tiene el aspecto y el tacto del papel fotográfico, pero no es sensible a la luz. El logotipo de Kodak está impreso en la parte posterior. Cada paquete contiene 50 hojas. Sólo se pueden cargar 50 hojas a la vez en la impresora.

***IMPORTANTE:** Utilice sólo papel diseñado para la impresora 805. Si utiliza otros materiales podrían producirse problemas.*

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Manipulación y almacenamiento de copias

La estabilidad de imagen en las impresiones térmicas depende de factores como la temperatura, la humedad relativa y la exposición a la luz o a contaminantes biológicos o químicos. Si utiliza la cinta Kodak aumentará la estabilidad y la duración de sus impresiones.

Las imágenes térmicas durarán más tiempo si sigue estas pautas a la hora de manipularlas y almacenarlas:

- Saque las impresiones de la zona de salida SÓLO DESPUÉS de que la impresora las haya expulsado.
- NO vuelva a colocar una impresión en la bandeja de papel. Si lo hace, se pueden causar atascos de papel y perder las copias realizadas.
- Toque las impresiones lo menos posible. Al manipular impresiones, asegúrese de que tiene las manos limpias y sin restos de comida, aceite o grasa. Sujete las impresiones por los bordes.
- Guarde las impresiones térmicas en un lugar frío y seco sin contaminación química.
- No almacene las impresiones en lugares con temperatura elevada durante largos períodos de tiempo.
- Lo ideal es una humedad relativa de entre el 30 y el 50%.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

- Evite la exposición a fuentes luminosas de alta intensidad, especialmente la luz fluorescente y la luz solar, las cuales son ricas en radiación ultravioleta.
- Evite la exposición a elementos de vinilo (fabricados con cloruro de polivinilo) o a plásticos que contengan plastificantes. Éstos normalmente desprenden un olor a plástico inconfundible.
- No coloque objetos encima de la impresora.

Buen mantenimiento de la impresora

- Mantenga limpia la impresora. Mantenga sin polvo y limpia la zona que la rodea.
- Proteja la impresora del humo del tabaco, el polvo, la arena, y el vertido de líquidos.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Limpieza de la impresora

Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una impresión de alta calidad, compruebe que el entorno operativo esté limpio de suciedad y de polvo.

Limpie la impresora de forma regular como se indica más adelante. Antes de empezar, apague la impresora y desenchúfela.



PRECAUCIÓN:

No utilice productos químicos fuertes o abrasivos para limpiar los componentes de la impresora. No use paños humedecidos con alcohol para limpiar el mueble.

- Limpie las cubiertas, la zona de la bandeja del papel y la bandeja del papel con un paño que no suelte pelusa humedecido con agua. De este modo evitará que el polvo se acumule y la suciedad entre en la impresora.
- Limpie la zona de alrededor y debajo de la impresora para evitar que el polvo entre en la misma.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Solución de problemas

En este capítulo se describen los problemas que pueden surgir ocasionalmente con la impresora y se indica cómo resolverlos.

En este capítulo se incluyen las siguientes secciones:

- “Indicaciones luminosas y cómo resolverlas”
- “Si la impresora no funciona correctamente”
- “Eliminación de atascos de papel”
- “Reparación de la cinta rota”
- “Limpieza del cabezal térmico”
- “Cómo volver a embalar la impresora”
- “Obtención de ayuda adicional”

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Indicaciones luminosas y cómo resolverlas

Las luces indicadoras se ponen rojas cuando hay un problema. Para poder imprimir es necesario resolver los problemas.

Haga clic en los siguientes vínculos de indicaciones luminosas para obtener más información.

[“Luz de ERROR apagada y luz de MEDIA \(Medios\) en rojo”](#)

[“Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA \(Medios\) apagada”](#)

[“Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA \(Medios\) en rojo”](#)

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

○ : LED encendido ◎ : LED parpadeante ● : LED apagado

	Estado	Indicaciones luminosas		
		POWER (Encendido)	MEDIA (Medios)	ERROR
Estado normal	Apagado	●	●	●
	Inicializando	○ Verde	◎ Verde	◎ Verde
	En línea	○ Verde	○ Verde	●
	Sin conexión	○ Verde	●	●
	Transfiriendo datos	○ Verde	◎ Verde	●
	Impresión	○ Verde	○ Verde	●
	Precalentando	○ Verde	○ Verde	○ Verde

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

	Estado	Indicaciones luminosas		
		POWER (Encendido)	MEDIA (Medios)	ERROR
Estado de error	Sobrecalentamiento (enfriando)	☐ Verde	☒	☒ Verde
	Cubierta superior abierta	☐ Verde	☐ Roja	☐ Roja
	Sin medios (cinta)	☐ Verde	☐ Verde	☒
	Papel agotado	☐ Verde	☒	☐ Roja
	Tamaño de papel no compatible	☐ Verde	☐ Roja	☒
	Atasco de papel	☐ Verde	☒	☐ Roja
	Tamaño de medios demasiado pequeño para la imagen	☐ Verde	☒ Roja	☒ Roja
	Papel cargado incorrectamente	☐ Verde	☐ Roja	☒
	Fallo mecánico	☐ Verde	☒ Roja	☒ Roja

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

Si la impresora no funciona correctamente

Es posible que pueda identificar o corregir los problemas usted mismo. Siga las instrucciones correspondientes al problema en cuestión. Realice una impresión de prueba para ver si el problema se ha resuelto. Utilice la lista siguiente para corregir el problema. Si no se soluciona el problema, necesitará ponerse en contacto con el servicio técnico. Consulte [“Obtención de ayuda adicional”](#).

En la lista siguiente se incluyen los problemas más habituales. Haga clic en el vínculo adecuado para ver la causa posible de un problema y su solución.

[“La impresora no se enciende”](#)

[“El proceso de impresión tarda más de lo normal”](#)

[“No sucede nada al enviar un trabajo”](#)

[“Imperfecciones o líneas blancas y de color”](#)

[“Manchas blancas o de colores”](#)

[“Borrones, manchas y marcas de huellas dactilares”](#)

[“El papel no entra en la impresora”](#)

[“La impresora no responde al presionar los botones”](#)

[“Tipo de cinta no válido”](#)

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Eliminación de atascos de papel

El papel y la cinta se pueden atascar ocasionalmente en la impresora. Los atascos se suelen identificar cuando la luz de Error se vuelve roja. Los atascos pueden ocurrir en las siguientes ubicaciones:

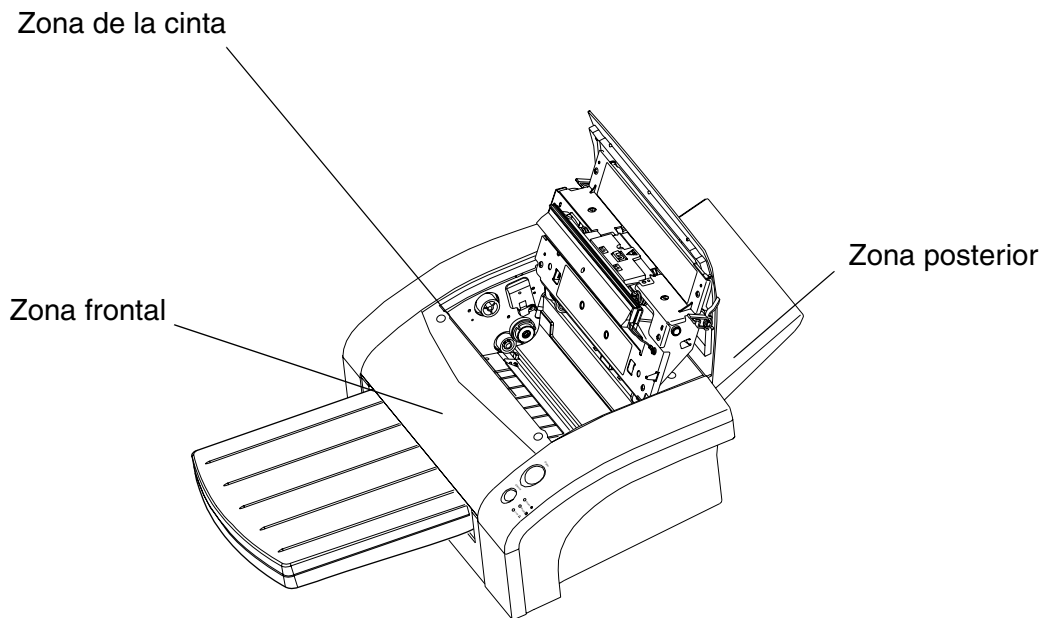

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Eliminación de un atasco de papel en la zona frontal

1. Extraiga la bandeja del papel.

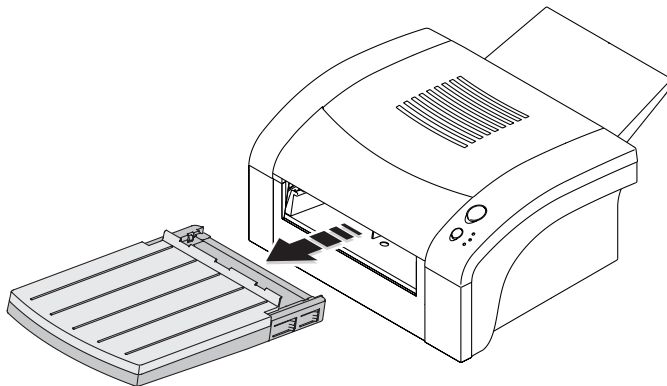

2. Extraiga el papel que se haya atascado en la impresora.
3. Deseche el papel.
4. Instale la bandeja en la impresora.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación


Accesorios y consumibles

Eliminación de un atasco de papel en la zona de la cinta

1. Abra la cubierta superior.

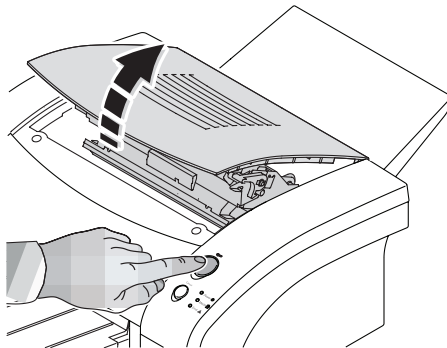

2. Retire la cinta de la impresora. Empuje la cinta hacia la izquierda y levántela para retirarla.

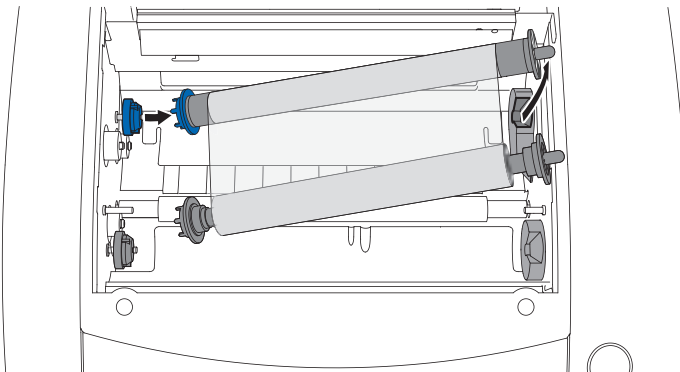

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación


Accesorios y consumibles

3. Tire con cuidado del papel que pueda ver y deséchelo.



PRECAUCIÓN:

Procure no dañar el cabezal térmico.

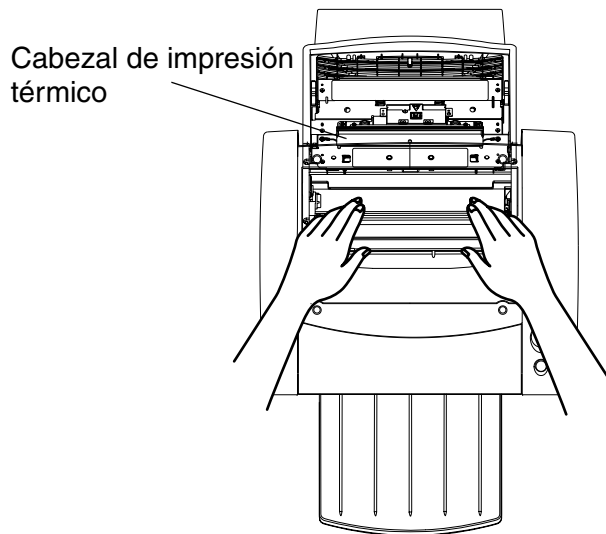

4. Instale la cinta y cierre la cubierta superior.

***IMPORTANTE:** No vuelva a poner en la bandeja el papel que se haya atascado.*

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Eliminación de un atasco de papel en la zona posterior

1. Retire la cubierta para el polvo.

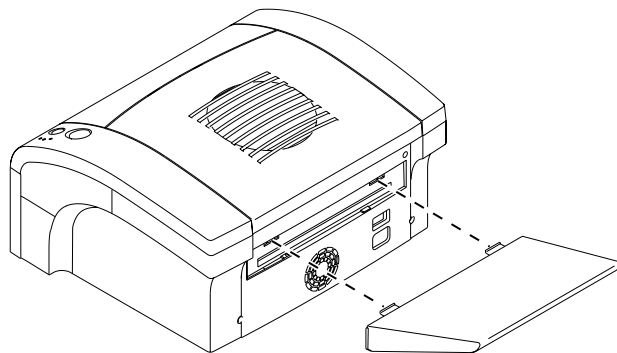

2. Extraiga el papel que se haya atascado.

3. Deseche el papel.

4. Instale la cubierta para el polvo.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Reparación de la cinta rota

1. Coloque la cinta rota en un lugar limpio tal y como se muestra a continuación.

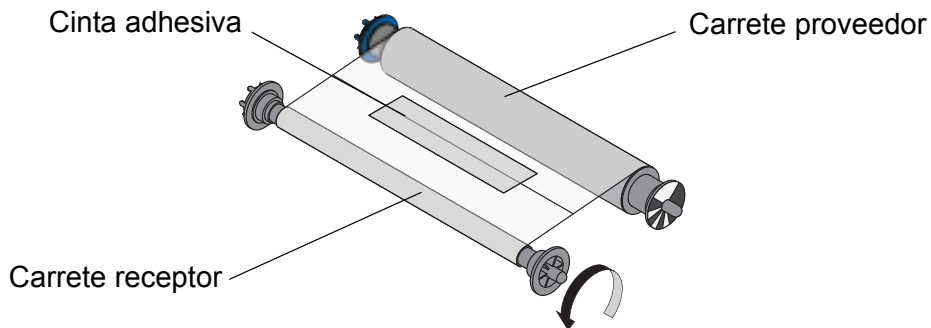

2. Coloque un trozo de cinta adhesiva en el centro de la cinta.
3. Instale la cinta en la impresora.
4. Rebobine el carrete receptor en sentido contrario a las agujas del reloj para que la cinta adhesiva no se vea y quede recta.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación


Accesorios y consumibles

Limpieza del cabezal térmico


La limpieza del cabezal térmico ayuda a eliminar las líneas de las impresiones.

! PRECAUCIÓN:
No frote ni roce nada contra el cabezal térmico de impresión, excepto cuando lo limpie.

1. Apague la impresora y abra la cubierta superior.

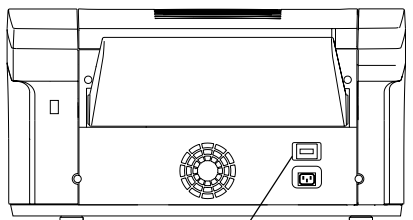

Interruptor de alimentación

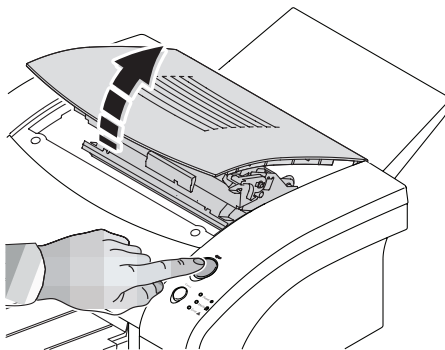

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora


Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

2. Utilice un paño que no suelte pelusa humedecido con alcohol isopropílico o agua destilada para limpiar el cabezal de impresión y páselo cuatro veces a lo largo de la línea del calentador:

- Limpie toda la longitud de la zona (siempre en la misma dirección).
- Use una parte limpia del paño en cada pasada.
- Aplique una presión firme y uniforme.
- Limpie sólo las siguientes zonas.

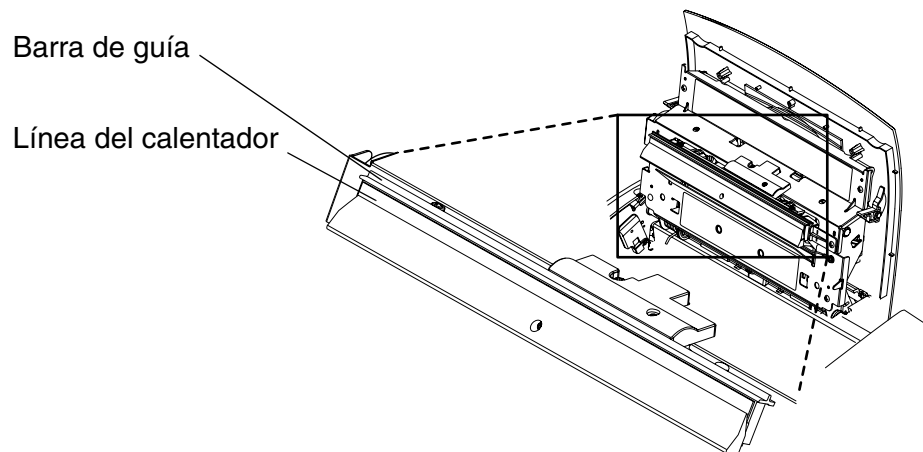

3. Deje secar la zona limpia unos dos minutos.
4. Cierre la cubierta superior y encienda la impresora.
5. Realice una impresión de prueba.

NOTA: Es posible que tenga que repetir los pasos del 1 al 5 varias veces hasta eliminar los defectos. Si no logra eliminarlos, llame al servicio técnico.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Cómo volver a embalar la impresora

Si tuviera que enviar la impresora, siga estos pasos para embalarla:

1. Retire el papel de la bandeja del papel.
2. Abra la cubierta superior y, a continuación, retire la cinta. Almacene la cinta en su caja original.
3. Cierre la cubierta superior.
4. Coloque la impresora en su envoltorio de plástico original para que no se ensucie durante el transporte.
5. Meta la impresora en su caja original con los materiales de embalaje originales.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Obtención de ayuda adicional

El distribuidor de productos Kodak es la mejor fuente de información en cuestiones relacionadas con la impresora y sobre cómo adquirir accesorios y consumibles.

Además, también dispone de servicio técnico en el sitio web de Kodak en www.kodak.com. En EE.UU., puede llamar al 1-800-23kodak (1-800-235-6325) de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., hora este, en horario laboral.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Luz de ERROR apagada y luz de MEDIA (Medios) en rojo



Possible causa	Possible solución
Sin medios (cinta) o no se reconoce el tipo de cinta.	Instale una cinta nueva en la impresora. Consulte "Carga de la cinta" .

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA (Medios) apagada



Posible causa	Posible solución
Hay un atasco de papel.	Limpie el trayecto del papel. Consulte “Eliminación de atascos de papel” .
Se ha producido un error mecánico.	Quite la bandeja de papel y la cinta. Apague la impresora y vuelva a encenderla.
La bandeja del papel está vacía o no está bien puesta.	Cargue el papel. Consulte “Cómo cargar la bandeja del papel” .

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

Luz de ERROR en rojo y luz de MEDIA (Medios) en rojo



Posible causa	Posible solución
El papel no se ha cargado correctamente.	Cargue bien el papel en la bandeja.
La cubierta superior está abierta.	Cierre la cubierta superior.
Tamaño de papel no compatible.	Asegúrese de que el papel sea del tamaño correcto.
El tamaño del papel no coincide con el tamaño de la imagen.	Utilice un tamaño de papel diferente o cambie el tamaño de la imagen.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

La impresora no se enciende

Posible causa	Posible solución
La impresora está encendida.	Compruebe que el interruptor de alimentación está en la posición de encendido (On).
El cable de alimentación no está bien conectado.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

El proceso de impresión tarda más de lo normal

Posible causa	Posible solución
Puede que el tamaño del archivo de imagen sea mayor de lo normal y, por lo tanto, se tarde más en procesarlo.	Espere unos minutos.
La impresora está demasiado caliente. La luz de ERROR parpadea en verde.	1. Espere a que baje la temperatura de la impresora. 2. Si no baja, apague la impresora. Tal vez sea oportuno cambiar de sitio la impresora a un lugar más fresco.
La impresora está demasiado fría. Las tres luces están en verde.	1. Espere unos minutos. 2. El entorno de funcionamiento puede ser más frío de lo adecuado según la especificación correspondiente para la impresora. Tal vez sea oportuno cambiar de sitio la impresora a un lugar más caliente.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

No sucede nada al enviar un trabajo

Posible causa	Posible solución
El trabajo se está procesando	Espere a ver si el trabajo sigue procesándose.
Ajustes de la impresora	1. Imprima un archivo que haya imprimido antes. 2. Compruebe los ajustes de comunicación para ver si son compatibles la impresora y el equipo host.
Conexiones de la impresora	1. Desconecte el cable USB y realice una impresión de prueba. 2. Si no se soluciona el problema, necesitará ponerse en contacto con el servicio técnico.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Imperfecciones o líneas blancas y de color

Posible causa	Posible solución
El polvo o la suciedad han provocado una contaminación.	1. Compruebe que el papel de la bandeja esté limpio y no presente rayas. 2. Compruebe que la cinta esté limpia. 3. Limpie el cabezal de impresión. Consulte “Limpieza del cabezal térmico”. Si no se soluciona el problema, necesitará ponerse en contacto con el servicio técnico.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Manchas blancas o de colores

Posible causa	Posible solución
El polvo o la suciedad han provocado una contaminación.	1. Limpie la impresora y el área circundante. 2. Coloque la impresora lejos de conductos de ventilación y puertas abiertas.

Borrones, manchas y marcas de huellas dactilares

Posible causa	Posible solución
Las huellas dactilares u otras partículas grasas han contaminado el papel o la cinta.	Sustituya el papel o la cinta contaminados por otros nuevos. Manipule el papel y la cinta con cuidado. Consulte “Manipulación de las bobinas de la cinta” y “Trabajo con el papel” .

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

El papel no entra en la impresora

Posible causa	Posible solución
Se ha cargado mal o se ha instalado incorrectamente la bandeja del papel.	1. Extraiga las hojas que muestren irregularidades. 2. Compruebe que la bandeja esté bien ajustada según el tamaño de papel instalado. 3. Reduzca el tamaño de la pila de papel de la bandeja.

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación
Accesorios y consumibles

La impresora no responde al presionar los botones

Posible causa	Posible solución
Problemas de la impresora.	1. Asegúrese de que la cubierta superior esté cerrada. 2. Extraiga la bandeja del papel y vuelva a instalarla. 3. Reinicie la impresora. 4. Compruebe que la luz de POWER (Encendido) esté iluminada.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Tipo de cinta no válido

Cuando esto sucede aparece un mensaje de error.

Posible causa	Posible solución
La cinta no está bien colocada en la impresora.	• Vuelva a colocar la cinta en la impresora.
El código de barras de la cinta está arañado, sucio o tiene defectos.	• Compruebe si el código de barras está dañado. Póngase en contacto con el distribuidor si tiene arañazos. • Limpie suavemente el código de barras con un paño que no suelte pelusa.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Especificaciones para el lugar de instalación

Especificaciones de la impresora

Dimensiones de la impresora:

Ancho: 43,08 cm (16,96 pulg.)

Profundidad: 48,3 cm (19 pulg.) sin incluir la bandeja del papel

Altura: 45,1 cm (17,75 pulg.) con la puerta de la cinta abierta

Peso de la impresora:

Aprox. 13 kg (aprox. 28,7 lb)

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Requisitos de espacio

Espacio mínimo necesario con la bandeja del papel insertada:

Anchura: 43,2 cm (17 pulg.)

Profundidad: 78,1 cm (30,75 pulg.)

Altura: 21,6 cm (8,5 pulg.)

Espacio mínimo para retirar la bandeja del papel y abrir la cubierta superior:

Anchura: 43,2 cm (17 pulg.)

Profundidad: 88,9 cm (35 pulg.)

Altura: 45,1 cm 17,75 pulg.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

► Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Entorno operativo

Temperatura ambiente de funcionamiento: de 15 a 30 °C (59 a 86 °F)

Humedad relativa: de 10 a 85%

Requisitos eléctricos

Voltaje/frecuencia:

CA de 100 V - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de energía

115 V CA / 230 V CA, 2,4 A / 1,2 A

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Accesorios y consumibles

Los siguientes kits están disponibles para la impresora 805. Los kits incluyen cinta y papel. Los podrá comprar al distribuidor de la impresora.

Kit	Número de catálogo
Kit de impresión fotográfica KODAK 805S / 8,5 x 12 / Paquete de 50	138-6101
Kit de impresión fotográfica KODAK 805L / 8,5 x 14 / Paquete de 50	148-8386

Introducción
Instalación de la impresora
Utilización de la impresora
Solución de problemas
Especificaciones para el lugar de instalación

 Accesorios y consumibles

Buscar

Puede buscar la información que desee en el manual activo. Esta función se ejecuta a través de las utilidades de búsqueda de ADOBE ACROBAT.

Para buscar en el manual activo:

1. Haga clic en la herramienta de búsqueda  de la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo Buscar.
2. Escriba la palabra o la frase que desee buscar.
3. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda.
La primera aparición de la palabra o la frase aparecerá resaltada.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Ayuda

En este manual en línea se ofrecen vínculos a temas dentro del manual en sí. También puede imprimir el manual. Consulte los procedimientos siguientes para aprender a desplazarse por el documento y para imprimirlo.

Desplazamiento

Utilice los vínculos de las ventanas y las herramientas estándar de Adobe Acrobat para desplazarse por el manual. Consulte la documentación de Adobe Acrobat para obtener más información acerca de estas herramientas.

Identificación de la sección activa

Las lengüetas de la parte derecha de la ventana identifican las secciones. La sección activa se muestra como una lengüeta en blanco con una flecha amarilla.

Apertura de secciones

Para abrir otra sección, haga clic en la lengüeta correspondiente.

Seguimiento de vínculos

La información con referencias cruzadas aparece identificada mediante texto azul. Para ver la información a la que hace referencia, haga clic en el texto azul.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

Exploración

También puede explorar el manual a través de los botones de exploración que hay en la barra de herramientas de la parte superior de la ventana.



Muestra la página siguiente.



Muestra la página anterior.



Muestra la primera página del manual.



Muestra la última página del manual.

Impresión

Para imprimir, seleccione **Imprimir** en el menú Archivo. Rellene el cuadro de diálogo y envíe la solicitud de impresión.

Introducción

Instalación de
la impresora

Utilización de
la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para
el lugar de instalación

Accesorios y
consumibles

Ampliación

Algunas de las imágenes se pueden ver mejor si se amplían. Para cambiar el tamaño de visualización, utilice los controles de la barra de herramientas correspondientes o haga clic en la página y arrastre con la herramienta de zoom.

Uso de los botones de visualización de la barra de herramientas

Haga clic en uno de los tres botones de visualización de página en la barra de herramientas para cambiar la ampliación de la página.



Tamaño real



Ajuste página



Ajuste ancho

Uso de los botones de zoom

Puede utilizar los botones de zoom para ampliar o reducir un área de la página.

Para ampliar un área, haga clic en la herramienta de zoom  y dibuje un rectángulo alrededor del área en cuestión.

Para reducir la ampliación de un área, haga clic en la herramienta de reducción de zoom  y luego haga clic en el área en cuestión.

Introducción

Instalación de la impresora

Utilización de la impresora

Solución de problemas

Especificaciones para el lugar de instalación

Accesorios y consumibles

An abstract graphic in the bottom right corner of the page. It consists of a solid yellow shape that transitions into a series of thin, parallel yellow lines radiating outwards, creating a sense of motion or a stylized wave.

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2007.
TM: Kodak. All rights reserved.
P/N 4J5745_es-es