



# Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MMBB0392432 (1.0)

## Características del teléfono



## Mapa de menús

<b>Llamadas</b> 1 Todas 2 Llamadas perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamada	<b>Servicios SIM</b>	<b>Perfiles</b> 1 General 2 Silencioso 3 Sólo vibración 4 Fuerte 5 Modo avión 6 Auriculares	<b>Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>Agenda</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todos 6 Estado de memoria 7 Información
<b>Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Bz. salida 5 Enviados 6 Escuchar Buzón de voz 7 Mensajes informativos 8 Plantillas 9 Configuraciones	<b>Extras</b> 1 Llamada falsa 2 Calendario 3 Alarma 4 Nota 5 Favoritos 6 Calculadora 7 Cronómetro 8 Conversor de unidad 9 Reloj mundial	<b>FM Radio</b>	<b>Ajustes</b> 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Bloqueo automático del teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Selección de red 9 Restaurar configuraciones 0 Estado de memoria	

## Juegos

El teléfono GS107a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

## Agenda

### Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en la lista de contactos.

- 1 Presione **Menú**, **Agenda** y elija **Buscar** o presione desde la pantalla principal.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use y .

### Opciones de Contactos

Desde este menú puede acceder a diversas opciones. Presione **Menú** y **Agenda**.

- **Buscar:** desde aquí puede buscar un contacto.
- **Nuevo contacto:** seleccione esta opción para agregar un nuevo contacto.
- **Marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
- **Copiar todos:** puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.
- **Borrar todos:** puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

## Extras

### Configurar llamada ficticia (Menú > Extras > Llamada falsa)

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

**Advertencia:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

### Usar el calendario (Menú > Extras > Calendario)

Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

### Establecer la alarma (Menú > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

### Agregar una nota (Menú > Extras > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

### Establecer favoritos (Menú > Extras > Favoritos)

Esta opción le permite configurar una lista de funciones favoritas. Después de establecer los favoritos en las posiciones 1 a # de la lista, podrá accederlos rápidamente al entrar a este menú.

### Usar la calculadora (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

## Llamadas

### Realizar una llamada

1 Ingrese el número mediante el teclado y presione para iniciar la llamada.

2 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

1 Presione para abrir la agenda de contactos.

2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.

3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use y .

4 Presione para iniciar la llamada.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencioso** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

**SUGERENCIA:** puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND'** (Tecla Llamar/Contestar).

• **Estado de memoria:** le permite comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en la tarjeta SIM y en el teléfono.

• **Información:** compruebe los **Números de servicios**, **Número propio** y **Tarjeta de visita**.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.

2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.

3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o Abc manual. Cambie el modo de ingreso de texto al presionar .

4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.

5 Presione **Opciones** y **Enviar a**.

6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos y seleccionar el contacto deseado.

7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

### Usar el cronómetro (Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

### Convertir una unidad (Menú > Extras > Conversor de unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

### Agregar una ciudad al horario mundial (Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

## Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

**Nota:** En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

### Escuchar la radio

1 Presione **Menú** y seleccione **FM Radio**.

2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**Nota:** Puede escuchar la radio a través de los auriculares o por altavoz. Presione **Opciones** y seleccione **Escuchar por auriculares** o **Escuchar por altavoz**.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

**Importante** > La tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.  
> Este teléfono sólo admite una tarjeta SIM de 2 G/2,5 G.

### Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería y cierre la tapa
- 5 Cargue la batería

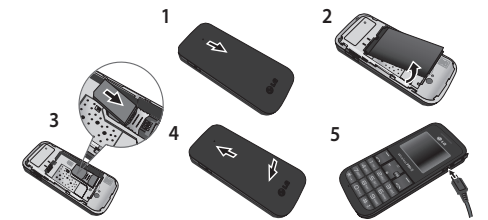

**ADVERTENCIA:** no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y **Llamada**.

- **Desvío de llamada:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.
- **Modo de respuesta:** seleccione el modo de respuesta entre **Cualquier tecla** y **Sólo tecla 'SEND'**.
- **Enviar mi número:** elija si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.
- **Aviso minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Remarcador automático:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Enviar DTMF:** la función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

## Servicios SIM

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

## Cambiar los perfiles

Presione **Menú** y **Perfiles**, luego elija **General**, **Silencioso**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** o **Auriculares**.

**Nota:** No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.

### Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de ingreso de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo T23.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

### Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Ajustes

### Fecha y hora (Menú > Ajustes > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

### Cambiar el idioma (Menú > Ajustes > Idioma)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. El cambio también afectará al modo de ingreso de texto.

### Configuración de la pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.

### Cambiar el bloqueo del teclado (Menú > Ajustes > Bloqueo automático del teclado)

Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

### Cambiar la configuración de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS107a y la información importante que contiene.

- **Solicitar código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloquear teléfono:** permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encenderse**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- **Restricción de llamada:** permite elegir qué tipo de llamadas restringir.

• **Marcación fija:** permite activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado.

• **Rastreador de teléfono antirrobo:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.

• **Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, código PIN, código PIN2 y el código ATMT.

**Ahorro de energía (Menú > Ajustes > Ahorro de energía)**

Si establece **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando no esté usando el teléfono. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido, Sólo nocturno** o **Apagado**.

**Seleccionar red (Menú > Ajustes > Selección de red)**

Si ha seleccionado **Automático**, el teléfono busca automáticamente la red y registra el teléfono en ella.


##### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa únicamente de su teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.


##### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

##### Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se


- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

##### Restaurar el teléfono (Menú > Ajustes > Restaurar configuraciones)

Use **Restaurar configuraciones** para restablecer todos los valores de configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".

##### Verificar el estado de la memoria (Menú > Ajustes > Estado de memoria)

Permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.



##### Exposición a las señales de radiofrecuencia

**Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)**

Este modelo de teléfono celular GS107a ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.

- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por DASY4 para su uso en el oído es de 1,17 W/kg (10 gramos), y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,377 W/kg (10 gramos).

- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.


encuentra cerca de alguna ruta.

##### Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

##### Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

##### Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

##### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.

No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.


## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** Esperamos disfrute de este excelente producto.

**Condiciones de la Garantía:**

**1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?**

**LG Electronics Inc. Chile Ltda.** garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas.

El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:
**A.** El período de Garantía: Teléfono 1 año; Baterías 6 meses; Otros accesorios 6 meses.

**B.** La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.

**C.** El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.

**D.** El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.

**E.** El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.

**2. ¿Qué no cubre?**

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

**A.** Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

**B.** Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

##### ⚠️ ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolinerías, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.


##### Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.

- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.

- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.

- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tiner o alcohol.

- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.

- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.


##### Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.


##### Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

##### Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.


**C.** Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;
**D.** Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** o autorizados por el mismo.

**E.** Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.**

**F.** Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

**G.** Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre cualquier batería cuando:

(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por **LG Electronics Inc. Chile Ltda.**
(II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o
(III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

**3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?**

Durante el período de vigencia de garantía, **LG Electronics Inc. Chile Ltda.** reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

**4. ¿Dónde llevo mi teléfono?**

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (http://www.lgcl).