



1 Descripción

El termostato TL7230A de Honeywell puede conectarse a un calentador eléctrico destinado a controlar la temperatura de la habitación.

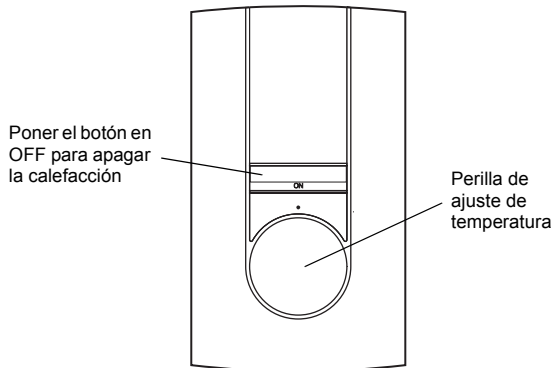

2 Montado y desmontado

- Para retirar el módulo de control de su base de alimentación hay que aflojar el tornillo cautivo debajo del termostato y separar las dos secciones tirando de ellas.
- Para instalar el módulo de control en la base de alimentación hay que revertir el procedimiento anterior.

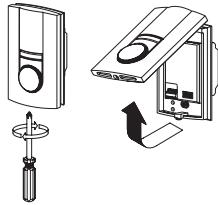

NOTA: Mantener siempre los agujeros de ventilación del termostato limpios y sin obstrucciones.



3 Ajuste de la temperatura

Girar la perilla de ajuste de temperatura a la temperatura deseada. El valor mínimo del ajuste es 45°F (7°C).

4 Límites de temperatura

Dos potenciómetros en la parte trasera del módulo de control establecen los límites mínimo y máximo de temperatura. Por ejemplo, aun si la perilla de temperatura está en 30°C, la temperatura se mantendrá a 25°C si la temperatura máxima está en 25°C.

Usar un destornillador de cabeza plana para hacer girar cada potenciómetro hasta que la muesca apunte hacia el límite deseado de temperatura. El ajuste de cada potenciómetro corresponde a los siguientes ajustes de temperatura:

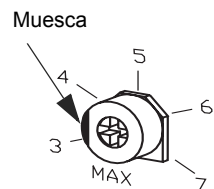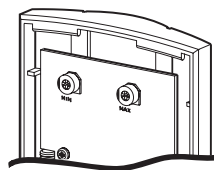

- | | |
|----------------|----------------|
| 1: 41°F (5°C) | 5: 77°F (25°C) |
| 2: 50°F (10°C) | 6: 86°F (30°C) |
| 3: 59°F (15°C) | 7: 95°F (35°C) |
| 4: 68°F (20°C) | |

5 Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación: referirse a las instrucciones de instalación de la base de alimentación

Margen del punto de ajuste: 45°F, 59°F a 95°F (7°C, 15°C a 35°C)

Límite de temperatura mínima: 41°F a 77°F (5°C a 25°C)

Límite de temperatura máxima: 59°F a 95°F (15°C a 35°C)

Precisión: 0.9°F (0.5°C)

Almacenamiento: -4°F a 120°F (-20°C a 50°C)

Duración del ciclo de calefacción: 15 minutos

✓ Garantía

Honeywell garantiza por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha de compra por el consumidor, que este producto, sin incluir las baterías, no presentará defectos en los materiales ni en lo referente a la mano de obra, en condiciones normales de uso y de servicio. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto es defectuoso o que funciona mal, Honeywell lo reparará o lo reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

- I. Devuélvalo al lugar donde lo compró, acompañado por la factura de compra o de otra prueba de compra que incluya la fecha.
- II. Llame al servicio de atención al cliente de Honeywell, al 1-800-468-1502. El servicio de atención al cliente determinará si el producto debe devolverse a la siguiente dirección: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr N, Golden Valley, MN 55422; o si se lo enviará un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de desinstalación y reinstalación. Esta garantía no será válida si se demuestra que el defecto o el mal funcionamiento se deben a un daño que ocurrió cuando el producto estaba en posesión del consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será la de reparar o reemplazar el producto de acuerdo con los términos aquí establecidos. HONEYWELL NO SERA RESPONSABLE DE NINGUNA PERDIDA NI DE NINGUN DAÑO DE NINGUN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, O DE CUALQUIER OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo que es posible que la limitación no se aplique.

ESTA ES LA UNICA GARANTIA EXPRESA QUE HONEYWELL HACE SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACION DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTIA. Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían para cada Estado.

Si tiene preguntas acerca de esta garantía, escriba a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422, o llame al 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitee, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V4Z9.

☎ Asistencia al cliente

Si tiene preguntas acerca del funcionamiento del termostato, visite www.honeywell.com/yourhome, o llame sin cargo al servicio de atención al cliente de Honeywell, al **1-800-468-1502**.