



¡Obtenga puntos de
recompensa BISELL!

¡Registre su producto hoy!

Consulte los detalles
en la página 2

**Pet Hair
eraser®**



**CYCLONIC
BAGLESS**

GUÍA DEL USUARIO SERIE 66T6

- 2 Gracias
- 2 Registro del producto
- 3 Instrucciones de seguridad
- 4 Vista del producto
- 5-6 Ensamblaje
- 6-8 Funcionamiento
- 9-12 Mantenimiento y cuidado
- 13 Solución de problemas
- 14 Piezas de repuesto
- 14 Accesorios
- 15 Garantía
- 16 Servicios para consumidores



English

Spanish

French


Gracias por adquirir una aspiradora de tubo sin bolsa Pet Hair Eraser™ de BISSELL™

Nos complace que haya adquirido una aspiradora ciclónica de tubo sin bolsa Pet Hair Eraser de BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

La aspiradora de tubo BISSELL ofrece la mejor calidad y el respaldo de nuestra garantía limitada de 1 año. Además, el personal del Departamento de atención al consumidor especializado y dedicado, le proporciona una respuesta rápida y eficaz si tiene algún problema.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como la aspiradora de tubo BISSELL.

Le volvemos a agradecer, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente, Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo

¡No olvide registrar su producto!

Registrarse es rápido, fácil y obtiene beneficios para toda la vida útil del producto. Usted recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entrega a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted a través de recordatorios y alertas importantes sobre el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.bissell.com/registration ahora.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, debe respetar las medidas de precaución básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA DE TUBO.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (la ranura izquierda es más ancha que la derecha). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

- No deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada.
- Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice si el enchufe o el cable están dañados.
- Para desenchufarla, tome el enchufe, no el cable.
- No jale del cable, ni transporte la aspiradora utilizando el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale del cable por esquinas filosas; no pise el cable con el limpiador ni exponga el cable a superficies calientes.
- Sostenga el enchufe al rebobinar el cable en el riel. No permita que el enchufe salte al rebobinar el cable.
- No utilice la aspiradora si se cayó, se dañó, permaneció en exteriores o se cayó al agua. Lévela a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- No permita que los niños jueguen con la aspiradora.
- No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- No manipule la aspiradora o el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas y no la utilice si las aberturas están bloqueadas o con flujo de aire restringido.
- No la utilice si los filtros no están en su lugar.
- Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos u otras partes del cuerpo, alejados de las aberturas y del cepillo para pisos del electrodoméstico.
- No aspire cenizas calientes, colillas de cigarrillos, fósforos, ni otros objetos calientes, encendidos o humeantes.
- No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.

- No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni utilice la aspiradora en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- No jale del cable para desenchufarla.
- No aspire materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador para desagües, etc.).
- No utilice la aspiradora en un ambiente cerrado con vapor proveniente de pintura a base de aceite, diluyentes de pintura, productos repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario.
- Siempre apague el electrodoméstico antes de conectar o desconectar la manguera de la aspiradora
- Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Utilice sólo en superficies secas e interiores.
- Mantenga las aberturas sin polvo, pelusas, cabellos, etc.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga sumo cuidado cuando limpie escaleras.
- Se necesita estricta supervisión si los niños utilizan el electrodoméstico o estén cerca de él

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UN PRÓXIMO USO.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Este modelo es sólo para uso doméstico.

Vista del producto



Accesorio para tapicería



Accesorio para hendiduras



Cepillo accesorio para polvo



Adaptador del accesorio Pet Tool



Bolsa para guardar los accesorios



Pet Contour Tool® Wide Pet TurboBrush®



PRECAUCIÓN:

No enchufe la aspiradora hasta que comprenda todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

Ensamblaje

1. Para conectar la manguera giratoria presione ambos botones de bloqueo e introdúzcala en la abertura de succión del recipiente de la aspiradora. Una vez que la manguera giratoria está en la abertura de succión, suelte los botones de bloqueo.
2. Conecte la vara de extensión telescópica en el extremo de la manija de la manguera flexible. Gire suavemente para ajustar.
3. Conecte la boquilla para pisos en el extremo de la vara de extensión telescópica. Gire suavemente para ajustar.
4. Cuando la aspiradora está ensamblada, puede almacenarla en una de estas posiciones:

A. Almacenamiento en posición de uso:

1. Con la boquilla para pisos colocada, introduzca el sujetador de almacenaje (en la parte posterior de la boquilla para pisos) en la ranura de almacenaje detrás de la aspiradora.
2. Para almacenar sin la boquilla para pisos colocada, introduzca el sujetador de almacenaje (en la parte inferior de la vara de extensión telescópica) en la ranura de almacenaje en la parte posterior

B. Almacenamiento en posición vertical:

1. Para almacenar con la boquilla para pisos colocada, posicione la aspiradora en forma vertical e introduzca el sujetador de almacenaje (en la parte posterior de la boquilla para pisos) en la ranura de almacenaje debajo de la aspiradora.
2. Para almacenar sin la boquilla para pisos colocada, posicione la aspiradora en forma vertical e introduzca el sujetador de almacenaje (en la parte inferior de la vara de extensión telescópica) en la ranura de almacenaje debajo de la aspiradora.



ADVERTENCIA:

La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.



Almacenamiento en posición de uso:



Almacenamiento en posición vertical:



Funcionamiento

Botón de encendido

Encienda o apague la alimentación presionando suavemente el botón de alimentación (Ⓢ).

Cable de alimentación

El cable de alimentación se encuentra detrás de la aspiradora. Jale suavemente del cable de alimentación, poniendo atención en la línea amarilla. Una vez que pueda ver la línea amarilla, deje de jalar del cable de alimentación. También hay una línea roja que indica hasta dónde se puede utilizar el cable. No jale del cable de alimentación más allá de la línea roja.

Rebobinado automático del cable

Su aspiradora está equipada con un sistema de rebobinado automático del cable. Una vez que haya terminado de limpiar, presione el botón de apagado OFF (Ⓢ) y tome el enchufe para desconectarlo del tomacorriente. Sostenga el enchufe y presione el botón de rebobinado automático para rebobinar el cable automáticamente.

Accesorios especiales

La aspiradora ciclónica de tubo sin bolsa Pet Hair Eraser no es sólo una potente aspiradora de alfombras y tapetes, sino también una aspiradora versátil para pisos descubiertos y superficies por sobre el nivel del piso cuando selecciona uno de los utensilios especiales.

Adaptador del accesorio de limpieza Pet Tool:

Se debe colocar el adaptador del accesorio en el extremo con manija de la manguera flexible para utilizar el accesorio Pet Contour Tool y el cepillo Wide Pet TurboBrush. El extremo delgado del adaptador se coloca en el extremo con manija de la manguera flexible y el extremo más ancho del adaptador se coloca en el accesorio de limpieza pet tool de su elección. El adaptador debe caber cómodamente en la manguera y el accesorio sin hacer fuerza excesiva.

Accesorio Pet Contour Tool:

Utilice este accesorio para alcanzar esquinas y bordes de escaleras, además de apoyabrazos y otras superficies curvas. El accesorio se puede girar para usarlo en cualquier dirección



Botón de rebobinado automático del cable

⚠ PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado para evitar lesiones, ya que el cable se rebobina muy rápidamente.

Botón de encendido



⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de utilizar la aspiradora, asegúrese de que el contenedor de suciedad y todos los filtros estén colocados en su lugar. No utilice la aspiradora sin el contenedor de suciedad y los filtros.

Sugerencia:

Antes de limpiar debajo de muebles bajos, revise que el área esté libre de objetos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera.



Funcionamiento

Accesorios especiales (continuación)

Wide Pet TurboBrush:

Utilice la acción giratoria del cepillo para áreas planas pequeñas, como cojines y camas.

Accesorio para tapicería:

Use el accesorio para tapicería para limpiar cortinas, cojines y telas.

Cepillo para polvo:

Coloque el cepillo para polvo en el accesorio para tapicería para limpiar muebles, persianas, libros, lámparas, estantes y zócalos.

Accesorio para hendiduras:

Use el accesorio para hendiduras en espacios angostos y estrechos.

Boquilla para pisos Pet Hair Eraser

Úsela para aspirar pelo de mascotas de tapetes y superficies alfombradas. Simplemente aspire como lo hace normalmente. El levantador Pet Hair recoge el pelo de las mascotas cuando lo desliza hacia atrás y lo suelta y aspira cuando lo empuja hacia adelante.

AVISO: Apague la aspiradora antes de voltear el levantador Pet Hair hacia arriba o hacia abajo.

1. Para aspirar tapetes o superficies alfombradas, voltee el levantador Pet Hair hacia abajo hasta que escuche el clic que indica que se ajustó correctamente en la parte delantera de la boquilla para pisos Pet Hair Eraser. Luego coloque el interruptor del cepillo en la posición

 para alfombras para mover los cepillos hacia arriba en la boquilla para pisos Pet Hair Eraser.

2. Para aspirar pisos sin alfombras coloque el interruptor del cepillo en la posición para pisos sin alfombra  para extender los cepillos más debajo de la boquilla para pisos Pet Hair Eraser. Luego presione el botón de liberación amarillo para girar el levantador Pet Hair hacia arriba. Esto gira el levantador Pet Hair hacia arriba y fuera del camino.



Consejo:


Utilice el regulador de flujo de aire para disminuir el flujo de aire según sea necesario cuando utilice las herramientas.

Sugerencia:

El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera y los accesorios. Revíselos a menudo para verificar que no tengan obstrucciones.

AVISO:

Estos accesorios están diseñados para aspirar el pelo de mascotas de superficies tapizadas o alfombradas. No se deben utilizar sobre las mascotas.

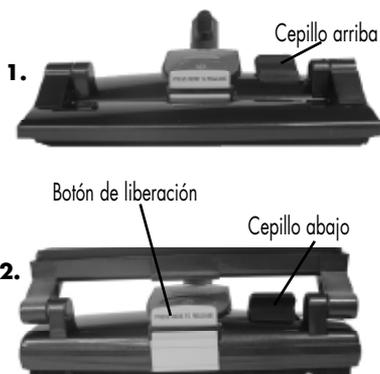

Funcionamiento

Control de potencia de succión variable

El control de potencia de succión variable está detrás de la aspiradora. Para obtener la máxima succión, gire el control hacia los puntos más grandes. Para obtener una succión mínima, gire el control hacia los puntos más pequeños

Regulador de flujo de aire

Deslice el regulador de aire hacia atrás en dirección a la manija para abrirlo y reducir la succión cuando aspire telas delicadas.

Deslice el regulador de aire hacia abajo para cerrarlo y obtener la potencia total de succión

Indicador de limpieza del filtro

El indicador de filtros limpios está entre el botón de encendido y el botón de rebobinado automático del cable. Supervisa el flujo de aire y le indica cuándo es el momento de limpiar o cambiar los filtros. Si el indicador se pone de color naranja mientras aspira, deberá limpiar o cambiar los filtros. Si el indicador sigue de color naranja, incluso después de limpiar o cambiar los filtros, apague la aspiradora y revise si hay alguna obstrucción en la manguera o en los accesorios.

AVISO: El indicador se puede poner de color naranja cuando se utilizan los accesorios y existe una restricción del flujo de aire. No siempre significa que se deben limpiar o cambiar los filtros. Si el indicador no se apaga al quitar el accesorio, revise si hay alguna obstrucción en la manguera o los accesorios, o limpie o cambie los filtros.



Indicador de limpieza del filtro



Mantenimiento y cuidado

Vaciado del contenedor de suciedad

1. Apague la aspiradora (ⓐ). Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Levante el pestillo de la puerta que se encuentra adelante de la aspiradora para abrir el compartimiento del contenedor de suciedad.
3. Extraiga el ensamble del contenedor de suciedad de la aspiradora.
4. Para extraer la tapa superior del ensamble del contenedor de suciedad, destrabe el pestillo, levante el borde delantero y quite la tapa superior de las bisagras posteriores. Deje la tapa superior a un lado.
5. Vacíe la suciedad en un contenedor de basura.
6. Para volver a colocar la tapa superior en el contenedor de suciedad, alinee las ranuras de la tapa superior con las bisagras del contenedor de suciedad y mueva la parte delantera de la tapa a la posición de cerrado. Luego ajuste el pestillo.
7. Vuelva a colocar el contenedor de suciedad en la aspiradora.
8. Cierre la puerta del compartimiento del contenedor de suciedad y presiónela suavemente hasta que se asegure en el lugar.

AVISO: La puerta del compartimiento no se cierra si el contenedor de suciedad no está en su lugar.

2.



4a.



4b.



6.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado, OFF, y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o solucionar problemas en la unidad.

Mantenimiento y cuidado

Limpeza del filtro pre-motor

El filtro pre-motor protege al motor de las partículas de suciedad y polvo.

1. Apague la aspiradora (ⓐ). Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Levante el pestillo de la puerta en la parte delantera de la aspiradora para abrir el compartimiento del contenedor de suciedad. Extraiga el contenedor de suciedad.
3. Retire el marco del filtro del soporte del filtro sujetando el reborde del marco y jalándolo.
4. Retire el filtro del marco del filtro y límpielo lavándolo a mano con agua tibia. Puede utilizar un detergente suave si lo desea. Permita que el filtro se seque al aire por completo antes de volver a instalarlo.
5. Vuelva a colocar el filtro en el marco del filtro y ubíquelo dentro del soporte del filtro.


AVISO: El marco del filtro debe colocarse de forma que el marco protector se pueda ver.

6. Coloque el contenedor de suciedad dentro del compartimiento del contenedor de suciedad.
7. Cierre la puerta del compartimiento del contenedor de suciedad y presiónela suavemente hasta que se asegure en el lugar.

AVISO:

Este producto está destinado sólo para el uso doméstico y no para uso comercial o industrial. Si aspira polvo de productos como yeso, concreto o cenizas puede arruinar el motor y anulará la garantía.

Filtro pre-motor lavable

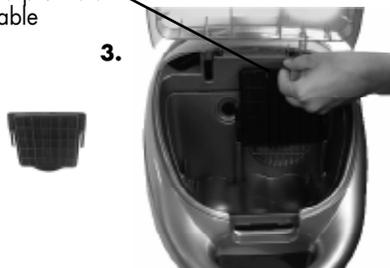

⚠️ ADVERTENCIA:

No use la aspiradora con un filtro húmedo o mojado o si todos los filtros no están en el lugar.

⚠️ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

Consejo:

Para un rendimiento máximo de limpieza, revise con frecuencia y limpie o reemplace los filtros si es necesario.

Mantenimiento y cuidado

Reemplazo del filtro post-motor HEPA media

El filtro post-motor HEPA media ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración.

1. Tápague la aspiradora (Ⓛ). Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Jale la puerta del filtro (ubicada en la parte posterior de la aspiradora) hacia abajo y hacia usted para quitarla.
3. Tome el reborde del marco del filtro y jálelo hacia usted para extraer el filtro post-motor HEPA media.
4. Cambie el filtro post-motor HEPA media por uno nuevo.

AVISO: El filtro post-motor es un filtro HEPA media blanco y plisado. Este filtro NO es lavable y se debe reemplazar cuando se ensucia.

5. Inserte las dos lengüetas en la parte inferior de la puerta del filtro, presione la parte inferior de la puerta del filtro y empujela nuevamente hacia la aspiradora para cambiar la puerta del filtro. Verifique que las lengüetas superiores estén en su lugar.

2.



3.



Filtro post-motor HEPA media

Cambio del filtro HEPA media del contenedor de suciedad y limpieza del filtro de espuma

IMPORTANTE: El contenedor de suciedad debe estar vacío antes de cambiar o limpiar estos filtros.

1. Jale hacia abajo la tapa a presión para quitar el filtro HEPA media del contenedor de suciedad.
2. Quite y cambie el filtro según sea necesario.

AVISO: El filtro HEPA media del contenedor de suciedad es un filtro blanco y plisado. Este filtro NO es lavable y se debe reemplazar cuando se ensucia.

3. El filtro de espuma del contenedor de suciedad está entre la parte inferior del contenedor de suciedad y el filtro HEPA media. Una vez que se extrae el filtro HEPA media, se puede extraer y limpiar o cambiar el filtro de espuma según sea necesario. Para limpiar el filtro de espuma, lávelo con agua tibia y un detergente suave. Asegúrese que el filtro se seque al aire por completo antes de volver a colocarlo en el contenedor de suciedad.

1.



3.



Mantenimiento y cuidado

Cambio del filtro HEPA media del contenedor de suciedad y limpieza del filtro de espuma

4. Para volver a instalar los filtros en el contenedor de suciedad, coloque el contenedor boca abajo y cambie el filtro de espuma. Después, para cambiar el filtro HEPA media, inserte las lengüetas de la parte posterior del filtro en las ranuras de la parte inferior del contenedor de suciedad y presione el filtro en su lugar.



Limpie las obstrucciones del contenedor de suciedad

1. Para limpiar las obstrucciones del contenedor de suciedad, quite la tapa superior y déjela a un lado.
2. Vacíe la suciedad en un contenedor de basura.
3. Limpie toda suciedad o desechos de la cámara ciclónica del contenedor de suciedad y arrójelos en un contenedor de basura.
4. Extraiga el contenedor de suciedad, el filtro HEPA media y los filtros de espuma y déjelos a un lado.
5. Quite toda suciedad o desechos de la abertura de la cámara ciclónica.
6. Si los orificios en el ciclón están obstruidos, coloque la abertura de la cámara ciclónica debajo del agua corriente y deje que el agua corra por los orificios del ciclón para limpiar toda obstrucción. Deje que el ensamble del contenedor se seque por completo antes de volver a colocar el contenedor de suciedad, el filtro HEPA media y los filtros de espuma.



Mantenimiento del cepillo Wide Pet TurboBrush

Se debe revisar con frecuencia el cepillo Wide Pet TurboBrush para garantizar que no haya obstrucciones ni desechos atrapados en él.

1. Apague () la aspiradora y desenchúfela del tomacorri...e.
2. Si encuentra una obstrucción o desechos visibles, gire el anillo del tubo del cepillo Wide Pet TurboBrush en dirección contraria a las manecillas del reloj a la posición de abierto para extraer la placa frontal y eliminar cualquier obstrucción.
3. Para limpiar los desechos del cepillo, retírelo de la correa de transmisión y limpie los desechos.
4. Vuelva a colocar la correa de transmisión en el cepillo. Coloque los extremos del cepillo en las ranuras laterales. Vuelva a colocar la placa frontal y gire el anillo en dirección de las manecillas del reloj hasta la posición de bloqueo.





ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

La aspiradora no funciona

Causas posibles

1. La aspiradora no está enchufada
2. El botón de encendido no está presionado

La aspiradora no aspira o tiene una succión baja

Causas posibles

1. Los accesorios, la manguera flexible o la vara de extensión telescópica están bloqueado
2. Los filtros están sucios
3. El contenedor de suciedad está lleno
4. La manguera giratoria no está firmemente fijada a la abertura de succión
5. La manguera flexible tiene una grieta o un orificio
6. El regulador de flujo de aire o el control de potencia de succión
7. El cepillo Wide Pet TurboBrush tiene obstrucciones o desechos atrapados en él

Hay polvo visible que sale de la aspiradora

Causas posibles

1. El contenedor de suciedad está lleno
2. Los filtros no están instalados o están instalados de forma incorrecta.
3. Los filtros están sucios
4. La manguera flexible está bloqueada
5. La manguera giratoria no está ajustada de forma firme a la abertura de succión
6. La manguera flexible tiene una grieta o un orificio

Soluciones

1. Revise el enchufe.
2. Presione el botón de encendido

Soluciones

1. Quite cada pieza y revise en busca de bloqueos
2. Revise y limpie los filtros o cámbielos
3. Vacíe el contenedor de suciedad
4. Asegúrese de que la manguera giratoria esté fijada a la abertura de succión
5. Revise la manguera y reemplácela si es necesario
6. Cambie a la configuración de cerrado o máxima
7. Revise el cepillo Wide Pet TurboBrush, vea la página 12

Soluciones

1. Vacíe la suciedad del contenedor
2. Revise todos los filtros para ver si están instalados de forma adecuada
3. Revise y limpie los filtros o cámbielos
4. Retire la manguera y revise en busca de bloqueos
5. Asegúrese de que la manguera giratoria esté fija en la abertura de succión
6. Revise la manguera y reemplácela si es necesario

Un representante de servicio autorizado debe realizar cualquier otro tipo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

No devuelva este producto a la tienda.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en dar una respuesta. Póngase en contacto con nosotros llamando directamente al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto: Aspiradora de tubo BISSELL

Pieza No.	Pieza No.	Artículo
1	203-7289	Ensamble del contenedor de suciedad
2	203-7259	Filtro HEPA media para el contenedor de suciedad
3	203-7258	Filtro de espuma para el contenedor de suciedad
4	203-7260	Filtro pre-motor
5	203-7261	Filtro post-motor HEPA media
6	203-7257	Manguera flexible con manija
7	203-7256	Vara de extensión telescópica
8	203-7265	Cepillo para tapizados
9	203-7266	Accesorio del cepillo para polvo
10	203-7264	Cepillo para polvo
11	203-7275	Boquilla para pisos Pet Hair Eraser
12	203-7279	Adaptador Pet Tool
13	203-1291	Pet Contour Tool
14	203-1290	Cepillo Wide Pet TurboBrush
15	203-7278	Bolsa de accesorios



Garantía: Aspiradora de tubo sin bolsa Pet Hair Eraser® de BISSELL

Esta garantía otorga derechos legales específicos, pero también puede haber otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales relacionadas con esta garantía o tiene preguntas sobre lo que puede cubrir, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Un año de garantía limitada

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, al momento de recibir el comprobante de compra del producto, BISSELL Homecare, Inc. reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o reconstruidos), a discreción de BISSELL, sin costo, a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información siguiente en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

Si su producto BISSELL necesita mantenimiento:

Póngase en contacto con Atención al consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al consumidor de BISSELL.

Sitio Web o correo electrónico:

www.bissell.com

Utilice la pestaña "Customer Services" (Atención al consumidor)

O llame a:

Atención al consumidor de BISSELL al

1-800-237-7691

de lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., y

los sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este

O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids, MI 49501

ATTN: Consumer Services

BISSELL HOMECARE, INC. NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR DE UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLA ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.



Atención al consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m.,
y los sábados de 9 a.m. a 8 p.m. hora del Este

O escriba a:
BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Consumer Services

O visite el sitio Web de BISSELL: **www.bissell.com**

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre el número de modelo: _____

Registre la fecha de compra: _____

AVISO: conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles consulte la garantía en la página 15.



©2010 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
Número de pieza 110-4292
Rev 8/10
Visite nuestro sitio web:
www.bissell.com

