

Telefonica



CLASS SMS

Teléfono multiservicio

GUÍA DEL USUARIO

1.	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO CLASS	6
2.1	Equipo Suministrado	6
2.2	La pantalla y los símbolos asociados	6
2.3	Las teclas de función.....	7
3.	INSTALACIÓN DEL TELÉFONO CLASS	8
3.1	Conexión del microteléfono.....	8
3.2	Inserción o reemplazo de las baterías.....	9
3.3	Conexión del teléfono a la línea telefónica	10
3.4	Utilización de la fuente de alimentación externa	10
3.5	Montaje en pared.....	11
4.	FUNCIONES PRINCIPALES	12
4.1	Hacer una llamada	12
4.2	Hacer una llamada con manos libres	12
4.3	Recibir una llamada	13
4.4	Redactar un SMS	13
4.5	Leer un SMS	15
4.6	SMS enviados	16
4.7	Borradores	17
4.8	Recuperar SMS	17
5.	UTILIZACIÓN DE LA AGENDA	18
6.	LISTA DE LLAMADAS	20
6.1	Consultar el registro de llamadas	20
6.2	Agendar un contacto de la lista de llamadas	20
6.3	Eliminar un registro de la lista de llamadas	21
6.4	Almacenar en memoria un registro de la lista de llamadas	21
6.5	Llamar a un interlocutor de la lista de llamadas	21
7.	CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO	22
7.1	Idioma	22
7.2	Fecha/hora	22
7.3	Contraste	23

7.4	Tono de timbre	23
7.5	Tono de tecla	23
7.6	Flash	23
7.7	Discado	24
7.8	Discado restringido	24
7.9	Llamada en espera	25
8.	CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA	25
9.	CONFIGURACIÓN DE LA RED	26
9.1	Casillas mensajes	26
9.2	Centro de casilla de SMS	26
9.3	Validez del mensaje	27
9.4	Mensaje de voz	27
9.5	Desvío de llamadas	27
10.	FUNCIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN	28
10.1	Función flash	28
10.2	Búsqueda de un contacto en la agenda	28
10.3	Rellamada	28
10.4	Volumen del altavoz	28
10.5	Volumen del timbre	29
11.	FUNCIONES AVANZADAS DE OPERACIÓN	29
11.1	Llamada directa (servicios)	29
11.2	Llamadas directas	29
11.3	Bloquear teclado	30
11.4	Números vip	30
11.5	Mensajes de voz	30
11.6	Música en espera	30
11.7	No molestar (silencio)	31

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario y las precauciones de seguridad con cuidado antes de usar. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles asociados con el uso del teléfono.



Use solamente el transformador de corriente recomendado en este manual (no incluido). Para más información contacte a su operador



Coloque solo las baterías recomendadas en este manual. Nunca use otro tipo de pilas, podría causar graves riesgos a la salud y lesiones personales.



No acerque el teléfono a su oído cuando este sonando. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir daños auditivos graves y permanentes.



No instale el teléfono en un baño, ducha u otro ambiente con altas concentraciones de vapor de agua o presencia de humedad. El teléfono no es a prueba de salpicaduras.



No exponer el teléfono a la luz solar directa o a temperaturas excesivas por largos períodos de tiempo. La temperatura de funcionamiento está comprendida entre +5°C y +40°C.



Si le cede su teléfono a otra persona asegúrese de darle también la guía del usuario.



En caso de daño y/o mal funcionamiento contáctese con su operador para el servicio de reparación de su teléfono.



Eliminación: El teléfono sin baterías puede ser desechado por separado de la basura doméstica común. Para la eliminación de las baterías consulte los reglamentos de eliminación de basura vigentes con las autoridades municipales y/o empresas de recolección de su localidad.



El teléfono está diseñado para proteger al usuario de descargas eléctricas, no obstante, se recomienda no utilizar el teléfono en caso de tormentas eléctricas.

CUIDADOS

Puede limpiar el equipo utilizando un paño **húmedo** (no utilice disolventes tales como tricloretileno, acetona, etc.) o un paño antiestático. **Nunca** utilice un paño seco. Esto puede causar estática.

CONTACTO CON LÍQUIDOS



Si el equipo entra en contacto con líquidos:

- Apague el teléfono y retire las baterías de inmediato.
- Deje que el líquido se drene del teléfono.
- No vuelva a encender el equipo hasta que se haya secado por completo.


Si luego de realizar este procedimiento, el equipo no enciende, por favor contáctese con su operadora.

2. DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO CLASS


2.1 EQUIPO SUMINISTRADO

- 1 conjunto telefónico CLASS SMS
- 1 cable enrollado
- 1 cable telefónico
- Guía de usuario
- 3 pilas AA

2.2 LA PANTALLA Y LOS SÍMBOLOS ASOCIADOS

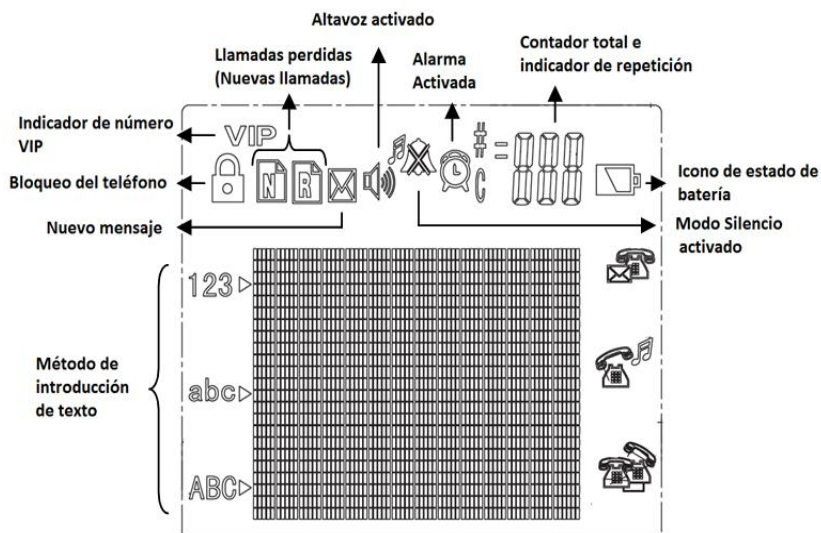

2.3 LAS TECLAS DE FUNCIÓN

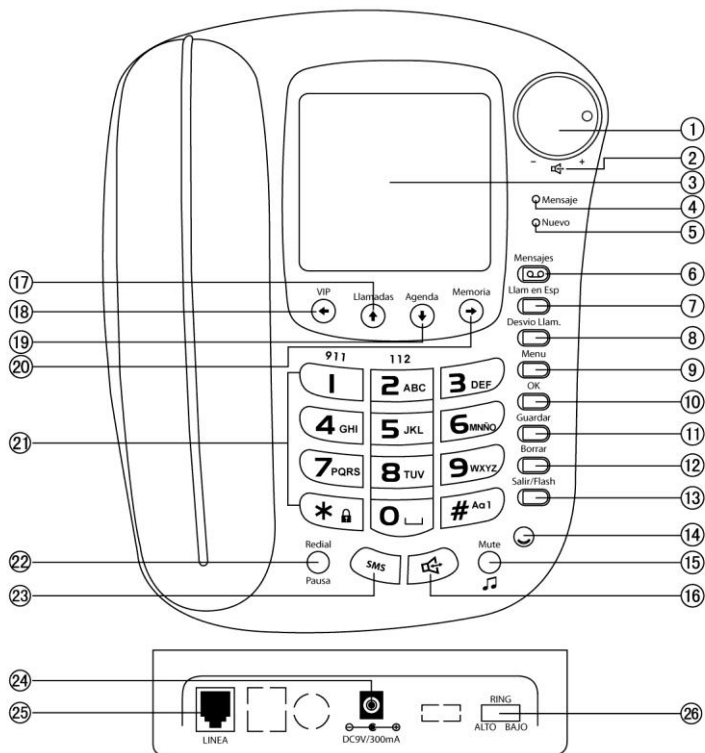

- | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| ① Control Volumen Altavoz | ⑧ Desvio Llam. | ⑮ Mute | ⑳ Redial/Pausa |
| ② - VOL + | ⑨ Menu | ⑯ Altavoz | ㉑ SMS |
| ③ LCD | ⑩ OK | ⑰ Arriba/Llamadas | ㉒ DC9V/300mA |
| ④ Mensaje LED | ⑪ Guardar | ⑱ Izquierda/Vip | ㉓ LINEA |
| ⑤ Nuevo LED | ⑫ Borrar | ⑲ Abajo/Agenda | ㉔ RING(ALTO/BAJO) |
| ⑥ Mensajes LED | ⑬ Salir/Flash | ⑳ Derecha/Memoria | |
| ⑦ Llam en Esp | ⑭ MIC | ㉑ Teclado Numerico | |

3. INSTALACIÓN DEL CLASS

3.1 CONEXIÓN DEL MICROTELÉFONO

Conecte un extremo del cable enrollado **(A)** al microteléfono, y el otro extremo **(B)** al conector en el lado izquierdo de la base como muestra la Figura 1.

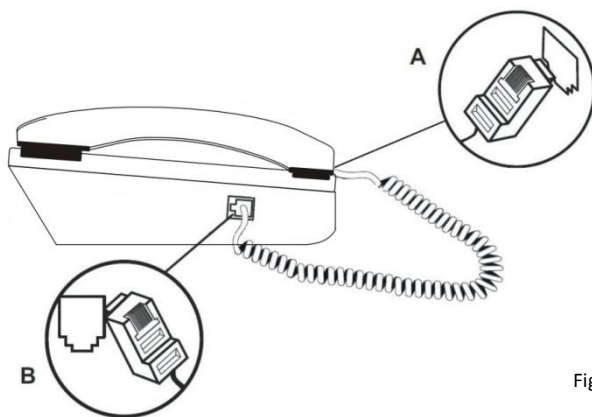


Figura 1

3.2 INSERCIÓN O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Su teléfono Class utiliza 3 baterías alcalinas AA 1.5v (incluidas). Inserte o reemplace las baterías de la siguiente forma como indica la Figura 3.

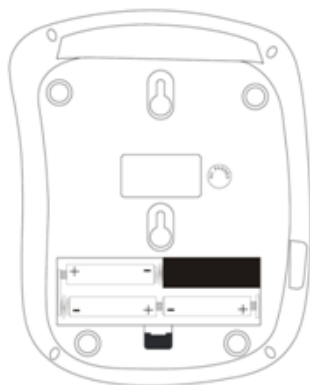



Figura 3

Por razones de seguridad, deberá siempre desconectar la línea telefónica en primer lugar.

1. Abra el compartimento de baterías en la parte inferior de la base.
 2. Retire las baterías usadas e inserte baterías nuevas. Preste atención a las polaridad “+” y “-” indicada en el compartimento de baterías.
 3. Cierre el compartimento de baterías y vuelva a conectar el conjunto telefónico.
- Las baterías duraran aproximadamente 1 año en condiciones normales de uso.
 - Cuando las baterías se agoten, aparecerá un mensaje “PILAS AGOTADAS” y parpadeará el icono  en la pantalla . Deberá reemplazarlas lo antes posible.

NOTA: El teléfono **Class** funcionará correctamente sin baterías, pero el contraste y brillo de la pantalla será bajo.

3.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO A LA LINEA TELEFONICA

El teléfono Class está diseñado para ser conectado a una red analógica pública. Conecte un extremo del cable telefónico a la clavija “LINEA” como muestra la Figura 2. Conecte el otro extremo a la toma telefónica de su domicilio (Tipo RJ11).

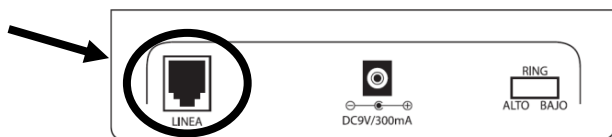


Figura 2

3.4 UTILIZACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (No suministrada)

El teléfono Class está diseñado para funcionar también con una fuente de alimentación externa de 9V/300 mA. de la polaridad indicada en la Figura 4. Si usted posee el cargador del teléfono, conéctelo en la entrada circular DC9V/300 mA. como muestra la figura 4.


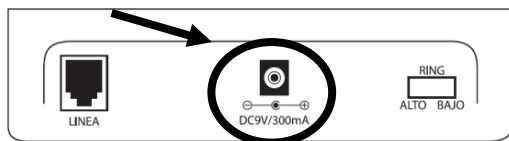



Figura 4

3.5 MONTAJE EN PARED

Para montar el teléfono Class, retire, gire e inserte de nuevo la sujeción de montaje de auricular, tal y como se muestra en la Figura 5

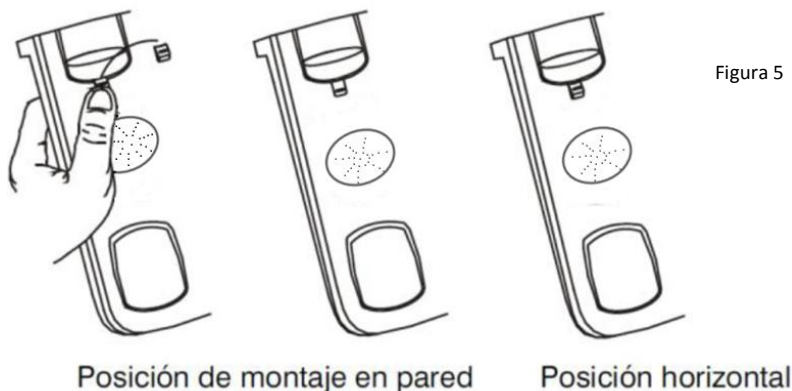

Realice dos agujeros en la pared de 6mm de diámetro sobre un eje vertical a una distancia de 65 mm entre ellos como indica la Figura 6. Inserte dos tarugos y dos tornillos (3.5mm de diámetro y 25 mm de largo) dejando ligeramente en el exterior la cabeza de los tornillos. Coloque el aparato sobre los tornillos y fíjelo en ellos.

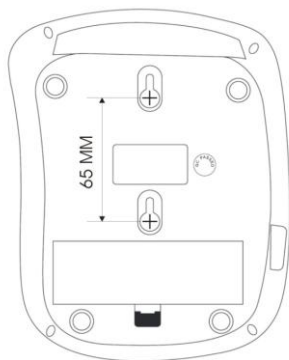

NOTA: Para una mejor visualización de la pantalla, el teléfono debe ubicarse a 5cm aproximadamente por sobre la línea de sus ojos, tal como indica la Figura 7.

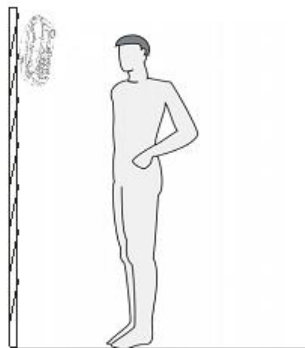


Figura 7

4. FUNCIONES PRINCIPALES

4.1 HACER UNA LLAMADA

- Levantando el microteléfono, espere el tono de marcación y marque el número que desea llamar, para finalizar cuelgue el microteléfono.


4.2 HACER UNA LLAMADA CON MANOS LIBRES

Marque el número del destinatario. En caso de error puede borrar el número marcado digito por digito presionando la tecla **BORRAR**.


1. Presione el botón .

NOTA: En caso de necesitarlo puede regular el volumen de parlante utilizando la perilla en el borde superior derecho.

Si requiere continuar la conversación en forma privada, levante el microteléfono.


2. Para finalizar la llamada, presione nuevamente el botón , o cuelgue microteléfono.

OTRAS FORMAS DE HACER UNA LLAMADA

- Presionando el botón , al escuchar el tono de marcación, marque el número que desea llamar.


4.3 RECIBIR UNA LLAMADA

Existen dos formas de responder una llamada:

- Levante el microteléfono .
- Presione el botón  e inicie la conversación en modo manos libres.

NOTA: Si el timbre de la llamada esta desactivado, la llamada entrante solo será analizada en la pantalla (que parpadeará). Responda la llamada de la forma descrita anteriormente.

4.4 REDACTAR UN SMS

Su teléfono Class cuenta con la tecla  para redactar directamente un mensaje de texto.

Para escribir el mensaje debe utilizar el teclado numérico, ejemplo:

Para mostrar la M, presione el botón “6” una vez.
Para mostrar la A, presione el botón “2” una vez.
Para mostrar la R, presione el botón “7” tres veces.
Para mostrar la Y, presione el botón “9”, tres veces.
Para insertar un espacio, presione “0”.

- El número de caracteres máximo para el envío de un mensaje son 160 caracteres. Podrá mover el cursor con las teclas ←/VIP y →/MEMORIA.

- Presionando la tecla #^{Aa1} podrá cambiar el método de introducción de texto, intercambiando entre mayúsculas, números o minúsculas.

- Con la ayuda del botón *[🔒] podrá introducir diferentes signos de puntuación.

- Por otro lado, con [○]□ podrá hacer un espacio.

- También tiene la opción de introducir FRASES PRE-HECHAS apretando la tecla **REDIAL/PAUSA** (Seleccione alguna de las frases mediante las teclas ↑/LLAMADAS y ↓/AGENDA y luego **OK**).

Luego de que escribió el mensaje, presione **OK**. El teléfono Class le requerirá que introduzca el número del destinatario o bien, presionando la tecla ↓/AGENDA podrá acceder a la agenda para elegir a un contacto. Luego de elegir el contacto o introducir el número, presione la tecla **OK**. Le aparecerán tres opciones:

- ENVIAR: Para enviar el mensaje introducido
- GUARDAR: Para guardar el mensaje introducido
- SALIR: Descartar el mensaje

NOTA: En el caso que la red no esté disponible y el mensaje no puede ser enviado, el teléfono le preguntará si desea REENVIAR EL MENSAJE, presione **OK** si así lo desea o presione **Salir/Flash** para cancelar.

OTRA FORMA DE REDACTAR UN SMS

También podrá redactar un SMS entrando a través del menú principal del teléfono. Dentro del MENU, entre a la opción MENSAJES. Tiene dos opciones, SMS PRIVADO y SMS PÚBLICO. Cualquier usuario podrá entrar a la opción mensaje público, mientras que a la opción mensaje privado se requerirá una contraseña que cada usuario tendrá para acceder. Podrá crear hasta 9 diferentes cuentas.

NOTA: El servicio de SMS PRIVADO solo estará disponible si su prestador ofrece este servicio.

Al seleccionar alguna de estas dos opciones, tendrá:

- Nuevo SMS
- SMS recibidos
- SMS Enviados
- Borradores
- Recuperar

Con la ayuda de **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** seleccione una opción.

4.5 SMS RECIBIDOS -LEER UN SMS-


Dentro de esta opción podrá ver los últimos 100 mensajes recibidos. En el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá el nombre del contacto, de lo contrario, el número de teléfono.

Para leer un mensaje de la bandeja de entrada, navegue con las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** y presione **OK** para seleccionarlo.

Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla **OK**, le aparecerán cuatro diferentes opciones:

- **RESPONDER:** Para responder el mensaje
- **REENVIAR:** Editar el mensaje y enviárselo a otras personas
- **ELIMINAR:** Borrar el mensaje
- **USAR NÚMERO:** Utilizar el número del mensaje para realizar una llamada o guardar en la agenda.

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla **OK** o vuelva al menú anterior con la tecla **SALIR/FLASH**.

NOTA: Si usted posee un nuevo mensaje de texto no leído, presionando la tecla , le abrirá el mensaje para su lectura. En el caso que sea un mensaje privado, deberá escribir el código para leerlo.

4.6 SMS ENVIADOS

Dentro de esta opción podrá ver los últimos 100 mensajes enviados. En el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá el nombre, de lo contrario, el número de teléfono.

Para leer un mensaje de la bandeja, navegue con las teclas **↑** /**LLAMADAS** y **↓** /**AGENDA** y presione **OK** para seleccionarlo.

Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla **OK**, le aparecerán cuatro diferentes opciones:

- **EDITAR:** Para editar el mensaje
- **ELIMINAR:** Borrar el mensaje

- **USAR NÚMERO:** Utilizar el número del mensaje para realizar una llamada o guardar en la agenda
- **SALIR:** Volver a la pantalla principal

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla **OK** o vuelva al menú anterior con la tecla **SALIR/FLASH**.

4.7 BORRADORES

Dentro de esta opción podrá ver 10 mensajes guardado en borradores. En el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá el nombre del contacto, de lo contrario, el número de teléfono.

Para leer un mensaje de la carpeta borradores, navegue con las teclas **↑** /**LLAMADAS** y **↓** /**AGENDA** y presione **OK** para seleccionarlo.

Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla **OK**, le aparecerán cuatro diferentes opciones:

- **EDITAR:** Para editar el mensaje
- **ELIMINAR:** Borrar el mensaje
- **USAR NÚMERO:** Utilizar el número del mensaje para realizar una llamada o guardar en la agenda
- **SALIR:** Volver a la pantalla principal

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla **OK** o vuelva al menú anterior con la tecla **SALIR/FLASH**.

4.8 RECUPERAR

En el caso que la bandeja de entrada está llena, al recibir un mensaje le aparecerá en la pantalla "RECUPERAR 0", y deberá eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada y utilizar esta función para recibir los nuevos mensajes.

5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA

Al presionar la tecla **MENU** y luego **OK** entrará al menú de la agenda. Las opciones serán:

- Buscar
- Nuevo
- Eliminar

BUSCAR

Al entrar en modo de búsqueda, podrá encontrar todos los contactos que usted tiene guardado en su agenda. Los contactos están almacenados por orden alfabético. Para eliminar un contacto, presione la tecla **BORRAR** y confirme presionando **OK**. Al pararse en un contacto y presionar la tecla **OK**, podrá EDITAR el contacto o bien ELIMINARLO.

NUEVO

Su teléfono posee una agenda con 100 entradas. Cada registro se compone de un nombre y un número.

Dentro del menú AGENDA, posicione en NUEVO utilizando las teclas **↑** /LLAMADAS y **↓** /AGENDA.

1. Utilice el teclado numérico para introducir el nombre de su interlocutor.
2. Utilice el teclado numérico para introducir el número de su interlocutor.
3. Presione el botón **OK** para guardar los datos en la agenda.

NOTA: Utilice el botón **BORRAR** para cambiar un carácter introducido de forma incorrecta antes de guardar.

ELIMINAR

Para borrar uno o todos los registros de la agenda, debe posicionarse en ELIMINAR dentro del menú AGENDA y presionar **OK**.

- Seleccione BORRAR UNO si desea solo borrar un registro de la agenda.
- Seleccione BORRAR TODOS si desea eliminar todos los contactos de su agenda.

USO DE LOS SERVICIOS DE “IDENTIFICACION DE LLAMADA”

CLASS es compatible con el servicio identificador de llamada (CLI) en modo desconectado o en conversación si llega una llamada en espera. El servicio CLI le informa del número entrante antes de responder la llamada. **Para utilizar este servicio debe contratarlo con la operadora de telefonía local.**

6. LISTA DE LLAMADAS

La lista de llamadas se encuentra enlazada al servicio CLI ofrecido por el operador. Puede registrar 100 números diferentes de personas que hayan intentado ponerse en contacto con usted. Cuando exista espacio insuficiente, se reemplazará el registro más antiguo por el más nuevo.

Si se recibe una nueva llamada con información de identidad, la información relacionada se almacenará y en el caso de tener el contacto agendado, le aparecerá el nombre del contacto.

6.1 CONSULTAR EL REGISTRO DE LLAMADAS

Dentro del MENU, con la ayuda de las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA**, diríjase a la opción LLAMADAS y presione **OK**. Dentro de LLAMADAS, podrá consultar las llamadas:

- Perdidas
- Recibidas
- Salientes

NOTA: Puede consultar las llamadas PERDIDAS y RECIBIDAS presionando la tecla **↑/LLAMADAS** en la pantalla principal del teléfono. Las llamadas salientes podrán ser consultadas presionando el botón **OK** en la pantalla principal.

6.2 AGENDAR UN CONTACTO DE LA LISTA DE LLAMADAS

Si se muestra un registro de llamadas:

- Presione el botón **OK** y luego EDITAR.
- Elija el nombre de hasta 16 dígitos utilizando el teclado numérico, luego presione **OK**.
- Si el número a guardar es correcto, presione **OK** nuevamente.

NOTA: Si el ID de la llamada es restringido no podrá agendar el registro.

6.3 ELIMINAR UN REGISTRO DE LA LISTA DE LLAMADAS

Si se muestra un registro de llamada:

1. Presione la tecla **BORRAR**
2. “¿CONFIRMA?” y presione el botón **OK** para confirmar la acción.

6.4 ALMACENAR EN MEMORIA UN REGISTRO DE LA LISTA DE LLAMADAS


Si se muestra un registro de llamada:

1. Presione el botón **GUARDAR**
2. Presione el número del teclado numérico en el que quiere asignarle la memoria.

NOTA: Para utilizar un teléfono en la memoria, debe presionar la tecla **→/MEMORIA** y luego el número en el que se encuentra guardado la memoria.

6.5 LLAMAR A UN INTERLOCUTOR DE LA LISTA DE LLAMADAS

Si se muestra un registro de llamada:

- Presione el botón  o bien, coja el microteléfono.

7. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Dentro del menú, seleccionando la opción CONFIG. TEL usted puede entrar a la configuración general del teléfono:

- Idioma
- Fecha/hora
- Contraste
- Tono de timbre
- Tono de tecla
- Flash
- Discado
- Discado restr.
- Llamada en espera

7.1 IDIOMA

Seleccione IDIOMA y presione **OK**. El teléfono está disponible en dos idiomas: Inglés y Español. Utilice las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** para elegir el idioma deseado, luego presione **OK**.

7.2 FECHA/HORA

Ajustar la hora y el día o bien cambie el formato de la misma:

- Formato hora: 12 horas/24 horas
- Ajustar hora
- Ajustar fecha

NOTA: Utilice el teclado numérico para cambiar la hora y el día, luego confirme presionando la tecla **OK**.

7.3 CONTRASTE

Ajuste el contraste de la pantalla dentro de esta opción. El nivel 6 de contraste es el predeterminado. Presione las teclas **←/VIP** y **→/MEMORIA** para ajustar el contraste, luego presione la tecla **OK** para confirmar.

7.4 TONO DE TIMBRE

Ajuste el tono de llamada para llamadas entrantes. Puede elegir entre 7 diferentes melodías, la melodía 1 es la predeterminada. Escuche y elija una melodía presionando las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA**.

7.5 TONO DE TECLA

Presione **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** para **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** el tono de la tecla al presionarla. Presione la tecla **OK** para confirmar.

7.6 FLASH

Puede seleccionar los diferentes tiempos de flash. Pulse las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** para elegir entre las 4 opciones:

- 100ms
- 285ms
- 300ms
- 600ms

NOTA: 285ms es el tiempo flash predeterminado. Presione las teclas **SALIR/FLASH** para trabajar con PABX.

7.7 DISCADO

Presione las teclas **↑**/LLAMADAS y **↓**/AGENDA elegir entre los dos tipos de discado: TONO o PULSO. Presione **OK** para confirmar. El modo de discado predeterminado es TONO.

7.8 DISCADO RESTRINGIDO

Esta opción le permite bloquear discar llamadas que usted configure. La contraseña inicial predeterminada es “**000000**”, si usted ingresa la contraseña correctamente, podrá entrar al menú de discado restringido:

- Modif. Cod (Modificar código de acceso). Podrá elegir códigos de 6 dígitos numéricos y luego presione **OK** para confirmar su nuevo código.
- Nro. Limitado (Números a bloquear).

NOTA 1: El formato de escritura de los números bloqueados es: No.1#No.2#No.3..No.N. Por ejemplo, si usted desea bloquear todos los números comenzando con 00,0816,021 (tres grupos), debe presionar “00#08616#021”. Luego presione **OK** para confirmar. Para cancelar estos números bloqueados, simplemente borre los números que desea desbloquear presionando la tecla **BORRAR**.

NOTA 2: El número de emergencia 911 nunca será bloqueado.

7.9 LLAMADA EN ESPERA

Si activa la opción de llamada en espera podrá ver el número o bien el nombre del contacto de quién lo está llamando mientras tiene otro llamada en proceso.

Dentro de esta opción con las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** podrá **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** esta opción. Para intercambiar entre los dos llamados simplemente tiene que apretar el botón **Llam en Esp.**

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su operadora de telefonía local.

8. CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Su teléfono cuenta con una herramienta de alarma para que suene a la hora que usted lo configura. Dentro del menú ALARMA presione la tecla **OK** para configurar el horario. Utilice el teclado numérico para establecer el horario de la alarma. Si desea **DESACTIVAR** la alarma presione la opción **APAGADA**.

Luego confirmar el horario de la alarma, tendrá dos diferentes opciones:

- **REPETIDA:** Podrá configurar la alarma para que suene en diferentes ocasiones seleccionando los diferentes días que usted desee –Dom, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab- Seleccione o deselectione los diferentes días presionando las teclas **←/VIP** y **→/MEMORIA**
- **UNA SOLA VEZ:** La alarma solamente sonará en una sola ocasión.

NOTA: Al configurar la alarma tiene que escribirla con el formato de hora 24hrs.

9. CONFIGURACIÓN DE LA RED

Dentro del MENU, seleccione AJUSTE DE RED para cambiar los parámetros y configuración de la red. Luego de entrar a esta opción, podrá entrar a:

- Casillas SMS
- Centro SMS
- Validez SMS
- Correo voz
- Desvío de llamadas

9.1 CASILLAS MENSAJES

Dentro de este menú podrá crear, editar o eliminar las cuentas de mensajes privados.

- NUEVO: Deberá introducir su nombre, el código y luego escribir el código nuevamente par su confirmación.
- EDITAR: Edite y modifique el nombre de la cuenta o la contraseña de alguna de las cuentas.
- ELIMINAR: Puede eliminar cualquier cuenta de mensaje privado, escribiendo previamente el código de acceso.

9.2 CENTRO DE CASILLA DE SMS

En esta opción usted podrá configurar el número de salida y el número de entrada para el envío y recepción de mensajes de texto. El número de recepción es: **08003210010** y el número de envío es: ***7671000**. **Ambos números ya vienen configurados.**

9.3 VALIDEZ DEL MENSAJE

Si por algún motivo un mensaje de texto no pudo ser enviado, usted podrá seleccionar el tiempo que desea que este mensaje sea guardado. Presione **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** para elegir entre los diferentes tiempos: MÁXIMO, 1HORA, 12 HORAS, 1 DÍA, 3 DÍAS, 1 SEMANA: Presione **OK** para confirmar. El tiempo predeterminado es MÁXIMO.

9.4 MENSAJE DE VOZ

Podrá configurar el número de la casilla de mensaje para escuchar los mensajes de voz. Ingrese el número y luego presione **OK** para confirmar. Si desea borrar un dígito presione la tecla **BORRAR**. Luego presione **OK** para confirmar . El numero predeterminado es ***189**.

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su operador de telefonía

9.5 DESVÍO DE LLAMADAS

Dentro de esta opción podrá configurar el número para transferir las llamadas entrantes. Para activar esta función presione la tecla **Desvío Llam**. El teléfono llamará automáticamente al número ***40*NN#** (NN es el número configurado. Para desactivar esta función, presione nuevamente **Desvío Llam**. El teléfono llamará automáticamente al número **#40#** y la función estará desactivada. Presione **OK** para confirmar. Si desea borrar un dígito presione la tecla **BORRAR**. Luego presione **OK** para confirmar.


Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su operador de telefonía local.

10. FUNCIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN

10.1 Función FLASH


Cuando hace un llamada y la línea está ocupada, presione **Salir/Flash** y luego **Redial/Pausa** para llamar nuevamente.

10.2 BUSQUEDA DE UN CONTACTO EN LA AGENDA

La tecla **↓/AGENDA** es un acceso directo para buscar contactos en la agenda. Los contactos están ordenados alfabéticamente. Presione las teclas **↑/LLAMADAS** y **↓/AGENDA** para navegar por la agenda. Seleccione un contacto presionando la tecla **OK**. Para llamar a un contacto, presione la tecla **REDIAL/PAUSA** o  para llamar en altavoz.

Para eliminar un contacto, presione la tecla **BORRAR** y confirme con la tecla **OK**. Si desea eliminar todos los contactos, mantenga presionado la tecla **BORRAR** por 4 segundos y confirme con la tecla **OK** o salga presionando **SALIR/FLASH**.

10.3 RELAMADA

Para realizar un rellamada, presione  o levante el microteléfono y luego teclee **REDIAL/PAUSA**.


10.4 VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Cuando el altavoz este activado puede controlar el volumen de este mediante la rueda ubicada en el extremo superior derecho del teléfono

-  +

10.5 VOLUMEN DEL TIMBRE

Para cambiar el volumen del timbre de llamadas debe mover la tecla **RING ALTO/BAJO** ubicada atrás del teléfono

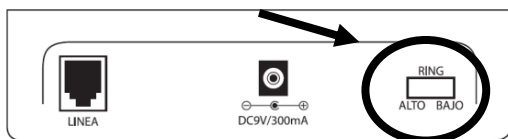

11. FUNCIONES AVANZADAS DE OPERACIÓN

11.1 LLAMADA DIRECTA (Servicios)

- Servicio de EMERGENCIA 911: Con el microteléfono descolgado, presione →/MEMORIA y luego “1”.
- Servicio Telefónica 112: Con el microteléfono descolgado, presione →/MEMORIA y luego “2”.



NOTA: Estas dos memorias están precargadas en el teléfono y no pueden ser cambiadas ni borradas.

11.2 LLAMADAS DIRECTAS

Tiene la posibilidad de generar 7 diferentes memorias para llamar de forma rápido, pulsando solo dos teclas. Para guardar un numero en la memoria debe escribir el número, o bien dirigirse a un contacto en la agenda, y luego presionar **Guardar + N** (N=3,6,8...) para indicar en qué número la quiere asignar.


Para llamar a una memoria, deberá presionar →/MEMORIA y luego el número en el que está guardado.

11.3 BLOQUEAR TECLADO


Mantenga presionado el botón *  hasta que en la pantalla se encienda el icono  para bloquear el teclado. No podrá realizar ninguna llamada excepto al 911.

11.4 NÚMEROS VIP

Para CONFIGURAR un número VIP, deberá dirigirse a la lista de llamadas recibidas, perdidas o salientes y luego presionar ←/VIP, en la pantalla le indicará que el número seleccionado ha sido marcado como VIP cuando se ilumine **VIP**.


Para MARCAR o VER un número VIP, presione la tecla ←/VIP y allí verá toda la lista de los números VIP. Presionando la tecla  o levantando el micrófono el teléfono marcará el número.

11.5 MENSAJES DE VOZ




Cuando usted tiene un mensaje de voz, el LED de mensajes parpadeará. Para escuchar el mensaje de voz, solo tiene que pulsar la tecla **MENSAJES/**  y el teléfono solo marcará a la casilla de mensajes (*189).

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su operador de telefonía local.

11.6 MÚSICA EN ESPERA

Durante una llamada, presionando la tecla **MUTE/**  podrá activar la función música en espera. Para desactivar esta función, presione nuevamente la tecla.

11.7 NO MOLESTAR (SILENCIO)

Para desactivar la campanilla, con el microteléfono colgado, mantenga presionado por 3 segundos la tecla **MUTE/**  hasta que en la pantalla se ilumine el ícono . Si esta función está activada, cuando reciba una llamada, no sonará el timbre, simplemente la pantalla parpadeará. Mantenga presione nuevamente la tecla **MUTE/**  para desactivar esta función.

NOTA: Si recibe un llamado de un número VIP, el teléfono sonará normalmente.