



CP1250

Tarjeta de Referencia Rápida en la portada posterior

GUÍA DEL USUARIO

Índice

Introducción		
Información sobre la batería	2	Ajuste del patrón de aviso del beeper
Botones de control y pantalla de estado	4	del beeper
Configuración		Encendido y apagado del tiempo de silencio
Cómo encender el beeper	5	de silencio
Cómo apagar el beeper	6	Mensajes Personales
Cómo enviarse un mensaje de prueba	6	Recepción y lectura de mensajes personales
Luz de fondo	6	personales
Cómo usar el menú de funciones	7	Servicios de Información
Cómo desplazarse por el menú de funciones	8	Recepción y lectura de mensajes de servicios de información
Ajuste de la hora y la fecha	8	de servicios de información
Ajuste de la alarma del beeper	9	Aumento y reducción del tamaño del texto de los mensajes
Ajuste de la modalidad de aviso del beeper	11	Configuración de alertas de Servicios de Información específicas
		de Servicios de Información específicas
		Superservicios de Información
		Mensajes de Superservicios de Información

Encendido y apagado del aviso de un superservicio de información	32	Movimiento de mensajes entre carpetas	43
Encendido y apagado del aviso de un tema específico	33	Movimiento de todos los mensajes personales a la papelera	45
La función de visualización rápida	34	Eliminación de mensajes del beeper (vaciado de la papelera)	46
Cómo establecer una relación de visualización rápida para un tema ..	35	Realización de las tareas de la carpeta	48
Recepción y lectura de mensajes de visualización rápida	36	Ajuste de alarmas recordatorias de eventos (lista de eventos)	50
Cancelación de la relación entre un tema y la visualización rápida ...	38	Cambios a las alarmas recordatorias (lista de eventos)	52
Carpetas		Funciones Especiales.....	53
Introducción a las carpetas	40	Uso y Cuidado	56
Cómo mover los mensajes a carpetas	41	Información de Patentes	57
Lectura de mensajes en carpetas	42	Disposiciones de la FCC	58
		Números Personales	63

NOTAS

Felicitaciones por la compra de su receptor de información Motorola® CP1250. Este nuevo y fascinante receptor de mensajes alfanuméricos, con pantalla de ocho líneas, integra el manejo de mensajes y avanzados servicios de información con otras funciones de gran utilidad, tales como la lista telefónica, amplificación del tamaño del texto y calendario, y recordatorio de eventos.

El receptor puede recibir tres tipos de mensajes, dependiendo de las funciones ofrecidas por su servicio de radiobúsqueda: mensajes personales (), servicios de información () y superservicios de información (). *Los mensajes personales* son aquellos que recibe de amigos, familiares o cualquier otra persona que conozca su número de unidad. *Los mensajes de servicios de información y superservicios de información* corresponden a los servicios de información que usted haya contratado, como serían noticias, clima, deportes, etc.

El primer paso para conocer todo lo que le ofrece este moderno producto, es leer la Guía del Usuario del CP1250. En este documento encontrará sugerencias de gran valor, tanto para el nuevo usuario como para el experimentado.

Esta guía incluye en la contraportada una Tarjeta de Referencia Rápida, separable.

1

INTRODUCCIÓN

Información sobre la batería


El beeper Motorola CP1250 utiliza una batería alcalina tamaño AAA.

Nota: La instalación incorrecta de la batería puede restablecer la modalidad de aviso y la hora a sus valores predeterminados. Además, podrían borrarse todos los mensajes.

Reemplazo de la batería

Apague el beeper y colóquelo con la pantalla hacia abajo, como se muestra en la figura.

- 1 Abra el seguro de la tapa del compartimiento de la batería.
- 2 Deslice la tapa del compartimiento de la batería en la dirección de la flecha impresa en la tapa.
- 3 Levante la tapa del compartimiento de la batería para quitarla.

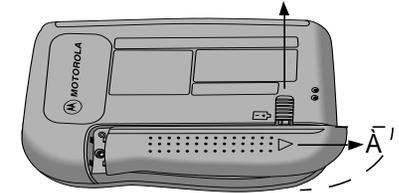

2

INTRODUCCIÓN

- 4 Saque la batería del compartimiento. Observe en la batería y en el compartimiento las marcas que indican los terminales positivo (+) y negativo (-).
- 5 Introduzca la batería nueva. Asegúrese de que las marcas de los terminales positivo y negativo de la batería coincidan con las marcas en el compartimiento.
- 6 Alinee las ranuras de la tapa con las ranuras del compartimiento, y deslice la tapa hasta cerrar el compartimiento.
- 7 Deslice el seguro de la puerta de la batería hacia la parte inferior del beeper, para cerrarla nuevamente.

3

INTRODUCCIÓN

Botones de control y pantalla de estado




- Encendido/ Lectura Se usa para encender el beeper y leer mensajes.
- Función/ Selección Se usa para presentar el menú de funciones y seleccionar las opciones de configuración del beeper.
- Flechas direccionales Se usan para el desplazamiento por la pantalla y los menús.

4

INTRODUCCIÓN

Cómo encender el beeper

- 1 Oprima para encender el beeper. Aparecerá brevemente un mensaje de bienvenida y el beeper activará la modalidad de aviso seleccionada.
- 2 Oprima cualquier botón para silenciar el aviso de encendido. Aparecerá la pantalla de estado, tal como se ilustra en la página 4. La pantalla de espera aparecerá cuando el beeper está encendido y no hay actividad. A continuación se presenta un ejemplo de esta pantalla.

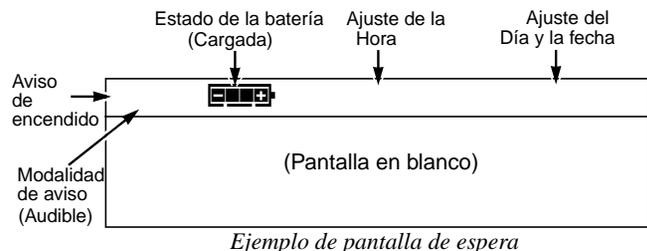

5

CONFIGURACIÓN

Cómo apagar el beeper

- 1 Oprima y suelte el botón hasta que aparezca la palabra SALIR en la pantalla de estado. (Parpadeará el icono .)
- 2 Oprima para avanzar a (APAGAR).
- 3 Oprima para apagar el beeper.
- 4 Aparecerá el mensaje ¿APAGAR? Oprima una vez más. La pantalla de apagado estará en blanco.

Cómo enviarse un mensaje de prueba

Si ya leyó esta guía y el proveedor ha activado el servicio, envíese un mensaje de prueba. Si se presentan problemas durante el envío o la recepción de este mensaje, consulte la sección "Funciones y Uso del Beeper" en la página 56.

Luz de fondo

La luz de fondo del beeper se encenderá automáticamente en condiciones de poca luz y se apagará de manera automática cuando el beeper cambie a la pantalla de espera. Usted podrá encender y apagar la luz de fondo en forma manual, manteniendo oprimido el botón durante un lapso mínimo de dos segundos.

6

CONFIGURACIÓN

Cómo usar el menú de funciones

El menú de funciones presenta una serie de iconos e instrucciones que le permitirán acceder a la amplia gama de funciones del beeper. Oprima el botón para acceder al menú de funciones. A continuación se presenta un ejemplo del menú.

Nota: La presentación de los iconos dependerá de las características del beeper y de si hay o no mensajes.



7

CONFIGURACIÓN


Cómo desplazarse por el menú de funciones

Oprima o para desplazarse por el menú de funciones.

Nota: Oprima para salir de un menú sin aceptar los cambios.

Ajuste de la hora y la fecha

- 1 En el menú de funciones, oprima para avanzar a (AJUSTAR HORA/ALARMA).
- 2 Oprima . Aparecerá la pantalla "Ajustar hora".

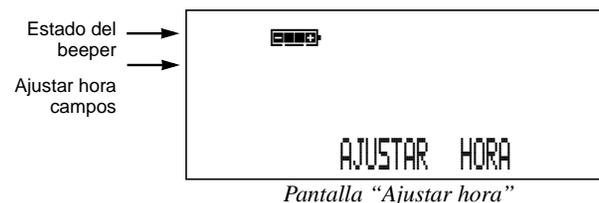

- 3 Oprima para avanzar al campo de la hora.
- 4 Oprima o para ajustar la hora.
- 5 Oprima para avanzar al primer campo de los minutos.
- 6 Oprima o para ajustar el primer dígito de los minutos.

8


CONFIGURACIÓN

- 7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar el segundo dígito de los minutos, el método de representación de la hora (, o), el mes, la fecha y el año.
- 8 Oprima para registrar los cambios a la hora y la fecha

Ajuste de la alarma del beeper

El beeper tiene una alarma que puede ajustarse para una fecha y hora específicas o para una hora específica todos los días.

- 1 En el menú de funciones, oprima para avanzar a (AJUSTAR HORA/ALARMA).
- 2 Oprima . Aparecerá la pantalla “Ajustar hora”.
- 3 Oprima o . Aparecerá la pantalla “Ajustar alarma”.

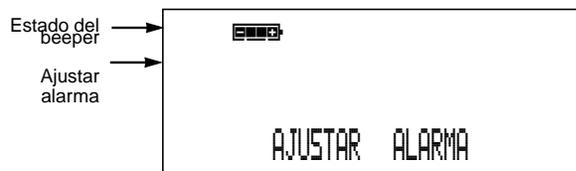

Pantalla “Ajustar alarma”

9

CONFIGURACIÓN

- 4 Oprima . Parpadeará el indicador de alarma ().
- 5 Oprima para cambiar el indicador de (alarma apagada) a (alarma encendida).
- 6 Oprima para avanzar al campo de la hora.
- 7 Oprima o para ajustar el campo de la hora.
- 8 Repita los pasos 6 y 7 hasta ajustar los dos campos de los minutos y el de método de representación de la hora (, , o). Si ésta es una alarma para que suene *sólo una vez*, siga los pasos 6 y 7 para ajustar el mes, el día y el año. Por otra parte, si ésta es una alarma para que suene *todos los días*, deje los guiones (--) en los campos de la fecha, y continúe con el siguiente paso.

Nota: Únicamente podrá cambiar el campo o . Si utiliza la representación , no podrá cambiarla aquí.

- 9 Oprima para aceptar el ajuste de la alarma.

En la esquina superior izquierda del beeper aparecerá el icono para indicar que la alarma está activa. Al llegar la hora de la alarma, el icono parpadeará y el beeper vibrará o emitirá un aviso sonoro hasta que oprima uno de los botones. Después de oprimir el botón, el icono desaparecerá de la pantalla de estado si esa alarma era la única.

10

CONFIGURACIÓN

Ajuste de la modalidad de aviso del beeper

El aviso puede ser audible o silencioso.

- 1 En el menú de funciones, oprima hasta que aparezca uno de los dos mensajes siguientes: AJUSTAR ALERTA SILENCIOSA (🔇) para cambiar de un aviso audible a uno silencioso) o AJUSTAR ALERTA AUDIBLE (🔊) para cambiar de un aviso silencioso a uno audible).
- 2 Oprima para aceptar la nueva modalidad de aviso. El beeper mostrará el tipo de aviso elegido.

Ajuste del patrón de aviso del beeper

El beeper deberá estar en la modalidad de aviso audible para que pueda seleccionar un patrón de aviso. Hay diez opciones de patrón de aviso: un aviso estándar (1), siete avisos personales (2 a 8), un aviso de chirrido () y ningún aviso (🔇).

- 1 En el menú de funciones, oprima para avanzar a (SELECCIONAR AVISO).

11

CONFIGURACIÓN

- 2 Oprima . Aparecerá la pantalla “Patrón de aviso”.



Pantalla “Patrón de aviso”

- 3 Oprima o para avanzar al aviso deseado. Sonará una muestra de cada uno de los avisos al avanzar por las opciones.
- 4 Oprima para aceptar el aviso seleccionado. El beeper emitirá el aviso seleccionado (con excepción de la opción 🔇) y regresará a la pantalla de estado.

12

CONFIGURACIÓN

Encendido y apagado del tiempo de silencio

Cuando el tiempo de silencio está activo, el beeper recibirá y almacenará los mensajes nuevos sin generar ningún aviso durante un período específico todos los días, sin importar si está en la modalidad de aviso audible o silencioso. Usted especificará el período de silencio. Después de encender la función de tiempo de silencio, se activará todos los días, hasta que usted la apague. (La función está indicada por el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla del beeper.)

- 1 En el menú de funciones, oprima para avanzar a (AJUST. TIEMPO SILENCIO).
- 2 Oprima . Aparecerá la pantalla “Ajustar tiempo de silencio” y parpadeará el indicador de tiempo de silencio (si la función está apagada o si está encendida).



Pantalla “Ajustar tiempo de silencio”

13

CONFIGURACIÓN

- 10 Al terminar, oprima para aceptar los valores del período de silencio. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá uno de los indicadores siguientes:

- tiempo de silencio encendido sin mensajes no leídos con parpadeante—tiempo de silencio activo con mensajes almacenados sin leer.
- tiempo de silencio apagado, sin mensajes no leídos con parpadeante—tiempo de silencio apagado, con mensajes almacenados sin leer.

Nota: Al activar la función de tiempo de silencio y configurar el beeper para que emita avisos audibles, aparecerá el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla, excepto durante el período de silencio.

Recepción y lectura de mensajes personales

El beeper puede almacenar más de un mensaje no leído. Cuando el icono parpadee en la esquina superior izquierda de la pantalla, esto indicará que hay al menos un mensaje no leído en el beeper. Si el beeper está programado para emitir avisos sonoros, generará dichos avisos a intervalos predeterminados, para recordarle que hay mensajes no leídos.

15

MENSAJES PERSONALES

- 3 Oprima o para encender el tiempo de silencio (de a) o apagarlo (de a) .

Nota: Si desea apagar el tiempo de silencio, continúe con el paso 10.

- 4 Oprima para avanzar al campo de la hora inicial.
- 5 Oprima o para ajustar la hora.
- 6 Oprima para avanzar al primer campo de los minutos.
- 7 Oprima o para ajustar el primer dígito de los minutos.
- 8 Repita los pasos 6 y 7 para el segundo dígito de los minutos y el método de representación de la hora. Únicamente podrá cambiar la indicación o ; si utiliza el método de representación , no podrá cambiarlo aquí.
- 9 Repita los pasos 4 a 8 para especificar la hora final del tiempo de silencio.


Nota: La hora final deberá ser mayor que la hora inicial.

14

CONFIGURACIÓN

Cada indicador parpadeante de mensaje personal () en la pantalla de estado representa un mensaje no leído. (Un icono fijo representa un mensaje ya leído.) Si el beeper no ha recibido mensajes, no aparecerá ningún indicador en la pantalla de estado.

- 1 Cuando el beeper reciba un mensaje, emitirá una alerta. Oprima cualquier botón para silenciarlo. El nuevo mensaje será almacenado automáticamente, con los datos de la hora y la fecha de recepción. En la pantalla de estado se presentará el número del mensaje (03: en este ejemplo, ya que ocupa la casilla del tercer mensaje) y la primera línea del mensaje.

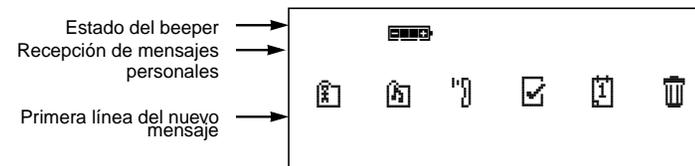


Ejemplo de un mensaje nuevo

16

MENSAJES PERSONALES

2 Oprima para ver la primera pantalla completa del texto del mensaje.

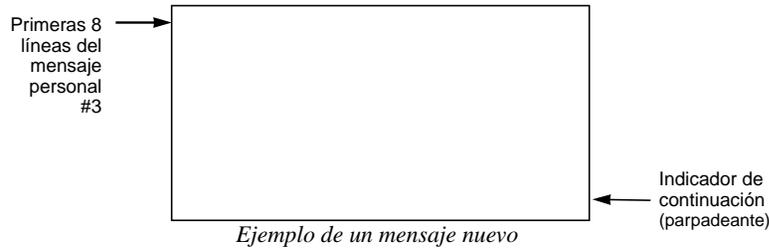

Si el icono parpadea en la esquina inferior derecha de la pantalla, esto indica que el mensaje se extiende más allá de la pantalla actual. Si no aparece el icono , parpadeante, significa que el fin del mensaje está en la pantalla.

3 Para leer el resto del mensaje, una línea a la vez, oprima y suelte el botón . Para leer el resto del mensaje de *pantalla en pantalla*, oprima y suelte el botón .

17

MENSAJES PERSONALES

Para ir al *principio* del mensaje, oprima .

Para avanzar rápidamente por el resto del mensaje, mantenga oprimido el botón o .

El final del mensaje estará indicado por la hora y la fecha de recepción.




- 4 Al terminar de leer un mensaje, oprima para regresar a la pantalla de estado.
Nota: Para guardar un mensaje tiene que moverlo a una carpeta. Consulte la sección "Cómo mover los mensajes a carpetas" en la página 41, para obtener información adicional al respecto.
- 5 Si desea leer otro mensaje personal, oprima o para seleccionarlo. El indicador de mensajes personales cambiará de a al seleccionar una casilla de mensajes.
- 6 Repita los pasos 2 a 5 para leer los mensajes.

18

MENSAJES PERSONALES

Recepción y lectura de mensajes de servicios de información


El beeper puede recibir mensajes de servicios de información. Estos se reciben de la misma manera que los mensajes personales y utilizan iconos indicadores. Los indicadores de servicios de información con aviso activado () y servicios de información con aviso desactivado (), aparecen en la segunda fila de la pantalla. No aparecerán los iconos de servicios de información si no se han recibido mensajes de dichos servicios.

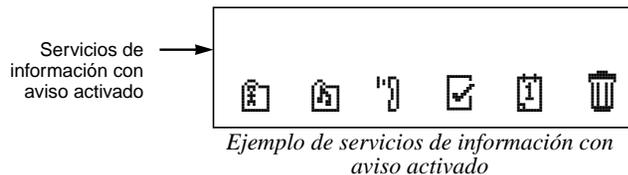

19

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Servicios de información con aviso desactivado

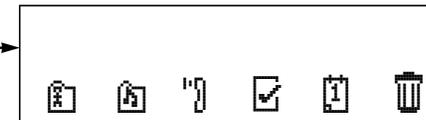


Usted puede configurar un aviso para cada servicio de información (indicado por el icono en la pantalla de estado), sin embargo, el valor predeterminado es "ningún aviso" (). Para obtener más información consulte la sección "Configuración de alertas de Servicios de Información específicas" en la página 25.

- 1 Si el aviso del servicio de información está *desactivado* (), oprima cualquier botón de flecha direccional hasta que el icono parpadeante quede realizado (y el indicador cambie a).

20

SERVICIOS DE INFORMACIÓN


El último mensaje leído está realizado
Recepción de un mensaje de un servicio
de información con aviso desactivado
(icono parpadeante)



Ejemplo de mensaje de un servicio de información con aviso desactivado

Si la alerta de un servicio de información está activada, oprima cualquier botón para silenciarla. Aparecerá la primera línea del mensaje no leído del servicio de información y parpadeará el icono .

Recepción de un mensaje de servicio de información con aviso activado (icono parpadeante)

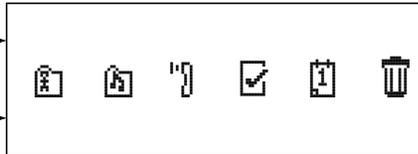

Primera línea del mensaje de servicio de información con aviso activado

Ejemplo de mensaje de servicio de información con aviso activado

21

SERVICIOS DE INFORMACIÓN


- 4 Oprima para ver la primera pantalla completa del texto del mensaje. Si aparece el indicador de continuación (+), esto significa que el mensaje se extiende más allá de la pantalla actual.
- 5 La lectura del resto de un mensaje de servicio de información es igual a la lectura de un mensaje personal.
- 6 Al terminar de leer el mensaje, oprima hasta que vuelva a aparecer la lista histórica de mensajes del servicio de información. Repita los pasos 3 a 6 para leer otro mensaje del mismo servicio de información.
- 7 Al terminar de leer todos los mensajes de este servicio de información, oprima para regresar a la pantalla de estado.
Nota: Para guardar un mensaje tiene que moverlo a una carpeta. Consulte la sección “Cómo mover los mensajes a carpetas” en la página 41, para obtener información adicional al respecto.
- 8 Para leer los mensajes de otros servicios de información (indicados por el icono parpadeante o en la pantalla de estado), oprima o hasta realzar el servicio de información (o). Repita los pasos 4 a 6 para leer los mensajes del servicio de información seleccionado.

23

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

- 2 Oprima para presentar el mensaje del servicio de información. Si el beeper está equipado con la función de lista histórica de mensajes de servicios de información, la primera pantalla que aparezca será la de la lista histórica. Esta lista contiene hasta ocho mensajes correspondientes a este servicio de información. Se presentará primero el mensaje más reciente (), seguido por un máximo de siete mensajes anteriores ().

Primer mensaje del servicio de información
Lista histórica de mensajes del servicio de información
Lista histórica de mensajes del servicio de información

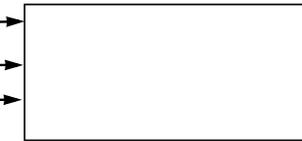

Ejemplo de la lista histórica de mensajes de un servicio de información

- 3 Si el icono apunta al mensaje que desea leer, continúe con el paso 4. En caso contrario, oprima hasta que el mensaje deseado esté a la cabeza de la lista.
Nota: La lista se mueve hacia arriba; el indicador no se mueve hacia abajo.


22

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Aumento y reducción del tamaño del texto de los mensajes

La función “Agrandar” le permitirá aumentar el tamaño del texto en la pantalla del beeper (al usarla, la pantalla de ocho líneas únicamente presentará cuatro a la vez). Esta función puede aplicarse a todo el texto que aparezca en la pantalla del beeper.

- 1 En el menú de funciones, oprima para avanzar a (AGRANDAR ZOOM).
Nota: Si aparece (DISMINUIR ZOOM), esto significa que el beeper ya está presentando el texto con el mayor tamaño posible. Si continúa, el texto cambiará al tamaño más pequeño.
- 2 Oprima . Cambiará el tamaño del texto.
Nota: En el siguiente ejemplo se ilustran los dos tamaños de texto aplicados a un mismo mensaje.



Mensaje personal con texto en tamaño normal



Mensaje personal con texto en tamaño grande

24

Configuración de alertas de Servicios de Información específicas

Configuración de avisos de servicios de información específicos. Usted puede especificar avisos diferentes para los servicios de información. Asimismo, puede tener algunos servicios de información con los avisos activados y otros con los avisos desactivados. Hay dos procedimientos para configurarlos, dependiendo de la modalidad de aviso (audible o silencioso) del beeper. Usted puede activar los avisos y definir sus tipos a nivel de superservicio de información.

Para encender o apagar el aviso de un servicio de información cuando el beeper está en la modalidad de aviso audible:

Asegúrese de que el servicio de información deseado (o) esté realizado (o).


- 1 En el menú de funciones, oprima ► para avanzar a (SELEC. ALERTA SERV. INFO.).
- 2 Oprima . Aparecerá la pantalla "Patrón de aviso".

25

Mensajes de Superservicios de Información

Esta función, combinada con el uso de temas, permite que el beeper reciba y almacene mensajes de servicios de información más poderosos y sofisticados. A continuación se muestra un ejemplo de la presentación de los superservicios de información en la pantalla de estado, con el aviso activado () y desactivado ().

Nota: No todos los beepers están equipados con la opción de superservicios de información.

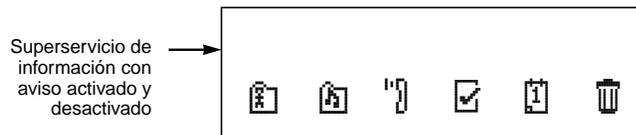

Usted puede activar los avisos y definir sus tipos a nivel de superservicio de información. Asimismo, podrá activar avisos a nivel de tema.

27

- 3 Oprima ◀ o ▶ hasta que parpadee el tipo de aviso deseado. Sonará una muestra de cada uno de los avisos al avanzar por las opciones. Seleccione (SIN ALERTA DE MENSAJE) si quiere apagar el aviso.
- 4 Oprima para aceptar el tipo de aviso. Si encendió el aviso, el beeper lo emitirá al regresar a la pantalla de estado, y cuando reciba un mensaje para este servicio de información. El indicador cambiará de a (al encender el aviso) o de a (al apagar el aviso).

Para encender o apagar un aviso de servicio de información cuando el beeper está en la modalidad silenciosa:


Asegúrese de que el servicio de información deseado (or) esté realizado (o).

- 1 En el menú de funciones, oprima ► para avanzar a (ENCEN. ALERTA SERV. INFO.) y encender el aviso de mensajes, o a (APAGAR ALERTA SERV. INFO.) para apagarlo.
- 2 Oprima para aceptar el valor especificado para el aviso. Si encendió el aviso, el beeper vibrará (si está equipado con vibrador) al regresar a la pantalla de estado y al recibir un mensaje del servicio de información. El indicador del servicio de información cambiará de a (al encender el aviso) o de a (al apagarlo).

26

Si parpadea el icono (aviso activado) o (aviso desactivado) en la pantalla de estado, esto indica que existe al menos un mensaje no leído de un superservicio de información.



- 1 Si está desactivado el aviso del superservicio de información, oprima cualquier botón de flecha direccional hasta realzar el icono parpadeante (el indicador cambiará a).

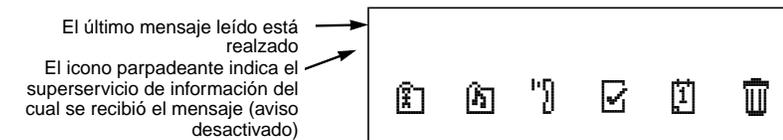

Si el superservicio de información tiene el *aviso activado*, oprima cualquier botón para silenciarlo. En la pantalla aparecerá el primer tema del mensaje no leído y parpadeará el icono .

- 2 Oprima para ver la siguiente pantalla. Aparecerá una lista de temas, tal como se ilustra a continuación.


28

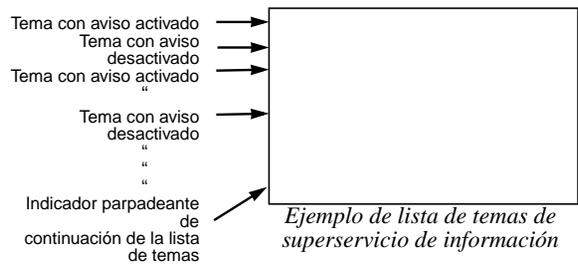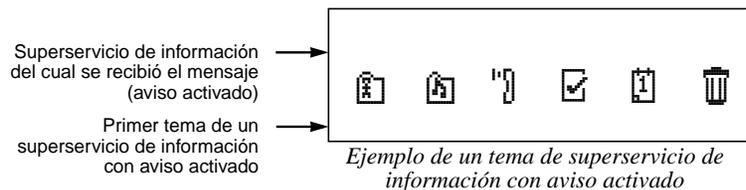

SUPERSERVICIOS DE INFORMACIÓN

SUPERSERVICIOS DE INFORMACIÓN

- Nota:** Los indicadores de los temas (o) con mensajes no leídos seguirán parpadeando hasta que se lean todos los del tema. Como puede haber más de ocho temas por superservicio de información, también parpadeará el indicador de continuación de la lista de temas (o o ambos) si hay mensajes no leídos arriba o debajo de la pantalla actual.
- Si apunta al tema que desea ver, continúe con el paso 4. En caso contrario, oprima ◀ o ▶ hasta que el tema deseado esté a la cabeza de la lista.
 - Oprima ⏏ para presentar la información del tema. Si el beeper está equipado con la función de lista histórica de servicio de información, la primera pantalla presentada será la lista histórica del servicio de información correspondiente al tema, tal como se muestra en el ejemplo. Esta lista puede incluir hasta ocho mensajes por tema. Se presenta primero el mensaje más reciente (), seguido por la lista histórica de mensajes ().

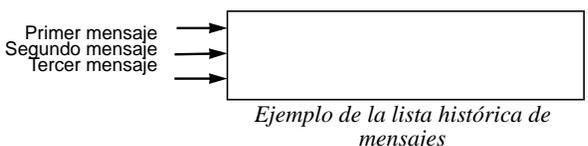

- Nota:** El indicador del mensaje (o) parpadeará hasta que éste sea leído.
- Si apunta al mensaje que quiere leer, continúe con el paso 6. En caso contrario, oprima ◀ o ▶ hasta que el mensaje deseado esté a la cabeza de la lista.
 - Oprima ⏏ para presentar la primera pantalla completa del texto del mensaje. Si aparece el indicador de continuación (+), esto indica que el mensaje se extiende más allá de la pantalla actual.
 - El procedimiento para leer el resto de un mensaje del superservicio de información es igual al procedimiento para leer un mensaje personal.
 - Al terminar de leer el mensaje, oprima ⏏ hasta que aparezca la lista histórica del superservicio de información. Si quiere leer otro mensaje del superservicio de información, repita los pasos 4 a 7.

SUPERSERVICIOS DE INFORMACIÓN

SUPERSERVICIOS DE INFORMACIÓN

- Al terminar de leer todos los mensajes del tema, oprima ◀ hasta que aparezca la pantalla de estado.
- Nota:** Para guardar un mensaje del superservicio de información tiene que moverlo a una carpeta. Consulte la sección “Cómo mover los mensajes a carpetas” en la página 41, para obtener información adicional al respecto.
 - Para leer mensajes de otros superservicios de información (indicados por los iconos parpadeantes o en la pantalla de estado), oprima ◀ o ▶ hasta que el superservicio de información esté realizado (o). Siga los pasos 2 a 9 para leer los mensajes del superservicio de información seleccionado.

Encendido y apagado del aviso de un superservicio de información

El procedimiento para encender o apagar el aviso de un superservicio de información es el mismo que se sigue para un servicio de información normal, aunque cambian los indicadores.

 - Asegúrese que el superservicio de información (o) deseado esté realizado (o).

- 2 En la página 25 se inicia la descripción de los procedimientos de ajuste de avisos para los servicios de información. Al terminar el procedimiento, el indicador del superservicio de información será (aviso apagado) o (aviso encendido).

Encendido y apagado del aviso de un tema específico

Los avisos de los temas únicamente podrán encenderse si el aviso está activado para el superservicio de información. Después de asignar un aviso único al superservicio de información, se utilizará el mismo aviso para cada uno de los temas con aviso activado. El procedimiento para encender o apagar el aviso de un tema es el mismo que se sigue para los avisos de servicios de información.

- 1 Asegúrese que la lista de temas esté en la pantalla y que el tema deseado (o) esté a la cabeza de la lista.
- 2 En la página 25 se inicia la descripción de los procedimientos de ajuste de avisos para los servicios de información. Al terminar el procedimiento, el indicador del tema será (aviso apagado) o (aviso encendido).

33

La función de visualización rápida

La función de visualización rápida le permite leer un mensaje del superservicio de información directamente desde la pantalla de estado. La función de visualización rápida apunta directamente a un tema del superservicio de información, el cual podrá leer con sólo oprimir un botón. Si no usara la función de visualización rápida, tendría que ejecutar varios pasos para leer el mismo mensaje. Usted puede asignar hasta diez apuntadores de visualización rápida a distintos temas de uno o más superservicios de información.


Nota: Si usa la función de visualización rápida para ver un mensaje, no podrá definir un aviso para el mensaje ni moverlo a otra carpeta; tendrá que acceder a él desde la lista de temas del superservicio de información para realizar estas funciones.

34

Cómo establecer una relación de visualización rápida para un tema

Asegúrese que el superservicio de información que contiene el tema deseado esté realzado (o) en la pantalla de estado.

- 1 Oprima . Aparecerá la lista de temas.
- 2 Use el botón o para mover el tema deseado a la cabeza de la lista y oprima para presentar el menú de funciones .
- 3 Oprima para avanzar a (COPIAR A VISUALIZ. RAP.).
- 4 Oprima . El tema seleccionado será accesible con la función de visualización rápida. El beeper regresará a la lista de temas.
- 5 Oprima o para regresar a la pantalla de estado. En este ejemplo aparece el icono indicando que se ha establecido la relación de visualización rápida.




Ejemplo de visualización rápida en la pantalla de estado

35

Recepción y lectura de mensajes de visualización rápida

Puede haber más de un mensaje de visualización rápida no leído, indicado por un icono o (realzado) parpadeante en la pantalla de estado.


- 1 Si están *desactivados los avisos* de visualización rápida, el último mensaje leído permanecerá realzado mientras parpadea el icono , para indicar la casilla de recepción del último mensaje no leído. Oprima cualquier botón de flecha direccional hasta realzar el icono ().

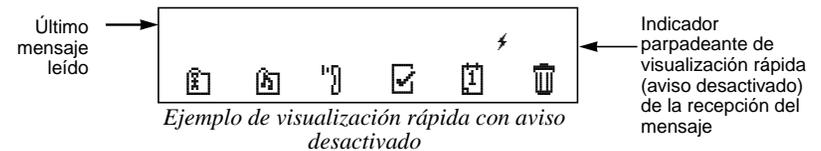

Ejemplo de visualización rápida con aviso desactivado

Si la función de visualización rápida tiene el aviso activado, oprima cualquier botón para silenciarlo. En la pantalla aparecerá la primera línea del mensaje de visualización rápida no leído y parpadeará el icono .

36

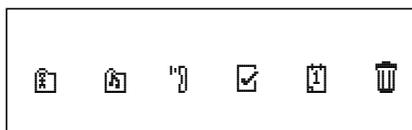

Ejemplo de visualización rápida con aviso activado

Visualización rápida al recibir un mensaje (aviso activado)

Primera línea de un mensaje de visualización rápida

2 Oprima para ver la primera pantalla completa del texto del mensaje.

Primeras 8 líneas del mensaje de visualización rápida



Ejemplo de mensaje de visualización rápida

Indicador de continuación (parpadeante)

Si aparece un indicador de continuación (), esto indica que el mensaje se extiende más allá de la pantalla actual.

- 3 El procedimiento para leer el resto de un mensaje de visualización rápida es igual al que se usa para leer un mensaje personal.
- 4 Al terminar de leer el mensaje, oprima hasta que aparezca la pantalla de estado.

Nota: Para guardar un mensaje de visualización rápida tiene que moverlo a una carpeta desde el superservicio de información, no desde la función de visualización rápida. Consulte la sección “Cómo mover los mensajes a carpetas” en la página 41, para obtener información adicional al respecto.

Cancelación de la relación entre un tema y la visualización rápida

La relación entre un tema y la función de visualización rápida puede cancelarse desde dos lugares:

- Desde el icono o que aparece en la pantalla de estado y representa la relación que desea cancelar.
- Desde el mensaje de visualización rápida (véase página 34).

Nota: Este procedimiento sirve únicamente para cancelar la relación entre un tema y la función de visualización rápida; no elimina ni mueve mensajes.

- 1 Asegúrese que la función de visualización rápida esté realzada en la pantalla o que esté leyendo un mensaje de visualización rápida.
- 2 Oprima para presentar el menú de funciones.
- 3 Oprima para avanzar a (CANCELAR VISUALIZ. RAP.).
- 4 Oprima con lo cual se cancelará la relación de visualización rápida para el tema. Aparecerá la pantalla de estado sin el icono para el tema.

Nota: Al realizar los pasos anteriores no eliminó ni movió mensajes; únicamente canceló la relación de visualización rápida del tema.

Introducción a las carpetas

El beeper tiene un sistema de carpetas que le permite guardar mensajes específicos y realizar ciertas tareas con ellos. Las carpetas disponibles son las siguientes:

- Personal ()—para guardar mensajes personales.
- Servicio de información ()—para guardar mensajes de servicios de información (servicios normales y superservicios).
- Lista telefónica ()—para guardar números telefónicos y nombres.
- Lista de tareas ()—para tener una lista de tareas por realizar correspondientes a mensajes específicos.
- Lista de eventos ()—para especificar alarmas correspondientes a mensajes específicos.
- Papelera ()— lugar donde se guardan los mensajes que serán eliminados.

Los procedimientos para mover mensajes de la pantalla de estado a las carpetas y de una carpeta a otra son los mismos en la mayoría de los casos (con la excepción de la lista de eventos, para la cual hay procedimientos adicionales). Los procedimientos descritos en esta sección se aplican a todas las carpetas (por ejemplo “Cómo mover los mensajes a carpetas”) o a carpetas específicas por ejemplo, “Eliminación de mensajes del beeper (vaciado de la papelera)”.

Cómo mover los mensajes a carpetas

Nota: Después de mover un mensaje a una carpeta, no podrá devolverlo a la pantalla de estado; únicamente podrá moverlo a otra carpeta.

En la pantalla de estado, asegúrese de que esté realizado el icono del mensaje que quiere mover (por ejemplo, , , o).

1 Oprima . Aparecerá el menú de funciones.

2 Oprima hasta que parpadee la carpeta deseada.

Nota: Se presentará (carpeta personal) o (carpeta de servicio de información) para la función MOVER A LA CARPETA, dependiendo de si ha realizado un mensaje personal o de un servicio de información.

41

CARPETAS

3 Oprima . El mensaje que realizó desaparecerá de la casilla en la pantalla de estado y será movido a la carpeta que le asignó.

4 Si movió el mensaje a una carpeta distinta de la lista de eventos, el procedimiento habrá concluido. Si lo movió a la lista de eventos, continúe en la sección “Ajuste de alarmas recordatorias de eventos (lista de eventos)” en la página 50.

Nota: Cualquier carpeta que almacene mensajes dejará de presentar la leyenda CARPETA VACIA al ser realizada.

Lectura de mensajes en carpetas

1 En la pantalla de estado, oprima cualquiera de las flechas direccionales hasta realizar la carpeta que desea abrir: (carpeta personal), (carpeta de servicio de información), (lista telefónica), (lista de tareas), (lista de eventos) o (papelera).

2 Oprima para abrir la carpeta. Aparecerá una lista de mensajes. En el ejemplo que se presenta a continuación, el mensaje está almacenado en la carpeta personal. El mensaje se muestra con su indicador de mensaje personal ().

42

CARPETAS

Primera línea del mensaje personal →



Ejemplo de un mensaje en la carpeta personal

3 Oprima hasta que el mensaje que desea leer esté a la cabeza de la lista.

4 Oprima para comenzar a leer el mensaje.

Movimiento de mensajes entre carpetas


Antes de que pueda mover un mensaje de una carpeta a otra, es necesario que el texto del mensaje esté presente en la pantalla del beeper. (Este requisito únicamente se aplica al movimiento de mensajes entre carpetas, no al movimiento de un mensaje de la pantalla de estado a una carpeta, el cual se describe en los pasos 1 a 4 de las página 41-42.)

Nota: Puede mover mensajes libremente entre cualesquiera de las carpetas (incluyendo la papelera). Sin embargo, no podrá devolver un mensaje a la pantalla de estado después de moverlo a una carpeta.

43

CARPETAS

1 Cuando el texto del mensaje esté presente en la pantalla, oprima . Aparecerá el menú de funciones correspondiente a la carpeta, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo.



Menú de funciones de la lista telefónica

2 Oprima hasta que parpadee la carpeta destino (la carpeta a la cual moverá el mensaje). Aparecerá el texto MOVER A (*nombre de la carpeta*), donde (*nombre de la carpeta*) es el nombre de la carpeta elegida.

3 Oprima . El mensaje será movido a la nueva carpeta y el beeper regresará a la pantalla de estado. Si el mensaje que movió era el único en la carpeta de origen, en la pantalla de estado aparecerá CARPETA VACIA.

Nota: Tendrá que realizar pasos adicionales si mueve el mensaje a la lista de eventos. Vea la sección “Ajuste de alarmas recordatorias de eventos (lista de eventos)” en la página 50.

44

CARPETAS

Nota: Si el mensaje que movió es un tema de superservicio de información con relación de visualización rápida, se realzará el icono  antes de que se reciban mensajes nuevos. Cuando esto ocurra, únicamente aparecerá en la pantalla la función de visualización rápida al tratar de leer el mensaje, ya que la función de visualización rápida no es una carpeta.

Movimiento de todos los mensajes personales a la papeler

En lugar de mover los mensajes que ya leyó uno a uno a la papeler, puede moverlos todos al mismo tiempo con el icono  (MOVER TODO A LA PAPELERA).

Nota: Esta función únicamente mueve los mensajes personales previamente leídos, y sólo puede accederse desde la pantalla de estado. Los mensajes de los servicios de información y superservicios de información deberán moverse en forma individual a la papeler. En la pantalla de estado, asegúrese que esté realzado un mensaje personal ya leído ().

- 1 Oprima  para ver el menú de funciones.
- 2 Oprima  hasta que parpadee el icono  (MOVER TODO A LA PAPELERA).

45

CARPETAS

- 3 Oprima . Todos los mensajes personales que ya leyó serán movidos a la papeler.

Nota: Para eliminar los mensajes del beeper tendrá que vaciar la papeler, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Eliminación de mensajes del beeper (vaciado de la papeler)

La eliminación de mensajes del beeper es un proceso que consta de dos etapas. Después de mover los mensajes a la papeler, tendrá que usar la función de vaciado de la papeler () para borrar los mensajes de la memoria del beeper. Los mensajes en la papeler pueden moverse a otras carpetas; únicamente después de vaciar la papeler habrá borrado los mensajes del beeper.

- 1 En la pantalla de estado, oprima  hasta realzar  (PAPELERA).
- 2 Oprima . Aparecerá la lista de los mensajes en la papeler.
- 3 Oprima . Se presentará el menú de funciones de la papeler.
- 4 Oprima  hasta que aparezca VACIAR PAPELERA (), tal como se muestra en el ejemplo de la página siguiente.

Nota: El icono  únicamente aparecerá si hay mensajes en la papeler.

46

CARPETAS

Mensaje de servicio de información
Mensaje personal



Ejemplo del menú de funciones de la papeler

- 5 Oprima . Aparecerá la pregunta ¿VACIAR PAPELERA?, con el icono  apuntando a .

Nota: Si continúa con este procedimiento se eliminarán todos los mensajes en la papeler, no únicamente el que está a la cabeza de la lista.

- 6 Oprima . Los mensajes serán eliminados del beeper. El beeper regresará a la pantalla de estado, donde se presentará la leyenda CARPETA VACIA para indicar que todos los mensajes han sido eliminados de la papeler.

47

CARPETAS

Realización de las tareas de la carpeta

La carpeta de tareas puede convertir sus mensajes en una lista de cosas por hacer. Después de mover un mensaje a la lista de tareas, el indicador del mensaje cambiará a . Tras realizar la tarea, puede marcarla como terminada ().

- 1 En la pantalla de estado, oprima  hasta que se realce el icono  (LISTA DE TAREAS).
- 2 Oprima . Se abrirá y presentará la lista de tareas.

Tarea pendiente 
Tarea pendiente 
Tarea terminada 
Tarea pendiente 



Ejemplo de mensajes de tareas en la lista de tareas

- 3 Oprima  hasta que la tarea que desea marcar como terminada esté a la cabeza de la lista.
- 4 Oprima . Aparecerá el menú de funciones de la lista de tareas.

48

CARPETAS

- 5 Oprima ► hasta que parpadee el icono  (AJUSTAR ESTADO DE TAREAS).



Ejemplo del menú de funciones de la lista

- 6 Oprima . El indicador de mensajes cambiará de  a . La tarea ha sido marcada como terminada y será movida a la papelera a la medianoche (excepto si usted la mueve a otra carpeta).

Nota: Aunque la tarea haya sido realizada, no será movida a otra posición en la lista de tareas. En el ejemplo anterior, la tarea terminada permanece en la tercera posición de la lista.

- 7 Para marcar más tareas como terminadas, repita los pasos 4 y 5.

49

CARPETAS

Ajuste de alarmas recordatorias de eventos (lista de eventos)

Nota: Es necesario ajustar la alarma recordatoria del evento antes que el beeper regrese a la modalidad de espera, ya que de lo contrario el movimiento no será registrado y tendrá que repetirlo.

Cuando usted mueva un mensaje a la lista de eventos, aparecerá una pantalla similar a la que se ilustra en el ejemplo siguiente.

Nota: Los valores predeterminados para la hora y la fecha serán la hora y la fecha actuales.



Ejemplo de ajuste de hora de eventos

- 1 Oprima ► para avanzar al campo de la hora.
- 2 Oprima  o  para ajustar la hora de la alarma.
- 3 Oprima ► para avanzar al campo del primer dígito de los minutos.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta ajustar el segundo dígito de los minutos, el método de representación de la hora y la fecha de la alarma.

50

CARPETAS

Nota: Puede especificar una alarma diaria seleccionando --/--/-- en el campo de la fecha.

- 5 Oprima . La alarma quedará definida y el beeper regresará a la pantalla de estado.
- 6 Al llegar la hora y fecha de la alarma del evento, se emitirá la alarma según la modalidad de aviso (audible o vibratorio).
- 7 Oprima cualquier botón para silenciar la alarma. Parpadeará el icono .
- 8 Oprima  para acceder a la lista de eventos. El indicador habrá cambiado de  a  como se ilustra en el siguiente ejemplo. Si era una alarma única, a la medianoche el mensaje será movido automáticamente a la papelera. En caso contrario, permanecerá en la lista de eventos hasta que usted lo mueva a otra carpeta.



Ejemplo de la lista de eventos después de sonar la alarma

- 9 Oprima  una vez más para leer el mensaje.

51

CARPETAS

Nota: Si mueve a otra carpeta un mensaje para el cual haya especificado una alarma de la lista de eventos, perderá la alarma. Si devuelve el mensaje a la lista de eventos, tendrá que volver a ajustar la alarma recordatoria.

Cambios a las alarmas recordatorias (lista de eventos)

Hay varias razones por las cuales quizá sea necesario volver a ajustar la alarma recordatoria. Por ejemplo, tal vez necesite un recordatorio de un evento para el cual ya sonó una alarma única, o bien tenga que cambiar la hora de la alarma. No importa cuál sea la razón, usted podrá modificar la alarma recordatoria.

En la lista de eventos, asegúrese de que el evento deseado esté a la cabeza de la lista.

- 1 Oprima  para presentar el menú de funciones.
- 2 Oprima ► hasta que parpadee el icono  (AJUSTAR HORA DE EVENTOS).
- 3 Oprima . Ajuste la alarma recordatoria siguiendo los pasos de la sección "Ajuste de alarmas recordatorias de eventos (lista de eventos)" en la página 50.

52

CARPETAS

Medidor de carga de la batería

El indicador de carga de la batería, localizado en la pantalla de estado, le advierte cuál es el nivel de carga de la batería. Los cinco iconos indicadores abarcan del estado de carga completa al estado sin carga:  (carga completa),  (3/4),  (1/2),  (1/4), y  (baja).

Mensajes duplicados

Si recibe un mensaje más de una vez, aparecerá la leyenda **DUPLICADO** al principio del nuevo mensaje. Éste contendrá los datos de fecha y hora más recientes.

53

FUNCIONES ESPECIALES

Llamadas de emergencia

Puede usar cualquiera de los tres tipos de mensajes (personales, de servicios de información o de superservicios de información) para recibir llamadas de emergencia. El mensaje de emergencia aparecerá de inmediato en el beeper, sin importar cuál sea la modalidad del aviso. Sonará una señal especial, distinta de las demás del beeper, y aparecerá el texto **LLAMADA DE EMERGENCIA** en la pantalla, para indicar que se ha recibido un mensaje de este tipo. Lea este mensaje tal como leería cualquier otro. Por favor consulte con su Proveedor de Servicios de radiobúsqueda para obtener información sobre cómo recibir mensajes de emergencia.

Indicador de datos erróneos

Si se reciben datos erróneos, el icono  parpadeará en la posición del carácter donde ocurrió el error de datos.

Sonido de las teclas

Si el beeper está equipado con esta función y está activa la modalidad de aviso audible (), sonará un *clic* cada vez que oprima un botón. El *clic* no sonará si el beeper está en la modalidad de aviso silencioso ().

54

FUNCIONES ESPECIALES

Indicador de memoria llena

El estado de memoria llena puede presentarse en dos situaciones: cuando las 26 casillas de mensajes personales están ocupadas, o cuando el espacio de almacenamiento libre en la memoria es de 130 caracteres o menos. Al presentarse la condición de memoria llena, aparecerá el icono  en la pantalla de estado. Si se recibe otro mensaje personal o uno que contenga más de 130 caracteres, el mensaje personal más viejo será reemplazado. El reemplazo de mensajes continuará hasta que la situación sea corregida (eliminando los mensajes indeseados o vaciando la papelera).

Indicadores de fragmentos faltantes

Si no se recibe una porción de un mensaje, aparecerá el indicador **<...>** (fragmento alfanumérico) o **_____** (fragmento numérico largo).

Fuera del área de servicio

Si su beeper está equipado con esta función, aparecerá el icono  si se encuentra fuera del área de cobertura de su Proveedor de Servicios de radiobúsqueda. El beeper no podrá recibir mensajes mientras el icono esté en la pantalla.

55

FUNCIONES ESPECIALES

Para limpiar el beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

Funciones y Uso del Beeper

Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com/LatinAmerica/Beepers. En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios.

56

USO Y CUIDADO

Cuidado y Mantenimiento

Los beepers CP1250 son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro. Sin embargo, son instrumentos electrónicos de precisión y es necesario preservarlos del agua y la humedad, el calor excesivo, o el abuso de golpes, pueden dañarlo. Si observa todas estas recomendaciones, su beeper le brindará un servicio eficaz, prácticamente sin límite de tiempo.

En caso de necesitar cualquier servicio, el Centro de Servicios Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece reparación y mantenimiento en todo el mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

Información de patentes

La fabricación de este producto Motorola está protegida por una o más patentes estadounidenses propiedad de Motorola. Los números de patente se indican en el interior del beeper. Hay otras patentes estadounidenses en trámite para este producto.

57

INFORMACIÓN DE PATENTES

Acatamiento de las Disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Éste dispositivo no puede causar problemas de interferencia perjudicial, y (2) éste dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede

58

DISPOSICIONES DE LA FCC

determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que sea parte de un circuito diferente a aquel al cual el receptor está conectado.
- Consultar con el distribuidor del equipo o con un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

59

DISPOSICIONES DE LA FCC

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Números Personales

Use los espacios a continuación para escribir su número de beeper y de identificación personal (PIN), y el número de su Proveedor de Servicios. Se proveen espacios adicionales para escribir el número del beeper y de Identificación Personal (PIN) de sus familiares y amigos.

Proveedor de Servicios

Número de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

Amigos y Familiares

Números de Beeper y/o de Identificación Personal (PIN)

NÚMEROS PERSONALES

Ⓜ, Motorola, beeper alfanumérico Motorola CP1250 de servicios de información avanzados, FLEX™ info y  son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola, Inc. Registrado en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE.UU.

© 1998, Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Paging Products Group
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292, EE.UU.
Impreso en los EE.UU. 1/99

Latin American Spanish



6881032B61-O

Tarjeta de referencia rápida, receptor de información inalámbrico CP1250 de Motorola

Indicadores del beeper (línea superior de la pantalla)

- Encendido
- Encendido, tiempo de silencio activado
- Modalidad de aviso audible
- Alarma de beeper activada
- Memoria llena
-  Indicador de batería con carga completa
-  Indicador de batería con 3/4 de la carga total
-  Indicador de batería con 1/2 de la carga total
-  Indicador de batería con 1/4 de la carga total
-  Indicador de batería con carga baja
- Indicador de beeper fuera del área de servicio

Iconos de mensajes

- Mensaje personal, seleccionado
- Mensaje personal, no seleccionado
- Mensaje de servicio de información, aviso activado, no seleccionado*
- Mensaje de servicio de información, aviso desactivado, no seleccionado *
- Mensaje de superservicio de información, aviso activado, no seleccionado *
- Mensaje de superservicio de información, aviso desactivado, no seleccionado *
- Tema, aviso activado
- Tema, aviso desactivado
- Mensaje histórico
- Indicadores de continuación (ascendente y descendente)

- Mensaje de Lista Telefónica
- Mensaje de lista de tareas, tarea pendiente
- Mensaje de lista de tareas, tarea terminada
- Mensaje de lista de eventos, alarma activada
- Mensaje de lista de eventos, alarma ya emitida
- Mensaje de visualización rápida
-  Indicador de datos erróneos
- <.> Indicador de fragmento alfanumérico faltante
- Indicador de fragmento numérico largo faltante
- Mensaje trunco

**Estos iconos aparecerán en video inverso al ser seleccionados*

Iconos de carpetas

-  Carpeta personal, no seleccionada*
-  Carpeta de servicios de información, no seleccionada *
-  Lista telefónica, no seleccionada *
-  Lista de tareas, no seleccionada*
-  Lista de eventos, no seleccionada *
-  Papeleras, no seleccionada*

**Estos iconos aparecerán en video inverso al ser seleccionados*

Iconos de funciones (línea inferior de la pantalla)

-  Función "Seleccionar aviso"
-  Función "Ajustar hora/alarma"
-  Función "Ajustar tiempo de silencio"
-  Función "Agrandar (zoom)"
-  Función "Disminuir (zoom)"
-  Función "Ajustar aviso silencioso"

-  Función "Ajustar aviso audible"
-  Función "Apagar"
-  Función "Salir"
- Indicador de ajuste de hora
- Indicador de alarma activada
- Indicador de alarma desactivada
- Indicador de tiempo silencioso activado
- Indicador de tiempo silencioso desactivado
-  Función "Seleccionar aviso de servicio de información"
-  Función de visualización rápida activada
-  Función de visualización rápida desactivada
-  Función "Ajustar estado de tareas"
-  Función "Vaciar papeleras"

Pasos rápidos

Ajuste de la alarma del beeper

- 1 Oprima  hasta que aparezca **SALIR**.

- 2 Oprima  hasta que aparezca .
- 3 Oprima  y después  o .
- 4 Oprima  para avanzar al indicador de alarma.
- 5 Oprima  o  hasta que aparezca (alarma encendida).
- 6 Oprima  para avanzar al campo siguiente.
- 7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar la hora, los minutos, el método de representación de la hora (si se trata de una alarma diaria) y los campos de mes, día y año (si es una alarma única).
- 8 Oprima  para aceptar los valores de la alarma.

Encendido y apagado del tiempo de silencio

- 1 En el menú de funciones, oprima  hasta que aparezca .
- 2 Oprima .

- 3 Oprima  o  para encender () o apagar () el tiempo de silencio. Si apaga la función, continúe con el paso 8.
- 4 Oprima  para avanzar al campo de la hora inicial.
- 5 Oprima  o  para ajustar la hora.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los dos dígitos de los minutos y el método de representación de la hora.
- 7 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar la hora final.
- 8 Oprima  para aceptar los valores del tiempo de silencio.

Ajuste de alarmas recordatorias de eventos

- 1 Cuando aparezca la pantalla **AJUSTAR HORA DE EVENTOS** (después de mover el mensaje a la lista de eventos), oprima  para avanzar al campo de la hora.

- 2 Oprima  o  para seleccionar la hora.
- 3 Oprima  para avanzar al primer campo de los minutos.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta ajustar el segundo dígito de los minutos, el método de representación de la hora y la fecha (si es una alarma única).
- 5 Oprima  para registrar la alarma recordatoria.
- 6 Cuando llegue la hora especificada y suene la alarma, oprima cualquier botón para silenciarla.
- 7 Oprima  para abrir la lista de eventos.
- 8 Oprima  para leer el mensaje.