

# Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

Hydro<sup>o</sup> | VIBE  
by KYOCERA

Sprint



# ¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo KYOCERA Hydro VIBE.

**ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**<sup>1</sup>. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**<sup>1</sup>. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

**Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Usando esta guía

Esta guía “Para empezar” está diseñada para ayudarte a configurar y usar tu nuevo KYOCERA Hydro VIBE. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.
- **Conceptos básicos Android** – página 8 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).
- **Usa tu teléfono** – página 12 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).
- **Herramientas y recursos** – página 27 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional, incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutoriales y foros de la comunidad, visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Tu KYOCERA Hydro VIBE



# Prepara tu teléfono

**Antes de empezar:** Visita [sprint.com/readynow](http://sprint.com/readynow) para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

## Instala la batería

1. Encaja la uña en la ranura y levanta la tapa de la batería con cuidado.
2. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio.
3. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos.

## Carga la batería

1. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector para cargador.
2. Conecta el cargador a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.

## Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón de encendido** para encender el teléfono.

## Enciende y apaga la pantalla

- Para encender y apagar la pantalla, presiona el **botón de encendido**.

## Desbloquea la pantalla

- Mantén tocado  y desliza la yema del dedo hacia .

## Apaga el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón de encendido** y luego toca **Apagar > Aceptar** para apagar el teléfono.

# Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una **Tienda Sprint**, probablemente ya está activado y listo para usar.



Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una **cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio**, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres), lo cual puede ser seguido por la pantalla **PRL Update** (actualización de PRL) y la pantalla **Firmware Update** (actualización de Firmware). Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate)<sup>1</sup> y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

Si tu teléfono aún no está activado, visita a [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup>. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

# Configura tu teléfono

Una vez activado, es posible que quieras configurar algunas opciones, incluso tu cuenta de Google™.

## Optimizador de conexiones

Al terminar la activación del teléfono, posiblemente aparezca el aviso del Optimizador de conexiones. Lee el aviso y toca en **I Agree** para permitir que el teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, incluido el Wi-Fi.

**Nota:** Puedes apagar el Optimizador de conexiones en todo momento. Toca  >  > **Configuración**  > **Más...** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones** y después desactiva la selección **Optimizador de conexiones**.

## Cambia los menús del teléfono a español

1. Toca  >  > **Settings**  > **Language & input**.

2. Toca **Language** > **Español**.

## Configura una cuenta de Google

La configuración de una cuenta de Google te da acceso a muchas funciones de tu teléfono Android. También te permite sincronizar tus contactos anteriores y las aplicaciones de Google que posiblemente usaste antes.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta** > **Google**.
2. Sigue las indicaciones para configurar una nueva cuenta de Google o inicia sesión en tu cuenta de Google existente.

**Nota:** No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

# Tu pantalla principal

## Pantalla principal

- Toca  para mostrar tu pantalla principal.

## Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajería, lista de llamadas o evento.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

## Visualizando tu pantalla principal

La pantalla principal de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta seis pantallas adicionales. Ésto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para mostrar tu pantalla principal, toca  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha. Hay tres pantallas adicionales a cada lado de la pantalla principal.

## Agrega objetos a tu pantalla principal

1. Mantén tocado un punto vacío en la pantalla principal.
2. Desliza las pantallas de Aplicaciones o Widgets para encontrar lo que deseas agregar.
3. Toca y sostén el ícono de una aplicación o de un widget y arrástralo hasta la imagen en miniatura de la pantalla principal a la que desees agregarlo.
4. Suelta el dedo.

# Teclas

## Teclas de funciones

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

- **Tecla atrás** (←) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (🏠) – Toca para volver a la pantalla principal.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (☰) – Toca para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.



# Abre aplicaciones

## Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla principal, toca 🏠 (si no estás ya en la pantalla de inicio), toca ☰ para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para encontrar la aplicación que estás buscando.

# Ingresar texto

## Teclados de pantalla táctil

Tu teléfono permite escoger entre dos teclados en pantalla: Google y Swype®.

## Configuraciones de idioma y teclado


Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (teclado Google o Swype™), predicción de texto, diccionario del usuario y ubicación (idioma y región).

- Toca  >  > **Configuración**  > **Teclado e idioma** y después toca una opción.
  - Para cambiar el idioma de tu teclado, toca **Idioma**.
  - Para seleccionar un tipo de teclado, toca **Predeterminado** y selecciona un método de entrada.

- Para editar el diccionario sugerencia de palabras para el teclado multi-táctil, toca **Diccionarios personales**.
- Para cambiar las configuraciones de tu teclado, toca  cerca de **Teclado de Google o Swype**.

## Teclado Google

Usa el teclado Google para ingresar texto una letra a la vez.

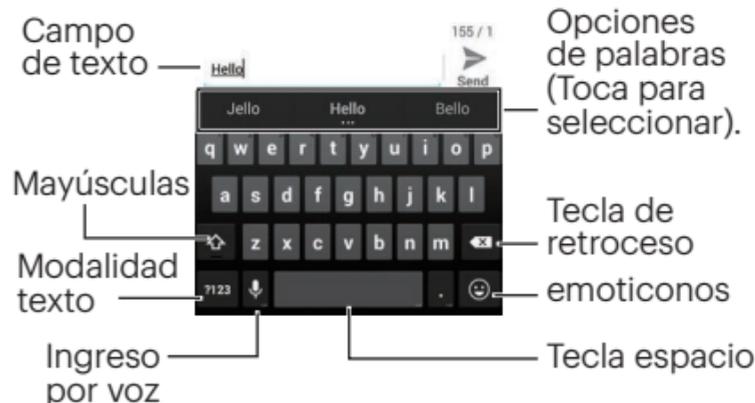

# Ingresa texto

## Teclado Swype

Swype te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo de la parte de arriba de una tecla, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca .
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes (como "l'll", en inglés), arrastra por medio de la tecla de apóstrofe.
- Para corregir una palabra, toca la palabra en cualquier parte. Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras. Swype también podrá mostrar un menú si no puede adivinar tu palabra.

- Si Swype no conoce una palabra, toca letras individuales para ingresarla y toca  dos veces > **Agrega "xxx" al diccionario.** Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.



# Llamadas

## Realiza una llamada

1. Toca  > **Teléfono**  > pestaña **Teclado** para visualizar el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca  para borrar uno o más de los dígitos.
3. Toca  para realizar la llamada.

## Responde a una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, tira del ícono de respuesta .
- Tira del ícono Ignorar  para enviar la llamada a la bandeja de entrada de tu correo de voz.
- Tira del ícono Ignorar y Textos  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

**Nota:** Mientras estés en una llamada y sostengas el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.

# Correo de Voz

## Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca  > **Teléfono**  > pestaña **Teclado** para visualizar el teclado del teléfono, y después toca y sujetas .
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

**Sprint recomienda enfáticamente que configures y uses una contraseña de buzón de voz.**

## Recupera tus correo de voz

- Toca  > **Teléfono**  > pestaña **Teclado** y después toca y sujetas .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca **\***.

## Correo de Voz Visual

Esto te da un acceso rápido y fácil a tu correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje exacto que estás buscando sin tener que escuchar cada mensaje de voz primero.

1. Toca  >  > **Correo de Voz** .
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para configurar tu Correo de Voz Visual.

# Contactos

La función de Personas en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, cuentas de correo electrónico corporativo, Facebook, Twitter, contactos sincronizados de tu computadora y contactos ingresados a manualmente.

## Visualiza Contactos

1. Toca  >  > **Personas** .
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

## Agrega un nuevo contacto

1. Toca  >  > **Personas**  > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras
  - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
  - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como MÓVIL, CASA, TRABAJO, etc), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.

- Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto. También puedes tomar una foto nueva.
3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.

**Nota:** Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

# Contactos

## Edita Contactos

1. Toca  >  > **Personas** .
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca  > **Editar**.
  - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.  
**Nota:** Para borrar un contacto, toca  > **Eliminar** > **Aceptar**.

## Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas de redes de contacto social. También tu teléfono actualiza tus Personas y cuentas de redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus cuentas de redes de contacto social.

# Mensajería

## Envía un mensaje de texto

1. Toca  >  > **Mensajería**  > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo “Para.”
3. Toca el campo “Escribir mensaje” e ingresa el texto de tu mensaje.
  - Para insertar fotos o otros archivos, toca .
4. Cuando termines, toca  o .

**Nota:** Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y videocámara” en la página 20.

## Accede a mensajes

- Toca  >  > **Mensajería** . Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.  
-0-

- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.

## Lee y contesta mensajes

- Toca  >  > **Mensajería** .
- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
- Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.

**Sé un héroe.  
No conduzcas distraído.**

[sprint.com/focusondriving](http://sprint.com/focusondriving)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.



*Focus on driving*

# Configuración de email

## Configura una cuenta Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta.**
2. Toca **Google.**
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

**Nota:** Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

**Nota:** Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en tu teléfono.

# Configuración de email

## Configura una cuenta de correo electrónico estándar

1. Toca  >  > **Correo** .
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
  - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor de email común, tal como as Windows Live, Hotmail, o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
  - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor menos común, o si tú tienes configuraciones adicionales que configurar, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

**Nota:** Si no estás seguro(a) sobre tu cuenta, toca **Siguiente** después de ingresar tu dirección de email y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.

## Configura una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utiliza la opción Corporativo para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de "IT" para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Corporativo**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.

# Configuración de email

4. Selecciona la frecuencia y sincroniza las opciones y toca **Siguiente**.
5. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y toca **Siguiente**.

## Accede a los mensajes de correo electrónico

1. Toca  >  > **Correo**  o **Gmail** .
  - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

## Envía un mensaje de correo electrónico

1. Toca  >  > **Correo**  o **Gmail** .
  - Si es necesario, selecciona la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
2. En cualquier carpeta, toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
  - Para adjuntar un archivo en **Correo** , toca  > **Adjuntar un archivo**, después selecciona el archivo.
  - Para adjuntar un archivo en **Gmail** , toca  > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar un archivo**, después selecciona el archivo.
5. Toca .

# Cámara y videocámara

## Toma una foto

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Enmarca a tu sujeto en la pantalla.
3. Toca y suelta  para tomar la fotografía.

## Grabar un video

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Enmarca a tu sujeto en la pantalla.
3. Toca  para empezar a grabar. Toca  para parar.

## Configuraciones de la cámara y videocámara

- Desde la pantalla de la cámara o videocámara, toca  para abrir el menú de configuraciones de captación. Estas configuraciones incluyen **Modo, Escena, WB, Flash, y Más.**

## Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca un archivo para visualizar fotos o videos.

- Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
- Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir  y pausar .

## Comparte fotos y videos por correo electrónico, Gmail o Mensajería

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca .  
-o-  
Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Selecciona **Bluetooth, Picasa, Mensajería, Google+, YouTube, Correo o Gmail** como un método para compartir.
5. Escribe tu mensaje, y después sigue las instrucciones de la pantalla para terminar de enviar tus fotos y videos.

## Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar por Internet justo como quieras hacerlo.

### Ve a internet

- Toca  >  > **Navegador** .
  - Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
  - Para acceder a favoritos y manejarlos, toca  > **Marcadores** en el menú de opciones del navegador o  al lado de la barra de dirección y después toca .

## Wi-Fi

### Conéctate a una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible, puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Configuración** .
2. Toca el ícono **Wi-Fi** Sí/No para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
  - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

**Nota:** Cuando no estés usando Wi-Fi, toca el ícono Wi-Fi Sí/No en **No** (desactivado) en la pantalla de configuración de CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES para extender la vida de la batería.

# Google Play y Servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, libros, películas y música para tu teléfono.

## Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  > **Play Store** .
  - La primera vez que visitas Google Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
2. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
3. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
4. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las indicaciones en pantalla.

**Nota:** Deberás tener una cuenta Google configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

## Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correo electrónico Google. Tu cuenta Gmail te permite acceder a muchos servicios relacionados, con Google al igual que con Google Play Store.
- **Hangouts**<sup>™</sup> – El servicio de mensajería instantánea de Google. Toca  >  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps**<sup>™</sup> – El programa de localización de Google. Toca  >  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube**<sup>™</sup> – Ver y compartir videos. Toca  >  > **YouTube**  para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

# Bluetooth

## Enlaza y conéctate con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Bluetooth**.
  - Si Bluetooth no está encendido, toca el icono **Bluetooth** Sí/No en **Sí** (activado).
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

## Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > **Galería** ).
2. Localiza el archivo o contacto que quieras compartir.
  - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendario o Personas. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca  > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Activar** para encender Bluetooth).

# Hotspot Wi-Fi Portátil

## Configura y activa tu Hotspot móvil

**Nota:** Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Más... > Anclaje a red y zona portátil** y toca la casilla de verificación al lado de **Zona Wi-Fi portátil** para encender esta función.
2. Toca **Configurar la zona Wi-Fi** e ingresa tus configuraciones.
  - **Red SSID** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
  - **Difusión de SSID** – Selecciona la casilla para emitir el SSID.
  - **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que quieras. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.

- **Contraseña** – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de “Security” (seguridad).
- **Máximo de clientes Wi-Fi** – Especifica el número de usuarios que pueden acceder a tu punto de conexión en cualquier momento dado.
- **Desactivado automático** – Configura el intervalo de inactividad antes del cual tu punto de conexión se apagará automáticamente.
- **Channel** – Selecciona un canal al que te desees conectar.

## Conecta un equipo al Hotspot móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre de la red (SSID, por sus siglas en inglés) para tu punto de conexión móvil e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparezca “Conectado” en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

## Abre tu reproductor de música

- Toca  >  > **Play Music** . La pantalla de la biblioteca de música aparece.
- Toca  para abrir el menú lateral. Puedes ver toda tu música guardada en los menús **Escuchar ahora**, **Mi música** o **Listas de reproduc.** Toca una categoría, y luego toca la canción o la lista de canciones que quieres escuchar.

**Nota:** Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta “Obtener música”.

## Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a la tarjeta microSD de tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Toca **Almacenamiento masivo** > **HECHO** > **Aceptar**.
3. En tu computadora, localiza el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo música.
4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

# Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint desde tu teléfono.

## Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca  >  > **Sprint Zone** .
2. Desde la página Web de Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

## Sprint TV & Movies

**Nota:** Sprint TV y películas no está preinstalado en tu teléfono. Primero debes descargar de la Sprint Zone.

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca  >  > **Sprint TV & Movies** .
2. En la barra de arriba, toca **Home, Live TV, On Demand, Movies,** o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
  - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita [sprintchannels.mobitv.com](http://sprintchannels.mobitv.com)<sup>1</sup> para más información sobre canales y precios.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Herramientas y recursos: Configuración

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configura permisos y más en el menú Configuración.

## Accede a Configuración

1. Toca  >  > **Configuración** .
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieres cambiar.

Las opciones de configuración incluyen:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- MaxiMZR
- Uso de datos
- Más...
- Modo inicio
- Sonido
- Pantalla
- Espacio de almacenamiento
- Batería
- Conexión PC
- Aplicaciones
- Acceso a la ubicación
- Pantalla de bloqueo
- Seguridad
- Teclado e idioma
- Copia de seguridad y restablecer
- Agregar cuenta
- Fecha y hora
- Accesibilidad
- Activar este dispositivo
- Acerca del dispositivo
- Actualiz. del sistema

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulta la Guía del Usuario en [sprint.com/support](http://sprint.com/support).

# Consejos para ahorrar batería

## Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita Wi-Fi, Bluetooth y la funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Toca  >  > **Configuración**  e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** o **Acceso a la ubicación**.

—○—

- Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de Notificaciones, después toca el icono de Configuración rápida  (Quick Settings) para apagar las funciones que no necesitas.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de la batería, consulta la Guía del Usuario en [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup>.

## Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Toca  >  > **Configuración**  > **Pantalla** para modificar tus configuraciones.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

# Administra tu cuenta

## En Internet: [sprint.com](http://sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

## Desde tu teléfono Sprint

- Toca  > **Teléfono**  >  **4** GHI  para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  > **Teléfono**  >  **3** DEF  para realizar un pago.

- Toca  > **Teléfono**  >  **2** ABC  para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

## Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:  
Marca **1-888-788-4727**

# Recursos

## Recursos para tu teléfono

- Esta **Guía del Inicio** para dejarte completamente listo.
- **Ready Now** – Visita [sprint.com/readynow](http://sprint.com/readynow)<sup>1</sup> para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup>. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la guía completa del usuario para tu KYOCERA Hydro VIBE.

- **Comunidad** – Visita [community.sprint.com](http://community.sprint.com)<sup>1</sup> para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca  >  > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

## Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que hablada. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

### ¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar [sprint.com/support](http://sprint.com/support)<sup>1</sup> desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

### ¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, visita [sprint.com/green](http://sprint.com/green)<sup>1</sup> para más información.



Esta guía está impresa con tintas de verduras y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

*visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support) para obtener guías, tutoriales y más*

## Encuesta

### Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet <http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey><sup>1</sup> para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

### Gracias por elegir Sprint.

<sup>1</sup>Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita [sprint.com/cobertura](http://sprint.com/cobertura) para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google, el cual es utilizado según los términos descritos en la Licencia de Reconocimiento Creative Commons 3.0.

**Mensaje de confidencialidad importante.** Este teléfono es capaz de determinar su propia localización geográfica o la de su portador. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca  >  > **Configuración**  > **Acceso a la ubicación** y desliza el interruptor Acceso a mi ubicación a **Sí**. Selecciona Ubicación de Wi-Fi y red móvil y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, el teléfono debe ser encendido y configurado para permitir la recopilación de información de localización para que estos puedan funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), al proveedor de la aplicación u otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación obtendrá, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.