

## Papel especial

Esta sección incluye:

- "Trípticos" en la página 2-57
- "Papel impermeabilizado" en la página 2-59
- "Papel autocopiativo" en la página 2-62

### Trípticos

Los trípticos pueden imprimirse desde cualquier bandeja y a dos caras.

Para obtener los mejores resultados, utilice solamente trípticos específicos para su Impresora Phaser 5500. Si necesita una lista completa de los trípticos soportados y otros soportes, consulte [Referencia/Impresión/Papeles admitidos](#) en el *CD-ROM de documentación del usuario*. Para pedir trípticos u otros suministros, póngase en contacto con su distribuidor local.


Hay plantillas para trípticos en el sitio web de Xerox, en: [www.colorconnection.xerox.com](http://www.colorconnection.xerox.com)

### Directrices para trípticos

- Guarde los trípticos en sus envoltorios originales.
- No guarde los trípticos en lugares extremadamente húmedos, secos, fríos o calientes. El almacenamiento de trípticos en condiciones extremas puede causar atascos en la impresora o problemas en la calidad de impresión.
- Rote las existencias con frecuencia. Los largos períodos de almacenamiento en condiciones extremas pueden hacer que los trípticos se comben y atasquen la impresora.

### Nota

No imprima en las marcas recortadas o en relieve de los trípticos. Los trípticos deben doblarse por las marcas en relieve.

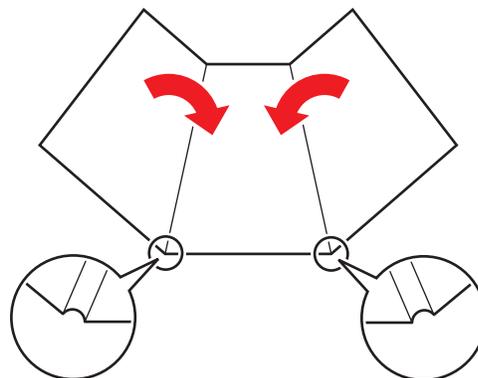


## Impresión de trípticos

1. Inserte los trípticos en una bandeja:

### Bandeja 1 (MPT)


- **Impresión por una cara:** Introduzca las hojas de los trípticos por el **borde largo** (recomendado) y **hacia abajo** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** (vertical) o la **parte derecha**(horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

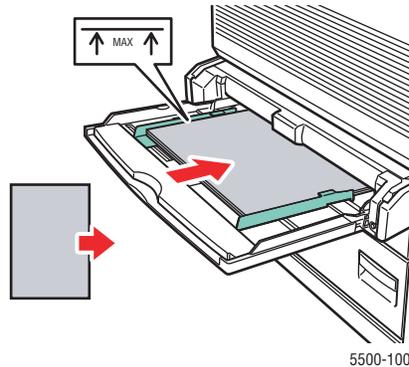

- **Impresión a dos caras:** Introduzca las hojas de los trípticos por el **borde largo** (recomendado) y con el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara arriba** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** (vertical) o la **parte derecha**(horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

### Bandejas 2-5


- **Impresión por una cara:** Inserte las hojas de los trípticos **por el borde largo** (recomendado) y **cara arriba** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** (vertical) o la parte **derecha** (horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

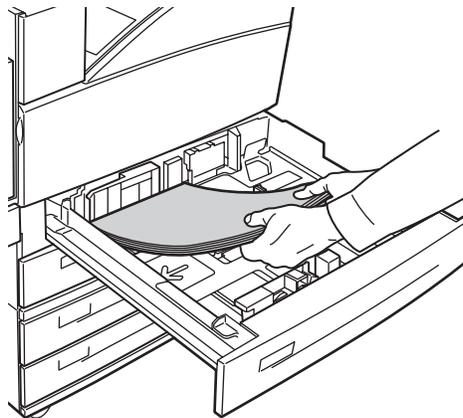

- **Impresión a dos caras:** Inserte las hojas de los trípticos **por el borde largo** (recomendado) y el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara abajo** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** (vertical) o la parte **derecha** (horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

## Bandeja 6

- **Impresión por una cara:** Inserte las hojas de los trípticos **por el borde largo y cara abajo** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** (vertical) o **derecha** (horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la bandeja.

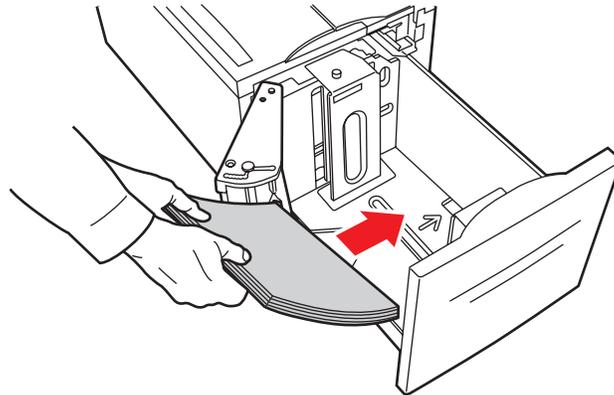

5500-242

- **Impresión a dos caras:** Inserte las hojas de los trípticos **por el borde largo** y el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara arriba** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** (vertical) o la parte **derecha** (horizontal) de la página hacia la parte **delantera** de la bandeja.
2. Ajuste las guías de papel al tamaño de las hojas del tríptico.
  3. Si se le indica en el panel frontal de la impresora, presione el botón **OK** para aceptar el tamaño y el tipo de papel resaltados. Si ha modificado el tipo o el tamaño del papel, haga lo siguiente:
    - a. Seleccione **Cambiar** y presione el botón **OK**.
    - b. Seleccione **Cartoncillo** y, a continuación, presione el botón **OK**.
    - c. Seleccione el tamaño de papel y, a continuación, presione el botón **OK** para guardar su elección.
  4. En el controlador de impresora, seleccione **Cartoncillo** o bien la bandeja que cargó como origen del papel.

## Papel impermeabilizado

Puede imprimir con papel impermeabilizado desde cualquiera de las bandejas. Puede cargar el papel hasta la línea de llenado de la bandeja, aunque la alimentación será más fiable si carga la bandeja con menos hojas.

Para obtener los mejores resultados, utilice solamente el papel impermeabilizado de Xerox Phaser específico para su Impresora Phaser 5500. Si necesita una lista completa del papel soportado y otros soportes, consulte [Referencia/Impresión/Papeles admitidos](#) en el *CD-ROM de documentación del usuario*. Para pedir papel impermeabilizado u otros suministros, póngase en contacto con su distribuidor local.

## Directrices para papel impermeabilizado


- Guarde el papel impermeabilizado en posición horizontal dentro del envoltorio original.
- Deje el papel impermeabilizado dentro del envoltorio original hasta que esté listo para utilizarlo.
- No guarde el papel impermeabilizado en lugares extremadamente húmedos, secos, fríos o calientes. El almacenamiento del papel impermeabilizado en condiciones extremas puede causar atascos en la impresora o problemas en la calidad de impresión.
- Extraiga el papel impermeabilizado de su envoltorio y permita que se aclimate a la temperatura y a la humedad de la habitación antes de imprimir.
- No deje el papel en la impresora cuando haya acabado de imprimir. Esto puede hacer que el papel se combe y atasque la impresora.
- Rote las existencias con frecuencia. Los largos períodos de almacenamiento en condiciones extremas pueden hacer que el papel impermeabilizado se combe y atasque la impresora.

## Impresión con papel impermeabilizado

1. Inserte el papel impermeabilizado en una bandeja:

### Bandeja 1 (MPT)


- **Impresión por una cara:** Introduzca las hojas del papel impermeabilizado por el **borde largo** (recomendado) y **hacia abajo** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

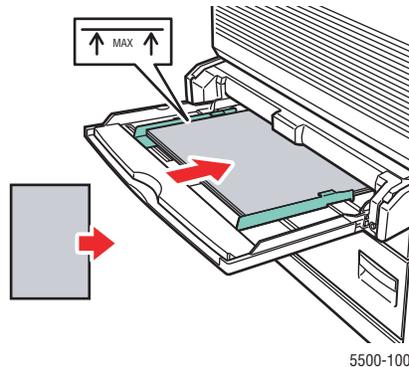

- **Impresión a dos caras:** Introduzca las hojas del papel impermeabilizado por el **borde largo** (recomendado) y con el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara arriba** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

### Bandejas 2-5

- **Impresión por una cara:** Inserte las hojas de papel impermeabilizado **por el borde largo** (recomendado) y **cara arriba** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

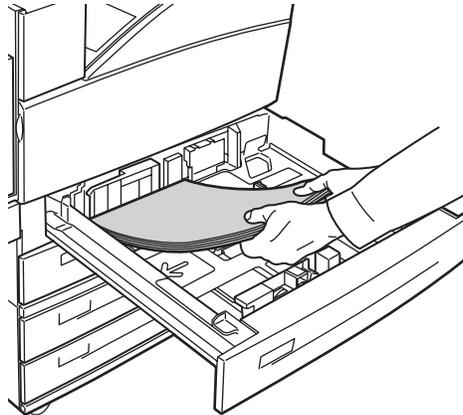


5500-129

- **Impresión a dos caras:** Inserte las hojas del papel impermeabilizado **por el borde largo** (recomendado) y el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara abajo** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

### Bandeja 6

- **Impresión por una cara:** Inserte las hojas del papel impermeabilizado **por el borde largo** y **cara abajo** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la bandeja.

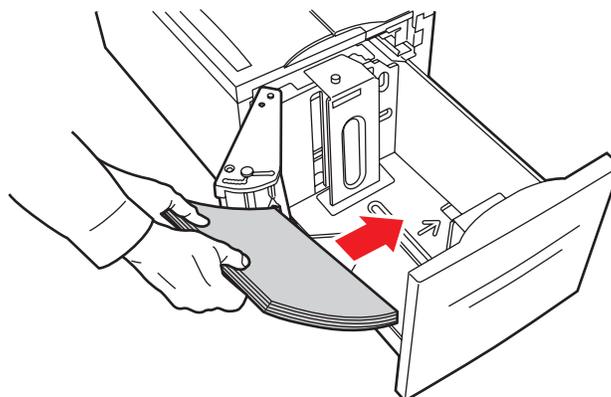

5500-242

- **Impresión a dos caras:** Inserte las hojas del papel impermeabilizado **por el borde largo** y el lado que debe imprimirse en primer lugar **cara arriba** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.
2. Ajuste las guías de papel al tamaño de las hojas de papel impermeabilizado.

3. Si se le indica en el panel frontal de la impresora, presione el botón **OK** para aceptar el tamaño y el tipo de papel resaltados. Si ha modificado el tipo o el tamaño del papel, haga lo siguiente:
  - a. Seleccione **Cambiar** y presione el botón **OK**.
  - b. Seleccione **Papel común** y presione el botón **OK**.
  - c. Seleccione el tamaño de papel y, a continuación, presione el botón **OK** para guardar su elección.
4. En el controlador de impresora, seleccione como origen del papel el tipo de papel o la bandeja que cargó.

## **Papel autocopiativo**

Las resmas de papel autocopiativo de Xerox se preclasifican en grupos de dos o más hojas. La primera hoja de un grupo está vacía; las hojas subsiguientes son de diferentes colores.

- La mayoría de las resmas de papel autocopiativo se clasifican directamente, con la primera hoja del grupo en primer lugar.
- Las resmas de papel clasificado a la inversa se apilan en el orden contrario, con la última hoja del grupo en primer lugar.

Puede imprimir papel autocopiativo Xerox desde cualquier bandeja. Para pedir papel autocopiativo u otros suministros, póngase en contacto con su distribuidor local.

### **Directrices para papel autocopiativo**


- No abra los paquetes de papel autocopiativos cerrados hasta que los vaya a cargar en la impresora.
- No deje papel autocopiativo sin usar en las bandejas de papel. Cierre y guarde el papel que no utilice en su envoltorio original.
- El papel autocopiativo de Xerox desprende un olor diferente del papel común. Es normal y no resulta perjudicial en absoluto.
- Rote las existencias con frecuencia. Para obtener el mejor resultado, el papel autocopiativo debe utilizarse en el plazo de un año desde la fecha de compra.
- La fricción que se produce durante la alimentación del papel situado en la bandeja puede dejar una ligera marca en las hojas colindantes.
- Si se produce un atasco de papel autocopiativo, puede mantener la integridad de los grupos previamente clasificados de la forma siguiente:
  - a. Compruebe el color de la última hoja impresa.
  - b. Descarte las hojas de la bandeja de entrada de tal manera que la siguiente hoja que vaya a imprimirse tenga la secuencia de color correcta.

## Impresión en papel autocopiativo

1. Inserte el papel autocopiativo en una bandeja:


### Bandeja 1 (MPT)

- Introduzca las hojas de papel autocopiativo por el **borde largo** (recomendado) y **hacia abajo** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

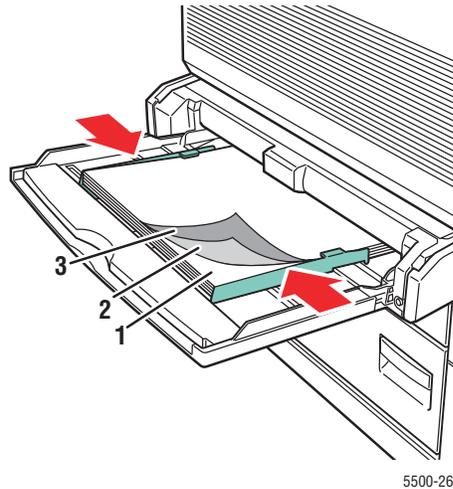


### Bandejas 2-5

- Inserte las hojas de papel autocopiativo **por el borde largo** (recomendado) y **cara arriba** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

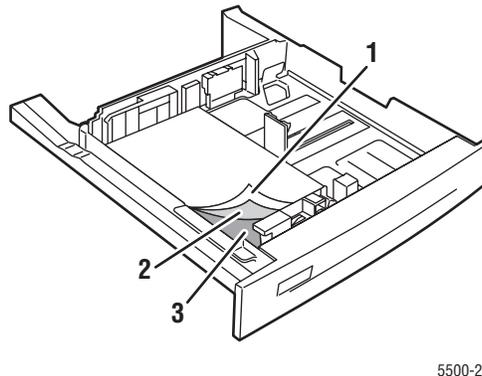

## Bandeja 6

- Inserte las hojas del papel autocopiativo **por el borde largo y cara abajo** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

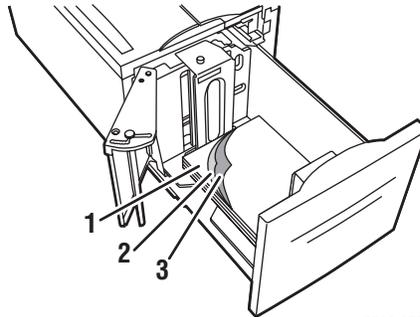

5500-279

2. Ajuste las guías de papel al tamaño de las hojas de papel autocopiativo.
3. Si se le indica en el panel frontal de la impresora, presione el botón **OK** para aceptar el tamaño y el tipo de papel resaltados. Si ha modificado el tipo o el tamaño del papel, haga lo siguiente:
  - a. Seleccione **Cambiar** y presione el botón **OK**.
  - b. Seleccione **Especial** y a continuación, presione el botón **OK**.
  - c. Seleccione el tamaño de papel y, a continuación, presione el botón **OK** para guardar su elección.
4. En el controlador de impresora, seleccione **Especial** o bien la bandeja que cargó como origen del papel.