



MOTORAZR² V8

COMIENCE AQUÍ>>

HELLOMOTO

¡El teléfono MOTORAZR² V8 es más delgado, fuerte e inteligente!

- Personalice la **pantalla principal** y el **menú principal** para que se adecuen a sus necesidades (página 19).
- Lea y responda **mensajes** en la pantalla externa (página 21).
- Transfiera su **música** favorita rápidamente con la tecnología de alta velocidad USB 2.0, y fácilmente con Microsoft® Windows® Media Player 11 (consulte la página 28).
- Reproduzca **música** en su audífono estéreo inalámbrico Bluetooth® y controle la reproducción con las teclas táctiles virtuales de la pantalla externa (consulte la página 31).
- Acceda a cualquier sitio **Web** con el browser HTML del teléfono (consulte la guía *MÁS AQUÍ*).

Sabía usted: su teléfono le ayuda a desempeñar estas tareas de manera rápida y eficiente gracias a su poderoso procesador de 512 MHz que es 10 veces más rápido que el teléfono RAZR original. Un procesador así

2

de rápido en un teléfono así de delgado puede, en ocasiones, provocar un calentamiento del teléfono durante su uso, en especial cuando se llevan a cabo actividades que toman ventaja de su poder de procesamiento, tales como: escuchar música, ver videos o navegar en Internet.

Para obtener más información: para leer las instrucciones de la función en el teléfono, oprima **Menú ppal** > **?** *Ayuda*. Para ver tutoriales Web y saber más, vaya a www.hellomoto.com.

Nota: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la guía de *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en la caja. Revise periódicamente esta información de manera que recuerde cómo usar el teléfono en forma segura.

3



Consejo: oprima la **tecla central** para abrir el menú principal y seleccionar opciones del menú. Oprima la **tecla borrar/atrás** para borrar letras o números o para retroceder un menú.

4

contenido

mapa de menús	7
inicio	11
inserte la tarjeta SIM	11
insertar la batería	12
extraer la batería	13
cargar la batería	13
encender y apagar el teléfono	15
realizar una llamada	15
contestar una llamada	15
finalizar una llamada	16
almacenar un número telefónico	16
llamar a un número telefónico almacenado	17
su número telefónico	18
personalizar	19
atajos en la pantalla principal	19
apariencia del menú principal	20
mensajes	21
leer y responder un mensaje en la pantalla externa	21

5

música	23
introducción	23
1. cargar música en la computadora	24
2. transferir música al teléfono	28
3. reproducir música	30
bloqueo y desbloqueo de teclas externas	35
transferir música manualmente al teléfono	35
crear una lista de reproducción	38
reproducir una lista de reproducción	39
personalizar el reproductor de música	40
cierre el reproductor de música	41
accesorios	42

6

mapa de menús

menú principal

-  **Llams recientes**
-  **Contactos**
-  **Herramientas**
 - Calendario
 - Email
 - Motosync
 - Adminis de descargas
 - Adminis archivos
 - Despertador
 - Reloj mundial
 - Calculadora
 - Aplicaciones SIM *
 - Serv marcado
 - Marcado fijo
 - Marcado a servicio *
 - IM *
 - Lista de tareas
 - Apuntes
-  **Bluetooth®**
-  **Web**
 - Browser
 - Atajos Web
 - Mis páginas Web
 - Historial
 - Ir a página
 - Config Browser
-  **Mensajes**
 - Crear Mensaje
 - Buzón
 - Correo de voz
 - Mis carpetas
 - Plantillas
 - Borradores
 - Buzón de salida
 - Crear postal *
 - Email

(continúa en la siguiente página)

* funciones opcionales

7

menú principal (continuación)

-  **Multimedia**
 - Cámara
 - Cámara de video
 - Grabadora de voz
-  **Adminis archivos**
 - Música y sonidos
 - Imágenes
 - Videos
 - Notas de voz
 - Descargas de aplicaciones
 - No reconocidos
 - Mis documentos
 - Mi bitácora
-  **Ayuda**
-  **Programación**
 - (consulte la página siguiente)
-  **Música**
 - Biblioteca de música
-  **Juegos**

Ésta es la disposición estándar del menú principal. **El menú de su teléfono puede ser diferente.**

Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú principal, consulte la página 19.

Consejo: oprima  para cambiar la vista del menú principal a lista y para volver a la vista anterior.

* funciones opcionales

8

menú programación

- **Perfiles**
- **Temas**
- **Conexiones**
 - Bluetooth®
 - Programación USB
 - Sinc de Medios
 - módem
 - Dispositivo de memoria
 - Impresión USB
 - Conexiones de datos
 - Agregar conexión
 - Modificar conexión
 - Eliminar conexión
- **Prog de llamada**
 - Marcado rápido
 - Transferencia de llamadas
 - Config durante llams
 - Mi ID de llamada
 - Llam en espera
 - Alerta de mensaje durante llamada
 - Cron en llamada
 - Línea activa *
 - Opc para contestar
 - Remarcado auto
 - Alerta roam
 - DTMF
 - Guiones *
 - Bloq de llamadas *
 - Marcado fijo
 - Prefijo de marcación
 - Tono llam perdida
 - Mi número SIM

(continúa en la siguiente página)

* funciones opcionales

9

menú programación (continuación)

- **Prog del teléfono**
 - Prog pantalla
 - Luz de fondo
 - Pantalla
 - Protector Pantalla
 - Brillo
 - Medidor de bat
 - Ahorro batería
 - Hora y fecha
 - Idioma
 - Teléfono con habla
 - Ingreso de texto
 - Restablecer
 - ¿Reiniciar toda la programación?
 - Borrar todos los datos
 - Borrar tarjetas de memoria
 - Propiedades
 - SistemaJava™
 - Actualización de software *
 - Programación de audífono
 - Contestación automática
 - Marcado por voz
 - Programación TTY *
- **Seguridad**
 - Bloq de teléfono
 - Bloq teclas externas
 - Bloq de funciones
 - Bloqueo SIM
 - Cambiar contraseñas
 - Certificados
- **Red**
 - Red actual
 - Explorar redes disponibles
 - Encontrar nueva red
 - Mi lista de redes
 - Configuración de búsqueda
 - Tono de servicio

* funciones opcionales


10

inicio

inserte la tarjeta SIM

Precaución: no doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.

Su tarjeta *Módulo de identidad* del abonado (SIM) almacena el número telefónico y otra información.

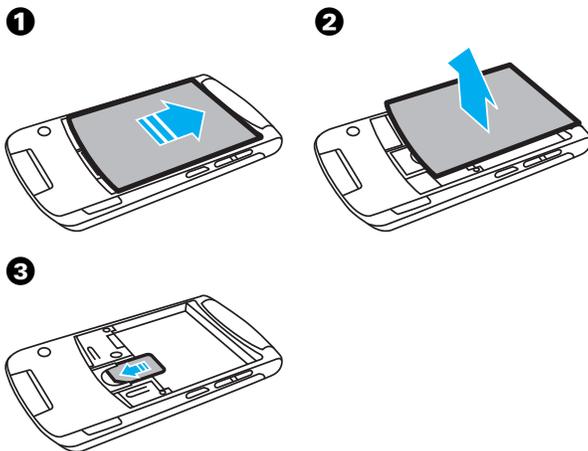


11

inicio

insertar la batería

Nota: inserte la batería de manera que pueda acceder a la lengüeta flexible de remoción de la batería cuando ésta esté en su posición. (Consulte la ilustración "extraer la batería").

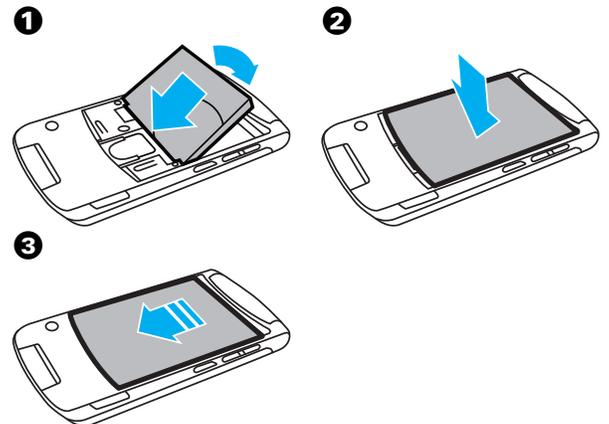

Sabía usted: el potente procesador de 512 MHz de su teléfono se encuentra debajo de la puerta de la batería, en la parte posterior del teléfono. Debido a la rapidez del procesador, es posible que, en ocasiones, el teléfono se caliente durante su uso, en especial cuando se llevan a


12

inicio

cabo actividades que toman ventaja de su poder de procesamiento, tales como: escuchar música, ver videos o navegar en Internet.


extraer la batería

Tire hacia arriba la lengüeta flexible de remoción de la batería para extraer la batería del teléfono.

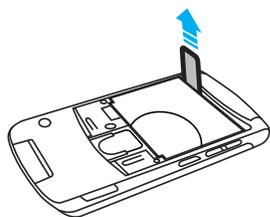

cargar la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Abra la cubierta de protección del puerto micro USB del teléfono y conecte el cargador al teléfono y a una toma de corriente. La luz indicadora de carga de la batería

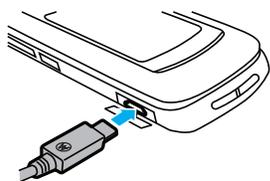

13

inicio

del teléfono muestra cuándo la batería se está cargando. Al finalizar la carga, en la pantalla aparece **Carga completa**.

Nota: para obtener información sobre uso y seguridad, consulte la guía *MÁS AQUÍ*.

prolongar la vida útil de la batería


- Para que la **luz de fondo** se apague antes, oprima > Programación > Prog de teléfono > Prog de pantalla > Luz de fondo > 20 segundos.
- Para que la **pantalla** se apague antes, oprima > Programación > Prog de teléfono > Prog de pantalla > Pantalla > 30 segundos.
- Para apagar el **protector de pantalla**, oprima > Programación > Prog de teléfono > Prog de pantalla > Protector de pantalla > Apagar.
- Para desactivar **Bluetooth®** cuando no lo utiliza, oprima > Programación > Conexiones > Bluetooth, oprima **Opciones** > Administrar > Configurar Bluetooth > Bluetooth > Desactivar.

14

inicio

encender y apagar el teléfono

Mantenga oprimida la *tecla de encendido/fin* por algunos segundos o hasta que la pantalla se encienda o se apague.

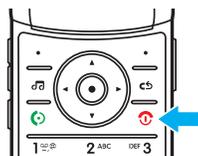

realizar una llamada

Abra la solapa, luego ingrese un número telefónico y oprima la *tecla enviar* .

Consejo: para **marcar por voz** una llamada, consulte la guía *MÁS AQUÍ*.

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, abra la solapa del teléfono u oprima la *tecla enviar* para contestar.

15

inicio

finalizar una llamada

Para "colgar", cierre la solapa del teléfono u oprima la *tecla encendido/fin* .

almacenar un número telefónico

Puede almacenar un número telefónico en la lista de **Contactos**.

Nota: puede almacenar los nuevos contactos en la **memoria del teléfono**, en la **tarjeta SIM** o en ambas. La ubicación de almacenamiento de los contactos nuevos está determinada por la vista del directorio telefónico. Para configurar la vista del directorio telefónico, oprima > Contactos, Opciones > Ver por > Teléfono y Tarjeta SIM, Tarjeta SIM o Contactos de teléfono.

Nota: los contactos de la tarjeta SIM sólo tienen nombre y número.

Para almacenar un número telefónico:

- 1 Escriba un número telefónico en la pantalla principal.

16

inicio

- 2 Oprima **Guardar**.
- 3 Escriba un nombre para el número telefónico, y si es necesario, especifique el tipo de número (por ejemplo, **Casa** o **Trabajo**).
- 4 Oprima **Guardar** para almacenar el contacto.

llamar a un número telefónico almacenado

Para llamar a un número almacenado en la lista de contactos:

Búsqueda: > **Contactos**

- 1 Desplácese al contacto.
Atajo: en la lista de contactos, oprima las teclas correspondientes para ingresar las primeras letras del contacto que desee. Oprima para ir al contacto.
- 2 Oprima para llamar al contacto.

17

inicio

su número telefónico

Para ver su número telefónico en la pantalla principal:

Búsqueda: > **Programación** > **Prog de llamada** > **Número de mi SIM**

Para ver su número telefónico mientras está en una llamada, oprima **Opciones** > **Mis núms de tel.**

Para almacenar o modificar su nombre y número telefónico en la tarjeta SIM, seleccione el campo que desea modificar. Si no conoce su número telefónico, comuníquese con su proveedor de servicio.

18

personalizar

atajos en la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede oprimir la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o derecha como atajo a sus funciones favoritas. Puede cambiar los atajos para que se adecuen a sus necesidades.

Para **cambiar** los iconos de atajos de la tecla de navegación en la pantalla principal:

Búsqueda: en la pantalla principal, oprima **Opciones** > **Personalizar pantalla principal** > **Teclas de atajo** > **Arriba, Abajo, Izquierda** o **Derecha**

Seleccione una dirección, luego escoja la función que desea abrir cuando oprima en dicha dirección.

Para **mostrar u ocultar** los iconos de atajos de la tecla de navegación en la pantalla principal:

Búsqueda: en la pantalla principal, oprima **Opciones** > **Personalizar pantalla principal** > **Teclas de atajo** > **Mostrar iconos** > **Mostrar** u **Ocultar**

19

personalizar

Nota: puede oprimir para seleccionar las funciones en la pantalla principal incluso cuando los iconos están ocultos.

apariencia del menú principal

Para que la **apariencia del menú principal** sea una cuadrícula de iconos gráficos o una lista de texto:

Búsqueda: en el menú principal, oprima **Opciones** > **Ver por** > **Cuadrícula** o **Lista**

Atajo: en el menú principal, oprima para cambiar la vista del menú principal a lista y para volver a la vista anterior.

Consejo: para reordenar o mover las funciones de menú, consulte la guía *MÁS AQUÍ*.

20

leer y responder un mensaje en la pantalla externa

Cuando la solapa del teléfono está cerrada y recibe un mensaje, el teléfono reproduce un tono de alerta y la pantalla externa muestra **Mensaje nuevo de X**, en que **X** es el número o el nombre del remitente.



Para leer y responder el mensaje en la pantalla externa:

- 1 Oprima las teclas de volumen del costado del teléfono para desplazarse a **Ver**, luego oprima la tecla de selección lateral para leer el mensaje.
- 2 Cuando termine de leer el mensaje, oprima la tecla de selección lateral para cerrarla.
- 3 Para contestar el mensaje, oprima las teclas de volumen para desplazarse a **Respuesta rápida** y oprima la tecla de selección lateral.
- 4 Oprima las teclas de volumen para desplazarse a un mensaje de *nota rápida* escrito previamente, y luego

oprime la tecla de selección lateral para seleccionarlo.

Consejo: el teléfono almacena una variedad de notas rápidas escritas previamente y puede crear y almacenar notas rápidas adicionales. Para obtener más información, consulte la guía *MÁS AQUÍ*.

- 5 Oprima las teclas de volumen del costado del teléfono para desplazarse a **Enviar**, y luego oprima la tecla de selección lateral para enviar su respuesta.

Para conocer más acerca del envío y la recepción de mensajes con su teléfono, consulte la guía *MÁS AQUÍ*.

introducción

Copiar y sincronizar música entre el teléfono y la computadora nunca ha sido tan fácil, gracias a Microsoft® Windows® Media Player 11.

Para escuchar música en el teléfono, debe:

- 1 Cargar música en la computadora.
- 2 Transferir la música desde la computadora al teléfono.
- 3 Use el reproductor de música para reproducir y administrar los archivos de música en el teléfono.

Nota: la copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado sólo a la copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales usted posea los derechos de autor o materiales que usted esté autorizado para copiar, o para cuya copia tenga permiso legal. Si no está seguro acerca de su derecho de copiar algún material, comuníquese con su consejero legal.

1. cargar música en la computadora

Para crear una biblioteca musical en la computadora, puede comprar archivos de música con protección DRM de Windows Media en tiendas de música en línea admitidas (como Urge, Yahoo y Napster).

También puede **cargar archivos de música de un CD de música** a la computadora:

- 1 Inserte el CD de música en la unidad de CD de la computadora.
- 2 Inicie Windows Media Player 11 (o el programa de reproducción de medios de su computadora).
- 3 Copie el CD de música en la biblioteca del reproductor de medios (lo que también se denomina *extraer música* del CD).

Si la computadora está conectada a Internet, el programa reproductor de medios puede recuperar datos acerca del CD, como títulos de canciones, nombre del álbum, nombre del artista e ilustraciones del álbum. Esta información aparecerá en el reproductor de música del teléfono.

programe el formato y la velocidad de bits predeterminados para Windows® Media Player 11

Windows Media Player 11 le permite ajustar la programación de formato y de velocidad de bits para optimizar la calidad del sonido o aumentar la cantidad de archivos de canciones que puede almacenar en el teléfono.

El formato **Windows Media Audio** ofrece el equilibrio óptimo entre tamaño de archivo y calidad de sonido. Los archivos de canciones en este formato tienden a requerir más espacio de almacenamiento que los archivos que utilizan el formato Windows Media Audio Pro.

El formato **Windows Media Audio Pro** está diseñado para usarlo en dispositivos portátiles con una capacidad limitada de almacenamiento. El formato proporciona una mejor calidad de sonido a velocidades de bits menores.

El formato **MP3** es el formato más popular para distribuir música en la Web. Este formato ofrece una alta calidad de sonido en un tamaño razonable de archivo.

Para programar el formato de archivo y la velocidad de bits predeterminados:

- 1 Inserte el CD de música en la unidad de CD de la computadora.
- 2 Inicie Windows Media Player 11.
- 3 Seleccione la ficha Copiar de Windows Media Player 11.
- 4 Haga clic en la flecha hacia abajo de la ficha Copiar, luego seleccione Formato > Windows Media Audio, Windows Media Audio Pro o mp3.
- 5 Vuelva a hacer clic en la flecha hacia abajo de la ficha Copiar, luego seleccione Velocidad de bit > *velocidad de bit*.

convertir archivos iTunes AAC en archivos MP3 en la computadora

Utilice la aplicación iTunes del escritorio para convertir archivos estándar iTunes AAC en archivos MP3 que son compatibles con Windows Media Player 11.

Nota: la aplicación de escritorio iTunes sólo puede convertir archivos AAC copiados desde un CD de música. No puede convertir archivos de música adquiridos en la tienda iTunes.

- 1 Abra la aplicación de escritorio iTunes en su computadora.
- 2 Seleccione Modificar > Preferencias, luego haga clic en la ficha Avanzado y luego haga clic en Importar.
- 3 Abra el menú desplegable Importar con, luego seleccione la opción Codificador MP3. Haga clic en OK para guardar su programación.
- 4 Seleccione una o más canciones en la biblioteca musical iTunes, luego elija Avanzado > Convertir selección a MP3.

Las copias de archivos MP3 convertidos aparecen en la biblioteca musical de la computadora junto a los archivos AAC originales.

2. transferir música al teléfono

Utilice Windows Media Player 11 para transferir música de una computadora al teléfono (de ser necesario, puede descargar Windows Media Player 11 en www.microsoft.com/windowsmedia).

Nota: Windows Media Player 11 requiere Windows XP™ o posterior para ejecutarse. Si usa una versión anterior del sistema operativo de Windows en la computadora, consulte "transferir música manualmente al teléfono" en la página 35.

Nota: para un funcionamiento adecuado con el teléfono, necesita tener instalado en su computadora Windows XP Service Pack 2.

en el teléfono

Oprima  >  Programación > Conexiones > Prog USB > Sinc de medios

Enchufe el cable USB Motorola Original al puerto micro USB del teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora. Un cable



USB Motorola Original y el software de soporte pueden venir junto a su teléfono. Estas herramientas también se venden por separado.

en la computadora

Ejecute Windows Media Player 11. El teléfono aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla de Windows Media Player 11. Los archivos de música del teléfono se ven a la izquierda de la pantalla.

- 1 Seleccione la ficha Sincronizar de Windows Media Player 11.
- 2 Arrastre y coloque canciones o listas de reproducción en la Lista de sincronización a la derecha de la pantalla de Windows Media Player 11.
- 3 Haga clic en Iniciar sincronización para copiar las canciones al teléfono.
- 4 Cuando termine, desconecte el teléfono de la computadora.

3. reproducir música

Para reproducir música en el teléfono:

Búsqueda:  > categoría > nombre de canción

Seleccione una canción o lista de reproducción de las siguientes categorías: **Todo**, **Reprod reciente**, **Listas de reproducción**, **Artistas**, **Álbumes**, **Géneros** o **Compositores**. Seleccione **Buscar** para buscar una canción o lista de reproducción.

Nota: si recibe una llamada durante una canción, la canción queda en pausa hasta que finalice la llamada.

solapa cerrada

Cuando una canción o lista de reproducción se empieza a reproducir, cierre la solapa del teléfono y use las teclas táctiles virtuales para controlar la reproducción de canciones en la pantalla externa.



Oprima las teclas de volumen para cambiar el volumen de reproducción de la canción.

Mantenga oprimida para bloquear o desbloquear las teclas externas del teléfono y las teclas táctiles.

Oprima para volver a la canción anterior. Mantenga oprimida para rebobinar.

El cronómetro muestra el porcentaje reproducido.

Oprima para saltar a la siguiente canción. Mantenga oprimida para adelantar.

Oprima para poner en pausa/reproducir la canción.

Una vibración corta confirma cuando oprime una tecla táctil en la pantalla externa.

solapa abierta

Utilice la tecla de navegación  para controlar el reproductor de música con la solapa del teléfono abierta.



Oprima  hacia arriba para dejar en pausa/reproducir, oprima hacia abajo para detener.

Oprima  hacia la izquierda o derecha para saltar a la canción anterior o siguiente.

El cronómetro muestra el porcentaje reproducido.

Volver a la pantalla anterior.

Seleccione y ajuste opciones del reproductor de música.

música

Mientras se reproduce una canción, oprima **Opciones** para seleccionar opciones de reproductor de música:

opciones	
Ocultar	Oculte el reproductor de música mientras la música se reproduce. Para volver a ver el reproductor de música, vaya a la pantalla principal, luego oprima  hacia arriba.
Administrar	Vea las Propiedades de la canción, como nombre, tipo y tamaño del archivo.
Borrar	Borre el archivo de la canción.
Enviar a	Envíe la canción en un mensaje o email, o envíela a otro dispositivo mediante una conexión Bluetooth®.
Aplicar a	Agregue la canción a una lista de reproducción o conviértala en un tono de timbre.

33

música

opciones

Use Bluetooth/ Use celular Para enviar el audio al audífono Bluetooth, active Bluetooth, seleccione **Use Bluetooth** para conectarse a un audífono Bluetooth reconocido o busque un audífono nuevo.

Cuando una conexión de audio Bluetooth está activa, seleccione **Use celular** para cancelar la conexión Bluetooth y devolver el audio al teléfono.

Nota: esta opción aparece sólo cuando el dispositivo Bluetooth está activado.

Configuración Personalice la programación.

Mientras se reproduce una canción, el reproductor de música muestra el título, artista, álbum e ilustración de la canción, si están disponibles. Para ver una imagen más grande de la **ilustración**, oprima  (oprímala nuevamente para volver al reproductor de música).

34

música

bloqueo y desbloqueo de teclas externas

Puede bloquear las teclas externas del teléfono y las teclas táctiles cuando la solapa del teléfono está cerrada, para evitar presionarlas accidentalmente mientras reproduce una canción o lista de reproducción.

Para **bloquear** las teclas externas cuando la solapa del teléfono está cerrada, mantenga oprimida la tecla de selección lateral. Para **desbloquear** las teclas externas, vuelva a mantener oprimida la tecla de selección lateral.

transferir música manualmente al teléfono

Sin usar Windows Media Player 11, puede copiar o sincronizar archivos de música manualmente de la computadora al teléfono.

Antes de copiar archivos al teléfono, asegúrese de que los archivos estén en un formato que el teléfono reconozca. El reproductor de música del teléfono puede

35

música

reproducir los siguientes tipos de archivos de audio: AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, Real Audio G2/8/10.

Cuando el teléfono está conectado a la computadora en modo de dispositivo de memoria, la memoria básica y la memoria extendida del teléfono aparecen como dos discos extraíbles separados en la computadora.

en el teléfono

Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB** > **Dispositivo de memoria**

Enchufe el cable USB Motorola Original al puerto micro USB del teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora. Un cable USB Motorola Original y el software de soporte pueden venir incluidos con su teléfono. Estas herramientas también se venden por separado.



en la computadora

El teléfono aparece como dispositivo de almacenamiento de disco extraíble en la computadora. Si el teléfono tiene una memoria interna de 2GB, la memoria básica y la memoria extendida del teléfono aparecen como dos discos extraíbles separados en la computadora.

36

música

- 1 Busque dónde aparecen la memoria básica y la memoria extendida del teléfono como iconos de Disco extraíble. En una PC con Windows, aparece en la ventana Mi PC. En una computadora Macintosh®, aparece en el escritorio.
- 2 Haga doble clic en el icono de Disco extraíble de la memoria extendida del teléfono.
- 3 Para copiar los archivos que desee al teléfono, arrástrelos y colóquelos en el icono de la unidad de disco extraíble.
- 4 Al terminar, desconecte en forma segura el teléfono de la computadora:
 - **Si usa una PC**, haga clic en el icono Quitar hardware con seguridad de la bandeja del sistema, en la parte inferior de la pantalla de la computadora. Luego seleccione Dispositivos de almacenamiento masivo USB.
 - **Si usa un Mac**, seleccione y arrastre el icono de Disco extraíble a la Papelera.

37

música

crear una lista de reproducción

crear una lista de reproducción en la computadora

Use Windows Media Player 11 (o el programa de reproducción de medios de su computadora) para crear una lista de reproducción de archivos de música almacenados en la computadora.

En el teléfono, oprima  >  Programación > Conexiones > Prog USB > Dispositivo de memoria.

Conecte el teléfono a la computadora mediante una conexión de cable USB, y luego arrastre y coloque la lista de reproducción en el teléfono.

crear una lista de reproducción en el teléfono

Búsqueda:  > Listas de reproducción, oprima Opciones > Crear nva lista de reprod

- 1 Ingrese un nombre para la lista de reproducción y oprima Guardar.

38

música

- 2 Desplácese hasta la lista de reproducción y oprima  para seleccionarla.
- 3 Oprima Opciones, desplácese a **Agregar canciones** y oprima  para seleccionarla.
- 4 Navegue hasta las canciones que desee agregar y oprima  para seleccionarla.
- 5 Oprima **Agregar** para agregar las canciones seleccionadas a la lista de reproducción.
- 6 Repita el procedimiento para agregar más canciones, u oprima **Atrás** para volver al menú **Mis Medios**.

reproducir una lista de reproducción

Búsqueda:  > Listas de reproducción, desplácese hasta la lista de reproducción y oprima Opcnes > Reprod

39

música

personalizar el reproductor de música

Búsqueda:  , oprima Opciones > Configuración

Puede seleccionar las siguientes opciones:

opciones	
Aleatorio	Reproduzca las canciones en orden aleatorio.
Auto repetir	Vuelva a reproducir la canción o lista de reproducción cuando termine de reproducirse el último archivo.
Efectos estéreo	Defina Audio espacial e Incremento de bajos para personalizar el sonido.
Conexión a Internet	Programa sus preferencias de conexión a Internet. 

40

música

Cuando se desplaza a una canción en una lista y oprime **Opciones**, puede ver opciones adicionales para la canción y la lista, como **Borrar**, **Enviar a** y **Aplicar a**.

cierra el reproductor de música

En la pantalla del reproductor de música o pantalla principal, oprima  para cerrar el reproductor de música.

41

accesorios



Audífonos estéreo
Bluetooth® S9



Audífonos estéreo
Bluetooth® HT820



Audífono Bluetooth®
H670



Audífono Bluetooth®
H700



Controlador estéreo
Bluetooth® S705



Motorola PhoneTools
con cables

Para ver más accesorios, visite www.hellomoto.com

42

www.hellomoto.com

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que el proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation; y Windows XP y Windows Media son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© Motorola, Inc. 2007.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Número de manual: 6809510A31-A

43



MOTOROLA



www.motorola.com

6809510A31-A