

SELPHY CP710/CP510


Módulo Bluetooth BU-20 **Guía de impresión**

Contenido

| | |
|---------------------------|---|
| Antes de utilizarlo | 2 |
| Precauciones | 3 |
| Impresión | 4 |

Antes de utilizarlo

Cuando el módulo Bluetooth BU-20 (adquirido aparte) está instalado en Canon SELPHY CP710/510^{*1}, se pueden obtener copias sin bordes de las imágenes mediante comunicación inalámbrica desde un teléfono móvil^{*2} o un PDA^{*3} compatible con Bluetooth.

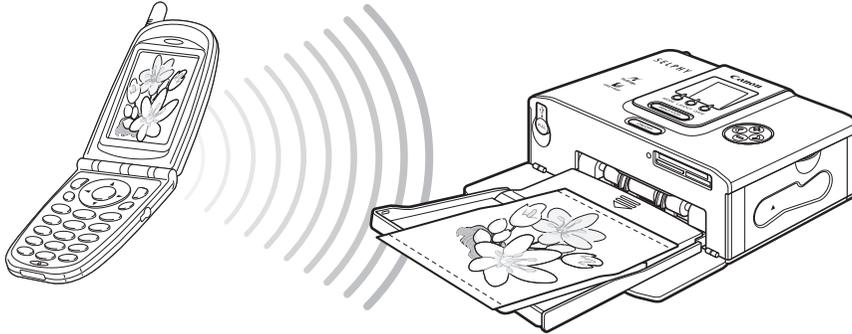

Para CP710/510, no es posible imprimir desde un ordenador mediante comunicaciones con Bluetooth.

*1 A veces se debe actualizar el firmware para que admita el uso del módulo Bluetooth BU-20.

Para comprobar si se necesita una actualización, acceda al siguiente sitio Web:

<http://web.canon.jp/Imaging/information-e.html>

Si no dispone de acceso a Internet,

Europa: distribuidor local de Canon incluido en el Folleto European Warranty System (EWS) de Canon.

Otras regiones fuera de Europa: Servicio de asistencia al cliente Canon incluido en el Folleto de asistencia al cliente de Canon.

*2 Condiciones para la compatibilidad del teléfono móvil

- Modelo compatible

Un teléfono móvil con Bluetooth integrado y que admita perfiles OPP (Object Push Profile) o BIP (Basic Imaging Profile).

Para obtener más información sobre los perfiles admitidos, consulte la guía del usuario del teléfono móvil que esté utilizando.

- Datos de impresión admitidos

Datos de imagen (imágenes JPEG de 4 MB como máximo) tomadas con la cámara de un teléfono móvil.

*3 Condiciones para la compatibilidad del PDA

- Modelo compatible

Un PDA (ordenador compacto que ejecute Windows CE o Palm OS) con Bluetooth integrado y que admita perfiles OPP (Object Push Profile) o BIP (Basic Imaging Profile).

Para obtener más información sobre los perfiles admitidos, consulte la guía del usuario del PDA que esté utilizando.

- Datos de impresión admitidos

Datos de imagen (imágenes JPEG de 4 MB como máximo) tomadas con un PDA o la cámara de un teléfono móvil.

Precauciones

Este producto sólo se debe utilizar en el país o la región en que se haya adquirido. De lo contrario, puede ser sancionado por la violación de la legislación sobre radiocomunicaciones del país o la región.

Impresión

Impresión mediante comunicaciones con Bluetooth


A continuación se describe el procedimiento para impresión de imágenes desde un teléfono móvil o un PDA mediante el módulo Bluetooth BU-20.

1 Preparación para impresión. (Consulte la Guía del usuario de la impresora).

- Asegúrese de que la impresora está encendida.
- Cargue en la impresora los casetes de tinta y de papel del tamaño de impresión que desee.
- ❗ No es posible imprimir hojas de 8 etiquetas autoadhesivas mediante comunicaciones con Bluetooth.
- No es posible imprimir mediante comunicaciones con Bluetooth si la impresora está conectada a una cámara o un ordenador mediante la interfaz USB.
- No es posible imprimir mediante comunicaciones con Bluetooth si la tarjeta de memoria está insertada en la ranura de tarjeta en SELPHY CP710.

2 Instale el módulo Bluetooth.

- Inserte el módulo Bluetooth en el puerto de impresión directa de la impresora.

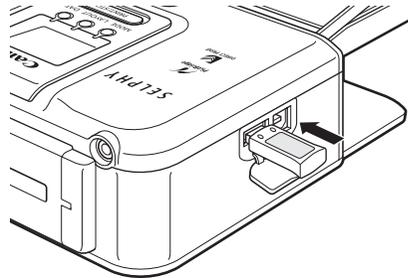

3 Comience a imprimir desde el teléfono móvil o el PDA.

- Para obtener más información sobre la forma de imprimir o crear conexiones de Bluetooth desde un teléfono móvil o un PDA, lea la guía del usuario del teléfono móvil o el PDA que esté utilizando.
- 📱 Para seleccionar el nombre del modelo, elija "Canon CP710 xx:xx:xx" (para SELPHY CP710) y "Canon CP510 xx:xx:xx" (para SELPHY CP510) (xx representa caracteres alfanuméricos).
- Si se utiliza SELPHY CP710, la pantalla de conexión de Bluetooth aparece en el pantalla LCD.
- Imprima los datos de imagen desde el teléfono móvil o el PDA.
- Mientras se están recibiendo datos, el LED de la impresora parpadea con rapidez (verde). Mientras se están imprimiendo datos, el LED parpadea lentamente.
- Durante la comunicación, el módulo Bluetooth BU-20 parpadea en color azul.
 - No interrumpa las comunicaciones mediante Bluetooth hasta que haya finalizado la impresión. Si se interrumpe la comunicación, apague la impresora y vuelva a encenderla, e intente imprimir de nuevo.
 - La imagen puede aparecer más distorsionada si se imprime en papel de tamaño postal, grande o ancho. Si ocurre esto, se recomienda imprimir en papel de tamaño tarjeta de crédito.

4

Finalice la impresión mediante comunicaciones con Bluetooth.

- Retire el módulo Bluetooth de la impresora o apague la impresora.
 Cuando se retire el módulo Bluetooth, la impresora estará lista para imprimir mediante la interfaz USB.

■ Si el LED de la impresora parpadea

| | Causa | Solución |
|-------------------------------------|---|--|
| Parpadea en verde->rojo | No hay papel en el casete de papel. | ● Cargue papel en el casete de papel. Se reanuda la impresión. |
| Parpadea en verde->rojo->rojo | No queda tinta en el casete de tinta. | ● Reemplácelo por un nuevo casete de tinta. Se reanuda la impresión. |
| Parpadea en verde->rojo->rojo->rojo | El papel y la tinta pertenecen a juegos diferentes. | ● Compruebe los juegos de tinta/papel. Cuando esté instalado el juego correcto de tinta/papel, se reanudará la impresión. |
| Parpadea en rojo | Se ha producido un error (p. ej. atasco de papel) que impide que se reanude la impresión. | ● Elimine la causa del error, apague la impresora y vuelva a encenderla, e intente imprimir de nuevo. |
| Parpadea en rojo (8 veces) | Error de archivo | ● La imagen JPEG sobrepasa el límite de tamaño máximo o es un archivo no imprimible. O el tipo de imagen es diferente a JPEG. |



Distancia de las comunicaciones

- La distancia recomendada para las comunicaciones es de 10 m aprox. (32,8 pies aprox.). Sin embargo, a veces las siguientes condiciones modifican la distancia o la velocidad de impresión:
 - Obstáculos o condiciones de la onda de radio entre los dispositivos de comunicación
 - Emplazamientos en los que se generan campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de ondas de radio
 - Sensibilidad a la recepción y rendimiento de la antena de los dispositivos de comunicación

Datos de imagen que se pueden enviar

- El contenido o los datos de imagen descargados, por ejemplo, de una URL incluida en el correo, no se pueden imprimir debido a la configuración de seguridad del teléfono móvil.
- Los datos de imagen guardados después de haberlos editado en el PDA a veces no se pueden imprimir.
- Las películas no se pueden imprimir.
- A veces tarda mucho en comenzar la impresión después de que se envíen los datos de imagen, dependiendo del tamaño del archivo de datos de imagen.
- Sólo se pueden enviar archivos de datos de imagen de un tamaño de 4 MB como máximo.
- A veces, no se pueden imprimir los datos de imagen guardados en tarjetas de memoria, dependiendo del modelo que se utilice.
- La calidad de impresión y la orientación (horizontal o vertical) se ajustan automáticamente dependiendo del tamaño de la imagen (píxeles de grabación) cuando se tomó.
- A veces se recorta la parte izquierda, derecha, superior e inferior de las imágenes, dependiendo del tamaño de la imagen.

Marcas comerciales

- Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc., EE. UU., con licencia para Canon Inc.
- Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Palm y Palm OS son marcas comerciales registradas de Palm, Inc. y de sus filiales.
- Otros nombres y productos no mencionados aquí pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.