

**SONY**<sup>®</sup>

# Guía del usuario

Xperia™ M2 Aqua  
D2403/D2406

# Contenido

<b>Inicio.....</b>	<b>6</b>
Acerca de esta guía del usuario.....	6
Visión general.....	6
Montaje.....	7
Iniciar el dispositivo por primera vez.....	8
¿Por qué necesito una cuenta de Google™?.....	9
Cargar su dispositivo.....	10
<b>Aprender lo fundamental.....</b>	<b>11</b>
Uso de la pantalla táctil.....	11
Bloquear y desbloquear la pantalla.....	13
Pantalla Inicio.....	14
Pantalla de aplicación.....	15
Aplicaciones de navegación.....	16
Aplicaciones pequeñas.....	17
Widgets.....	18
Atajos y carpetas.....	19
Fondos y temas.....	20
Tomar capturas de pantalla.....	21
Estados y notificaciones.....	21
Iconos en la barra de estado.....	22
Visión general de la aplicación.....	23
<b>Descargar aplicaciones.....</b>	<b>25</b>
Descargar aplicaciones de Google Play™.....	25
Descargar aplicaciones de otras fuentes.....	25
<b>Internet y redes.....</b>	<b>26</b>
Buscar en la Web.....	26
Ajustes de Internet y MMS.....	26
Wi-Fi®.....	27
Cómo compartir su conexión de datos móviles.....	30
Control del uso de datos.....	32
Seleccionar redes móviles.....	33
Redes privadas virtuales (VPN).....	33
<b>Sincronización de datos en su dispositivo.....</b>	<b>34</b>
Sincronización con cuentas en línea.....	34
Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	34
Cómo sincronizar con Outlook® mediante una computadora.....	35
<b>Ajustes básicos.....</b>	<b>37</b>
Acceso a los ajustes.....	37
Sonido, timbre y volumen.....	37

Protección de la tarjeta SIM.....	38
Ajustes de la pantalla.....	38
Bloqueo de la pantalla.....	39
Ajustes del idioma.....	40
Fecha y hora.....	40
Mejorar la salida del sonido.....	41
<b>Escribir un texto.....</b>	<b>42</b>
Teclado en pantalla.....	42
Ingresar texto con entrada de voz.....	43
Editar texto.....	43
Personalizar el teclado Xperia.....	44
<b>Realización de llamadas.....</b>	<b>46</b>
Realizar llamadas.....	46
Recibir llamadas.....	47
Llamadas en curso.....	49
Usar el registro de llamadas.....	49
Desviar llamadas.....	50
Restringir llamadas.....	50
Varias llamadas.....	51
Llamadas de conferencia.....	51
Buzón de voz.....	52
Llamadas de emergencia.....	52
<b>Contactos.....</b>	<b>53</b>
Transferir contactos.....	53
Buscar y ver contactos.....	54
Añadir y editar contactos.....	55
Agregar información de contacto médica y de emergencia.....	56
Grupos y favoritos.....	57
Enviar información de contacto.....	58
Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos.....	58
Respaldo de contactos.....	59
<b>Mensajería y chat.....</b>	<b>60</b>
Leer y enviar mensajes.....	60
Organizar sus mensajes.....	61
Llamar desde un mensaje.....	62
Ajustes de mensajería.....	62
Mensajería instantánea y video chat.....	63
<b>Email.....</b>	<b>64</b>
Configuración de email.....	64
Enviar y recibir mensajes de correo.....	64
Panel de vista previa de email.....	66
Organizar sus mensajes de email.....	66

Ajustes de la cuenta de email.....	67
Gmail™ .....	68
<b>Música.....</b>	<b>69</b>
Cómo transferir música a su dispositivo.....	69
Cómo escuchar música.....	69
Menú de la pantalla de inicio de Walkman®.....	71
Listas de reproducción.....	72
Compartir música.....	73
Mejorar el sonido.....	73
Visualizador .....	73
Reconocer música con TrackID™.....	74
Servicio en línea de Music Unlimited.....	75
<b>Radio FM.....</b>	<b>76</b>
Cómo escuchar la radio.....	76
Canales de radio preferidos.....	77
Ajustes de sonido.....	77
<b>Cámara.....</b>	<b>78</b>
Tomar fotografías y grabar videos.....	78
Detección de rostro.....	79
Cómo usar Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	79
Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías.....	80
Ajustes de cámara general.....	80
Configuración de cámara fija.....	82
Configuración de la cámara de video.....	86
<b>Fotografías y videos en Álbum.....</b>	<b>90</b>
Cómo ver fotografías y videos.....	90
Compartir y administrar fotografías y videos.....	91
Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías.....	92
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	93
Cómo ver sus fotografías en un mapa.....	94
<b>Videos.....</b>	<b>96</b>
Ver videos en la aplicación Películas.....	96
Cómo transferir contenido de video al dispositivo.....	97
Administrar contenido de video.....	98
Servicio Video Unlimited.....	98
<b>Conectividad.....</b>	<b>100</b>
Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica.....	100
Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	100
Disfrutar de los juegos en una TV usando un controlador inalámbrico DUALSHOCK™3.....	103
NFC.....	104

Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	106
<b>Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo.....</b>	<b>109</b>
Cómo controlar accesorios y ajustes con Smart Connect.....	109
Cómo usar el dispositivo como un centro de actividad física con ANT+™ .....	111
Usar el dispositivo como una billetera.....	111
<b>Viajes y mapas.....</b>	<b>112</b>
Cómo usar los servicios de ubicación.....	112
Google Maps™ y navegación.....	112
Cómo usar tráfico de datos cuando viaja.....	114
Modo de avión.....	114
<b>Calendario y despertador.....</b>	<b>115</b>
Calendario.....	115
Alarma y reloj.....	116
<b>Soporte y mantenimiento.....</b>	<b>119</b>
Soporte para su dispositivo.....	119
Herramientas informáticas.....	119
Cómo actualizar su dispositivo.....	120
Cómo buscar un dispositivo perdido .....	121
Número IMEI.....	122
Administración de la batería y la energía.....	122
Memoria y almacenamiento.....	124
Cómo administrar archivos con una computadora.....	125
Cómo respaldar y restaurar contenido.....	126
Reiniciar y restablecer.....	128
Cómo usar del dispositivo en ambientes polvorientos y húmedos... ..	129
Reciclar su dispositivo.....	130
Limitaciones a servicios y funciones.....	130
Información legal.....	131

# Inicio


## Acerca de esta guía del usuario

Esta es la guía del usuario **Xperia™ M2 Aqua** para la versión del software **Android™ 4.4**. Si no está seguro de la versión de software que ejecuta su dispositivo, puede verificarlo mediante el menú Ajustes. Para obtener más información sobre las actualizaciones del software, consulte *Cómo actualizar su dispositivo* en la página 120.


### Revisar la versión actual del software del dispositivo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android**.

## Visión general

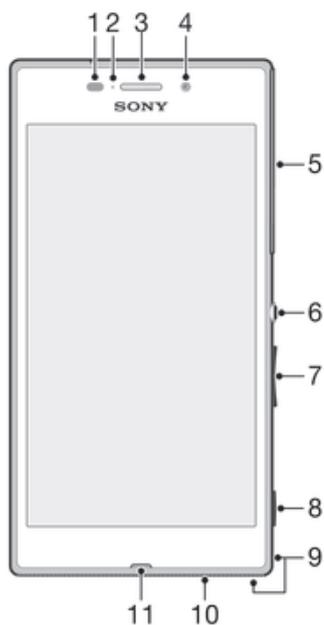


- |    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | Sensor de luz/proximidad                                   |
| 2  | Luz de carga/notificaciones                                |
| 3  | Auricular                                                  |
| 4  | Lente de cámara delantera                                  |
| 5  | Cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria y micro SIM |
| 6  | Tecla de encendido                                         |
| 7  | Tecla de volumen/zoom                                      |
| 8  | Tecla de la cámara                                         |
| 9  | Orificio para la correa                                    |
| 10 | Altavoz                                                    |
| 11 | Micrófono principal                                        |

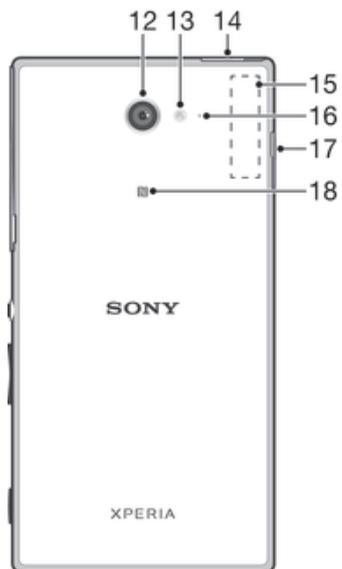

- 12 Lente de cámara principal
- 13 Luz de la cámara
- 14 Tapa para el conector de audífonos
- 15 Wi-Fi/GPS/área de la antena Bluetooth
- 16 Micrófono secundario
- 17 Tapa para el puerto del cargador/cable USB
- 18 Área de detección NFC™

## Montaje

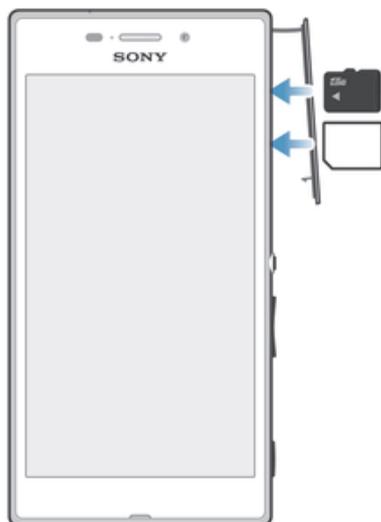

- ! No confunda la ranura de la tarjeta micro SIM con la ranura de la tarjeta de memoria.


### Insertar la tarjeta micro SIM

- ! Si inserta la tarjeta micro SIM mientras el dispositivo está encendido, el dispositivo se reinicia automáticamente.
- 1 Desprenda la cubierta para la ranura de la tarjeta micro SIM.
  - 2 Inserte la tarjeta micro SIM en la ranura de la tarjeta micro SIM.
  - 3 Vuelva a adjuntar la cubierta.

### Insertar la tarjeta de memoria


- 1 Retire la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Con los contactos dorados hacia abajo, inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria, luego vuelva a colocar la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

### Cómo quitar la tarjeta micro SIM

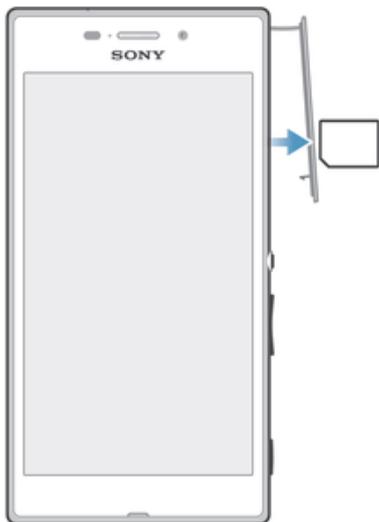

- 1 Retire la cubierta de la ranura de la tarjeta micro SIM.
- 2 Oprima la tarjeta micro SIM hacia adentro y luego suéltela rápidamente.
- 3 Tire la tarjeta hacia afuera para retirarla por completo.
- 4 Vuelva a colocar la tapa de la ranura de la tarjeta micro SIM.

### Retirar la tarjeta de memoria

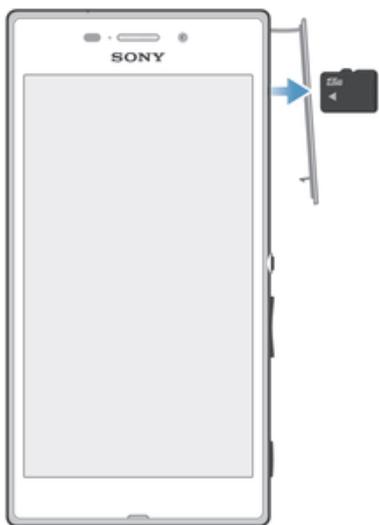

- 1 Apague el dispositivo o desmonte la tarjeta de memoria desde **Ajustes > Almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD**.
- 2 Quite la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria y presione contra el borde de la tarjeta de memoria para quitarla.
- 3 Tire de la tarjeta para quitarla por completo.

## Iniciar el dispositivo por primera vez


La primera vez que inicie su dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarlo a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en algunas cuentas y personalizar su dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede

iniciar sesión aquí y empezar a configurar inmediatamente. Y puede descargar ajustes de Internet.

- 💡 También puede acceder al asistente de configuración más tarde desde el menú Ajustes.

### Encender el dispositivo

- ! Asegúrese de que la batería esté cargada por lo menos 30 minutos antes de que se encienda el dispositivo por primera vez.

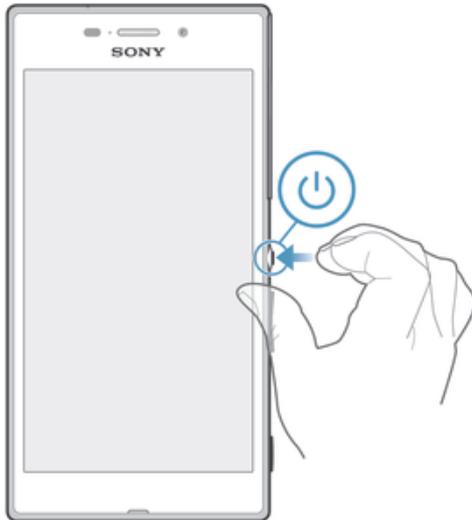

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Ingrese el código PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite, luego toque suavemente .
- 3 Espere un momento para que encienda el dispositivo.

### Apagar el dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que se abra el menú de opciones.
  - 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
  - 3 Toque **Aceptar**.
- ! Es posible que tome un tiempo para que se apague el dispositivo.

## ¿Por qué necesito una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma de Android™ desarrollada por Google™. Una variedad de aplicaciones y servicios de Google™ están disponibles en su dispositivo cuando lo compra, por ejemplo Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y Google Play™, la tienda en línea para descarga de aplicaciones de Android™. Para aprovechar al máximo estos servicios, necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, es obligatorio tener una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar email, contactos y el calendario.
- Chatear con amigos usando la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar sus favoritos e historial de exploración.

Para obtener más información sobre Android™ y Google™, vaya a [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo


- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Agregar cuenta** > **Google**.
- 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya tiene una.

💡 También puede registrarse o crear una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O puede crear una cuenta en línea en [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Cargar su dispositivo

La batería está parcialmente cargada cuando compra el dispositivo. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando. Lea más sobre la batería y cómo mejorar el rendimiento en *Administración de la batería y la energía* en la página 122.

### Cómo cargar su dispositivo

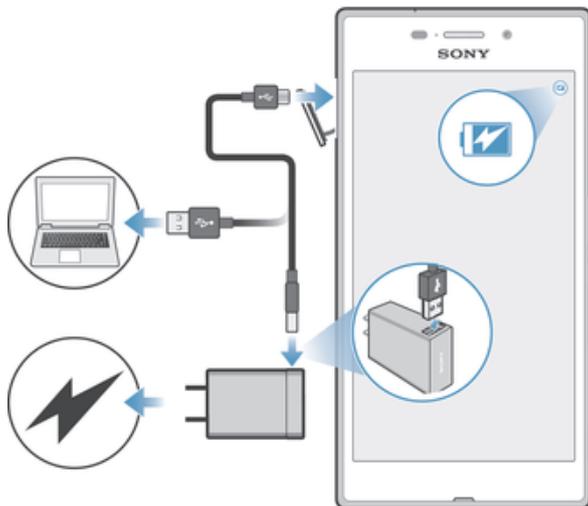

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
  - 2 Conecte un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de una computadora).
  - 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
  - 4 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de este tirándolo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos hasta que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga  aparezca.

## Estado de la luz de notificación de la batería

Verde	El nivel de carga de la batería mayor al 90%
Rojo parpadeante	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es menor al 15%
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es menor al 90%

# Aprender lo fundamental


## Uso de la pantalla táctil

### Tocar suave




- Abra o seleccione un elemento.
- Marque o desmarque la casilla de verificación o la opción.
- Ingrese texto usando el teclado en pantalla.

### Tocar y mantener presionado

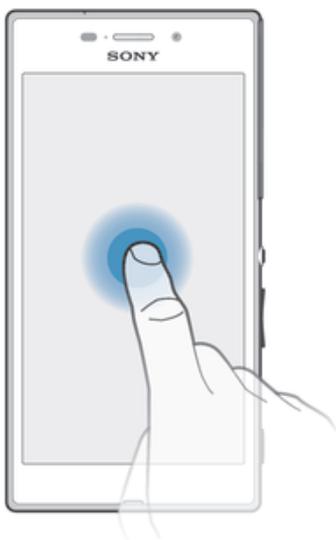


- Mueva un elemento.
- Active el menú específico del elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

## Pinchar y desplazar

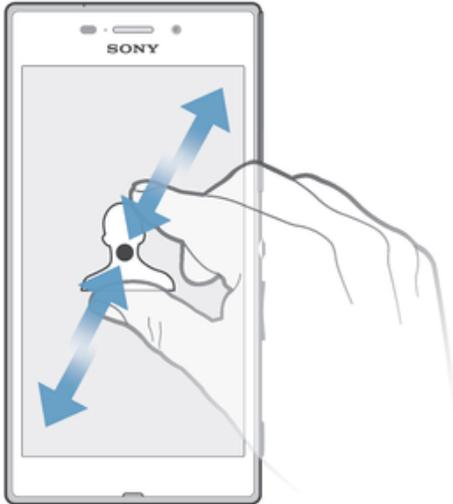


- Acercar o alejar una página web, una fotografía o un mapa.

## Deslizar

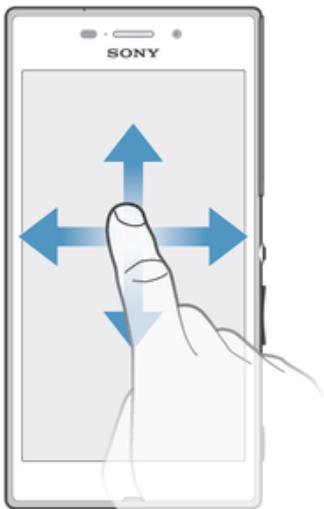

- Para desplazarse hacia arriba o abajo de una lista.
- Desplácese a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.


## Moverse

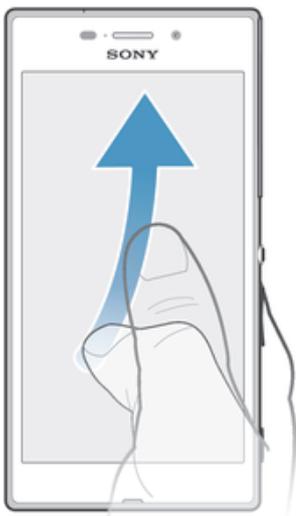

- Desplácese rápidamente, por ejemplo, en una lista o en una página web. Puede detener el movimiento de desplazamiento al tocar la pantalla.

## Bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando su dispositivo está encendido y se deja inactivo por un periodo de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando. Cuando compra su dispositivo, viene establecido un bloqueo de pantalla por deslizamiento. Esto significa que usted debe deslizar la pantalla en cualquier dirección desde el medio de la pantalla para desbloquearlo. Puede cambiar los ajustes de seguridad y agregar otros tipos de bloqueo. Consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 39.

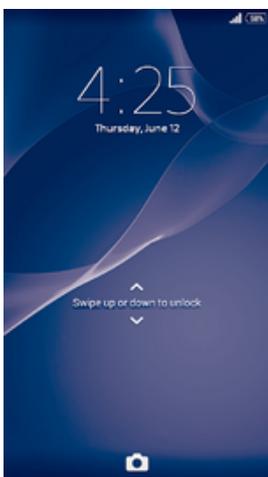

### Activar de la pantalla

- Presione brevemente la tecla Encender .

### Cómo desbloquear la pantalla

- Cuando la pantalla esté activa, coloque un dedo sobre la pantalla y deslícelo hacia arriba o hacia abajo.

### Bloquear la pantalla

- Cuando la pantalla esté activa, oprima brevemente la tecla de encendido .

## Pantalla Inicio

El Pantalla Inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Es similar al escritorio en una pantalla de computadora. Su pantalla de inicio puede tener un máximo de siete paneles, que se amplían más allá del ancho de visualización de la pantalla regular. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa por una serie de puntos en la parte superior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra actualmente.



### Para ir a la pantalla de inicio


- Oprima .

### Cómo buscar la pantalla de inicio



## Paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar nuevos paneles a su pantalla de inicio (un máximo de siete paneles) y eliminar los paneles. También puede establecer el panel que desea usar como el panel de la pantalla de inicio principal.

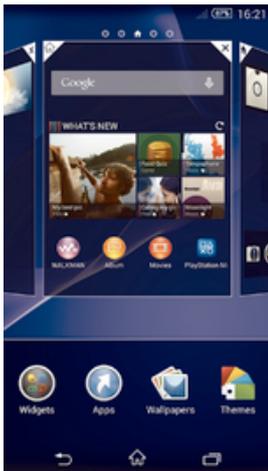

### Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Dé un toque rápido hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, toque suavemente  en la esquina superior del panel.

### Agregar un panel a la pantalla de inicio


- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para buscar los paneles y después toque suavemente

### Eliminar un panel de la página Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda para buscar el panel que desea eliminar y, a continuación, toque suavemente

## Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas previamente en su dispositivo, así como también las aplicaciones que descarga.

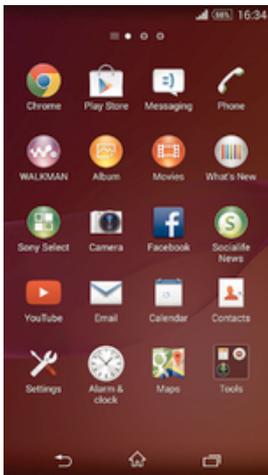

### Ver todas las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha en la pantalla de aplicación.

### Cómo abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

### Para abrir el menú de la pantalla de aplicación

- Cuando la pantalla de aplicación esté abierta, el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

### Cómo mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Asegúrese de que **Orden propio** esté seleccionado en **MOSTRAR APLICACIONES**.
- 3 Toque y mantenga presionada la aplicación hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

### Cómo añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla Aplicación, toque y mantenga presionado el icono de una aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

### Ordenar las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

### Cómo buscar una aplicación de la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Toque suavemente **Buscar aplicación**.
- 3 Ingrese el nombre de la aplicación que desea buscar.

### Desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicación

- 1 Para abrir el menú de la pantalla de aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de aplicación hacia la derecha.
- 2 Toque suavemente **Desinstalar**. Todas las aplicaciones que no se pueden instalar se indican con un **X**.
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea desinstalar y luego toque suavemente **Desinstalar**.

## Aplicaciones de navegación

Puede navegar entre las aplicaciones con las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones recientemente usadas, lo que le permite cambiar entre todas las aplicaciones recientemente usadas. Algunas aplicaciones se cierran cuando oprime  para salir, mientras que otras aplicaciones pueden ponerse en pausa o continuar ejecutándose en segundo plano. Si la aplicación se puso en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar desde donde se quedó la próxima vez que abra la aplicación.



- 1 Ventana de aplicaciones recientemente usadas – Abre una aplicación recientemente usada
- 2 Barra de favoritos: use un atajo para acceder a aplicaciones o widgets
- 3 Tecla de navegación de tareas: abre la ventana de aplicaciones recientemente usadas y la barra de favoritos
- 4 Tecla de navegación de inicio: sale de una aplicación y regresa a la pantalla de inicio
- 5 Tecla de navegación atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación

### Abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente

- Oprima .

### Abrir un menú en una aplicación

- Mientras use aplicación, oprima .
- ! Un menú no está disponible en todas las aplicaciones.

## Aplicaciones pequeñas

Las aplicaciones pequeñas son aplicaciones que se ejecutan en primer plano de otras aplicaciones en la misma pantalla para activar varias tareas. Por ejemplo, puede tener una página web abierta que muestre detalles de las tasas de cambio y luego abrir la aplicación pequeña Calculadora en primer plano y realizar cálculos. Puede acceder a las aplicaciones pequeñas a través de la barra de favoritos. Para descargar más aplicaciones pequeñas, vaya a Google Play™.



### Cómo abrir una aplicación pequeña

- 1 Para lograr que aparezca la barra de favoritos, oprima .
  - 2 Toque suavemente la aplicación pequeña que desea abrir.
- 💡 Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

### Cerrar una aplicación pequeña

- Toque suavemente  en la ventana de la aplicación pequeña.

### Cómo descargar una aplicación pequeña

- 1 En la barra de favoritos, toque suavemente , luego toque  y luego .
- 2 Busque la pequeña aplicación que desea descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

### Mover una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, muévala hacia la ubicación deseada.

### Minimizar una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, arrástrela hacia el borde derecho o el borde inferior de la pantalla.

### Cómo reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de favoritos

- Toque y mantenga presionada una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.

### Cómo eliminar una pequeña aplicación de la barra de favoritos

- Toque y mantenga presionada una aplicación pequeña, luego arrástrela a .

### Cómo restaurar una aplicación pequeña eliminada previamente

- 1 Abra la barra de favoritos y luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga presionada la aplicación pequeña que desea restaurar, luego arrástrela en la barra de favoritos.

### Para agregar un widget como aplicación pequeña

- 1 Para lograr que aparezca la barra de favoritos, oprima .
- 2 Toque suavemente  >  > .
- 3 Seleccione un widget.
- 4 Escriba un nombre para el widget, si lo desea, y luego toque suavemente **Aceptar**.

## Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de Inicio. También funcionan como atajos. Por ejemplo, el widget de Clima le permite ver información básica del clima directamente en su pantalla de Inicio. Pero cuando toca suavemente el widget, se abre la aplicación completa de Clima. Puede descargar widgets adicionales desde Google Play™.



### Agregar un widget a la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, toque suavemente **Widgets**.
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

### Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego libere el widget. Si se modifica el tamaño del widget, por ejemplo, el widget Calendario, aparecen un marco destacado y puntos para modificar el tamaño.
- 2 Arrastre los puntos hacia adentro o hacia afuera para achicar o expandir el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, toque en cualquier lugar del Pantalla Inicio.

### Mover un widget

- Toque y mantenga oprimido el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

### Cómo eliminar un widget

- Toque y mantenga presionado el widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a **X**.

### Cómo añadir un widget a la pantalla de bloqueo

- 1 En su pantalla de inicio, toque suavemente , luego, busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad**
  - 2 Marque la casilla de verificación **Widgets en pantalla de bloqueo**.
  - 3 Para bloquear la pantalla, oprima la tecla de encendido.
  - 4 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido brevemente.
  - 5 Deslice su dedo hacia adentro desde la parte superior de la pantalla hasta que aparezca , y, a continuación, tóquelo suavemente.
  - 6 Si fuera necesario, introduzca su código PIN, patrón o contraseña para desbloquear la pantalla.
  - 7 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.
  - 8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, si fuera necesario, para terminar de añadir el widget.
- ! Los elementos que aparecen cuando usted toca suavemente la pantalla  están activados por defecto y no pueden modificarse.

### Cómo mover un widget de la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Toque y mantenga presionado el widget que desee mover y arrástrelo a la nueva ubicación.

### Cómo eliminar un widget de la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido  brevemente.
  - 2 Toque y mantenga presionado el widget que desee eliminar y, a continuación, arrástrelo a .
- ! El ícono de la cámara en la parte inferior de la pantalla está allí de manera predeterminada y no puede eliminarse.

## Atajos y carpetas

Use atajos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener su pantalla de inicio en orden.



- 1 Acceda a la carpeta que contiene aplicaciones
- 2 Acceda a una aplicación usando un atajo

### Cómo añadir un acceso directo a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionado una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
  - 2 En el menú de personalización, púntee **Aplicación**.
  - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla Inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede puntear **Atajos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

### Mover un elemento en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

### Cómo eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia **X**.

### Crear una carpeta a la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación o el atajo hasta que se agrande y el dispositivo vibre, después, arrástrelo y suéltelo encima del ícono o atajo de otra aplicación.

### Agregar elementos a una carpeta en la pantalla Inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se agrande y el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

### Cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla Inicio

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque suavemente la barra de título de la carpeta para mostrar el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

## Fondos y temas

Adapte la pantalla de inicio a su propio estilo con papeles tapices y diferentes temas. También puede cambiar el papel tapiz en la pantalla de bloqueo.



### Cómo cambiar el papel tapiz de su pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Toque suavemente **Papel tapiz** y seleccione una opción.

### Cómo establecer un tema

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
  - 2 Toque suavemente **Temas**, luego seleccione un tema.
- ! Cuando cambia un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.

### Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente **⋮**.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Personalización > Pantalla de bloqueo**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, siga las instrucciones para cambiar su fondo de pantalla.

## Tomar capturas de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo como capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que toma se guardan automáticamente en Álbum.

### Cómo tomar una captura de pantalla

- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
  - 2 Toque suavemente **[+]**.
- 💡 También puede tomar la captura de pantalla presionando la tecla de encendido y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo hasta que escuche un sonido de clic.

## Estados y notificaciones

Los iconos en la barra de estado le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones de calendarios, actividades en progreso como descargas de archivos e información de estado como el nivel de la batería y la intensidad de la señal. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y encargarse de sus notificaciones.

### Seleccionar qué íconos del sistema mostrar en la barra de estado

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente **⋮**.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Personalización > Iconos de la barra de estado**.
- 3 Seleccione los íconos que desea mostrar.

### Cómo abrir o cerrar el panel de notificaciones



## Seleccionar las aplicaciones que están permitidas para enviar notificaciones

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Personalización** > **Administrar notificaciones**.
- 3 Seleccione las aplicaciones que están permitidas para enviar notificaciones.

## Tomar acción sobre una notificación

- Toque suavemente la notificación.

## Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Coloque su dedo en una notificación y páselo rápidamente a la izquierda o a la derecha.

## Cómo borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones

- Toque suavemente **Borrar**.

## Luz de notificación

Una luz de notificación le brinda información sobre el estado de la batería y algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida.



## Iconos en la barra de estado

### Íconos de estado

- |                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Intensidad de la señal                 |
|  | Sin señal                              |
|  | Roaming                                |
|  | LTE disponible                         |
|  | GPRS disponible                        |
|  | EDGE disponible                        |
|  | 3G disponible                          |
|  | La red de datos móvil está disponible. |
|  | Enviando y descargando datos LTE       |
|  | Enviando y descargando datos GPRS      |
|  | Enviando y descargando datos EDGE      |
|  | Enviando y descargando datos 3G        |
|  | Enviando y descargando datos móviles   |
|  | Estado de la batería                   |
|  | La batería se está cargando            |
|  | Modo de STAMINA activado               |
|  | Modo de avión activado                 |
|  | La función Bluetooth® activada         |

-  La tarjeta SIM no está insertada
-  El micrófono está silenciado
-  El altavoz está activado
-  Modo de silencio
-  Modo de vibración
-  Una alarma está configurada
-  GPS activado
-  Sincronización en curso
-  Problema de acceso o sincronización
-  Su dispositivo está listo para conectarse a otros dispositivos con capacidad ANT+™

! Dependiendo del proveedor de servicio, red o región, es posible que las funciones o los servicios representados por algunos íconos en esta lista no estén disponibles.

## Íconos de notificación

Los siguientes íconos de notificación pueden aparecer en su pantalla:

-  Nuevo mensaje de email
-  Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
-  Nuevo mensaje de voz
-  Próximo evento del calendario
-  Se reproduce una canción
-  El dispositivo está conectado a una computadora con un cable USB
-  Mensaje de advertencia
-  Mensaje de error
-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  El reenvío de llamadas está encendido
-  Hay una conexión Wi-Fi® activada y redes inalámbricas disponibles
-  Están disponibles actualizaciones de software
-  Descarga de datos
-  Carga de datos
-  Más notificaciones (no se muestran)

## Visión general de la aplicación

-  Use la aplicación Alarma y reloj para ajustar diferentes tipos de alarmas.
-  Use su explorador web para navegar y ver páginas web, administrar marcadores, textos e imágenes.

-  Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Use la aplicación Calendario para controlar sus eventos y administrar sus compromisos.
-  Use la cámara para tomar fotografías y grabar videoclips.
-  Use la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de email y otra información relacionada con sus contactos.
-  Acceda a sus aplicaciones descargadas.
-  Use la aplicación Email para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas tanto privadas como corporativas.
-  Use la aplicación Facebook™ para interactuar en la red social con amigos, familiares y colegas en todo el mundo.
-  Busque y escuche estaciones de radio FM.
-  Use la aplicación Álbum para ver y trabajar con sus fotografías y videos.
-  Utilice la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de email.
-  Busque información en su dispositivo y en la Web.
-  Verifique su ubicación actual, busque otras ubicaciones y calcule rutas usando Google Maps™.
-  Vaya a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y pagas para su dispositivo.
-  Use la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.
-  Use la aplicación Películas para reproducir videos en su dispositivo y compartir contenidos con sus amigos.
-  Use la aplicación Walkman® para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Vea las noticias y los pronósticos del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas marcando el número en forma manual o utilizando la función de marcación inteligente.
-  Use la aplicación Video Unlimited para rentar y comprar videos.
-  Optimice los ajustes según sus propias necesidades.
-  Use la aplicación Hangouts™ para chatear con amigos que estén conectados.
-  Identifique las pistas de música que escuche en su entorno y obtenga información sobre el artista, el álbum y otros datos.
-  Use YouTube™ para compartir y ver videos de todo el mundo.
-  Use la aplicación Ayuda para tener acceso a la ayuda del usuario en el dispositivo. Por ejemplo, puede tener acceso a una Guía del usuario, información sobre la solución de problemas, además de consejos y trucos.
-  Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Algunas aplicaciones no son admitidas por todas las redes u operadores de red en todas las áreas.

# Descargar aplicaciones

## Descargar aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda oficial en línea de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye tanto aplicaciones gratuitas como pagadas. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente sobre Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Google Play™ puede no estar disponible en todos los países y las regiones.

### Cómo descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Play Store**.
  - 3 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
  - 4 Toque suavemente el artículo para ver sus detalles y seguir las instrucciones para completar la instalación.
- ! Es posible que aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.
  - 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes > Aplicaciones.

## Descargar aplicaciones de otras fuentes

Cuando su dispositivo está establecido para permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™, puede descargar aplicaciones directamente de otros sitios web al seguir las instrucciones de descarga relevantes.

- ! La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar el dispositivo. Descargue únicamente aplicaciones de fuentes confiables. Comuníquese con el proveedor de la aplicación si tiene alguna pregunta o inquietud.

### Cómo permitir la descarga de aplicaciones de otros orígenes

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad**.
  - 3 Marque la casilla de verificación **Fuentes desconocidas**.
  - 4 Toque suavemente **Aceptar**.
- ! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.
  - 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes > Aplicaciones.


# Internet y redes

## Buscar en la Web

El explorador web Google Chrome™ para los dispositivos Android™ ya viene instalado previamente en la mayoría de los mercados. Vaya a <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el vínculo "Chrome para móviles" para obtener información detallada sobre cómo usar este explorador web.

### Explorar con Google Chrome™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Si está usando Google Chrome™ por primera vez, seleccione iniciar sesión en una cuenta Google™ o explorar con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Ingrese un término de búsqueda o dirección Web en el campo buscar y dirección, luego toque suavemente **Ir** en el teclado.

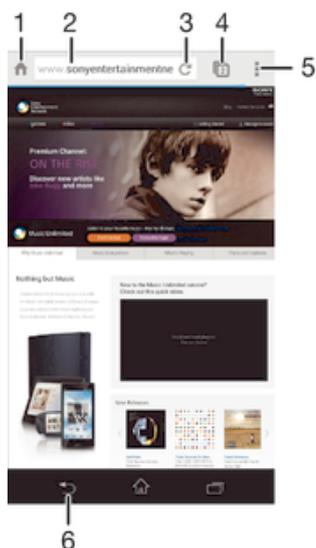

- 1 Vaya a la página principal
- 2 Campo de búsqueda y dirección
- 3 Actualizar la página
- 4 Acceda a las pestañas del explorador
- 5 Ver ayuda y opciones
- 6 Regresar una página en el historial de exploración

## Ajustes de Internet y MMS

Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de MMS (servicio de mensajería multimedia) e Internet. A continuación encontrará algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, los ajustes de MMS y de Internet vienen instalados previamente en el dispositivo. Entonces, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes multimedia inmediatamente.
- En algunos casos, tiene la opción de descargar ajustes de MMS y de Internet la primera vez que enciende el dispositivo cuando se inserta una tarjeta SIM. También es posible descargar estos ajustes más adelante desde el menú Ajustes.

- Puede agregar, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Para obtener información detallada, llame a su operador de red.
- Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil, o si la mensajería multimedia no funciona, aunque los ajustes de Internet y MMS de hayan descargado con éxito en su dispositivo, consulte los consejos para la solución de problemas en su dispositivo en [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) para obtener información sobre problemas de cobertura de red, datos móviles y MMS.

### Descargar los ajustes de MMS e Internet

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Ajustes de Internet**.
  - 3 Toque suavemente **Aceptar**. Cuando los ajustes de hayan descargado con éxito,  aparecerán en la barra de estado y los datos móviles se activarán de manera automática.
- ! Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, verifique la intensidad de la señal de su red móvil. Muévase a una ubicación abierta libre de obstrucciones o acérquese a una ventana y luego intente nuevamente.

### Cómo verificar si los datos móviles están encendidos o no

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.
- 3 Verifique si la casilla de verificación de **Tráfico de datos celulares** está marcada o no.

### Agregar manualmente ajustes de Internet y MMS

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.
- 3 Toque suavemente **Puntos de acceso > +**.
- 4 Toque suavemente **Nombre** e ingrese un nombre.
- 5 Toque suavemente **APN** y escriba el nombre del punto de acceso.
- 6 Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Al finalizar, toque suavemente  y luego, **Guardar**.

### Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.
  - 3 Toque suavemente **Puntos de acceso**.
  - 4 Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, la conexión de red activa se indica mediante un botón marcado .

### Cómo eliminar todos los ajustes de MMS e Internet

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Redes de celulares**.
- 3 Toque suavemente **Nombres de puntos acceso**, luego toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Restablecer ajustes**. Todos los ajustes de MMS e Internet quedarán eliminados.

## Wi-Fi®

Use las conexiones Wi-Fi® para navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo recuerda la red y se conecta automáticamente a esta la próxima vez que se encuentre dentro del alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que se inicie sesión en una página web antes de poder obtener acceso. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi® relevante para obtener más información.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- Las redes abiertas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
  - Las redes protegidas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi®.
- 💡 Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles ya que no transmiten sus nombres de red (SSID). Si conoce el nombre de red, puede agregarlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

### Activar Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la función Wi-Fi®.

- ! La función Wi-Fi® puede demorar unos segundos en activarse.

### Conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
- 4 Toque suavemente la red Wi-Fi® a la que desea conectarse. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.

- 💡 Para buscar nuevas redes disponibles, toque suavemente  y, luego, Buscar.

### Agregar manualmente la red Wi-Fi®

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Ingrese la **Nombre de red (SSID)** información.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el **Seguridad** campo.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Para editar algunas opciones avanzadas como los ajustes de proxy y de IP, marque la **Mostrar opciones avanzadas** casilla de verificación y luego edite según desee.
- 8 Toque suavemente **Guardar**.

- ! Póngase en contacto con el Wi-Fi® administrador de su red para obtener el SSID y la contraseña de red.

### Aumentar la intensidad de la señal Wi-Fi®

Existe una serie de cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi®:

- Mueva su dispositivo más cerca del punto de acceso Wi-Fi®.
- Mueva el punto de acceso Wi-Fi® para que esté lejos de cualquier obstrucción o interferencia posible.
- No cubra el área de la antena Wi-Fi® de su dispositivo (el área resaltada en la ilustración).



## Configuraciones de Wi-Fi®

Cuando está conectado a una red Wi-Fi® o cuando hay redes Wi-Fi® disponibles en los alrededores, es posible ver el estado de dichas redes. También puede activar su dispositivo para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo utiliza una conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y activado una conexión de datos móviles en su dispositivo). Si agrega una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

### Activar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Encienda Wi-Fi®, si no está ya encendido.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Oprima .
- 5 Toque suavemente **Avanzados**.
- 6 Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

### Ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque la red Wi-Fi® a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

### Agregar política de descanso de Wi-Fi®

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Oprima .
- 4 Toque suavemente **Avanzado**.
- 5 Toque suavemente **Usar Wi-Fi en suspensión**.
- 6 Seleccione una opción.

## WPS

WPS (Configuración protegida con Wi-Fi®) es un estándar de software que ayuda a establecer conexiones de red inalámbrica seguras. Si tiene poco conocimiento acerca de seguridad inalámbrica, WPS hace que sea fácil para usted instalar un cifrado de Acceso protegido con Wi-Fi (WPA) para asegurar su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin ingresar contraseñas largas.

Use uno de los siguientes métodos para activar WPS:

- Método empujar botón: simplemente empuje un botón en un dispositivo con WPS, por ejemplo, un enrutador.

- Método de PIN: su teléfono crea un PIN aleatorio que usted debe ingresar en el dispositivo con WPS.

#### Cómo conectarse a una red Wi-Fi® con un botón WPS

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Encienda Wi-Fi®, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente  y luego presione el botón WPS del dispositivo con WPS.

#### Cómo conectar a una red Wi-Fi® con un PIN WPS

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Encienda Wi-Fi®, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente  > **Ingreso PIN WPS**.
- 5 En el dispositivo con WPS, ingrese el PIN que aparece en su dispositivo.

## Cómo compartir su conexión de datos móviles

Puede compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos de varias maneras:

- Vinculación de USB: comparta su conexión de datos móviles con una única computadora utilizando un cable USB.
- Vinculación de Bluetooth®: Comparta su conexión de datos móviles con hasta 5 dispositivos a través de Bluetooth®.
- Zona activa Wi-Fi® portátil: Comparta su conexión de datos simultáneamente con hasta 10 dispositivos, incluso dispositivos con tecnología WPS (Wi-Fi Protected Setup).

#### Compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su teléfono.
  - 2 Use el cable USB que viene con el dispositivo y conéctelo a una computadora.
  - 3 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 4 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
  - 5 Marque la casilla de verificación **Vinculación de USB** y, a continuación, toque suavemente **Aceptar** si se lo solicita. Aparece  en la barra de estado una vez que esté conectado.
  - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la casilla de verificación **Vinculación de USB** o desconecte el cable USB.
- ! No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y una tarjeta SD con un cable USB al mismo tiempo.

## Cómo compartir su conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® se encuentren asociados entre sí.
  - 2 **Dispositivo:** Encienda los datos móviles y luego marque la casilla **Vinculación de Bluetooth** en **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
  - 3 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure el dispositivo para que se conecte con la red Bluetooth®. Si el dispositivo es una computadora, siga las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo funciona con sistema operativo Android™, toque suavemente el ícono de configuración que se encuentra junto al nombre del dispositivo con el cual se ha establecido conexión en **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos sincronizados** y marque la casilla de verificación **Acceso a Internet**.
  - 4 **Dispositivo:** Espere a que aparezca  en la barra de estado. Cuando lo haga, la configuración estará completa.
  - 5 Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la **Vinculación de Bluetooth** casilla de verificación.
- ! La casilla de verificación Vinculación de Bluetooth se desmarca cada vez que se apaga el dispositivo o la función Bluetooth®.
- 💡 Para obtener más información sobre cómo asociar y activar datos móviles, consulte *Asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 107 y *Activar o desactivar el tráfico de datos móviles* en la página 32.

## Usar el dispositivo como punto de acceso Wi-Fi® portátil

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque **Ajustes de Wi-Fi portátil > Configurar la zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**. Escriba una contraseña, si es necesario.
- 6 Toque **Guardar**.
- 7 Toque suavemente  y marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.
- 8 Si se le solicita, toque suavemente **Aceptar** para confirmar. Aparece  en la barra de estado una vez que el punto de acceso Wi-Fi® portátil está activo.
- 9 Para dejar de compartir su conexión de datos a través de Wi-Fi®, desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.

## Cómo permitir que los dispositivos con WPS utilicen su conexión de datos móviles

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté funcionando como zona activa Wi-Fi® portátil.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil > Ajustes de Wi-Fi portátil**.
- 4 Asegúrese de que la casilla de verificación **Reconocible** esté seleccionada.
- 5 En **Configurar la zona activa de Wi-Fi**, asegúrese de que su zona activa portátil se encuentre protegida por una contraseña.
- 6 Toque suavemente **Pulsador WPS** y luego siga las instrucciones pertinentes. Alternativamente, toque suavemente  > **Ingreso PIN WPS** y luego ingrese el PIN que aparece en el dispositivo con WPS.

## Para cambiar el nombre o asegurar su zona activa portátil

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más... > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque **Ajustes de Wi-Fi portátil > Configurar la zona activa de Wi-Fi**.
- 4 Ingrese el **Nombre de red (SSID)** para la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Escriba una contraseña, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar**.

## Control del uso de datos

Puede seguir la pista de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo sobre su datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un período dado. Por ejemplo, puede ver la cantidad de datos usados por las aplicaciones del cliente. Para datos transferidos a través de su conexión de datos móviles, también puede configurar advertencias de uso de datos y límites para evitar cargos adicionales.

- ! Ajustar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

### Activar o desactivar el tráfico de datos móviles

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Tráfico de datos móviles** según corresponda para activar o desactivar el tráfico de datos móviles.

- 💡 Cuando el tráfico de datos móviles está desactivado, el dispositivo puede establecer de todos modos conexiones Wi-Fi® y Bluetooth®.

### Ajustar una advertencia para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Para ajustar el nivel de advertencia, mueva la línea de advertencia al valor deseado. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos llegue al nivel que ajustó.

### Configurar un límite para el uso de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Marque la casilla de verificación **Limitar datos móviles** si aún no está marcada; luego, toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Para ajustar el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea correspondiente hasta el valor deseado.

- ! Una vez que el uso de datos móviles llega al límite configurado, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

### Controlar el uso de datos móviles de aplicaciones individuales

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Busque y toque suavemente la aplicación deseada.
- 4 Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
- 5 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (si están disponibles), toque suavemente **Ver ajustes de la aplicación** y haga los cambios necesarios.

- 💡 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

### Para ver datos transferidos mediante Wi-Fi®

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Toque , luego marque la **Mostrar uso de Wi-Fi** casilla de verificación si no está marcada.
- 4 Toque suavemente la ficha **Wi-Fi**.

## Seleccionar redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles en diferentes áreas. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM.

### Seleccionar un modo de red

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
- 3 Toque suavemente **Modo de red**.
- 4 Seleccione un modo de red.

### Seleccionar otra red manualmente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares** > **Operadores de red**.
- 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda** > **Manual**.
- 4 Seleccione una red.

- ! Si selecciona una red manualmente, su dispositivo no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

### Activar la selección de red automática

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares** > **Operadores de red**.
- 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda** > **Automático**.

## Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), lo que le permiten acceder a recursos dentro de una red local segura desde una red pública. Por ejemplo, las conexiones VPN se usan principalmente en empresas o instituciones educativas para usuarios que necesitan acceso a Intranet y otros servicios internos cuando se encuentran fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Es posible que algunas redes requieran que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, comuníquese con el administrador de la red de su empresa u organización.

### Agregar una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Red VPN**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desea agregar.
- 5 Ingrese sus ajustes de VPN.
- 6 Toque suavemente **Guardar**.

### Conectar a una red privada virtual

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Red VPN**.
- 3 En la lista de las redes disponibles toque suavemente la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Ingrese la información requerida.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

### Desconectarse de una Red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente la notificación para la conexión VPN para desactivarla.

# Sincronización de datos en su dispositivo

## Sincronización con cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con contactos, email, eventos del calendario y demás información de cuentas en línea; por ejemplo, cuentas de email como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar datos automáticamente para todas las cuentas al activar la función de sincronización automática. O puede sincronizar cada cuenta manualmente.

### Configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes** > **Agregar cuenta**, luego seleccione la cuenta que desea agregar.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

### Activar la función de sincronización automática

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Auto sincronización** a la derecha.

### Sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta, luego toque suavemente el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparecerá una lista de elementos que se pueden sincronizar con la cuenta.
- 3 Marque los elementos que desea sincronizar.
- 4 Toque suavemente , luego toque suavemente **Sincronizar ahora**.

### Eliminar una cuenta en línea

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta, luego toque suavemente el nombre de la cuenta que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

## Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con la cuenta Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de email corporativo, citas de calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones **Email**, **Calendario** y **Contactos**.

### Configurar una cuenta EAS para sincronización

- 1 Asegúrese de tener disponibles los detalles de su dominio y servidor. Éstos son proporcionados por su administrador de red corporativa.
  - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Toque suavemente **Ajustes > Agregar cuenta > Exchange ActiveSync**.
  - 4 Ingrese su dirección de correo electrónico corporativo y contraseña.
  - 5 Toque suavemente **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si ocurre una falla, ingrese manualmente los detalles de dominio y servidor para su cuenta y luego toque suavemente **Siguiente**.
  - 6 Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
  - 7 Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
  - 8 Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas funciones de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
  - 9 Cuando termine la configuración, ingrese un nombre para la cuenta corporativa.
- ! Cuando cambie la contraseña de inicio de sesión para una cuenta EAS en su computadora, debe iniciar sesión nuevamente en la cuenta EAS en su dispositivo.

### Cambiar los ajustes de una cuenta EAS (Exchange ActiveSync)

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Email**, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS, luego cambie los ajustes de la cuenta EAS como desee.

### Ajustar un intervalo de sincronización para una cuenta EAS

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Email**, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
- 4 Toque suavemente **Frecuencia de verificación de cuenta > Frecuencia de revisión** y seleccione una opción de intervalo.

### Eliminar una cuenta EAS

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes**.
- 2 En **Cuentas**, toque suavemente **Exchange ActiveSync**, luego seleccione la cuenta EAS que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

## Cómo sincronizar con Outlook® mediante una computadora

Puede usar las aplicaciones Calendario y Contactos dentro de los programas informáticos PC Companion y Sony Bridge para Mac, para sincronizar su dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo instalar la aplicación PC Companion en una PC o Sony Bridge para Mac en una computadora Apple® Mac®, consulte *Herramientas informáticas* en la página 119.

### Cómo sincronizar con sus contactos de Outlook mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge para MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac.
- 3 Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Contactos* y *Sincronizar calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

### Cómo sincronizar con su calendario de Outlook mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge para MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac.
- 3 Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Calendario* y *Sincronizar calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

# Ajustes básicos

## Acceso a los ajustes

Vea y cambie los ajustes para su dispositivo desde el menú de ajustes. El menú de ajustes es accesible desde la pantalla de aplicación y el panel de ajustes rápidos.

### Cómo abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes**.

### Abrir el panel de ajustes rápidos

- Usando dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

### Seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

- 1 Usando dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque suavemente **Editar**.
- 2 Seleccione los ajustes rápidos que desea mostrar.

### Reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Usando dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque suavemente **Editar**.
- 2 Toque y mantenga oprimido  junto al ajuste rápido, luego muévelo a la posición deseada.

## Sonido, timbre y volumen

Puede configurar el volumen del timbre para las llamadas entrantes y notificaciones así como la reproducción de video y música. También puede configurar su dispositivo a modo silencioso para que no suene mientras se encuentra en una reunión.

### Cómo ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Configurar el volumen del reproductor de medios con la tecla de volumen

- Mientras escucha música o mira un video, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Cómo configurar el dispositivo en modo vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que  aparezca en la barra de estado.

### Cómo ajustar su dispositivo en modo silencioso

- 1 Presione la tecla de volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca  en la barra de estado.
- 2 Presione la tecla de volumen de nuevo.  aparece en la barra de estado.

### Fijar el dispositivo en modo vibrar y sonar

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

### Definir un timbre

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llamada del teléfono**.
- 3 Seleccione un timbre.
- 4 Toque **Listo**.

### Seleccionar un sonido de notificación

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido** > **Sonido de notificación**.
- 3 Seleccione el sonido que desea que se reproduzca cuando recibe una notificación.
- 4 Toque **Listo**.

### Activar tonos táctiles

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación de **Tonos de toque del teclado** y **Sonido al tocar**.

## Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada una de las tarjetas SIM que usa en el dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción vinculada a la tarjeta está protegida contra el mal uso, es decir que tiene que ingresar un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si ingresa el PIN de forma incorrecta más veces que la cantidad máxima de intentos permitida, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá ingresar su PUK (clave de desbloqueo personal) y un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN y la PUK.

### Cómo bloquear o desbloquear una tarjeta SIM

- 1 Desde la pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Configuración de bloqueo**.
- 3 Marque o desmarque la casilla de verificación **Bloquear la tarjeta SIM**.
- 4 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

### Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Configuración de bloqueo**.
- 3 Toque **Cambiar el PIN de SIM**.
- 4 Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Vuelva a ingresar el PIN de la nueva tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

### Cómo desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante un código PUK

- 1 Ingrese el código PUK y toque suavemente .
  - 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente .
  - 3 Vuelva a escribir el nuevo código PIN y toque suavemente .
- ! Si ingresa un código PUK incorrecto varias veces, deberá comunicarse con su operador de red para obtener una tarjeta SIM nueva.

## Ajustes de la pantalla

### Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
  - 3 Desmarque la casilla de verificación **Adaptación a las condiciones de iluminación**, si está marcada.
  - 4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
-  Bajar el nivel de brillo aumenta el rendimiento de la batería.

### Cómo configurar la pantalla para que vibre al tocarla

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Vibrar al pulsar**. La pantalla ahora vibra cuando toca suavemente las teclas y ciertas aplicaciones.

### Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Apagar**.
- 3 Seleccione una opción.

-  Para apagar la pantalla rápidamente, oprima la tecla de encendido  brevemente.

## Bloqueo de la pantalla

Hay varias maneras de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, del más débil al más fuerte:

- **Deslizar**: sin protección, pero tiene acceso rápido a la pantalla de Inicio.
- **Desbloqueo por rostro**: desbloquea su dispositivo cuando usted lo mira.
- **Patrón de desbloqueo**: dibuje un patrón simple con su dedo para desbloquear su dispositivo.
- **PIN de desbloqueo**: ingrese un PIN numérico de, al menos, cuatro dígitos para desbloquear su dispositivo.
- **Contraseña de desbloqueo**: ingrese una contraseña alfa numérica para desbloquear el dispositivo.

-  Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo de su pantalla, PIN o contraseña. Si olvida esta información, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes.

### Cómo configurar la función de Desbloqueo por rostro

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Toque suavemente **Desbloqueo facial**, luego siga las instrucciones en su dispositivo para capturar una fotografía de su rostro.
- 3 Después de que ha capturado correctamente su rostro, toque suavemente **Continuar**.
- 4 Seleccione un método de desbloqueo de respaldo y siga las instrucciones en el dispositivo para completar la configuración.

-  Para obtener mejores resultados, capture su rostro en un área interna que esté bien iluminada pero no demasiado brillante y sostenga el dispositivo al nivel de los ojos.

### Cómo desbloquear la pantalla con la función Desbloqueo por rostro

- 1 Active la pantalla.
- 2 Mire al dispositivo desde el mismo ángulo que usó para capturar su fotografía para el Desbloqueo por rostro.

-  Si la función Desbloqueo por rostro no reconoce su rostro, debe usar el método de desbloqueo de respaldo para desbloquear la pantalla.

### Cómo crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.

-  Si el patrón de desbloqueo que dibuja en la pantalla es rechazado cinco veces seguidas, puede esperar 30 segundos y volver a intentarlo o puede configurar una cuenta de Google en su dispositivo, ingresar la información de dicha cuenta (nombre de usuario y contraseña) y desbloquear el dispositivo.

### Cómo cambiar el patrón de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Toque suavemente **Patrón** y siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.

### Crear un PIN de desbloqueo de pantalla

- 1 Desde su pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 2 Ingrese un PIN numérico.
- 3 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 4 Toque **Continuar**.
- 5 Vuelva a ingresar y confirme su PIN.
- 6 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 7 Toque **Aceptar**.

### Crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 2 Ingrese una contraseña.
- 3 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 4 Toque **Continuar**.
- 5 Vuelva a ingresar y confirme su contraseña.
- 6 Si fuera necesario, toque suavemente  para minimizar el teclado.
- 7 Toque **Aceptar**.

### Cómo cambiar el tipo de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

## Ajustes del idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente. También puede cambiar el idioma escrito por ingreso de texto. Consulte los *Personalizar el teclado Xperia* en la página 44.

### Cambiar el idioma

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Idioma y entrada de texto > Idioma**.
  - 3 Seleccione una opción.
  - 4 Toque **Aceptar**.
- ! Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente el ícono de . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el menú que se abre. Luego puede seleccionar el idioma que desee.

## Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

### Ajustar la fecha manualmente

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la fecha.
- 6 Toque **Ajustar**.

### Ajustar la hora manualmente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** si está marcada.
- 4 Toque **Establecer la hora**.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y minuto.
- 6 Si corresponde, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** a **PM** o viceversa.
- 7 Toque **Ajustar**.

### Ajustar la zona horaria

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Fecha y hora**.
- 3 Desmarque la casilla de verificación **Zona horaria automática** si está marcada.
- 4 Toque suavemente **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

## Mejorar la salida del sonido

Puede mejorar la salida del sonido proveniente de los auriculares del dispositivo mediante funciones como la tecnología Clear Phase™ y xLOUD™.

### Usar la tecnología Clear Phase™

Use la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad del sonido proveniente de los auriculares internos del dispositivo y así obtener un sonido más nítido y natural.

### Mejorar la calidad del sonido del auricular mediante Clear Phase™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.

- ! Activar la función Clear Phase™ no afecta las aplicaciones de comunicación por voz. Por ejemplo, no hay cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

### Usar la tecnología xLOUD™

Use la tecnología de filtro de audio xLOUD™ de Sony para mejorar el volumen del auricular sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico mientras escucha sus canciones favoritas.

### Mejorar el volumen del auricular mediante xLOUD™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Sonido**.
- 3 Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

- ! Activar la función xLOUD™ no afecta las aplicaciones de comunicación por voz. Por ejemplo, no hay cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

# Escribir un texto

## Teclado en pantalla

Puede ingresar texto con el teclado QWERTY en pantalla al escribir cada letra individualmente o puede usar la escritura por gestos y deslizar su dedo de letra a letra para formar palabras. Si prefiere usar una versión más pequeña del teclado en pantalla e ingresar texto usando solo una mano, puede activar el teclado de una mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para ingresar texto. El teclado detecta el idioma que está usando y predice las palabras para ese idioma a medida que escribe. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería de texto y email.



- 1 Borre un carácter delante del cursor.
- 2 Ingrese un salto de línea o confirme el texto escrito.
- 3 Ingrese un espacio.
- 4 Personalice su teclado. Esta tecla desaparece después de que se personaliza el teclado.
- 5 Muestre números y símbolos. Para recibir más información, toque suave +=.\$.
- 6 Cambie entre minúsculas⇩, mayúsculas⇧ y todo mayúsculas⇧⇧. Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a otros caracteres del idioma.

## Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

## Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando se muestre el teclado en pantalla, gire el dispositivo de lado.
- ! Es posible que necesite ajustar las configuraciones de algunas aplicaciones para permitir la orientación horizontal.

## Cómo escribir texto carácter por carácter

- 1 Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- 2 Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga presionado un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".

## Ingresar un punto

- Después de escribir una palabra, toque suavemente dos veces en la barra de espacio.

### Ingresar texto usando la función de escritura por gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Cuando haya terminado de escribir una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra que desea escribir no aparece, toque suavemente  para ver otras opciones y seleccionarlas según corresponda. Si la opción deseada no aparece, elimine toda la palabra y vuelva a escribirla o toque cada letra individualmente para ingresar la palabra.

### Cómo cambiar los ajustes de Tocar para escribir

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse .
- 2 Puntee  y, a continuación, **Ajustes de teclado > Ajustes de texto rápido**.
- 3 Para activar o desactivar la función de escritura por gestos, marque o desmarque la casilla de verificación **Tocar para escribir**.

### Utilizar el teclado con una mano

- 1 Abra el teclado en pantalla en modo vertical, después toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Teclado de una mano**.
- 3 Para mover el teclado con una mano a la izquierda o a la derecha de la pantalla, toque suavemente  o  según corresponda.

- 💡 Para volver a utilizar el teclado en pantalla completo, toque suavemente .

## Ingresar texto con entrada de voz

Cuando ingrese texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir las palabras. Solamente diga las palabras que desea ingresar. La entrada de voz en una tecnología experimental de Google™ y se encuentra disponible para una variedad de idiomas y regiones.

### Activar la entrada de voz

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, **Ajustes de teclado**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Escritura por voz de Google**.
- 4 Toque suavemente  para guardar los ajustes. Aparece el ícono de micrófono  en el teclado en pantalla.

### Ingresar texto con entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla.
- 2 Toque suavemente . Cuando aparezca , hable para ingresar texto.
- 3 Al finalizar, toque suavemente  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
- 4 Edite el texto manualmente, si es necesario.

- 💡 Para que aparezca el teclado y pueda ingresar texto de manera manual, toque suavemente .

## Editar texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto a medida que escribe. Puede acceder a las herramientas de edición al tocar dos veces lo ingresado. Las herramientas de edición están disponibles por medio de una barra de aplicación.

### Barra de aplicaciones



- 1 Cierre la barra de aplicaciones
- 2 Seleccione todo el texto
- 3 Corte el texto
- 4 Copie el texto
- 5 Pegue el texto

!  solamente aparece cuando tiene texto guardado en el portapapeles.

### Seleccionar texto

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto. La palabra que toque se resalta por medio de tabuladores en ambos lados.
- 2 Arrastre los tabuladores hacia la izquierda o la derecha para seleccionar más texto.

### Editar texto

- 1 Escriba algún texto; luego, toque suavemente dos veces el texto para hacer que aparezca la barra de aplicación.
- 2 Seleccione el texto que desea editar y, a continuación, use las herramientas de la barra de aplicación para realizar los cambios que desea.

## Personalizar el teclado Xperia

Cuando ingresa un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de ingreso de texto que lo ayudan a configurar opciones de idiomas de escritura, predicción y corrección de texto, espaciado automático y puntos finales rápidos. El teclado puede usar datos de mensajería y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. También cuenta con una Guía de personalización que lo guía a través de los ajustes básicos, para comenzar de manera rápida.

### Acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente <sup>12</sup>1?.
- 2 Toque suavemente **X**, a continuación, toque suavemente **Ajustes de teclado** y cambie los ajustes según lo desee.
- 3 Para agregar un idioma de escritura para la entrada de texto, toque suavemente **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

### Cambiar los ajustes de texto rápido

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente <sup>12</sup>1?.
- 2 Toque suavemente **X** y después **Ajustes de teclado** > **Ajustes de texto rápido** y, a continuación, seleccione los ajustes deseados.

### Mostrar la tecla de emoticón

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente <sup>12</sup>1?.
- 2 Toque suavemente **X**, luego, toque suavemente **Ajustes de teclado** > **Símbolos y sonrisas**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Tecla para sonrisa**.

### Usar su estilo de escritura

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente <sup>12</sup>1?.
- 2 Toque suavemente **X**, luego toque suavemente **Ajustes de teclado** > **Usar mi estilo de escritura** y seleccione una fuente.

### Cómo seleccionar una variante de disposición de teclado

- ! Las variantes de disposición solamente se encuentran disponibles para el teclado en pantalla cuando selecciona dos o tres idiomas de escritura y es posible que no estén disponibles en todos los idiomas de escritura.

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente **Idiomas de escritura**, luego toque suavemente .
- 4 Seleccione una variante de disposición de teclado.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

# Realización de llamadas

## Realizar llamadas

Puede realizar una llamada al marcar manualmente un número de teléfono, al tocar suavemente un número guardado en lista de contactos o al tocar suavemente el número de teléfono en su vista del registro de llamadas. También puede usar la función de marcado inteligente para encontrar rápidamente números de la lista de contactos y los registros de llamada. Para realizar una videoconferencia, puede usar la mensajería instantánea Hangouts™ y la aplicación para videoconferencia en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y video chat* en la página 63.



- 1 Abra su lista de contactos
- 2 Vea las entradas de su registro de llamadas
- 3 Vea sus contactos favoritos
- 4 Vea todos los grupos de contactos guardados en su dispositivo
- 5 Elimine el número
- 6 Teclado de marcado
- 7 Vea más opciones
- 8 Botón de llamada
- 9 Oculte o muestre el marcador

### Realizar una llamada por marcación

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Escriba el número del destinatario y toque suavemente .

### Hacer una llamada mediante la marcación inteligente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Use el teclado de marcado para escribir las letras o números que correspondan al contacto al que desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 4 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.

### Para realizar una llamada internacional

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo "+".
- 4 Escriba el código de país, el código de área (sin los zeros iniciales) y el número telefónico; luego, toque suavemente .

### Agregar un número de marcación directa a la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga presionado una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
- 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Aplicación** > **Atajos**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Marcación directa**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

## Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

Puede optar por mostrar u ocultar su número telefónico en los dispositivos de los destinatarios de las llamadas cuando los llama.

### Mostrar u ocultar su número telefónico

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Configuración adicional** > **ID de persona que llama**.

## Recibir llamadas

### Contestar una llamada



### Para rechazar una llamada



### Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

## Usar el contestador automático

Puede usar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para contestar llamadas cuando esté ocupado o cuando pierda una llamada. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar cuántos segundos esperar antes de que el contestador atienda la llamada automáticamente. También puede dirigir manualmente las llamadas al contestador automático cuando está muy ocupado para contestar. Y puede acceder a los mensajes del contestador automático directamente desde su dispositivo.

- ! Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de saludo.

### Cómo rechazar una llamada con el contestador automático

- Cuando recibe una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba, luego seleccione **Rechazar con máquina contestadora**.

### Grabar mensajes de saludo para el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Máquina contestadora** > **Saludos**.
- 3 Toque suavemente **Grabar nuevo saludo** y siga las instrucciones en pantalla.

### Activar el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Máquina contestadora**.
  - 3 Marque la casilla de verificación **Máquina contestadora**.
-  Si no configura un tiempo de demora para el contestador automático de llamadas, se usa el valor predeterminado.

### Configurar un tiempo de demora para el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Máquina contestadora**.
- 3 Toque suavemente **Seleccionar después**.
- 4 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Toque suavemente **Listo**.

### Escuchar mensajes en el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Máquina contestadora** > **Mensajes**.
  - 3 Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.
-  También puede escuchar los mensajes del contestador automático directamente desde el registro de llamadas al tocar suavemente .

## Rechazar una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechaza una llamada con dicho mensaje, el mensaje se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda en la conversación de mensajería que se mantiene con el contacto.

Puede elegir un mensaje de una lista de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo, o bien puede crear un mensaje nuevo. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los mensajes predefinidos.

### Cómo rechazar una llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando recibe una llamada entrante, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba, luego toque suavemente **Rechazar con mensaje**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente  y escriba un mensaje nuevo.


### Cómo rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba, luego toque suavemente **Rechazar con mensaje**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente  y escriba un mensaje nuevo.

### Editar un mensaje de texto usado para rechazar una llamada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Toque suavemente el mensaje que desea editar, luego haga los cambios necesarios.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

## Llamadas en curso

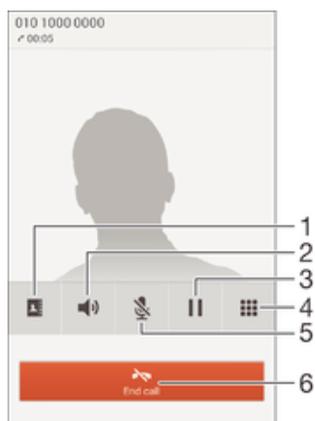

- 1 Abra su lista de contactos
- 2 Active el altavoz durante una llamada
- 3 Ponga la llamada actual en espera o recupere la llamada
- 4 Ingrese números durante una llamada
- 5 Silencie el micrófono durante una llamada
- 6 Finalice una llamada

### Configurar el volumen del altavoz durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Activar la pantalla durante una llamada

- Oprima brevemente .

## Usar el registro de llamadas

En el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y marcadas .

### Ver sus llamadas perdidas

- 1 Si ha perdido una llamada,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente **Llamada perdida**.

### Llamar a un número de su registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
  - 3 Para llamar a un número directamente, toque suavemente el número. Para editar un número antes de llamar, toque y mantenga oprimido el número, luego toque suavemente **Editar número antes de llamar**.
- ! También puede llamar a un número al tocar suavemente  > Volver a llamar.

### Agregar un número del registro de llamadas a sus contactos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Encuentre y toque suavemente **Teléfono**. Aparece la visualización del registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque y mantenga oprimido el número y luego toque suavemente **Añadir a contactos**.
- 4 Toque suavemente el contacto que desea o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 5 Edite los detalles del contacto y toque suavemente **Listo**.

### Ocultar el registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque  > **Ocultar registro llamadas**.

## Desviar llamadas

Puede reenviar llamadas; por ejemplo, a otro número telefónico o a un servicio de contestación.

### Desviar llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas**.
- 3 Toque suavemente **Desvío de llamada** y seleccione una opción.
- 4 Escriba número al que desea reenviar llamadas, luego toque suavemente **Activar**.

### Desactivar el desvío de llamadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Desvío de llamada**.
- 3 Seleccione una opción, luego toque suavemente **Desactivar**.

## Restringir llamadas

Puede bloquear todas o solo determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes. Si recibió un código PIN2 de su proveedor de servicio, también puede usar una lista de Números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si desea bloquear un número determinado, visite y descargue aplicaciones de Google Play™ que asistan esta función.

### Bloquear llamadas entrantes o salientes

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas**.
  - 3 Toque suavemente **Bloqueo de llamadas** y seleccione una opción.
  - 4 Ingrese la contraseña y toque suavemente **Activar**.
- ! Cuando configura por primera vez el bloqueo de llamadas, debe ingresar una contraseña para activar esta función. Debe usar esta misma contraseña más tarde si desea editar la configuración del bloqueo de llamadas.

### Activar o desactivar la marcación fija

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Números de marcación fija**.
- 3 Toque suavemente **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Escriba su PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

### Acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptadas

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija**.

### Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas**.
- 3 Toque suavemente **Números de marcación fija** > **Cambiar PIN2**.
- 4 Ingrese el PIN2 antiguo de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN2 de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

## Varias llamadas

Si activó el servicio de llamada en espera, puede manejar varias llamadas al mismo tiempo. Si este servicio está activo, se le notificará mediante un bip cuando reciba otra llamada.

### Activación o desactivación de la llamada en espera

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Ajustes de llamadas** > **Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar la llamada en espera, toque suavemente **Llamada en espera**.

### Contestar una segunda llamada y poner la llamada en curso en espera

- Cuando escuche varios bips durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.

### Cómo rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

### Realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Marque el número del destinatario y toque suavemente . La primera llamada queda en espera.

### Para alternar entre varias llamadas

- Para alternar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, toque **Cambiar a esta llamada**.

## Llamadas de conferencia

Con una llamada de conferencia o entre varias personas, puede mantener una conversación colectiva con dos o más personas.

- ! Para obtener información sobre la cantidad de participantes que puede agregar a una llamada en conferencia, contacte a su operador de red.

### Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente .
- 2 Marque el número del segundo participante y toque suavemente . El primer participante queda retenido.
- 3 Toque suavemente  para agregar al segundo participante a la llamada de conferencia.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

### Tener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente **{0} participantes**.
- 2 Toque suavemente el número de teléfono del participante con el que desea hablar en privado.
- 3 Para finalizar la conversación privada y regresar a la llamada de conferencia, toque suavemente .

### Desconectar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque suavemente el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, toque suavemente **3 participantes** si hay tres participantes.
- 2 Toque suavemente  junto al participante que desea desconectar.

### Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, toque suavemente **Finalizar llamada de conferencia**.

## Buzón de voz

Si la suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar las llamadas. El número del servicio de mensajería de voz habitualmente está guardado en su tarjeta SIM. De lo contrario, puede solicitarle el número a su proveedor de servicio e ingresarlo manualmente.

### Configurar el correo de voz

- 1 Desde Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ajustes de llamadas > Mensajería voz > Configuración de mensajería de voz > Número de mensajería voz**.
- 3 Escriba su número del servicio de mensajería de voz.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

### Llamar al servicio de mensajería de voz

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Toque y mantenga oprimido el **1**.

## Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 o 911. Normalmente puede usar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada si se encuentra dentro del rango de una red.

### Realizar una llamada de emergencia

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**.
- 3 Escriba el número de emergencia y toque suavemente . Para eliminar un número, toque .

-  Puede realizar llamadas de emergencia cuando no esté inserta la tarjeta SIM o cuando estén bloqueadas las llamadas salientes.

### Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Desde la pantalla de bloqueo, toque suavemente **Emergencia**.
- 2 Escriba el número de emergencia y toque suavemente .

# Contactos

## Transferir contactos

Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo dispositivo. Aprenda más sobre cómo elegir un método de transferencia en [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Transferir contactos usando una computadora

Xperia™ Transfer es una aplicación dentro de los programas de computación PC Companion y Sony Bridge for Mac que le ayudan a reunir los contactos de su dispositivo anterior y transferirlos a su dispositivo nuevo. Xperia™ Transfer admite distintas marcas de dispositivos, incluidas iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG y Nokia.

Necesita lo siguiente:

- Una computadora conectada a Internet
- Un cable USB para el dispositivo anterior.
- Una cable USB para el nuevo dispositivo Android™.
- Su dispositivo anterior
- Su nuevo dispositivo Android™

#### Cómo transferir contactos a su nuevo dispositivo utilizando una computadora

- 1 Asegúrese de que PC Companion esté instalado en su PC o que Sony Bridge for MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge for Mac, haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones para transferir sus contactos.

### Transferir contactos utilizando una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior en su computadora con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos a su dispositivo nuevo utilizando esa cuenta.

#### Sincronizar contactos en su dispositivo nuevo utilizando una cuenta de sincronización

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
  - 3 Seleccione la cuenta que con la que desea sincronizar sus contactos, luego toque suavemente  > **Sincronizar ahora**.
- ! Debe estar conectado en la cuenta de sincronización relevante antes de que pueda sincronizar sus contactos.

### Otros métodos para transferir contactos

Existen otras maneras de transferir contactos desde su dispositivo anterior al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria, usar la tecnología Bluetooth® o guardar los contactos en una tarjeta SIM. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario relevante.

#### Cómo importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Importar contactos > Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione el archivo que desee importar.


## Cómo importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, púntee la notificación.
- 5 Toque suavemente el archivo recibido.

## Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM

- ! Puede perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Importar contactos > Tarjeta SIM**.
  - 3 Para importar un contacto, busque y toque suavemente el contacto. Para importar todos los contactos, toque suavemente **Importar todos**.

## Buscar y ver contactos

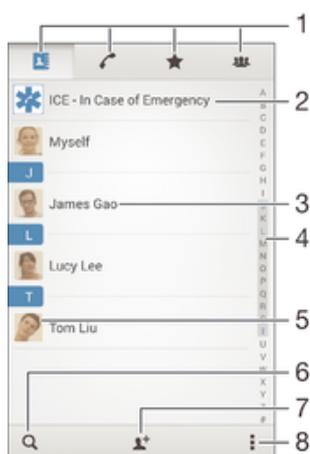

- 1 Pestañas Contactos, Llamar, Favoritos y Grupos
- 2 Edite y vea información de contacto médica y de emergencia
- 3 Vea los detalles de contacto
- 4 Llegue a los contactos empezando con la letra seleccionada
- 5 Acceda a las opciones de comunicación para el contacto
- 6 Busque contactos
- 7 Agregue un contacto
- 8 Vea más opciones

## Cómo buscar un contacto

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  e ingrese un número de teléfono, nombre u otra información de contacto en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra al ingresar cada carácter.

## Seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de Contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marcar y desmarcar las opciones deseadas. Si ha sincronizado sus contactos con una cuenta de sincronización, esa cuenta aparece en la lista. Para expandir la lista de opciones, toque suavemente la cuenta.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

## Añadir y editar contactos

### Agregar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente .
  - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o más cuentas, y agrega un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregar este contacto. De forma alterna, toque suavemente **Contacto del teléfono** si únicamente desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
  - 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
  - 5 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta mostrará la cuenta predeterminada ofrecida la próxima vez que agregue un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta particular, esa cuenta mostrará la cuenta predeterminada para guardar la próxima vez que agregue un contacto. Si usted ha guardado un contacto en una cuenta particular y quiere cambiarlo, necesita crear un contacto nuevo y seleccionar una cuenta diferente para guardarlo.
- 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tiene que editar el número de nuevo cuando haga llamadas desde otros países.

### Cómo editar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
  - 3 Edite la información deseada.
  - 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

### Asociar una imagen a un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente el contacto que desea editar y luego toque suavemente .
  - 3 Toque suavemente  y seleccione el método que desee para agregar la imagen del contacto.
  - 4 Cuando haya agregado la imagen, toque suavemente **Listo**.
- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación Álbum.

### Personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
- 3 Toque suavemente  > **Establecer tono**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, luego toque suavemente **Listo**.
- 5 Toque suavemente **Listo**.

## Cómo eliminar contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga presionado el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Toque suavemente , luego toque suavemente **Eliminar**.

## Editar información de contacto sobre usted

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Mi Número**, luego toque suavemente .
- 3 Ingrese la nueva información o realice los cambios que desee.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.

## Cómo crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Listo**.

## Agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar información ICE (en caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Puede ingresar detalles médicos, como alergias y medicamentos que está tomando, además de información sobre familiares y amigos para comunicarse en caso de emergencia. Después de la configuración, se puede acceder a su información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que incluso si la pantalla está bloqueada, por ejemplo, con un PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia puede de todos modos recuperar su información ICE.



- 1 Vuelva a la pantalla principal Contactos.
- 2 Obtenga más información sobre ICE
- 3 Mostrar su información médica y personal como parte de la información ICE
- 4 Información médica
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Crear nuevos contactos ICE
- 7 Usar contactos existentes como contactos ICE

## Mostrar su información médica y personal como parte de la información ICE

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
- 3 Toque suavemente , luego marque la casilla de verificación **Mostrar información personal**.

### Escribir su información médica

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
- 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Editar información médica**.
- 4 Edite la información deseada.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.

### Agregar un nuevo contacto ICE

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**, luego toque suavemente .
  - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o más cuentas, y agrega un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregar este contacto. De forma alterna, toque suavemente **Contacto del teléfono** si únicamente desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
  - 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
  - 5 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al cual el personal de emergencia pueda hacer una llamada. Si su dispositivo está bloqueado con un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo puede ver el número de teléfono del contacto ICE, incluso si hay otra información ingresada sobre el contacto en la aplicación Contactos.

### Usar contactos existentes como contactos ICE

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**, luego toque suavemente .
  - 3 Marque los contactos que desea usar como contactos ICE.
  - 4 Al finalizar, toque suavemente **Listo**.
- ! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al cual el personal de emergencia pueda hacer una llamada. Si su dispositivo está bloqueado con un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo puede ver el número de teléfono de los contactos ICE, incluso si hay otra información ingresada sobre los contactos en la aplicación Contactos.

### Hacer que la información ICE se encuentre visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
  - 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
  - 4 Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo**.
- ! Su información ICE se encuentra visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad de forma predeterminada.

### Activar llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente **ICE – En caso de emergencia**.
  - 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
  - 4 Marque la casilla de verificación **Habilitar llamada en ICE**.
- ! Es posible que algunos operadores de red no soporten las llamadas ICE.

## Grupos y favoritos

Puede marcar contactos como favoritos de manera que pueda obtener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso rápido a un grupo de contactos desde la aplicación Contactos.

### Para marcar o desmarcar un contacto como favorito

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea agregar a sus favoritos o retirar de allí.
- 3 Toque suavemente .

### Ver los contactos favoritos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque , a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque .

### Cómo asignar un contacto a un grupo

- 1 En la aplicación Contactos, toque suavemente el contacto que desea asignar a un grupo.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente la barra directamente debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
- 4 Toque suavemente **Finalizado**.

## Enviar información de contacto

### Enviar su tarjeta de negocios

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque **Mi Número**.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Enviar un contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto cuyos detalles que desea enviar.
- 3 Oprima  y luego toque suavemente **Enviar contacto > Aceptar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Enviar varios contactos de una vez

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y, luego, toque suavemente **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desea eliminar o selecciónelos todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Toque suavemente , luego seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

## Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otras maneras, puede terminar teniendo entradas duplicadas en la aplicación de Contactos. Si eso sucede, puede unir dichos duplicados para crear una entrada única. Y si une entradas por error, puede separarlas nuevamente.

### Cómo enlazar contactos

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego toque suavemente .
- 2 Puntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Presione  y, luego, toque suavemente **Enlazar contacto**.
- 4 Toque suavemente el contacto cuya información desea unir con el primer contacto y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

### Separar contactos vinculados

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto vinculado que desea editar y, a continuación, toque suavemente .
- 3 Toque **Desenlazar contacto** > **Desvincular**.

## Respaldo de contactos

Puede usar una memoria interna o una tarjeta SIM para respaldar contactos.

### Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
- 2 Oprima  y luego toque suavemente **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.

### Exportar contactos a la tarjeta SIM


- ! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.
- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente .
  - 2 Oprima  y luego toque suavemente **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
  - 3 Marque los contactos que desea exportar o toque suavemente **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
  - 4 Toque suavemente **Exportar**.
  - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea agregar los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Reemplazar todos los contactos** si desea reemplazar los contactos existentes en su tarjeta SIM.

# Mensajería y chat

## Leer y enviar mensajes

La aplicación de Mensajería muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes para y de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, necesita los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 26.

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios agregados, también depende del operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.

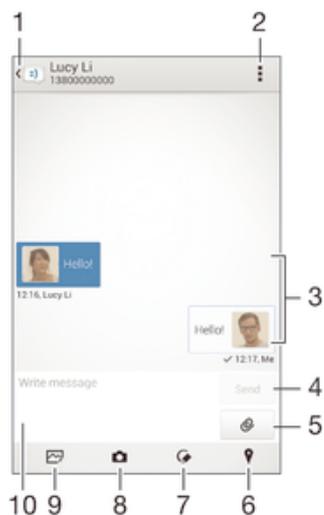

- 1 Vuelva a la lista de conversaciones
- 2 Vea las opciones
- 3 Mensajes enviados y recibidos
- 4 Botón Enviar
- 5 Agregue datos adjuntos.
- 6 Adjunte una ubicación
- 7 Adjunte una nota escrita a mano o una imagen
- 8 Tome una fotografía y adjúntela
- 9 Adjunte una fotografía guardada en el dispositivo
- 10 Campo de texto

## Cómo crear y enviar un mensaje

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente .
  - 3 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario, u otra información de contacto que haya guardado del destinatario, luego selecciónelo de la lista que aparece. Si el destinatario no se encuentra enumerado como un contacto, ingrese manualmente el número del destinatario.
  - 4 Toque suavemente **Escribir mensaje** y escriba su mensaje de texto.
  - 5 Si desea agregar un archivo adjunto, toque suavemente  y seleccione una opción.
  - 6 Toque suavemente **Enviar** para enviar el mensaje.
- 💡 Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra Borrador:.

## Para leer un mensaje recibido

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
  - 2 Toque suavemente la conversación deseada.
  - 3 Si el mensaje todavía no se descargó, toque suavemente y mantenga presionado el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- 💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

## Para responder a un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente **Enviar**.

## Cómo reenviar un mensaje

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
- 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desea reenviar y luego toque suavemente **Reenviar mensaje**.
- 4 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario, u otra información de contacto que haya guardado del destinatario, luego selecciónelo de la lista que aparece. Si el destinatario no se encuentra enumerado como un contacto, ingrese manualmente el número del destinatario.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y toque suavemente **Enviar**.

## Para guardar un archivo que se encuentra en un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 Si el mensaje aún no ha sido descargado, toque suavemente y mantenga oprimido el mensaje, luego toque suavemente **Descargar mensaje**.
- 4 Toque y mantenga oprimido el archivo que desea guardar, luego seleccione la opción deseada.

## Organizar sus mensajes

### Eliminar un mensaje

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque , luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

### Cómo eliminar una conversación

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque las casillas de las conversaciones que desea eliminar y luego toque suavemente  > **Eliminar**.

### Marcar con una estrella un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 En el mensaje que desea marcar con una estrella, toque suavemente ☆.
- 4 Para quitarle la estrella al mensaje, toque suavemente ★.

### Ver mensajes destacados

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes destacados aparecen en la lista.

### Buscar mensajes

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego, busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, **Buscar**.
- 3 Escriba las palabras clave de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una lista.

## Llamar desde un mensaje

### Llamar al remitente de un mensaje

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente una conversación.
- 3 Toque suavemente el nombre o el número del destinatario en la parte superior de la pantalla y seleccione el número al que desea llamar de la lista que aparece.
- 4 Si el destinatario está guardado en sus contactos, toque suavemente el número de teléfono al que desea llamar. Si no tiene guardado el destinatario en sus contactos, toque suavemente .

### Cómo guardar el número de un remitente como contacto

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Listo**.

## Ajustes de mensajería

### Cambiar ajustes de notificación de mensajes

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Si desea ajustar un sonido de notificación, toque suavemente **Tono de notificación** y seleccione una opción.
- 4 Para otros ajustes de notificación, marque o desmarque las casillas de verificación relevantes.

### Encendido y apagado de la función de informe de entrega para los mensajes salientes


- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Marque o desmarque la casilla de verificación **Informe de entrega** como desee.
- ! Luego de que la función de informe de entrega se enciende, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado exitosamente.

## Mensajería instantánea y video chat

Puede usar la aplicación de mensajería instantánea y video chat Google Hangouts™ de su dispositivo para chatear con amigos que también tengan la aplicación en computadoras, dispositivos Android™ y otros dispositivos. Puede convertir cualquier conversación en una videoconferencia con varios amigos y puede enviar mensajes a amigos, incluso cuando están desconectados. También puede ver y compartir fotografías fácilmente.

Antes de empezar a utilizar Hangouts™, asegúrese de que cuenta con una conexión activa a Internet y una cuenta de Google™. Vaya a <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su Android" para obtener información detallada sobre cómo usar esta aplicación.

- ! La función de videoconferencia funciona únicamente en dispositivos con cámara delantera.

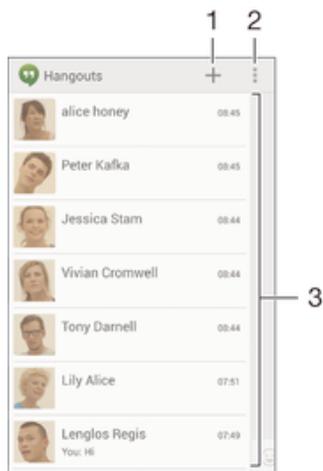

1 Inicie un nuevo chat o video llamada

2 Opciones

3 Lista de contactos

### Iniciar un mensaje instantáneo o una videoconferencia

- 1 Desde la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Hangouts**.
- 3 Toque suavemente , luego ingrese un nombre de contacto, dirección de email, número de teléfono o nombre de círculo y seleccione la entrada relevante de la lista sugerida.
- 4 Para iniciar una sesión de mensajería instantánea, toque suavemente .
- 5 Para iniciar una videoconferencia, toque suavemente .

### Cómo responder a un mensaje de chat o unirse a una llamada de vídeo

- 1 Cuando alguien se ponga en contacto con usted en **Hangouts**, aparecerá  o  en la barra de estado.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee el mensaje o la llamada de vídeo para comenzar a chatear.

### Cómo conocer más sobre Hangouts™

- Cuando la aplicación Hangouts™ esté abierta, puntee , y, a continuación, **Ayuda**.

# Email

## Configuración de email

Use la aplicación de email en el dispositivo para enviar y recibir mensajes de email a través de su cuenta de email. Puede tener una o varias cuentas de email al mismo tiempo, incluso las cuentas corporativas de Microsoft Exchange ActiveSync.

### Cómo configurar una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

 Para algunos servicios de correo electrónico, puede necesitar contactar a su proveedor de servicio de correo electrónico para obtener información sobre ajustes detallados para la cuenta de correo electrónico.

### Agregar una cuenta de email adicional


- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y, a continuación, **Agregar cuenta**.
- 4 Ingrese la dirección de email y la contraseña, luego toque suavemente **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente.
- 5 Cuando se le solicite, ingrese un nombre para su cuenta de email, de manera que se pueda identificar fácilmente.
- 6 Cuando haya terminado, toque suavemente **Siguiente**.

### Cómo configurar una cuenta de email como su cuenta predeterminada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Presione , luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
- 5 Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. Aparece la bandeja de entrada de la cuenta predeterminada cada vez que abre la aplicación de correo electrónico.

 Si tiene sólo una cuenta de correo electrónico, esa cuenta será automáticamente la cuenta predeterminada.

## Enviar y recibir mensajes de correo

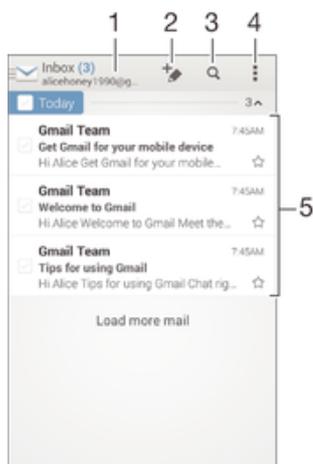

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de email y carpetas recientes
- 2 Escribir un mensaje de correo nuevo
- 3 Buscar mensajes de correo
- 4 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 5 Lista de mensajes de correo

### Descargar mensajes de correo nuevos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
  - 2 Busque y toque suavemente **Email**.
  - 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
  - 4 Para descargar mensajes nuevos, toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Actualizar**.
-  Cuando la bandeja de entrada esté abierta, deslice hacia la parte inferior de la pantalla para actualizar la lista de mensajes.

### Leer los mensaje de correo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea revisar todas sus cuentas de email de una vez, toque suavemente , luego toque suavemente **Bandeja combinada** en el menú desplegable.
- 4 En la bandeja de entrada de email, desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje que desea leer.

### Crear y enviar un mensaje de correo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta desde la cual desea enviar el email; a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable.
- 3 Toque suavemente , luego escriba el nombre del destinatario o su dirección de email o toque suavemente  y seleccione uno o más destinatarios de su lista de contactos.
- 4 Escriba el asunto del email y el texto del mensaje y luego toque suavemente .

### Responder un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque suavemente el mensaje que desea responder y, a continuación, toque suavemente **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y toque suavemente .

### Reenviar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de email, busque y toque suavemente el mensaje que desea reenviar y, a continuación, toque suavemente **Reenviar**.
- 2 Ingrese la dirección de email del destinatario manualmente o toque suavemente  y seleccione un destinatario de su lista de contactos.
- 3 Escriba el texto de mensaje y toque suavemente .

### Cómo visualizar datos adjuntos de un email


- 1 Busque y toque suavemente el mensaje de email que contiene el adjunto que desea ver. Los mensajes de email con datos adjuntos se indican con .
- 2 Después de abrir el mensaje de email, toque suavemente **Cargar**. El adjunto comienza a descargarse.
- 3 Luego de que el adjunto termine de descargarse, toque suavemente **Ver**.

## Guardar la dirección de email de un remitente en los contactos

- 1 Busque y toque suavemente un mensaje en la bandeja de entrada de su email.
- 2 Toque suavemente el nombre del remitente y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información de contacto si lo desea y toque suavemente **Listo**.

## Panel de vista previa de email

Un panel de vista previa se encuentra disponible para ver y leer sus mensajes de email en la orientación horizontal. Una vez activado, puede usarlo para ver tanto la lista de mensajes de email y un mensaje de email seleccionado al mismo tiempo.

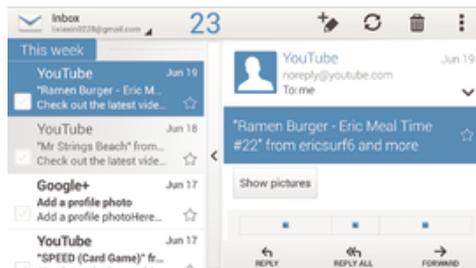

### Activar el panel de vista previa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Toque , a continuación, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque **General** > **Dividir vista**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.

### Leer mensajes de correo usando el panel de vista previa

- 1 Asegúrese de que el panel de vista previa esté activado.
- 2 Abra la bandeja de entrada de su email.
- 3 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje de correo que desea leer.
- 4 Para ver el mensaje de correo en formato de pantalla completa, toque suavemente la barra de separación (ubicada entre la lista de emails y el cuerpo del email).
- 5 Para regresar a la vista de bandeja de entrada normal, toque suavemente de nuevo la barra de separación.

## Organizar sus mensajes de email

### Ordenar emails

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente , seleccione la cuenta que desea ordenar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea ordenar todas sus cuentas de email al mismo tiempo, toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 4 Toque , a continuación, toque suavemente **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción para ordenar.

### Buscar mensaje de correo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione el nombre de la cuenta que desea revisar y, a continuación, toque suavemente **Bandeja de entrada** en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de email al mismo tiempo, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente **Vista combinada**.
- 3 Toque **Q**.
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, toque suavemente **Q** en el teclado.
- 5 Aparece el resultado de la búsqueda en una lista ordenada por fecha. Toque suavemente el mensaje de correo que desea abrir.

### Ver todas las carpetas de una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque  y, a continuación, busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Si está usando varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea revisar.
- 3 En la cuenta que desea revisar, seleccione **Todas las carpetas**.

### Eliminar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, marque la casilla de verificación del mensaje que desea eliminar y luego toque suavemente .
  - 2 Toque **Eliminar**.
-  En la vista de bandeja de entrada de email también puede pasar rápidamente un mensaje hacia la derecha para eliminarlo.

## Ajustes de la cuenta de email

### Eliminar una cuenta de email de su dispositivo

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Oprima  y, luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 5 Toque **Eliminar cuenta > Aceptar**.

### Cambiar la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada


- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta para la que desea cambiar la frecuencia de revisión de bandeja de entrada.
- 5 Toque suavemente **Frecuencia de sincronización > Frecuencia de revisión** y seleccione una opción.

## Ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente  luego busque y toque suavemente **Email**.
- 2 Oprima , luego, toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) para la que desea ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina.
- 4 Toque suavemente **Fuera de la oficina**.
- 5 Arrastre el control deslizante junto a **Fuera de la oficina** hacia la derecha para activar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Ajustar el rango de tiempo** y ajuste el rango de hora para la respuesta automática.
- 7 Escriba el mensaje Fuera de la oficina en el campo de texto del cuerpo.
- 8 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

## Gmail™

Si tiene una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo.

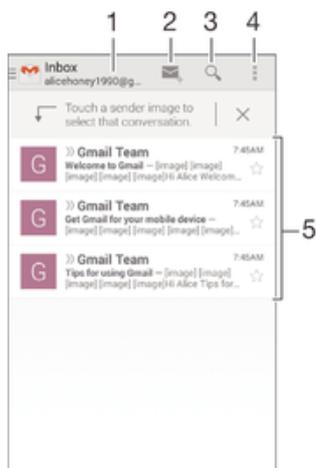

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas recientes
- 2 Escribir un mensaje de correo nuevo
- 3 Buscar mensajes de correo
- 4 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 5 Lista de mensajes de correo

### Cómo conocer más sobre Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, puntee , y, a continuación, **Ayuda**.

# Música


## Cómo transferir música a su dispositivo

Hay diferentes formas de pasar música desde una computadora a su dispositivo:

- Conecte el dispositivo y la computadora con un cable USB y arrastre y coloque los archivos de música directamente en la aplicación de administrador de archivos en la computadora. Consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 125.
  - Si la computadora es una PC puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony y organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Si su computadora es una Apple® Mac®, puede usar la aplicación Sony Bridge for Mac para transferir archivos de video desde iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony™ Bridge para Mac, visite [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! Es posible que la aplicación Walkman® no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivos compatibles y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y video), descargue el Libro blanco para su dispositivo en [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Cómo escuchar música

Use la aplicación Walkman® para escuchar su música y libros de audio favoritos.

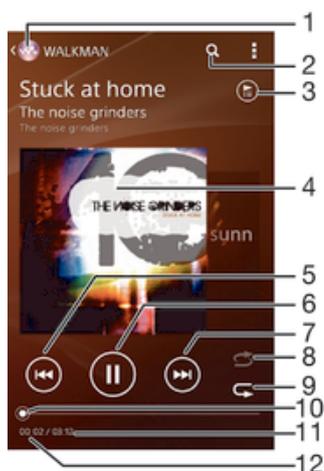

- 1 Vaya a la pantalla de inicio de Walkman®
- 2 Busque las canciones en Music Unlimited y todas las canciones guardadas en su dispositivo
- 3 Verifique la cola de reproducción actual
- 4 Carátula (si está disponible)
- 5 Toque suave para ir a la canción anterior en la cola de reproducción  
Toque y mantenga oprimido para regresar dentro de la canción actual
- 6 Reproduzca o ponga en pausa una canción
- 7 Toque suave para ir a la siguiente canción en la cola de reproducción  
Toque y mantenga oprimido para adelantar dentro de la canción actual
- 8 Reproduzca canciones aleatoriamente en la cola de reproducción actual
- 9 Repita todas las canciones en la cola de reproducción actual
- 10 Indicador de progreso: arrastre el indicador o deslícese suavemente por la línea para adelantar o retroceder

11 Duración de tiempo total de la canción actual

12 Tiempo transcurrido de la canción actual

## Pantalla de inicio de Walkman®



1 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Walkman®.

2 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

3 Reproduzca una canción con la aplicación Walkman®.

4 Regrese a la pantalla del reproductor de música Walkman®.

### Cómo reproducir una canción con la aplicación Walkman®

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente .
  - 2 Si la pantalla de inicio de Walkman® no se muestra, toque suavemente , luego, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Walkman® hacia la derecha. Si la pantalla de inicio de Walkman® se muestra, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Walkman® hacia la derecha.
  - 3 Seleccione una categoría musical, por ejemplo, bajo **Artistas**, **Álbumes** o **Canciones** y, a continuación, busque la canción que desee abrir.
  - 4 Toque suavemente una canción para reproducirla.
- ! Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desea compartir.

### Cómo encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Walkman®, toque suavemente el botón infinito .
- 💡 El botón infinito  da acceso a varias fuentes de información, incluidos vídeos de YouTube™, letras e información del artista en Wikipedia.

### Ajustar el volumen del audio

- Oprima la tecla de volumen.

### Cómo minimizar la aplicación Walkman®


- Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  para ir a la Pantalla Inicio. La aplicación Walkman® comienza a reproducir en segundo plano.

### Cómo abrir la aplicación Walkman® cuando está reproduciendo en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, toque suavemente  para abrir la ventana de aplicaciones usadas más recientemente.
- 2 Toque suavemente la aplicación Walkman®.

## Menú de la pantalla de inicio de Walkman®

El menú de la pantalla de inicio de Walkman® le proporciona información general de todas las canciones en su dispositivo así como de todas las canciones disponibles en Music Unlimited. Desde aquí puede administrar sus álbumes y listas de reproducción y organizar su música según estado de ánimo y tempo utilizando SensMe™ channels.

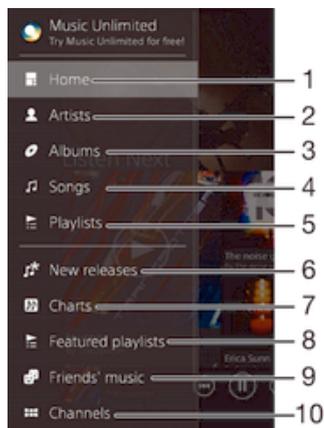

- 1 Regrese a la pantalla de inicio de Walkman®
- 2 Explore su música por artista
- 3 Explore su música por álbum
- 4 Explore su música por canción
- 5 Explore todas las listas de reproducción
- 6 Nuevas versiones proporcionadas por Music Unlimited
- 7 Gráficas proporcionadas por Music Unlimited
- 8 Listas de reproducción destacadas proporcionadas por Music Unlimited
- 9 Recopile enlaces a música y contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido usando servicios en línea
- 10 Administre y edite su música con SensMe™ channels

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se necesita una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

### Cómo abrir el menú de la pantalla de inicio de Walkman®

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Si la pantalla de inicio de Walkman® no se muestra, toque suavemente , luego, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Walkman® hacia la derecha. Si la pantalla de inicio de Walkman® se muestra, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Walkman® hacia la derecha.

### Cómo regresar a la pantalla de inicio de Walkman®

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Walkman® esté abierto, toque suavemente **Inicio**.
- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Walkman® esté abierto, toque la pantalla a la derecha del menú.

### Cómo actualizar su música con la información más reciente

- 1 Desde la pantalla de inicio de Walkman®, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Descargar información de música > Iniciar**. Su dispositivo busca en línea y descarga la información más reciente de las carátulas y canciones para su música.

💡 La aplicación de canales SensMe™ se activa cuando descarga información de música.

### Cómo activar la aplicación de canales SensMe™

- En la pantalla de inicio de Walkman®, toque suavemente , y, a continuación, toque suavemente **Descargar información de música** > **Iniciar**.
- ! Esta aplicación requiere una conexión móvil o de red Wi-Fi®.

### Cómo eliminar una canción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Walkman®, navegue hasta la canción que desea eliminar.
  - 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción, después toque suavemente **Eliminar** en la lista que aparece.
  - 3 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.
- 💡 También puede eliminar álbumes de esta forma.

## Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Walkman®, puede crear sus propias listas de reproducción con la música guardada en su dispositivo.

### Cómo crear sus propias listas de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio Walkman®, toque y mantenga oprimido el nombre de la canción o álbum que quiera agregar a su lista de reproducción.
  - 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Agregar a** > **Crear nueva lista**.
  - 3 Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque suavemente **Aceptar**.
- 💡 También puede tocar suavemente la carátula del álbum y luego **+** para crear una nueva lista de reproducción.

### Cómo reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
- 2 En **Listas**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, toque suavemente **Aleatorio**.

### Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio Walkman®, navegue a la canción o álbum que quiera agregar a su lista de reproducción.
- 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción o del álbum y luego toque suavemente **Agregar a**.
- 3 Toque suavemente el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añaden a la lista de reproducción.

### Eliminar una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el título de la canción que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar de lista de reproducción** de la lista que aparece.

### Cómo eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
  - 2 Toque y mantenga oprimida la lista de reproducción que desee eliminar.
  - 3 Toque suavemente **Eliminar**.
  - 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.
- ! No puede eliminar listas de reproducción inteligentes.

## Compartir música

### Cómo compartir una canción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Walkman®, navegue hasta la canción o álbum que desea compartir.
  - 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, toque suavemente **Compartir**.
  - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

## Compartir música en Facebook™

La función Música de mis amigos recopila vínculos a música y contenido relacionado con la música que usted y sus amigos hayan compartido usando Facebook™.

### Cómo compartir una canción y poner "Me gusta" en Facebook™

- 1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación Walkman®, toque suavemente la carátula.
- 2 Toque suavemente  para poner "Me gusta" en la canción en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.
- 3 Toque suavemente **Compartir** para enviar la canción a Facebook™. Si la canción se recibe correctamente, obtendrá un mensaje de confirmación de Facebook™.

### Cómo administrar música desde sus amigos en Facebook™

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, toque suavemente **Música amigos > Reciente**.
- 2 Toque suavemente los elementos con los que desea trabajar.
- 3 Administre los elementos como desee. Por ejemplo, para indicar "Me gusta" en la canción, toque suavemente  Para comentar una canción, agregue un comentario en el campo comentarios.

### Cómo ver la música que compartió en Facebook™

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Walkman® y, a continuación, toque suavemente **Música amigos > Mis comp**.
- 2 Desplácese hasta el elemento que desea abrir y luego tóquelo suavemente. Se muestran todos los comentarios que haya publicado en Facebook™ sobre el elemento.

## Mejorar el sonido

### Cómo mejorar la calidad de sonido con el ecualizador

- 1 Cuando la aplicación Walkman® esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Mejoras de sonido**.
- 3 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Si prefiere ajustar el sonido automáticamente, toque suavemente  y seleccione un estilo.

### Cómo encender la función de sonido circundante

- 1 Cuando la aplicación Walkman® esté abierta, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Mejoras de sonido > Ajustes > Sonido envolvente (VPT)**.
- 3 Seleccione una configuración, luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

## Visualizador

El Visualizador agrega efectos visuales a sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Cambian, por ejemplo, como respuesta a cambios en el tono, ritmo y nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

### Cómo encender el visualizador

- 1 En la aplicación Walkman®, toque suavemente
  - 2 Toque suavemente **Visualizador**.
- 💡 Toque suavemente la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

### Cómo cambiar el tema del fondo

- 1 En la aplicación Walkman®, toque suavemente
- 2 Toque suavemente **Visualizador**.
- 3 Toque suavemente > **Tema** y seleccione un tema.

## Reconocer música con TrackID™

Use el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en el entorno. Simplemente grabe una breve muestra de la canción y obtendrá el artista, el título y la información del álbum en segundos. Puede comprar pistas identificadas con TrackID™ y puede ver los cuadros de TrackID™ para ver qué buscan los usuarios de TrackID™ de todo el mundo. Para obtener mejores resultados, use la tecnología TrackID™ en un área silenciosa.



- 1 Busque música en línea
- 2 Vea las opciones
- 3 Vea los cuadros de música actual
- 4 Vea el historial de resultado de búsqueda
- 5 Pantalla principal para grabar música
- 6 Descubra qué música está escuchando

- ! La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

### Cómo identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente
  - 2 Busque y puntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
  - 3 Toque suavemente . Si el servicio de TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecen en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de TrackID™ oprima

### Ver listas de TrackID™

- Abra la aplicación **TrackID™**, luego toque suavemente **Listas**. Se muestra una lista de su propia región.

### Ver listas de TrackID™ de otra región

- 1 Abra la aplicación **TrackID™**, luego toque suavemente **Listas**.
- 2 Toque suavemente **≡** > **Regiones** y seleccione un país o una región.

### Comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconoce la pista, toque suavemente **Descargar**.
  - 2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.
- 💡 También puede seleccionar una pista para comprar al abrir las Historial y Listas las fichas. O puede comprar pistas identificadas por una búsqueda de texto en línea en TrackID™.

### Compartir una pista

- 1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconoce una pista, toque suavemente **Compartir**, luego seleccione un método para compartir.
- 2 Siga las instrucciones en su dispositivo para completar el procedimiento.

### Ver la información del artista para una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconoce la pista, toque suavemente **Info de artista**.

### Eliminar una pista del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación **TrackID™**, luego toque suavemente **Historial**.
- 2 Toque suavemente un título de pista, luego toque suavemente **Eliminar**.
- 3 Toque suavemente **Sí** para confirmar.

## Servicio en línea de Music Unlimited

Music Unlimited es un servicio con base en suscripción que ofrece acceso a millones de canciones en una red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca de música personal en la nube desde una variedad de dispositivo o sincronizar sus listas de reproducción y música con una PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Diríjase a [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) para obtener más información.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se necesita una suscripción por separado. Aplican términos y condiciones adicionales.


### Cómo empezar a usar Music Unlimited

- 1 Desde la pantalla de inicio de Walkman®, toque suavemente **≡** > **Ajustes**.
- 2 Arrastre el control deslizante al lado de **Music Unlimited** hacia la derecha para que las funciones de **Music Unlimited** se enciendan, luego, siga las instrucciones en pantalla.

# Radio FM

## Cómo escuchar la radio

La radio FM en el dispositivo funciona como cualquier radio FM. Por ejemplo, puede buscar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Debe conectar un auricular con cables o audífonos al dispositivo antes de poder usar la radio. Esto se debe a que el auricular o los audífonos actúan como antena. Después de que se conecta uno de estos dispositivos, puede cambiar el sonido de la radio al altavoz, si lo desea.

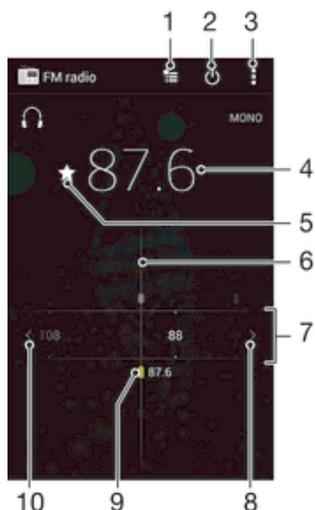

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botón de encendido/apagado de la radio
- 3 Ve las opciones del menú
- 4 Frecuencia sintonizada
- 5 Guardar o eliminar un canal de favoritos
- 6 Dial de sintonización
- 7 Banda de frecuencia: arrastre a la izquierda o a la derecha para moverse entre canales.
- 8 Mueva hacia arriba la banda de frecuencia para buscar un canal
- 9 Un canal guardado como favorito
- 10 Mover hacia abajo la banda de frecuencia para buscar un canal

## Cómo escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
  - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Busque y toque suavemente **Radio FM** . Los canales disponibles aparecen cuando se desliza por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicia una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

## Desplazarse entre canales de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o hacia la derecha.

### Para iniciar una nueva búsqueda de canales de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque suavemente **Buscar estaciones**. La radio busca en toda la banda de frecuencia y se muestran todos los canales disponibles.

### Cambiar el sonido del radio en el auricular

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
  - 2 Toque **Repr. en el altavoz**.
- Para cambiar el sonido de vuelta al audífono con cable o auriculares, oprima y toque suavemente Reproducir en audífonos.

### Identificar una canción en la radio FM usando TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM de su dispositivo, oprima después, seleccione **TrackID™**.
  - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ muestrea la canción. Si tiene éxito, se presenta el resultado de la pista o una lista de pistas posibles.
  - 3 Oprima para volver a la radio FM.
- !** La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no son admitidos en algunos países/regiones, o por algunas redes o proveedores de servicio en ciertas áreas.

## Canales de radio preferidos

### Guardar un canal como favorito

- 1 Cuando la radio está abierta, navegue hasta el canal que desea guardar como favorito.
- 2 Toque suavemente
- 3 Escriba un nombre y seleccione un color para el canal y después oprima **Guardar**.

### Cómo escuchar una emisora de radio favorita

- 1 Toque suavemente
- 2 Seleccione una opción.

### Eliminar un canal de favoritos

- 1 Cuando la radio esté abierta, navegue hasta el canal que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente y, a continuación, **Eliminar**.

## Ajustes de sonido

### Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque **Activar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar la radio en modo sonido mono nuevamente, toque suavemente y toque suavemente **Forzar sonido monofón**.

### Seleccionar la región para la radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima
- 2 Toque **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

### Cómo ajustar el Visualizador

- 1 Cuando la radio esté abierta, toque suavemente
- 2 Toque suavemente **Visualizador**.
- 3 Seleccione una opción.

# Cámara

## Tomar fotografías y grabar videos



- 1 Acercar o alejar
- 2 Pantalla de la cámara principal
- 3 Tecla de la cámara: activa la cámara, toma fotografías, graba videos
- 4 Ver fotografías y videos
- 5 Tomar fotografías o grabar videoclips
- 6 Volver un paso o salir de la cámara
- 7 Icono de ajustes del modo de captura
- 8 Iconos de atajos e icono de ajustes de la cámara
- 9 Cámara frontal

### Tomar una fotografía desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido brevemente.
- 2 Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido y arrastre hacia arriba.
- 3 Después de abrir la cámara, toque suavemente .

### Tomar una fotografía usando la tecla de la cámara

- 1 Activar la cámara.
- 2 Oprima completamente la tecla de la cámara.

### Tomar una fotografía tocando suavemente el botón de la cámara en pantalla

- 1 Activar la cámara.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque suavemente el botón de la cámara en pantalla . La fotografía se toma en el momento en que saca el dedo.

### Tomar un autorretrato usando la cámara delantera

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Para tomar la fotografía, oprima la tecla de la cámara. La fotografía se toma en el momento en que la suelta.

### Usar el flash de la cámara fija

- 1 Cuando la cámara esté abierta, toque suavemente .
- 2 Seleccione la configuración de flash que desee.
- 3 Tome la fotografía.

### Cómo grabar un video usando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y seleccione .
- 3 Si la cámara de video no está seleccionada, toque suavemente .
- 4 Para comenzar a grabar un video, presione la tecla de la cámara.
- 5 Para detener la grabación, presione nuevamente la tecla de la cámara.

### Cómo grabar un video tocando suavemente la pantalla

- 1 Active la cámara.
  - 2 Apunte la cámara hacia el sujeto que desea fotografiar.
  - 3 Toque suavemente  para comenzar a grabar.
  - 4 Toque suavemente  para detener la grabación.
- ! Esta función solo está disponible en el modo captura Auto superior.

### Ver sus fotografías y videos

- 1 Active la cámara y toque suavemente una miniatura para abrir una fotografía o un video.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos.

### Cómo eliminar fotos o videos grabados

- 1 Busque la foto o el video que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para que  aparezca.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Eliminar** para confirmar.

## Detección de rostro

Puede usar la detección de rostro para enfocar un rostro que está fuera del centro. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros, indicados por marcos blancos. Un marco amarillo indica el rostro seleccionado para el enfoque. El foco se ajusta en el rostro que está más cerca de la cámara. También puede tocar suavemente uno de los marcos para seleccionar el rostro en el que se configurará el foco.

### Cómo activar la detección de rostro

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque  y seleccione .
- 3 Toque suavemente , luego toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Modo de enfoque > Detección de rostro**.

### Para tomar una foto usando la detección de rostro

- 1 Cuando la cámara está abierta y está activado en **Detección de rostro**, apunte la cámara a su sujeto. Se pueden detectar hasta cinco rostros y cada rostro detectado se enmarca.
- 2 Oprima la tecla de la cámara hasta la mitad. Un marco de color indica el rostro que está enfocado.
- 3 Para tomar la foto, oprima completamente la tecla de la cámara.

## Cómo usar Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Use la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar un rostro cuando sonrío. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona un rostro para la detección de sonrisa y el enfoque automático. Cuando el rostro seleccionado sonrío, la cámara toma una fotografía automáticamente.

### Cómo activar Smile Shutter™

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee .
- 3 Toque suavemente **Captador de sonrisas** y seleccione un nivel de sonrisa.

## Tomar una fotografía usando Smile Shutter™

- 1 Cuando la cámara esté abierta y Smile Shutter™ esté activado, apunte la cámara al sujeto. La cámara selecciona qué rostro enfocar.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la fotografía se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, oprima la tecla de la cámara para tomar la fotografía manualmente.

## Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías

Active el geotiquetado para agregar la ubicación geográfica aproximada (una geoetiqueta) a las fotografías que tome. La ubicación geográfica se determina ya sea mediante redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, el geotiquetado se activa, pero no se ha encontrado la posición geográfica. Cuando aparece , el geotiquetado está activado y la ubicación geográfica está disponible, así su fotografía se puede geoetiquetar.

Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geotiquetado está desactivado.

## Encender geotiquetado

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes** > **Ubicación**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** a la derecha.
- 4 Active la cámara.
- 5 Toque suavemente , luego toque suavemente .
- 6 Arrastre el control deslizante junto a **Geoetiquetado** a la derecha.
- 7 Toque suavemente **Aceptar**.

## Ajustes de cámara general

### Visión general del ajuste del modo de captura

-  **Auto superior**  
Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.
-  **Manual**  
Configure manualmente los ajustes de cámara.
-  **Efecto AR**  
Tome fotografías con escenarios y personajes virtuales.
-  **Efecto creativo**  
Aplique efectos a las fotografías o los videos.
-  **Timeshift burst**  
Busque la mejor fotografía entre varias imágenes.
-  **Social live**  
Transmita video en vivo a Facebook™.
-  **Barrido de panorámica**  
Utilice este ajuste para tomar fotografías de gran angular y panorámicas. Simplemente toque suavemente la tecla de la cámara y mueva la cámara en forma estable de un lado al otro.
-  **Retoque de retrato**  
Tome fotografías con estilos de retratos en tiempo real.

## Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en que usted está capturando y configura automáticamente los ajustes para garantizar que tome la mejor fotografía posible.

## Modo manual

Use el Modo manual cuando desee ajustar manualmente la configuración de la cámara para tomar fotografías y videos.

## Efecto AR

Puede aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotografías y hacerlas más divertidas. Este ajuste le permite integrar escenas 3D a sus fotografías mientras las toma. Simplemente seleccione la escena que desee y ajuste la posición en el visor.

## Efecto creativo

Puede aplicar diferentes efectos en sus fotografías o videos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto dibujo para obtener una imagen más divertida.

## Timeshift burst

La cámara toma una ráfaga de 61 fotografías en una ventana de dos segundos: un segundo antes y después de oprimir la tecla de la cámara. Por lo tanto, puede regresar y buscar la imagen perfecta.

### Usar Timeshift burst

- 1 Activar la cámara.
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para tomar fotografías, oprima completamente la tecla de la cámara y, a continuación, suéltela. Las fotografías aparecen en vista miniatura.
- 4 Desplácese por las miniaturas, seleccione la fotografía que desee guardar y, a continuación, toque suavemente .

## Social live

Social live es un modo de disparo de la cámara que le permite transmitir un video en vivo en su página de Facebook™. Solo necesita una conexión a Internet activa y haber iniciado sesión en su cuenta de Facebook™. Los videos pueden tener una duración de hasta 10 minutos.

### Transmitir un video en vivo con Social live

- 1 Activar la cámara.
- 2 Toque suavemente  y, a continuación, seleccione .
- 3 Inicie sesión en su cuenta de Facebook™.
- 4 Toque suavemente  para comenzar a transmitir.
- 5 Para tomar una fotografía durante la transmisión, toque suavemente .
- 6 Para detener la transmisión, toque suavemente .

## Retoque de retratos

Utilice esta función para aplicar retoques en las fotos de retratos cuando las toma, y de esta manera obtendrá los mejores resultados.

### Usar la función de retoque de retratos

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente  y seleccione el estilo de retrato que desea aplicar a la fotografía.
- 4 Para eliminar el estilo de retrato aplicado, toque suavemente el rostro del sujeto en la pantalla de la cámara.
- 5 Para comparar el estilo de retrato aplicado con el retrato original, toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara.
- 6 Para tomar una fotografía, oprima completamente la tecla de la cámara y luego suéltela.

## Inicio rápido

Use los ajustes de Inicio rápido para iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada.

### Iniciar solamente

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

### Iniciar y capturar

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y capturar una fotografía automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

### Iniciar y grabar video

Cuando está activado este ajuste, puede iniciar la cámara y empezar a capturar vídeo cuando la pantalla esté bloqueada al mantener oprimida la tecla de cámara.

### Desactivar

## Geoetiquetado

Etiquete fotografías con detalles del lugar donde las tomó.

## Captura de toque

Identifique un área de enfoque y luego toque la pantalla de cámara con su dedo. La fotografía se toma en el momento en que aleja su dedo.

## Almacenamiento de datos

Puede optar por guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno del dispositivo.

### Almacenamiento interno

Las fotografías y los videos se guardan en la memoria del dispositivo.

### Tarjeta SD

Las fotografías y los videos se guardan en la tarjeta SD.

## Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color de acuerdo con las condiciones de iluminación. El icono de configuración de balance de blancos  está disponible en la pantalla de la cámara.



### Auto

Ajusta el balance de color automáticamente para adaptarse a las condiciones de iluminación.



### Incandescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra debajo de bombillas.



### Fluorescente

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación fluorescente.



### Luz diurna

Ajusta el balance de color para condiciones soleadas en el exterior.



### Nublado

Ajusta el balance de color para días nublados.



Esta configuración solo está disponible en el Manual modo de captura.

## Configuración de cámara fija

### Cómo ajustar la configuración de cámara fija

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 3 Seleccione el ajuste que desea ajustar, luego edite como desee.

## Visión general del ajuste de cámara fija

### Resolución

Elija entre varias resoluciones y relaciones de aspecto antes de tomar una fotografía. Una fotografía con mayor resolución requiere mayor cantidad de memoria.

#### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

Resolución de 8 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

#### **5MP**

**3104×1746(16:9)**

Tamaño de imagen de 5 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

#### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

Resolución de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura Manual.

### Disparador automático

Con el disparador automático, puede tomar una fotografía sin sujetar el dispositivo. Use esta función para tomar autorretratos o fotografías grupales en las que todos puedan salir. También puede usar el temporizador para evitar agitar la cámara cuando toma fotografías.

#### **Activar (10 seg)**

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

#### **Activar (2 seg)**

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se toma la fotografía.

#### **Desactivar**

La fotografía se toma en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara

### Smile Shutter™

Use la función Smile Shutter™ para determinar a qué tipo de sonrisa reacciona la cámara antes de tomar una fotografía.

### Modo de enfoque

La función del enfoque controla qué parte de la fotografía debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco de color de enfoque sea nítida.

#### **Enfoque auto individual**

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco amarillo de enfoque cambie a azul para indicar que se logró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta el dedo.

#### **Detección de rostro**

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro debe enfocarse tocándolo suavemente en la pantalla. Cuando toca suavemente la pantalla de la cámara, un marco azul muestra qué rostro está seleccionado y enfocado. La detección de rostro no puede usarse en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

#### **Enfoque de toque**

Toque un área específica en la pantalla de la cámara para establecer el área de enfoque. El enfoque automático continuo está desactivado. Toque y mantenga oprimida la pantalla de la cámara hasta que el marco amarillo de enfoque cambie a azul para indicar que se logró el enfoque. La fotografía se toma cuando suelta el dedo.

### **Seguimiento de objeto**

Cuando selecciona un objeto al tocarlo en el visor, la cámara le da seguimiento por usted.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura Manual.

### **HDR**

Puede usar la configuración de HDR (alto rango dinámico) para tomar una fotografía con una luz de fondo potente o en condiciones de alto contraste. HDR compensa la pérdida de definición y produce una imagen que representa tanto las áreas oscuras como las iluminadas.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

### **ISO**

Puede aumentar la sensibilidad de ISO para reducir las imágenes borrosas ocasionadas por la oscuridad o por elementos en movimiento.

#### **Auto**

Ajusta automáticamente la sensibilidad de ISO.

#### **100**

Ajusta la sensibilidad de ISO a 100.

#### **200**

Ajusta la sensibilidad de ISO a 200.

#### **400**

Ajusta la sensibilidad de ISO a 400.

#### **800**

Ajusta la sensibilidad de ISO a 800.

#### **1600**

Ajusta la sensibilidad de ISO a 1600.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

### **Medir**

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.

#### **Centro**

Ajusta la exposición al centro de la imagen.

#### **Promedio**

Calcula la exposición según la cantidad de luz que golpea la imagen completa.

#### **Punto**

Ajusta la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

### **Estabilizador de imagen**

Al tomar una fotografía, puede resultar difícil mantener el dispositivo estable. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

### **Ver previamente**

Puede elegir ver previamente las fotografías o los videos justo después de haberlos capturado.

#### **Ilimitado**

La vista previa de la fotografía o el video aparece después de haberlo capturado.

#### **5 segundos**

La vista previa de la fotografía o el video aparece durante 5 segundos después de haberlo capturado.

#### **3 segundos**

La vista previa de la fotografía o el video aparece durante 3 segundos después de haberlo capturado.

#### **Editar**

La fotografía o video se abre para edición después de haberlo capturado.

#### **Desactivar**

La fotografía o el video se guarda después de su captura y no aparecen vistas previas.

## Registro facial

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara de manera que el visor se enfoque automáticamente en estos rostros cuando aparezcan en el visor.

## Flash

Use el flash para tomar fotografías en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca el icono de flash  en la pantalla de la cámara:

#### **Auto**

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso de un flash.



#### **Flash de relleno**

Use este ajuste cuando el fondo tenga más brillo que el sujeto. Esto elimina las sombras oscuras no deseadas.



#### **Reducción de ojos rojos**

Reduce los ojos rojos cuando toma una fotografía.



#### **Desactivar**

El flash está desactivado. En ocasiones, la calidad de la fotografía puede ser mejor sin flash, incluso en condiciones de poca iluminación. Tomar una buena fotografía sin usar el flash requiere de una mano firme. Use el disparador automático para evitar tomar fotografías borrosas.



#### **Linterna**

Una luz de la cámara o linterna se enciende cuando toma las fotografías.



## Selección de escena

Use la función de selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones comunes mediante el uso de escenas programadas previamente. La cámara determina una serie de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando la mejor fotografía posible.

#### **SCN Desactivar**

Esta función de selección de escena está desactivada y puede tomar fotografías de forma manual.



#### **Piel suave**

Tomar fotografías de rostros usando un efecto para realzar la belleza.



#### **Instantánea suave**

Puede usarla para tomar fotografías con fondos suaves.



#### **Anti efecto borroso**

Use esta función para disminuir el movimiento de la cámara cuando esté capturando una escena ligeramente oscura.



#### **Paisaje**

Use esta función para tomar fotografías de paisajes. La cámara se enfoca en objetos distantes.



#### **Corrección contraluz HDR**

Puede usarla para mejorar los detalles de las tomas con mucho contraste. La corrección de luz de fondo integrada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma con el nivel perfecto de iluminación.



#### **Retrato nocturno**

Puede usar esta función para tomar fotografías de retrato de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



#### **Escena nocturna**

Use esta función para tomar fotografías de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



#### **Crepúsculo manual**

Use esta función para reducir el ruido y el desenfoque al tomar fotografías con luz baja con una cámara portátil.



#### **Alta sensibilidad**

Use esta función para tomar fotografías sin flash bajo condiciones de luz baja. Reduce el desenfoque.



#### **Gourmet**

Use esta función para capturar arreglos comestibles de colores brillantes.



#### **Mascota**

Use esta función para tomar fotografías de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.



#### **Playa**

Use esta función para tomar fotografías de la playa o escenas a orillas de un lago.



#### **Nieve**

Use esta función en ambientes iluminados para evitar fotografías sobreexpuestas.



#### **Fiesta**

Use esta función para tomar fotografías en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.



#### **Deportes**

Use esta función para tomar fotografías de objetos en rápido movimiento. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.



#### **Documento**

Use esta función para tomar fotografías de textos o ilustraciones. Hace que la fotografía tenga más contraste y que sea más nítida.



#### **Fuegos artificiales**

Use esta función para tomar fotografías de fuegos artificiales en todo su esplendor.



Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura Manual.

## Configuración de la cámara de video

### Ajustar la configuración de la cámara de video

- 1 Activar la cámara.
- 2 Toque suavemente uno de los íconos de ajustes en el pantalla.
- 3 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente
- 4 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y realice los cambios.

### Visión general de los ajustes de la cámara de video

#### Resolución del video

Ajuste la resolución del video para diferentes formatos.

##### **Full HD**

**1920×1080(16:9)**

Formato HD completo (alta definición completa) con una relación de aspecto de 16:9. 1980×1080 píxeles.

##### **HD**

**1280×720(16:9)**

Formato HD (alta definición) con una relación de aspecto de 16:9. 1280×720 píxeles.

##### **VGA**

**640×480(4:3)**

Formato VGA con una relación de aspecto de 4:3.

#### **Mensaje multimedia**

Grabe videos que se puedan enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de video es limitado para que los archivos de video se puedan incluir en los mensajes multimedia.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura Manual.

## Disparador automático

Con el disparador automático, puede grabar un video sin sujetar el dispositivo. Use esta función para grabar videos grupales en los que todos puedan aparecer. También puede usar el disparador automático para evitar que la cámara tiemble al grabar videos.

### Activar (10 seg)

Establezca una demora de 10 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

### Activar (2 seg)

Establezca una demora de 2 segundos desde el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara hasta que se empieza a grabar el video.

### Desactivar

La grabación del video comienza en el momento en que toca suavemente la pantalla de la cámara.

## Smile Shutter™ (video)

Use la función Smile Shutter™ para determinar a qué tipo de sonrisa reacciona la cámara antes de grabar un video.

## Modo de enfoque

La configuración del enfoque controla qué parte de un video debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está activado, la cámara continúa ajustando el enfoque para que el área dentro del marco blanco de enfoque sea nítida.

### Enfoque auto individual

La cámara enfoca automáticamente en el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado.

### Detección de rostro

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros de personas, indicados por los marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente en el rostro más cercano. También puede seleccionar qué rostro debe enfocarse tocándolo suavemente en la pantalla. Cuando toca suavemente la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara está seleccionada y enfocada. La detección de rostro no puede usarse en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

### Seguimiento de objeto

Cuando selecciona un objeto al tocarlo en el visor, la cámara le da seguimiento por usted.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

## Video HDR

Use la configuración de video HDR (alto rango dinámico) para grabar un video con una luz fuerte de fondo o en condiciones de alto contraste. Video HDR compensa la pérdida de definición y produce una imagen que representa tanto las áreas oscuras como las iluminadas.

- ! Esta configuración solo está disponible en el Manual modo de captura.

## Medir

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.

### Centro

Ajusta la exposición al centro de la imagen.

### Promedio

Calcula la exposición según la cantidad de luz que golpea la imagen completa.

### **Punto**

Ajusta la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura Manual.

## **SteadyShot™**

Al grabar un video, puede resultar difícil sostener fijo el dispositivo. El estabilizador le ayuda al compensar los pequeños movimientos de la mano.

## **Micrófono**

Seleccione si desea capturar el sonido circundante al grabar videos.

## **Ver previamente**

Puede elegir ver previamente los videos justo después de haberlos capturado.

### **Activar**

La vista previa del video aparece después de haberlo capturado.

### **Editar**

El video se abre para edición después de haberlo capturado.

### **Desactivar**

El video se guarda después de su captura y no aparecen vistas previas.

## **Flash**

Use la luz de flash para grabar videos en condiciones de poca iluminación o con luz de fondo. El icono de flash de video  únicamente está disponible en la pantalla de cámara de video. Observe que la calidad del video puede mejorar algunas veces sin la luz, incluso en condiciones de poca iluminación.



**Activar**



**Desactivar**

## **Selección de escena**

La función de selección de escena lo ayuda a configurar rápidamente la cámara para las situaciones comunes mediante el uso de escenas de video programadas previamente. La cámara determina una serie de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando el mejor video posible.

### **SCN Desactivar**

Esta función de selección de escena está desactivada y puede filmar videos de forma manual.



### **Instantánea suave**

Puede usarla para grabar videos con fondos suaves.



### **Paisaje**

Use para grabar videos de paisaje. La cámara se enfoca en objetos distantes.



### **Nocturno**

Cuando está activado, aumenta la sensibilidad de la luz. Use esta función en ambientes con poca luz. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando haya buena iluminación para mejorar la calidad del video.



### **Playa**

Use esta función para tomar videos de la playa o escenas a orillas de un lago.



### **Nieve**

Use esta función en ambientes iluminados para evitar videos sobreexpuestos.



### **Deportes**

Use esta función para grabar videos de objetos en movimiento rápido. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoco por movimiento.

**Fiesta**


Use esta función para grabar videos en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o utilice un soporte.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura Manual.

# Fotografías y videos en Álbum

## Cómo ver fotografías y videos

Use la aplicación Álbum para ver fotografías y reproducir videos que haya tomado con la cámara, o bien para ver contenido similar que haya descargado en el dispositivo. Todas las fotografías y videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico.

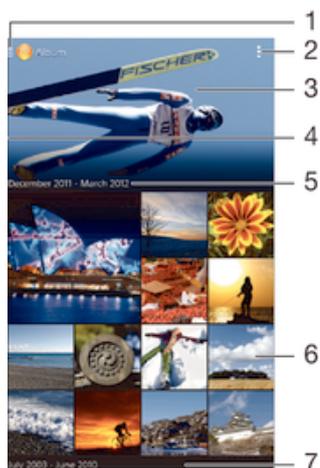

- 1 Toque suavemente el ícono para abrir el menú de la pantalla de inicio del Álbum.
- 2 Vea las opciones del menú.
- 3 Muestre una presentación de diapositivas de todas sus imágenes o de las que agregó a las favoritas.
- 4 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 5 La fecha de elementos en el grupo
- 6 Toque suavemente una fotografía o video para verlo
- 7 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

### Ver fotografías y videos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
  - 3 Toque suavemente una fotografía o un video para verlo.
  - 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente al poner el dispositivo de lado, marque la casilla de verificación **Rotar automáticamente** que se encuentra en **Ajustes > Pantalla**.

### Cómo cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

### Hacer zoom a una fotografía

- Cuando vea la fotografía, separe dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

### Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando vea una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

### Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías con música

- 1 Cuando esté viendo una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, toque suavemente > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Seleccione la música y el tema que desea usar para la presentación de diapositivas y, a continuación, toque suavemente . La aplicación Álbum analiza las fotografías y usa los datos de música en SensMe™ para reproducir la presentación de diapositivas.
- 3 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles y, a continuación, toque suavemente .

### Cómo reproducir un video

- 1 En Álbum, busque y toque suavemente el video que desea reproducir.
- 2 Toque suavemente **Películas > Solo una vez**.
- 3 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para mostrarlos. Para ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.

### Para poner en pausa un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque .

### Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté en reproducción, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

### Para ajustar el volumen de un video

- Oprima la tecla de volumen.

## Compartir y administrar fotografías y videos

Puede compartir fotografías y videos que ha guardado en su dispositivo. También puede administrarlos de distintas formas. Por ejemplo, puede trabajar con fotografías en lotes, eliminar fotografías y enlazarlas a los contactos.

- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Asimismo, algunos elementos pueden no enviarse si el tamaño del archivo es demasiado grande.

### Compartir sus fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 2 Toque la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía, luego siga los pasos para enviarla.

### Usar una fotografía como imagen de contacto

- 1 Cuando vea la fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente > **Usar como > Imagen del contacto**.
- 2 Si se le solicita, seleccione **Contactos > Solo una vez**, luego seleccione un contacto.

### Usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando vea la fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente > **Usar como > Papel tapiz**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

### Cómo rotar una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Seleccione **Rotar**. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

### Cómo eliminar fotos o videos

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Eliminar**.

### Trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando vea las miniaturas de fotografías y videos en Álbum, toque suavemente , después toque **Seleccionar elementos**.
  - 2 Toque los elementos con los que desea trabajar. Los elementos seleccionados se indican con un marco azul.
  - 3 Use las herramientas de las barras de herramientas para trabajar con sus elementos seleccionados.
-  Para activar el modo de selección, también puede tocar y mantener oprimido un elemento hasta que el marco se vuelva azul. Después, puede tocar suavemente otros elementos para seleccionarlos.

## Analizar fotografías con rostros en Álbum

Puede analizar cualquier fotografía en el dispositivo que tenga rostros de personas. Cuando active, la función de análisis de fotografía permanece encendida y las nuevas fotografías se analizarán a medida que se vayan agregando. Después de ejecutar un análisis, puede agrupar entonces todas las fotografías de la misma persona en una carpeta.

### Cómo encender la función de análisis de fotografía

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque suavemente **Rostros**. Todas las fotografías de su dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta de Rostros sin nombre.

### Cómo nombrar un rostro

- 1 En el recuadro **Rostros**, puntee la carpeta **Rostros sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otros rostros** y elija la cara a la que desea poner nombre.
- 2 Toque suavemente **Agregar nombre**.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.

### Cómo editar el nombre de una cara

- 1 Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Editar etiquetas de nombre**.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Puntee el nombre de la cara que desee editar.
- 4 Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.

## Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya tomado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la fotografía editada, la versión original sin cambiar de la fotografía permanece en su dispositivo.

### Cómo editar una fotografía

- Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente

### Cómo recortar una fotografía


- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía** > **Solo una vez**.
- 3 Toque suavemente > **Recortar**.
- 4 Seleccione una opción.
- 5 Para configurar el marco del recorte, toque y mantenga presionado el borde del marco del recorte. Cuando desaparecen los recuadros en los bordes, arrastre hacia adentro o hacia afuera para modificar el tamaño del marco.
- 6 Para modificar todos los lados del marco del recorte al mismo tiempo, toque y mantenga oprimida una de las cuatro esquinas para hacer que desaparezcan los recuadros y luego arrastre las esquinas como corresponda.
- 7 Para mover el marco del recorte a otra área de la fotografía, toque y mantenga oprimida la parte interior del marco y luego arrástrela a la posición deseada.
- 8 Toque suavemente **Aplicar**.
- 9 Para guardar una copia de la foto tal y como la ha recortado, puntee **Guardar**.

### Cómo aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor de fotografía** > **Solo una vez**.
- 3 Toque , después seleccione una opción.
- 4 Edite la fotografía como desee, luego toque **Guardar**.

## Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede navegar por todos sus álbumes de fotografías, incluso los álbumes de fotografías y videos tomados con la cámara así como también el contenido que comparte en línea por medio de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez que inicia sesión en dichos servicios, puede administrar el contenido, hacer comentarios en fotografías y videos y ver los comentarios de amigos. Desde la aplicación Álbum, también puede agregar geoetiquetas a las fotografías, realizar tareas básicas de edición y usar métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth® e email para compartir el contenido.

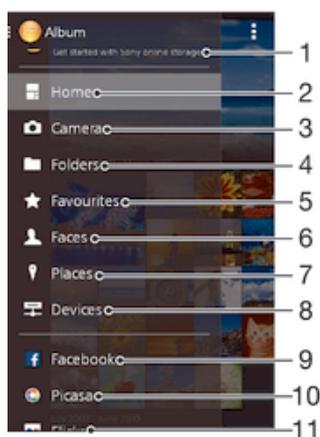

- 1 Ver fotografías y videos con el servicio en línea PlayMemories
- 2 Regresar a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum
- 3 Ver todas las fotografías y los videos grabados con la cámara del dispositivo
- 4 Ver todas las fotografías y videos guardados en carpetas diferentes de su dispositivo
- 5 Ver sus fotografías y videos favoritos

- 6 Ver todas las fotografías con rostros
- 7 Ver sus fotografías en un mapa o en modo globo
- 8 Vea sus fotos y videos en la misma red
- 9 Ver fotografías y videos en Facebook™
- 10 Ver fotografías y videos en Picasa™
- 11 Ver fotografías con el servicio en línea Flickr™

! El servicio en línea PlayMemories no se encuentra disponible en todos los países o regiones.

### Ver y agregar comentarios al contenido de un álbum en línea

- 1 Cuando vea una fotografía de un álbum en línea, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después toque  para ver los comentarios.
- 2 Introduzca sus comentarios en el campo de entrada, luego toque suavemente **Publicar**.

### Dar un "Me gusta" a una fotografía o video en Facebook™

- Mientras mira una fotografía o un video de uno de sus álbumes de Facebook™, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, luego toque  para mostrar que seleccionó la opción "Me gusta" en el elemento en Facebook™.

## Cómo ver sus fotografías en un mapa

Agregar información de ubicación a las fotografías también se conoce como geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a amigos y familia dónde estaba cuando tomó la fotografía específica. Vea *Adición de la ubicación geográfica a sus fotografías* en la página 80 para obtener más información.

💡 Si encendió la detección de ubicación y activó el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotografías directamente para ver los mapas más adelante.



- 1 Vea fotografías geoetiquetadas en vista de Globo
- 2 Buscar una ubicación en el mapa.
- 3 Vea las opciones del menú.
- 4 Toque suavemente dos veces para acercarlo. Toque una vez para alejarlo. Arrastre para ver diferentes partes del mapa.
- 5 Un grupo de fotografías o videos geoetiquetados con la misma ubicación.

- 6 Miniaturas del grupo seleccionado de fotografías o videos. Toque suavemente un elemento para verlo en pantalla completa.

- Si tomó varias fotografías en el mismo lugar, solo una de ellas aparece en el mapa. La cantidad total de fotografías aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotografías del grupo, toque suavemente la fotografía de la cubierta y después toque suavemente una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

#### Cómo agregar una geoetiqueta a una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente **Establecer ubicación** para abrir la pantalla del mapa.
- 2 Busque y toque suavemente la ubicación deseada para ubicar la fotografía en el mapa.
- 3 Para ajustar la ubicación de la fotografía, toque suavemente la ubicación en el mapa donde desea mover la fotografía.
- 4 Cuando finalice, toque suavemente **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y volver al visualizador de fotografías.

#### Cómo ver sus fotografías geoetiquetadas en un mapa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque **Lugares**.
- 4 Toque suavemente la foto que quiere ver en un globo.

#### Cómo ver fotografías geoetiquetadas en un globo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha, luego, toque suavemente **Lugares** > .
- 4 Toque suavemente la foto que quiere ver en un globo.

#### Cómo cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, toque y mantenga presionada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.

#### Cómo cambiar la vista de mapa


- Cuando visualice el mapa en Álbum, toque suavemente , luego seleccione **Visualización clásica** o **Visualización de satélite**.

# Videos

## Ver videos en la aplicación Películas

Use la aplicación Películas para reproducir películas y otros contenidos de video que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Películas también lo ayuda a obtener pósters artísticos, sinopsis, información de género y detalles del director de cada película. También puede reproducir sus películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Es posible que algunos archivos de video no puedan ser reproducidos en la aplicación Películas.

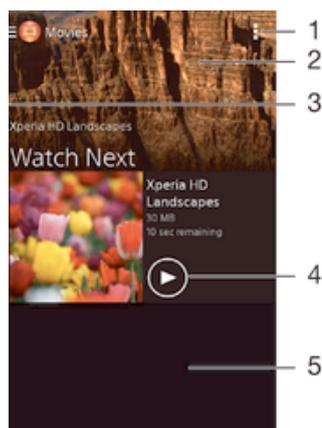

- 1 Vea las opciones del menú.
- 2 Reproduzca el último video que fue visto.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para navegar por todos los videos descargados y guardados.
- 4 Toque suavemente para reproducir los archivos de video guardados o descargados.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se necesita una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

### Cómo reproducir un video en Películas

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Busque y toque suavemente el video que desea reproducir. Si el video no se muestra en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas, luego, busque y toque suavemente el video que quiere reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.
- 4 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente . Para reanudar la reproducción, toque suavemente .
- 5 Para retroceder, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda. Para adelantar, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

### Reproducir un video en un dispositivo externo

- 1 Cuando esté reproduciendo el video, toque suavemente la pantalla para mostrar todos los controles.
- 2 Toque suavemente **⋮** > **Throw**.
- 3 Seleccione un dispositivo externo en el cual desea reproducir el video. Si no está disponible ningún dispositivo externo, siga las instrucciones en pantalla para agregar uno.

#### Cambiar los ajustes en Películas

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente **⋮**, luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Toque suavemente **⋮** > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes según lo desee.

#### Cambiar los ajustes de sonido durante la reproducción de un video

- 1 Durante la reproducción de un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente **⋮**, luego toque **Ajustes de sonido**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los ajustes de sonido que desea activar.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

#### Compartir un video

- 1 Cuando un video esté en reproducción, oprima **⋮** y toque **Compartir**.
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado, luego siga los pasos que correspondan para enviarlo.

## Cómo transferir contenido de video al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Películas, es una buena idea transferir las películas, los programas de TV y otro contenido de video a su dispositivo desde otros dispositivos, como una computadora. Hay diferentes maneras de transferir su contenido:

- Conecte su dispositivo a una computadora usando un cable USB, arrastre y coloque los archivos de video directamente usando la aplicación de administrador de archivos en la computadora. Consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 125.
- Si tiene una PC, use la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir los archivos de video a su dispositivo mediante la PC. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si su computadora es una Apple® Mac®, puede usar Sony™ Bridge for Mac para transferir archivos de video desde iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Sony™ Bridge para Mac, visite [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Administrar contenido de video

### Cómo obtener información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que su dispositivo cuente con una conexión de datos activa.
  - 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
  - 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas, luego navegue por las diferentes categorías y a la carpeta de video de la que quiere obtener información.
  - 4 Toque y mantenga oprimida la miniatura para el video, luego toque suavemente **Buscar información**.
  - 5 En el campo de búsqueda, escriba las palabras clave del video, después, toque suavemente la tecla confirmar en el teclado. Se muestran todas las coincidencias en una lista.
  - 6 Seleccione un resultado de la búsqueda, luego toque suavemente **Listo**. Comienza la descarga de la información.
- ! Puede obtener información sobre los videos recientemente agregados cada vez que abre la aplicación Películas si tiene marcada la casilla de verificación Obtener detalles de video debajo de Ajustes.
- ☀ Si la información descargada no es correcta, realice una nueva búsqueda usando palabras clave diferentes.

### Cómo borrar información acerca de un video

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de películas, luego navegue por las diferentes categorías y a la carpeta de video que quiere editar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, luego toque suavemente **Borrar información**.

### Cómo eliminar un video

- 1 En su pantalla de Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Películas, luego navegue por las diferentes categorías y a la carpeta de video que quiere eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimida la miniatura del video, después, toque suavemente **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.

## Servicio Video Unlimited

Use el servicio Video Unlimited para alquilar y comprar películas o shows de TV que pueda ver no solamente en su dispositivo Android™, sino también en una PC, PlayStation® Portátil (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Seleccione lo que desee de las publicaciones más recientes de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y una variedad de otras categorías.

Es necesario crear una cuenta de Video Unlimited si desea comprar o alquila películas a través del servicio Video Unlimited. Si ya tiene una cuenta de red de PlayStation® o una cuenta de Sony Entertainment Network, puede utilizar esta cuenta.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Rigen términos y condiciones adicionales.

## Comenzar con Video Unlimited

- 1 En Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Si va a iniciar Video Unlimited por primera vez, toque suavemente **Continuar** en la pantalla de bienvenida e introduzca la fecha de nacimiento, si se requiere, y, a continuación, toque suavemente **Continuar** de nuevo para ir a la pantalla principal de Video Unlimited.
- 4 Toque suavemente  > **Inicio de sesión** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta, o cree una cuenta nueva, para comprar o alquilar películas.

# Conectividad

## Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica

Puede utilizar la función de espejo de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo o en una televisión u otra pantalla grande sin utilizar una conexión con cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, de manera que usted puede relajarse y disfrutar sus fotografías favoritas desde la comodidad de su sillón. También puede usar esta función para escuchar música desde el dispositivo mediante los auriculares del televisor.

- ! Su TV debe ser compatible con el espejo de pantalla con base en Wi-Fi CERTIFICADO por Miracast™ para la funcionalidad descrita anteriormente para que funcione. Si el televisor no admite esta opción, es posible que deba adquirir un adaptador de pantalla inalámbrico por separado.
- ! Al utilizar la opción Espejo de la pantalla, es posible que a veces la calidad de la imagen se vea afectada de manera negativa en caso de que haya interferencia de otras redes Wi-Fi®.

### Reflejar la pantalla de su dispositivo en una pantalla de TV

- 1 **Televisión:** Siga las instrucciones en la Guía del usuario para su TV para encender la función de espejo de pantalla.
  - 2 **Dispositivo:** Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Duplicación de pantalla.**
  - 4 Toque suavemente **Activar Duplicación de pantalla** y seleccione el dispositivo al que desea reflejar el contenido.
- ! Cuando use el espejo de pantalla, no cubra el área de la antena de Wi-Fi de su dispositivo.
  - ! Su TV debe ser compatible con el espejo de pantalla con base en Wi-Fi CERTIFICADO por Miracast™ para la funcionalidad descrita anteriormente para que funcione.

## Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido de medios almacenado en su dispositivo en otros dispositivos como, por ejemplo, un TV o una computadora. Dichos dispositivos deben ser DLNA Certified™ por la Digital Living Network Alliance y todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi® para que se pueda compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Después de configurar la opción de compartir contenido entre dispositivos, puede, por ejemplo, escuchar los archivos de música almacenados en la computadora doméstica desde su dispositivo o ver fotografías tomadas con la cámara del dispositivo en TV de pantalla grande.

## Reproducir archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduce archivos desde otro dispositivo DLNA Certified™ en su dispositivo, este otro dispositivo funciona como servidor. En otras palabras, comparte contenido mediante una red. El dispositivo servidor debe tener la función para compartir contenido activada y otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.

### Cómo reproducir una pista compartida en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos están conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente **WALKMAN**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 4 Busque las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desea reproducir. La pista comienza a reproducirse automáticamente.

### Cómo reproducir un video compartido en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos están conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente **Películas**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 4 Busque las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el video que desea reproducir.

### Cómo ver una fotografía compartida en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos están conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Álbum**. Se muestran todos los álbumes en línea y dispositivos conectados disponibles.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque en las carpetas del dispositivo conectado y seleccione una fotografía para verla.

## Preparación para reproducir el contenido de su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de visualizar o reproducir archivos de medio desde su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar la opción de compartir archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte contenido se llaman dispositivos de cliente. Por ejemplo, un TV, computadora o tableta pueden actuar como dispositivos de cliente. Su dispositivo funciona como un servidor de medios cuando hace que el contenido esté disponible para dispositivos cliente. Cuando configure la opción de compartir archivos en su dispositivo, también debe dar permiso de acceso a los dispositivos cliente. Después de eso, dichos dispositivos aparecerán como dispositivos registrados. Los dispositivos que están esperando el permiso de acceso aparecen la lista como dispositivos pendientes.

### Cómo configurar la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte su dispositivo a una red Wi-Fi®.
  - 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
  - 3 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Servidor de medios**.
  - 4 Para encender la función **Compartir medios** arrastre el control deslizante. Aparece  en la barra de estado. Su dispositivo ahora puede funcionar como un servidor de medios.
  - 5 Conecte su computadora u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
  - 6 Aparece una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y ajuste los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.
- ! Las instrucciones descritas anteriormente pueden variar según los dispositivos de clientes utilizados. Consulte la guía del usuario de su dispositivo del cliente para obtener más

información. Si el dispositivo no se puede conectar, verifique que su red Wi-Fi® esté funcionando.

- 💡 También puede obtener acceso al menú Servidor de medios bajo Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios. Si cierra la vista Servidor de medios, la función de uso compartido de archivos se sigue ejecutando en segundo plano.

#### Cómo dejar de compartir archivos con otro dispositivo DLNA Certified™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Compartir medios** a la izquierda.

#### Ajustar los permisos de acceso para un dispositivo pendiente

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

#### Cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios**.
- 3 Seleccione el dispositivo del cliente de la lista **Dispositivos registrados**, luego seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Ingrese un nuevo nombre para el dispositivo.

#### Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque suavemente **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

#### Obtener ayuda para compartir contenidos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Ajustes del servidor de medios**.
- 3 Toque suavemente .

## Reproducir archivos en un dispositivo de reproducción de medios digitales

Al usar la tecnología DLNA™, puede enviar el contenido de medios guardado en el dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El otro dispositivo debe tener la capacidad de funcionar como dispositivo de Reproducción de medios digitales (DMR), lo que significa que puede reproducir el contenido recibido desde su dispositivo. Un dispositivo DMR puede ser, por ejemplo, un TV con función DLNA o una PC con Windows® 7 o superior.

- ! Los ajustes para habilitar el Reproductor de medios digitales pueden variar según el dispositivo usado. Consulte la Guía del usuario del dispositivo respectivo para obtener información más detallada.
- ! El contenido con Administración de derechos digitales (DRM) no se puede reproducir en un dispositivo de Reproducción de medios digitales con tecnología DLNA™.

### Ver fotografías o videos desde su dispositivo en un dispositivo DMR


- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que el dispositivo.
  - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Busque y toque suavemente **Álbum**.
  - 4 Busque y abra el archivo que desea ver.
  - 5 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas, después toque  y seleccione un dispositivo DMR con el cual compartir su contenido. Los archivos seleccionados empiezan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo que seleccione.
  - 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, toque  y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR pero continúa reproduciéndose en el dispositivo.
-  También puede compartir un video desde la aplicación Películas en su dispositivo tocando suavemente el video y, después, tocando .

### Cómo reproducir una pista de música desde su dispositivo en un dispositivo DMR

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que el dispositivo.
- 2 En su Pantalla Inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **WALKMAN**.
- 3 Seleccione la categoría de música y navegue hasta la pista que desea compartir, después, toque suavemente la pista.
- 4 Toque suavemente  y seleccione el dispositivo DMR con el cual desea compartir contenidos. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo que seleccione.
- 5 Para desconectarse del dispositivo DMR, toque  y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR pero continúa reproduciéndose en su dispositivo.

### Disfrutar de los juegos en una TV usando un controlador inalámbrico DUALSHOCK™3

Puede disfrutar de los juegos de PlayStation® Móvil almacenados en su dispositivo en una TV y controlar los juegos usando un controlador inalámbrico DUALSHOCK™3. Primero, debe establecer una conexión inalámbrica entre el controlador inalámbrico DUALSHOCK™3 y su dispositivo, luego puede conectar su dispositivo a la TV usando un cable.

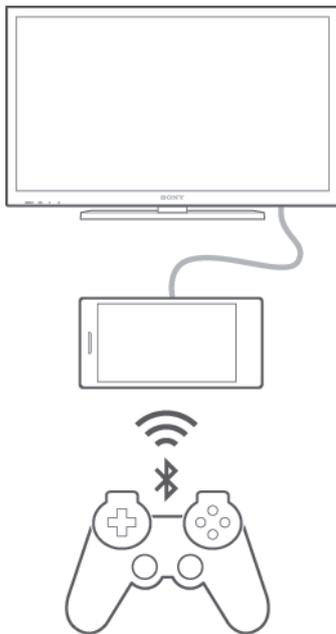

- 💡 Para configurar una conexión entre un controlador inalámbrico DUALSHOCK™3 y su dispositivo, se requiere un adaptador USB On-The-Go.

### Configurar una conexión con un controlador inalámbrico DUALSHOCK™3

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® en su dispositivo esté activada.
- 2 Conecte el adaptador USB OTG (On-The-Go) a su dispositivo.
- 3 Conecte el controlador inalámbrico DUALSHOCK™3 al adaptador OTG usando un cable USB
- 4 Cuando **Controlad conect (con cables)** aparezca en la barra de estado en la parte superior de la pantalla del dispositivo, desenchufe el cable USB.
- 5 Cuando **Controlador conect (inalám)** aparezca en la barra de estado, significa que se estableció una conexión inalámbrica.

## NFC

Puede usar la tecnología Near Field Communications (NFC) para compartir datos con otros dispositivos, como un video, una fotografía, la dirección de una página Web, un archivo de música o un contacto. También puede usar NFC para escanear etiquetas que brindan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan ciertas funciones en su dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que comparten datos deben estar cerca el uno del otro. Antes de poder usar NFC, debe encender la función NFC y la pantalla de su dispositivo debe estar activa.

- ! NFC puede no estar disponible en todos los países o regiones.

### Activar la función NFC

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más....**
- 3 Marque la casilla de verificación **NFC**.

### Compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su Pantalla Inicio, toque suavemente  luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente el contacto que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura del contacto.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la información de contacto se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guarda en el dispositivo de recepción.

### Cómo compartir un archivo de música con otro dispositivo usando NFC

- 1 Asegúrese de que ambos su dispositivo y el dispositivo que recibe tengan la función NFC activada y que ambas pantallas estén activas.
- 2 Para abrir la aplicación Walkman®, toque suavemente  y, a continuación, busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir.
- 4 Toque suavemente la pista para reproducirla. Luego, puede tocar suavemente el  para poner la pista en pausa. La transferencia funciona ya sea que se reproduzca o la pista esté en pausa.
- 5 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, el archivo de música se reproduce inmediatamente en el dispositivo de recepción. Al mismo momento, el archivo se guarda en el dispositivo de recepción.

### Compartir una fotografía o video con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver las fotografías y los videos de su dispositivo, vaya a Pantalla Inicio, toque suavemente  después, busque y toque suavemente **Album**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o video que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la fotografía o video se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo momento, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

### Compartir una dirección Web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Para abrir el navegador web, busque y toque suavemente .
- 4 Cargue la página que desea compartir.
- 5 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción espalda con espalda de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, la página Web se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción.

## Escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas a un póster o cartel publicitario o detrás de un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, como una dirección Web.

### Escanear una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga encendida la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Ubique su dispositivo encima de la etiqueta para que el área de detección NFC del dispositivo la toque. Su dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido reunido. Toque suavemente el contenido de la etiqueta para abrirlo.

## Conectar a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC producidos por Sony, como auriculares o audífonos. Cuando establezca este tipo de conexión, consulte la Guía del usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

- ! Es posible que tenga que activar Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Use la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth® o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 pies) y cuando no hay objetos sólidos en el medio. En algunos casos, debe asociar manualmente el dispositivo con otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® puede variar.

### Activar la función Bluetooth® y hacer que el dispositivo se encuentre visible

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque el interruptor de encendido-apagado junto a **Bluetooth** para que la función Bluetooth® esté activada.
- 4 Toque suavemente **Bluetooth**. Aparece su dispositivo y una lista de dispositivos disponibles Bluetooth®.
- 5 Toque suavemente el nombre de su dispositivo para hacerlo visible a otros dispositivos con Bluetooth®.

### Ajustar el tiempo de visibilidad de su dispositivo a otros dispositivos de Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
- 4 Seleccione una opción.

## Asignar un nombre a su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth® y configurar su dispositivo como visible.

### Dar un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente  y seleccione **Cambiar nombre del teléfono**.
- 5 Ingrese un nombre para su dispositivo.
- 6 Toque suavemente **Cambiar nombre**.

## Asociación con otro dispositivo Bluetooth®

Al asociar su dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su dispositivo a audífonos Bluetooth® o a un kit para vehículo Bluetooth® y utilizar otros dispositivos para compartir música.

Una vez que asocia su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recuerda esta asociación. Al asociar su dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que necesite ingresar un código de seguridad. Su dispositivo intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000. Si este no funciona, consulte la guía del usuario para su dispositivo Bluetooth® para obtener el código de seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecta a un dispositivo Bluetooth® asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth®, por ejemplo, la mayoría de los audífonos Bluetooth®, exigen que los asocie y conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth®, pero usted sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth® a la vez.

### Asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea hacer la asociación tenga la función Bluetooth® activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Desde Pantalla Inicio de su dispositivo, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**. Aparecen en una lista todos los dispositivos Bluetooth®.
- 4 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® que desea asociar.
- 5 Si es necesario, ingrese un código de seguridad o confirme el mismo código de seguridad en ambos dispositivos. Su dispositivo y el otro dispositivo ahora están asociados.

### Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® al cual desea conectar su dispositivo.

### Desasociar un dispositivo Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Debajo de **Dispositivos sincronizados**, toque suavemente  junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 4 Toque suavemente **Desvincular**.

## Enviar y recibir elementos usando la tecnología Bluetooth®

Compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos usando la función Bluetooth®, tales como:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas Web

### Enviar elementos con Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función Bluetooth® está activada y que el dispositivo es visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envío:** Abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 De acuerdo con la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que deba, por ejemplo, tocar y mantener oprimido el elemento, abrir el elemento y oprimir . Es posible que haya otras maneras de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth® si se le solicita hacerlo.
- 6 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 7 **Dispositivo de recepción:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo de envío:** Si se le solicita, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

### Recibir elementos con Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que esté activa la función Bluetooth® y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío empieza ahora enviando datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 4 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

### Ver archivos que recibió con Bluetooth®

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Oprima  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

# Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo


## Cómo controlar accesorios y ajustes con Smart Connect

Use la aplicación Smart Connect para fijar qué acciones deben producirse en el dispositivo cuando se conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir encender siempre la aplicación de radio FM cuando conecte los audífonos.

También puede usar Smart Connect para fijar una acción o un grupo de acciones específicos que se deban iniciar en el dispositivo en determinados momentos del día. Por ejemplo, cuando conecte los audífonos entre las 7 a. m. y las 9 a. m., puede decidir que:

- se inicie la aplicación Walkman®.
- el explorador web abra el periódico de la mañana.
- el volumen del timbre esté ajustado para que vibre.

Con Smart Connect, también puede administrar sus accesorios, como SmartTags y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio específico para obtener más información.

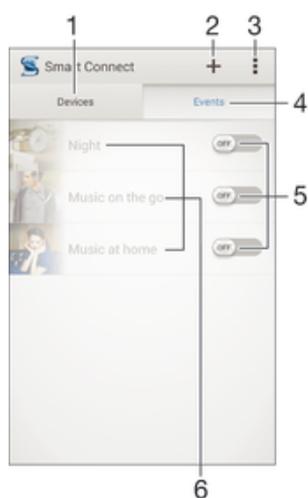

- 1 Toque suavemente para mostrar todos los dispositivos agregados
- 2 Agregue un dispositivo o un evento
- 3 Vea las opciones del menú.
- 4 Toque suavemente para mostrar todos los eventos agregados
- 5 Toque suavemente para activar un evento
- 6 Toque suavemente para ver detalles de un evento

### Crear un evento de Smart Connect

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
  - 2 Si está abriendo Smart Connect por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
  - 3 En la pestaña **Eventos**, toque suavemente **+**.
  - 4 Si está creando un evento por primera vez, toque suavemente **Aceptar** nuevamente para cerrar la pantalla de introducción.
  - 5 Agregue condiciones conforme a las cuales desea ejecutar el evento. Una condición puede ser la conexión con un accesorio o un intervalo de tiempo específico o ambos.
  - 6 Toque suavemente  para continuar.
  - 7 Agregue lo que desea que ocurra cuando conecte un accesorio y configure otros ajustes según desee.
  - 8 Toque suavemente  para continuar.
  - 9 Configure un nombre de evento, luego toque suavemente **Fin**.
-  Para agregar un accesorio de Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

### Editar un evento de Smart Connect

- 1 Inicie la aplicación Smart Connection.
- 2 En la ficha **Eventos**, toque suavemente un evento.
- 3 Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
- 4 Toque suavemente **Editar**, luego configure los ajustes como desee.

### Eliminar un evento

- 1 Inicie la aplicación Smart Connection.
  - 2 En la pestaña **Eventos**, toque y mantenga presionado el evento que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar evento**.
  - 3 Toque suavemente **Eliminar** para confirmar.
-  También puede abrir el evento que desea eliminar, luego toque suavemente  > Eliminar evento > Eliminar.

## Administrar dispositivos

Use la aplicación Smart Connect para administrar un rango de accesorios inteligentes a los que puede conectar su dispositivo, incluso SmartTags, SmartWatch y Smart Wireless Headset pro de Sony. Smart Connect descarga cualquier aplicación necesaria y encuentra también aplicaciones de terceros cuando están disponibles. Los dispositivos conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información sobre las características de cada dispositivo.

### Cómo asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Smart Connection. Si está abriendo Smart Connect por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Toque suavemente **Dispositivos**, luego toque suavemente **+**.
- 3 Puntee **Aceptar** para empezar a buscar dispositivos.
- 4 En la lista de resultados de búsqueda, puntee el nombre del dispositivo que desee añadir.

### Cómo configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Smart Connection.
- 3 Puntee **Dispositivos** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

## **Cómo usar el dispositivo como un centro de actividad física con ANT+™**

Puede usar su dispositivo con productos de salud y actividad física que también sean compatibles con la tecnología ANT+™. Por ejemplo, si va a correr con un monitor de frecuencia cardíaca compatible con ANT+™ y un sensor de velocidad (para medir el ritmo y la distancia), puede recolectar todos los datos del ejercicio en su dispositivo. De esta forma, puede analizar su rendimiento y ver cómo puede mejorar.

Puede descargar una variedad de aplicaciones desde Google Play™ que sean compatibles con dispositivos ANT+™ para deportes, actividad física y salud. Para obtener más información acerca de los productos compatibles con ANT+™, vaya a [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## **Usar el dispositivo como una billetera**

Puede usar aplicaciones y servicios de billetera que le permiten almacenar información de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de débito y demás información en su dispositivo para que pueda pagar por bienes sin llevar su billetera real. También puede guardar información sobre ofertas especiales en su dispositivo.

Para poder pagar por bienes usando su dispositivo móvil, primero necesita suscribirse a un servicio de pago billetera. Pueden ser ofrecidos, por ejemplo, por Google o su operador de red. Para obtener más información sobre dichos servicios de billetera, consulte a su proveedor de servicios. Puede leer más sobre Google Wallet™ en <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Es posible que los servicios de pago móvil no estén disponibles en todas las regiones.

# Viajes y mapas

## Cómo usar los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten que aplicaciones como Maps y la cámara usen información de las redes móviles y Wi-Fi®, además de la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una línea de vista clara de los satélites de GPS, su dispositivo puede determinar su ubicación mediante la función de Wi-Fi®. Además, si no está dentro del alcance de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación mediante su red móvil.

A fin de usar el dispositivo para buscar dónde se encuentra usted, deberá activar los servicios de ubicación.

### Habilitar los servicios de ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación**.
  - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** a la derecha.
  - 4 Puntee **Aceptar** dos veces para confirmar.
- ! Cuando active los servicios de ubicación, tanto Satélites GPS como Servicio de ubicación de Google se habilitan de forma predeterminada. Puede deshabilitar cualquier opción manualmente.

### Permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Google > Ubicación**.
  - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** a la derecha.
  - 4 Puntee **Aceptar** dos veces para confirmar.
- ! Cuando active los servicios de ubicación, tanto Satélites GPS como Servicio de ubicación de Google se habilitan de forma predeterminada. Puede deshabilitar cualquier opción manualmente.

## Cómo mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utiliza la función de GPS en su dispositivo, debe esperar entre 5 y 10 minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.




## Google Maps™ y navegación

Use Google Maps™ para dar seguimiento a su ubicación actual, ver el tráfico en tiempo real y recibir instrucciones detalladas para llegar a su destino.

Cuando ve un mapa, usa el tráfico de datos para obtener una conexión a Internet y los datos se transfieren al dispositivo. Por eso es una buena idea guardar un mapa y permitir

que esté disponible cuando el dispositivo está desconectado antes de irse de viaje. De esta manera, puede evitar elevados costos por roaming.

- ! La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa en línea. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Para obtener más información, llame a su operador de red. Es posible que la aplicación Google Maps™ no se encuentre disponible en todos los mercados, los países o las regiones.

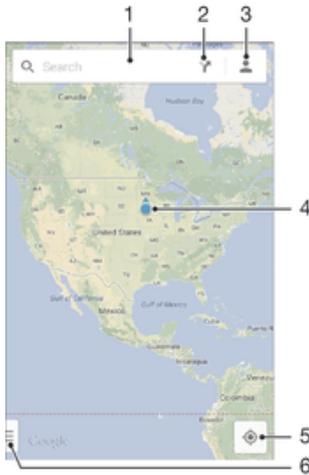

- 1 Ingrese una dirección o nombre para buscar una ubicación, por ejemplo, el nombre o dirección de un restaurante.
- 2 Seleccione un medio de transporte y obtenga direcciones para llegar a su destino.
- 3 Vea el perfil de su cuenta
- 4 Marca de ubicación: muestra una ubicación buscada en el mapa.
- 5 Muestra su ubicación actual.
- 6 Ver ayuda y opciones.

### Cómo mostrar su ubicación en el mapa

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Mapas**, luego toque suavemente .

### Cómo buscar una ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Mapas**.
- 3 En el campo de búsqueda, ingrese el nombre de la ubicación que desea buscar.
- 4 Toque suavemente la tecla Enter en el teclado para comenzar la búsqueda, o seleccione una ubicación sugerida de la lista. Si la búsqueda es exitosa,  indica la ubicación en el mapa.

### Cómo obtener direcciones

- 1 Mientras está viendo un mapa, toque suavemente .
- 2 Seleccione un medio de transporte, luego ingrese el punto de partida y el destino. Las rutas recomendadas aparecerán en una lista.
- 3 Toque suavemente una opción de la lista de rutas recomendadas para ver direcciones en un mapa.

### Cómo permitir que un mapa esté disponible cuando el dispositivo está desconectado

- 1 Mientras está viendo un mapa, toque suavemente el campo de búsqueda.
- 2 Desplácese hasta el abajo y toque suavemente **Permitir que esta zona del mapa esté disponible cuando el dispositivo está desconectado**. La zona que se muestra en el mapa se guardará en el dispositivo.

## Cómo conocer más sobre Google Maps™

- Cuando usa Google Maps™, toque suavemente  y luego toque suavemente **Ayuda**.

## Cómo usar tráfico de datos cuando viaja

Cuando viaja fuera de la red local móvil, es posible que necesite acceder a Internet mediante el tráfico de datos móviles. En este caso, deberá activar el roaming de datos en su dispositivo. Se recomienda verificar los cargos relevantes por transmisión de datos de manera anticipada.

### Activar o desactivar el roaming de datos

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...** > **Redes de celulares**.
  - 3 Marque o desmarque la casilla de verificación **Roaming de datos**.
- ! No puede activar el roaming de datos cuando las conexiones de datos móviles están desactivadas.

## Modo de avión

En modo de avión, los transceptores de red y radio se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Sin embargo, puede seguir reproduciendo juegos, escuchando música o mirando videos y otros contenidos, siempre que todo este contenido esté guardado en la tarjeta de memoria o almacenamiento interno. También puede recibir notificaciones mediante alarmas, si éstas se encuentran activadas.

- Encender el modo de avión reduce el consumo de las baterías.

### Activar el modo de avión

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Más...**
  - 3 Marque la casilla de verificación **Modo de avión**.
- También puede mantener oprimida la tecla de encendido  y después, seleccionar Modo de avión en el menú que se abre.


# Calendario y despertador

## Calendario

Use la aplicación de calendario para administrar la programación horaria. Si inició sesión y sincronizó su dispositivo con una o más cuentas que incluyan calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o su cuenta de Exchange ActiveSync, los eventos de calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar qué calendarios desea integrar en la vista combinada de calendario.

Cuando se acerca la hora del compromiso, su dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. También aparecerá,  en la barra de estado.

- 💡 También puede sincronizar su calendario de Outlook con su dispositivo mediante PC Companion. Si lo hace, todas las citas de su calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario de su dispositivo.

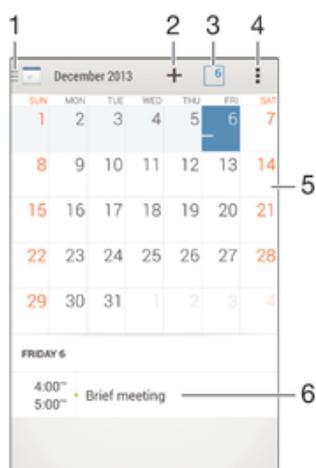

- 1 Seleccione un tipo de vista y los calendarios que desea ver.
- 2 Agregue un evento de calendario.
- 3 Vuelva a la fecha actual.
- 4 Acceda a ajustes y otras opciones.
- 5 Agenda del día seleccionado.
- 6 Pase rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar de manera más rápida.

### Cómo crear un evento de calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente  luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente **+**.
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si solo desea agregar este evento a su dispositivo, toque suavemente **Calendario de dispositivo**.
- 4 Ingrese o seleccione la información deseada y agregue asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, toque suavemente **Finalizado**.

### Ver un evento de calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente  luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente el evento que desea ver.

### Ver varios calendarios

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente  luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego marque las casillas de verificación para los calendarios que desea ver.

### Cómo hacer zoom en la vista del calendario

- Cuando la vista de la **Semana** o del **Día** esté seleccionada, toque la pantalla para hacer zoom en ella.

### Mostrar los feriados nacionales en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Feriados nacionales**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones, luego toque suavemente **Aceptar**.

### Mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Cumpleaños** a la derecha.
- 4 Toque suavemente **Cumpleaños**, después, seleccione el grupo de contacto para el que quiere que se muestren los cumpleaños.

### Mostrar los pronósticos del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Predicción del clima** a la derecha.
- 4 Si los servicios de ubicación están desactivados, toque suavemente **Agregar**, luego busque la ciudad que desea agregar.

- ☀ Para obtener más información sobre cómo activar los servicios de ubicación, consulte *Cómo usar los servicios de ubicación* en la página 112.


### Cambiar los ajustes del pronóstico del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En su Pantalla Inicio, toque suavemente ; luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente ; luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente **Predicción del clima**.
- 4 Configure los ajustes como desee.

## Alarma y reloj

Puede establecer una o más alarmas y usar cualquier sonido guardado en su dispositivo como su señal de alarma. La alarma no suena si su dispositivo está apagado. Pero suena cuando el dispositivo está configurado en el modo silencioso.

El formato de hora de la alarma que se muestra es el mismo que el formato que seleccione para sus ajustes de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.

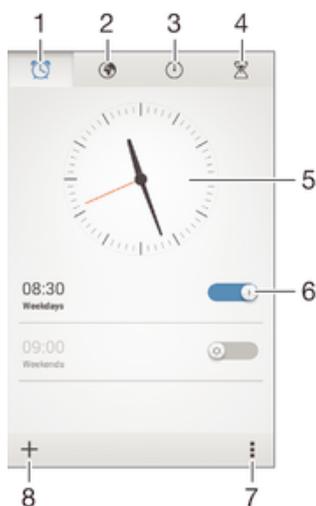

- 1 Acceda a la pantalla de Inicio de alarma

- 2 Ve a un reloj mundial y ajuste la configuración
- 3 Acceda a la función de cronómetro
- 4 Acceda a la función de temporizador
- 5 Abra los ajustes de fecha y hora para el reloj
- 6 Active o desactive una alarma
- 7 Ve a las opciones
- 8 Agregue una nueva alarma

### Ajustar una nueva alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Alarma y reloj**.
- 3 Toque suavemente **+**.
- 4 Toque suavemente **Hora** y ajuste la hora desplazándose hacia arriba y abajo.
- 5 Toque suavemente **Ajustar**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de la alarma.
- 7 Toque suavemente **Finalizado**.

### Postergar una alarma cuando suena

- Toque **Recurrente**.

### Desactivar una alarma cuando suena

- Arrastre  hacia la derecha.
-  Para apagar una alarma silenciada, puede arrastrar la barra de estado para abrir el panel de Notificación y luego tocar suavemente .

### Cómo editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Toque suavemente **Finalizado**.

### Cómo activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj, luego arrastre el control deslizante junto a la alarma hacia la posición de encendido o apagado.

### Cómo eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque y mantenga oprimida la alarma que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar alarma**, luego toque suavemente **Sí**.

### Cómo ajustar el sonido para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Sonido de la alarma** y seleccione una opción, o toque suavemente  para seleccionar desde los archivos de música.
- 3 Toque suavemente **Finalizado** dos veces.

### Cómo ajustar una alarma recurrente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los días deseados y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 4 Toque suavemente **Finalizado**.

### Cómo activar la función de vibración para una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Vibrar**.
- 3 Toque suavemente **Finalizado**.

### Cómo establecer alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo silencioso

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj, luego toque suavemente la alarma que desea editar.
- 2 Marque la casilla de verificación **Alarma modo silencio**, luego toque suavemente **Finalizado**.

# Soporte y mantenimiento

## Soporte para su dispositivo

Use la aplicación Ayuda de su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer guías de solución de problemas y buscar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

### Acceder a la aplicación Ayuda

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente , y, a continuación, seleccione el elemento de ayuda requerido.

- ! Asegúrese de contar con una conexión a Internet, preferentemente mediante Wi-Fi®, para limitar los cargos por tráfico de datos al utilizar la aplicación Ayuda.

## Ayuda en los menús y en las aplicaciones

Algunas aplicaciones y algunos ajustes tienen la opción de ayuda disponible en el menú, que generalmente se indica mediante  en las aplicaciones específicas.

## Ayúdenos a mejorar el software

Puede activar el envío de información de uso desde su dispositivo para que Sony Mobile reciba informes de errores y estadísticas anónimos que ayudan a mejorar nuestro software. La información que se reúne no incluye datos personales.

### Permitir el envío de información de uso

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Ajustes de la información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar información de uso**, si aún no está marcada.
- 4 Toque suavemente **De acuerdo**.

## Herramientas informáticas

Existe una serie de herramientas disponibles para ayudarlo a conectar su dispositivo a una computadora y administrar el contenido, como contactos, películas, música y fotografías.

### PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación informática que le brinda acceso a funciones y servicios adicionales que lo ayudan a:

- transferir contactos, música, videos e imágenes hacia su dispositivo antiguo y desde este.
- actualizar el software de su dispositivo.
- hacer un respaldo del contenido en su computadora.
- sincronizar calendarios entre una computadora y su dispositivo.

Necesita una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para usar la aplicación PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Puede descargar PC Companion en [www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion).

## Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para computadoras con Windows® lo ayudan a transferir fotografías, videos y música entre el dispositivo y una computadora, y también lo ayudan a administrar su contenido en cualquiera de los dos dispositivos. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

## Sony Bridge para MAC

Sony Bridge para Mac es una aplicación informática que le brinda acceso a funciones y servicios adicionales que lo ayudan a:

- transferir contactos, música, videos e imágenes hacia su dispositivo antiguo y desde este.
- actualizar el software de su dispositivo.
- transferir archivos de medios entre su dispositivo y una computadora Apple® Mac®.
- hacer un respaldo del contenido en una computadora Apple® Mac®.

Para usar la aplicación Sony Bridge para Mac, debe tener una computadora Apple® Mac® conectada a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o posterior. También puede descargar Sony Bridge para Mac desde [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Cómo actualizar su dispositivo

Debería actualizar el software del dispositivo para obtener la última funcionalidad, mejoras y reparaciones para asegurar un rendimiento óptimo. Cuando haya una actualización de software disponible,  aparecerá en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas de manera manual.

La manera más sencilla de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde su dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. Necesitará usar la aplicación PC Companion en una PC o la aplicación Sony Bridge for MAC en una computadora Mac® Apple® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre actualizaciones de software, visite [www.sonymobile.com/global-en/software](http://www.sonymobile.com/global-en/software).

### Cómo buscar actualizaciones de software

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar**.
- 3 Para verificar que tiene el último software de sistema instalado, toque suavemente **Sistema**. Para buscar actualizaciones de las aplicaciones instaladas en su dispositivo, toque suavemente **Actualizar**.

## Cómo actualizar su dispositivo de manera inalámbrica

Use la aplicación Centro de actualizaciones para actualizar su dispositivo de manera inalámbrica. Maneja las actualizaciones de aplicación y las actualizaciones del sistema y también puede facilitar la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para su dispositivo.. Las actualizaciones que podrá descargar de una red móvil dependen de su operador. Se recomienda usar una red de Wi-Fi® en lugar de una red móvil para descargar un software nuevo, a fin de evitar costos por el tráfico de datos.

## Cómo descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Seleccione la actualización del sistema que desee, luego toque suavemente .
- 4 Cuando finalice la descarga, toque suavemente  y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

## Cómo descargar e instalar actualizaciones de aplicaciones

- 1 Desde su pantalla de Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Centro para actualizar > Sistema**.
- 3 Para descargar una actualización de aplicación específica, seleccione la actualización, luego toque suavemente . Para descargar todas las actualizaciones de aplicaciones disponibles, toque suavemente . Las actualizaciones se instalan automáticamente luego de la descarga.

## Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en su dispositivo mediante una computadora con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y una PC con la aplicación PC Companion en ejecución o una computadora Mac® Apple® con la aplicación Sony Bridge para Mac en ejecución.

- 💡 Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac en la computadora relevante, conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

## Cómo actualizar su dispositivo mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o de que la aplicación Sony Bridge for MAC esté instalada en su computadora Mac® Apple®.
- 2 Con el cable USB, conecte el dispositivo al equipo.
- 3 **Computadora:** Inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac. Luego de unos segundos, la computadora detecta el dispositivo y busca un software nuevo.
- 4 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones del software relevantes.

## Cómo buscar un dispositivo perdido



Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web de my Xperia puede ayudarlo a localizar y asegurar su dispositivo, si lo llegara a perder alguna vez. Usted puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Hacer sonar una alarma incluso si el dispositivo está en modo silencioso.
- Bloquear de manera remota el dispositivo y hacer que este muestre su información de contacto a cualquier persona que lo encuentre.
- Como último recurso, borre de manera remota la memoria interna y externa del dispositivo.

- ! Es posible que el servicio my Xperia no esté disponible en todos los países/regiones.

## Cómo activar el servicio "my Xperia"

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Seguridad** > **my Xperia** > **Activar**.
  - 3 Marque la casilla de verificación, luego toque suavemente **Aceptar**.
- ! Para verificar que el servicio de my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que configuró en su dispositivo.

## Número IMEI

Cada dispositivo tiene un número IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) exclusivo. Deberá guardar una copia de este número. En caso que le roben el dispositivo, su proveedor de red podrá usar el número IMEI para interrumpir el acceso del dispositivo a la red en su país.

### Ver el número IMEI



- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté desactivado.
  - 2 Quite la cubierta de la ranura de la tarjeta micro SIM y la tarjeta de memoria.
  - 3 Con la uña, quite las dos bandejas de etiquetas (en el orden que se indica en la ilustración) para ver su número IMEI.
- ! Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador del teléfono en su dispositivo e ingresar **\*#06#**.

### Ver el número de IMEI en el dispositivo

- 1 En la Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
- 3 Desplácese hasta **IMEI** para ver el número de **IMEI**.

## Administración de la batería y la energía

Su dispositivo tiene una batería integrada. Puede controlar el consumo de la batería y ver cuáles son las aplicaciones que usan mayor cantidad de energía. También puede ver un cálculo de la cantidad de tiempo que le queda a la batería antes de que se agote. El cálculo de la duración de la batería se basa en el patrón de uso más reciente.

Para hacer que la batería dure más puede usar uno o más modos de ahorro de batería, entre los que se incluyen el modo STAMINA, el modo Batería baja, Wi-Fi® basado en ubicación y el modo Colocar en cola los datos en segundo plano. Cada modo funciona de manera diferente y controla varias funciones de consumo de energía del dispositivo.

### Ver cuáles son las aplicaciones que consumen más energía

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería** > **Uso de la batería**.

### Ver la duración de la batería estimada

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.

## Usar el modo STAMINA para mejorar la duración de la batería

El modo STAMINA desactiva las funciones que no necesita cuando no está usando el dispositivo. Por ejemplo, el modo STAMINA puede poner en pausa la conexión Wi-Fi®, el tráfico de datos y varias aplicaciones que consumen energía cuando el dispositivo está encendido, pero la pantalla está inactiva. Entonces, ahorrará energía de la batería pero podrá recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto y multimedia. También puede evitar que el modo STAMINA ponga en pausa algunas aplicaciones individuales. Cuando active la pantalla, se reanudarán todas las funciones en pausa.

### Activar el modo STAMINA

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Modo STAMINA** hacia la derecha y, a continuación, toque suavemente **Activar**, si se le solicita.  aparecerá en la barra de estado cuando la batería alcance el nivel configurado.

### Seleccionar las aplicaciones que desea ejecutar en modo STAMINA

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**, a continuación, toque suavemente **Modo STAMINA**.
- 3 Agregue o elimine aplicaciones según lo desee.
- 4 Cuando haya terminado, toque suavemente **Listo**.

## Usar el modo Batería baja para mejorar la duración de la batería

Use la función **Modo batería baja** para comenzar a ahorrar energía automáticamente cuando la batería llegue a un nivel de carga determinado. Puede establecer o ajustar el nivel de carga según lo desee. También puede decidir qué funciones desea mantener activas, por ejemplo, el tráfico de datos móviles, Wi-Fi® o sincronización automática.

### Activar el modo Batería baja

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Modo batería baja** a la derecha.
- 4 Si se le solicita, toque suavemente **Activar**.  aparecerá en la barra de estado cuando la batería alcanza el nivel de carga que usted configuró.

### Cambiar los ajustes para el modo Batería baja

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.
- 3 Asegúrese de que **Modo batería baja** esté activado, luego toque suavemente **Modo batería baja**.
- 4 Cambie los ajustes, por ejemplo, vuelva a ajustar el nivel de la batería.

## Mejore el tiempo que dura la batería mediante Wi-Fi® basado en la ubicación

La función de **Wi-Fi basado en ubicación** configura su dispositivo para activar el Wi-Fi® solamente cuando se encuentra al alcance de una red de Wi-Fi® guardada. De esta manera puede ahorrar batería y aprovechar la función de conexiones Wi-Fi® automáticas.

### Activar la función Wi-Fi® basado en ubicación

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi basado en ubicación** hacia la derecha.

## Mejorar la duración de la batería colocando en cola los datos de fondo

Puede mejorar el rendimiento de la batería al configurar su dispositivo para que envíe los datos de fondo en intervalos predefinidos cuando no lo está usando, es decir, cuando la pantalla no está activa.

### Permitir colocar en cola los datos en segundo plano

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Administración de batería**.
- 3 Marque la casilla de verificación que se encuentra junto a **Datos de fondo en cola**.

## Memoria y almacenamiento

Su dispositivo tiene diferentes tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento para fotografías, aplicaciones y otros archivos:

- El almacenamiento interno es acerca **4.9 GB** y se usa para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos son ajustes de alarma, volumen e idioma, correos electrónicos, favoritos, contactos, eventos del calendario, fotografías, videos y música.
- Puede usar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **32 GB** para obtener más espacio de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones puede leer datos desde una tarjeta de memoria pero solo determinadas aplicaciones pueden guardar archivos en este tipo de memoria. Puede, por ejemplo, configurar la aplicación de cámara para guardar fotografías directamente en la tarjeta de memoria.
- La memoria dinámica (RAM) tiene cerca de **1 GB** y no se puede usar para almacenamiento. RAM se usa para manejar aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

! Es posible que tenga que comprar una tarjeta de memoria por separado.

Obtenga más información sobre el uso de memoria en dispositivos Android al descargar el Libro blanco para su dispositivo en [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Cómo mejorar el rendimiento de la memoria

La memoria de su dispositivo tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ponerse lento, o de repente se apagan las aplicaciones, considere las siguientes opciones:

- Siempre tenga más de **100 MB** de memoria de almacenamiento interna libre y más de **100 MB** de RAM libre.
- Cierre las aplicaciones en ejecución que no está usando.
- Borre la memoria caché de todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones que no usa.
- Transfiera fotografías, videos y música desde la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si su dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que necesite formatearla.

### Cómo ver el estado de la memoria

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento**.

### Cómo ver el espacio libre y el espacio usado en RAM

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.

### Cómo borrar la memoria caché de todas las aplicaciones.

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque suavemente **Datos almacenados en caché** > **Aceptar**.

! Cuando borra la memoria caché, no pierde ninguna información o ajustes importantes.

## Cómo transferir los archivos de medios a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada en el dispositivo.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a la tarjeta SD**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Toque suavemente **Transferir**.

## Cómo detener aplicaciones y servicios en ejecución

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio, luego toque suavemente **Detener**.

## Formatear la tarjeta de memoria

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar la tarjeta SD**.
- 3 Para confirmar, toque suavemente **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar todo**

- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Antes de formatear la tarjeta, asegúrese de realizar copias de respaldo de todos los datos que desea guardar. Para respaldar su contenido, puede copiarlo en una computadora. Para obtener más información, consulte *Cómo administrar archivos con una computadora* en la página 125.

## Cómo administrar archivos con una computadora

Use una conexión de cable USB entre una computadora con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar sus archivos. Una vez que los dos dispositivos están conectados, puede arrastrar y soltar contenido entre su dispositivo y la computadora o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD con el explorador de archivos de la computadora.

Si tiene una computadora Apple® Mac®, puede usar la aplicación Sony Bridge para Mac para acceder al sistema de archivo de su dispositivo. También puede descargar Sony Bridge para Mac desde [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

- 💡 Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios a su dispositivo, utilice la aplicación Media Go™ de su computadora con Windows®. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su dispositivo. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, visite <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios por medio de una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como una computadora, con una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, necesita primero asociar los dos dispositivos. Si está transfiriendo música, videos, fotografías u otros archivos de medios entre su dispositivo y una computadora, es mejor utilizar la aplicación Media Go™ en la computadora. Media Go™ convierte los archivos de medios para que los pueda usar en su dispositivo.

- 💡 Para usar esta función, necesita un dispositivo habilitado de Wi-Fi® que sea compatible con la transferencia de medios, por ejemplo, una computadora que ejecute Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

### Preparar el dispositivo para usarlo de forma inalámbrica con una computadora

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su dispositivo. Está generalmente activado de manera predeterminada.
- 2 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 3 **Computadora:** Una vez que aparezca el nombre del dispositivo en la pantalla, haga clic en *Configurar el dispositivo para la red de acceso* y siga las instrucciones para asociar la computadora y su dispositivo.
- 4 Cuando termine de asociar, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

### Conectar de forma inalámbrica a un dispositivo asociado

- 1 Asegúrese de que esté habilitado el modo de transferencia de medios en su dispositivo. Está generalmente activado de manera predeterminada.
- 2 Asegúrese de que la conexión Wi-Fi® esté activada.
- 3 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 4 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 5 En **Transferencia de medios inalámbrica**, seleccione el dispositivo asociado que desea conectar.
- 6 Toque suavemente **Conectar**.

### Desconectar de un dispositivo asociado

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 3 En **Transferencia de medios inalámbrica**, seleccione el dispositivo asociado que desea desconectar.
- 4 Toque suavemente **Desconectar**.

### Eliminar una asociación con otro dispositivo

- 1 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conectividad de Xperia™ > Conectividad de USB**.
- 3 Seleccione el dispositivo asociado que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente **Desasociar**.

## Cómo respaldar y restaurar contenido

En general, no debería guardar fotos, videos y otro contenido personal únicamente en la memoria interna de su dispositivo. Si ocurre algo con el hardware, o si pierde o le roban el dispositivo, los datos almacenados en la memoria interna se perderán para siempre. Le recomendamos que use las aplicaciones de PC Companion o de Sony Bridge para Mac para realizar copias de respaldo que guarden los datos de manera segura en su computadora, es decir, un dispositivo externo. Este método es especialmente recomendado si actualiza el software del dispositivo de una versión a otra.

Una vez que sus datos se copiaron de manera segura a una computadora, también puede realizar una copia de respaldo rápida de los ajustes básicos y los datos a la tarjeta SD en su dispositivo o a un dispositivo externo de almacenamiento USB, mediante la aplicación de respaldo y restauración. Este método de respaldo es útil, por ejemplo, si realiza un restablecimiento de datos de fábrica y no actualiza la versión del software.

### Cómo respaldar los datos en una computadora

Use la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac para respaldar los datos de su dispositivo en una PC o una computadora Mac® Apple®. Estas aplicaciones de respaldo le permiten respaldar los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Ajustes
- Archivos de medios

### Cómo respaldar sus datos mediante una computadora

- 1 Asegúrese de que la aplicación PC Companion esté instalada en su PC o que Sony Bridge for MAC esté instalado en su computadora Apple® Mac®.
- 2 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 3 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo.
- 4 **Computadora:** Haga clic en **Respaldar y restaurar**, luego siga las instrucciones en pantalla para respaldar los datos desde su dispositivo.

### Cómo restaurar datos mediante una computadora

- 1 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 2 **Computadora:** Abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony Bridge para Mac. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo.
- 3 **Computadora:** Haga clic en **Respaldar y restaurar** y seleccione un archivo de respaldo desde los registros respaldados, luego siga las instrucciones en pantalla para realizar una copia de respaldo desde su dispositivo.

### Cómo hacer una copia de respaldo con la aplicación de respaldo y restauración

- ! Solo puede usar este método para respaldar y restaurar contenido entre las mismas versiones de software de Android. No puede usarlo para restaurar contenido luego de una actualización del sistema.

La aplicación de respaldo y restauración se recomienda para respaldar contenido antes de restablecer los datos de fábrica. Con esta aplicación puede respaldar los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento externo USB que conecte mediante un cable a su dispositivo:

- Favoritos
- Registro de llamadas
- Contactos
- Aplicaciones descargadas de Google Play™
- Mensajes multimedia
- Ajustes del sistema (como alarmas, volumen de timbre y ajustes de idioma)
- Mensajes de texto

- ! Se pueden generar cargos adicionales por transmisión de datos cuando restaura aplicaciones de Google Play™.

### Cómo respaldar contenido con la aplicación Respaldo y restauración

- 1 Si usted está realizando un respaldo de contenido a un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante el cable adecuado. Si realiza la copia de respaldo de su tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada en el dispositivo de manera adecuada.
- 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Respaldar y restaurar**.
- 4 Toque suavemente **Respaldar**, luego seleccione un destino de respaldo y los tipos de datos que desea respaldar.
- 5 Toque suavemente **Respaldar ahora**.
- 6 Introduzca la contraseña de la copia de respaldo y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.

### Cómo restaurar contenido mediante la aplicación de Respaldo y restauración


- 1 Si usted restablece contenido desde un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante el cable adecuado. Si restablece contenido desde su tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada en el dispositivo de manera adecuada.
  - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Busque y toque suavemente **Respaldo y restaurar**.
  - 4 Toque suavemente **Restaurar**.
  - 5 Seleccione el registro que desee utilizar para la restauración y, a continuación, toque suavemente **Restaurar ahora**.
  - 6 Introduzca la contraseña del registro de copia de respaldo y luego toque suavemente **Aceptar**.
- ! Recuerde que los cambios que realice a sus datos y ajustes luego de crear una copia de respaldo se eliminarán durante el proceso de restauración.

### Reiniciar y restablecer

Puede forzar el dispositivo a que se apague en situaciones donde no responde o no reinicia normalmente. No se eliminan datos personales o de ajustes. También puede restablecer el dispositivo a las configuraciones originales de fábrica, con o sin la eliminación de todos sus datos personales. Esta acción algunas veces es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente.

- ! Es posible que el dispositivo no pueda reiniciarse si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y trate de reiniciarlo nuevamente.

### Forzar el dispositivo para que se apague

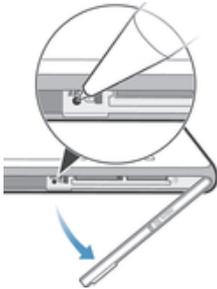

- 1 Quite la cubierta de la ranura de la tarjeta micro SIM.
  - 2 Con la punta de una pluma o un objeto similar, mantenga oprimido el botón OFF hasta que el dispositivo se apague.
- ! No utilice objetos demasiado afilados que pueden dañar el botón OFF.

### Cómo realizar un restablecimiento de datos de fábrica

- ! Para evitar daño permanente a su dispositivo, no reinicie su dispositivo mientras se lleva a cabo el procedimiento de restablecimiento.

- 1 Antes de comenzar, asegúrese de respaldar los datos importantes que se guardaron en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria u otra memoria no interna.
  - 2 Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
  - 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración > Restablecer datos de fábrica**.
  - 4 Para eliminar información, como imágenes y música, desde el almacenamiento interno, marque la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
  - 5 Toque suavemente **Restablecer teléfono**.
  - 6 Si es necesario, para continuar, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o ingrese su contraseña de desbloqueo de pantalla o el PIN.
  - 7 Para confirmar, toque suavemente **Borrar todo**.
-  Si se olvida de la contraseña de desbloqueo de la pantalla, el PIN o el patrón en el paso 6, puede usar la función de reparación del dispositivo en las aplicaciones *PC Companion* o *Sony Bridge for Mac* para borrar esta seguridad. Al ejecutar la función de reparación, instala el software para su dispositivo y es posible que pierda algunos datos personales en el proceso.

## Cómo usar del dispositivo en ambientes polvorientos y húmedos

-  Para asegurar la resistencia al agua de su dispositivo, todas las tapas, incluidas las tapas del puerto micro USB, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de memoria deben estar firmemente cerradas.

Su dispositivo inteligente es resistente al agua y al polvo de acuerdo con las clasificaciones de Ingress Protection (IP) IP65 e IP68, que se detallan en la tabla a continuación. Para ver información IP más específica sobre su dispositivo, visite [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) y haga clic en el nombre del dispositivo relevante.

Estas clasificaciones IP específicas significan que el dispositivo es resistente al polvo y está protegido contra corrientes de agua de baja presión, así como también contra los efectos de inmersión durante 30 minutos en agua dulce (no salina) hasta 1,5 metros de profundidad.

Puede usar el dispositivo:

- en ambientes polvorientos, por ejemplo, en una playa ventosa.
- cuando sus dedos están mojados.
- en condiciones climáticas extremas, por ejemplo, cuando está nevando o lloviendo.
- en agua dulce (no salina) hasta 1,5 metros de profundidad o menos, por ejemplo, en un río o lago de agua dulce.
- en una piscina con cloro.

Incluso si su dispositivo es resistente al polvo o al agua, debería evitar exponerlo innecesariamente a ambientes con polvo, arena o lodo excesivo o a entornos húmedos con temperaturas extremadamente bajas o altas. La capacidad de impermeabilidad del puerto micro USB, las ranuras de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria y el conector de audífonos no se puede garantizar en todos los ambientes o condiciones.

Nunca sumerja el dispositivo en agua salada ni deje el puerto micro USB o el conector de los audífonos en contacto con agua salada. Por ejemplo, si se encuentra en la playa, recuerde mantener el dispositivo alejado del mar. Tampoco esponga nunca el dispositivo a productos químicos líquidos. Por ejemplo, si lava los platos a mano con detergente líquido, evite que su dispositivo entre en contacto con el detergente. Luego de la exposición a agua salada, enjuague el dispositivo con agua dulce.

El desgaste normal por el uso, junto con los daños a su dispositivo, pueden reducir su capacidad de resistir el polvo o la humedad. Luego de usar el dispositivo en el agua, seque las zonas cercanas a las tapas, entre ellas la tapa para el puerto micro USB y las ranuras de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria.

Si el altavoz o el micrófono se mojan, es posible que su funcionamiento se vea afectado hasta que se sequen completamente. Tenga en cuenta que el tiempo de secado puede demorar hasta tres horas, dependiendo del ambiente. Sin embargo, durante este tiempo puede usar otras funciones en el dispositivo que no utilizan el altavoz ni el micrófono.

Todos los accesorios compatibles, incluidas las baterías, los cargadores, los dispositivos de manos libres y los cables micro USB no son resistentes al agua ni al polvo en sí.

La garantía no cubre daños o defectos causados por abuso o uso inadecuado del dispositivo (incluido el uso en entornos donde se exceden los límites relevantes de la clasificación IP). En caso de dudas acerca del uso de sus productos, consulte nuestro Servicio de Asistencia al Cliente para obtener ayuda. Para obtener más información de la garantía, remítase a *Información importante*, a la que se puede acceder mediante la Guía de configuración de su dispositivo.

## Clasificación IP (Ingress Protection)

Su dispositivo tiene una calificación IP, lo que significa que se le han realizado pruebas certificadas para medir sus niveles de resistencia al polvo y al agua. El primer dígito en la calificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra objetos sólidos, entre los que se incluye el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del dispositivo al agua.

Resistencia a objetos sólidos y al polvo	Resistencia al agua
IP0X. Sin protección especial	IPX0. Sin protección especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos > 50 mm en diámetro	IPX1. Protegido contra goteo de agua
IP2X. Protegido contra objetos sólidos > 12,5 mm en diámetro	IPX2. Protegido contra goteo de agua cuando se inclina hasta 15 grados de la posición normal
IP3X. Protegido contra objetos sólidos > 2,5 mm en diámetro	IPX3. Protegido contra rociado de agua
IP4X. Protegido contra objetos sólidos > 1 mm en diámetro	IPX4. Protegido contra salpicadura de agua
IP5X. Protegido contra polvo; ingreso limitado (sin depósito dañino)	IPX5. Protegido contra rociado por chorro de agua por, al menos, 3 minutos.
IP6X. Resistente al polvo	IPX6. Protegido contra rociado por chorro espeso por, al menos, 3 minutos.
	IPX7. Protegido contra los efectos de la inmersión en hasta 1 metro de agua por 30 minutos.
	IPX8. Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua de profundidad mayor a 1 metro. El fabricante especifica las condiciones exactas para cada dispositivo.

! Para obtener más información, visite [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Reciclar su dispositivo

¿Tiene un dispositivo viejo guardado? ¿Por qué no reciclarlo? Si hace esto, no ayudará a volver a usar sus materiales y componentes, ¡y también protegerá el medioambiente! Descubra más información acerca de las opciones de reciclaje en su región en [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Limitaciones a servicios y funciones

Algunos de los servicios y las funciones descritos en esta Guía del usuario no se admiten en todos los países o las regiones por todas las redes o los proveedores de servicios en todas las áreas. Sin limitación alguna, esto se aplica al Número de emergencia internacional 112 de GSM. Llame al operador de red o proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de algún servicio o alguna función específicos y si se cobra en forma adicional por su acceso o uso.

Es posible que se requiera acceso a Internet para usar determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Comuníquese con el proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

## Información legal

### Sony D2403/D2406

Esta Guía del usuario es publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications Inc. se reserva el derecho a realizar las mejoras y los cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las imágenes son solo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el dispositivo real.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Para las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Visite [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) para obtener más información.

Es posible que esta Guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones provistas por terceros. Tal vez el uso de dicha programación o servicios requiera de un registro separado con la tercera parte proveedora y esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio web de terceros, verifique con anticipación las condiciones de uso y las políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad o el rendimiento de los servicios o los sitios web ofrecidos por terceros.

Su dispositivo móvil tiene la capacidad de descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluida, entre otros, la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Usted, y no Sony, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o la autorización correspondiente para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obtener más información.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Los dueños de contenido usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los dueños de este pueden solicitarle a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta el contenido no protegido. Cuando descarga licencias para un contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de revocaciones con las licencias. Los dueños de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) descodificar videos MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar videos MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener más información, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visite [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS, ELIMINACIÓN DE DATOS Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS FOTOGRAFÍAS) QUE SURJAN DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DESCRITOS EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO SONY MOBILE O SUS PROVEEDORES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE LA ACCIÓN (YA SEA EN CONTRATO O AGRAVIO, INCLUSO, A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO, A LA NEGLIGENCIA U OTRO) QUE SUPEREN LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR SU DISPOSITIVO.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Todos los derechos reservados.