


Microteléfono adicional de coche Nokia

Guía de instalación

Guía del usuario

es

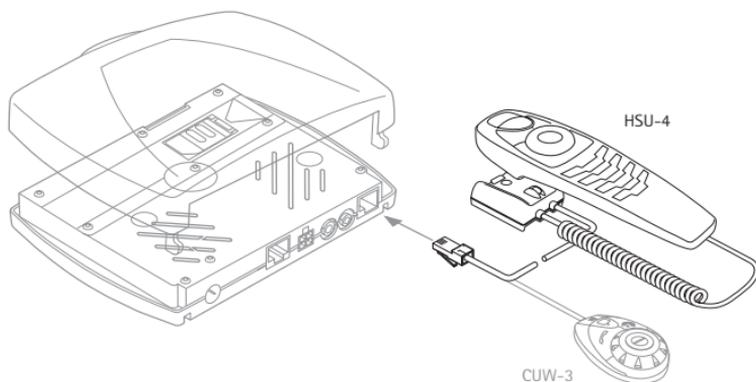

9232831
2ª Edición



© 2004-2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

9232831 / 2ª Edición

Para su seguridad

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL



Recuerde que la seguridad en la conducción de un vehículo requiere la máxima atención por parte de todos los conductores. Utilice su microteléfono únicamente si las condiciones de tráfico permiten hacerlo con seguridad y siempre que no lo impida la legislación o restricciones locales.

Respete las normas sobre seguridad, cuidado y mantenimiento que figuran en la guía del usuario del kit profesional de coche Nokia 610 o Nokia 616.

1. Información importante

es

El microteléfono adicional de coche Nokia HSU-4 sustituye al dispositivo de entrada CUW-3 que se suministra con el kit profesional de coche Nokia 610 o Nokia 616.

Esta guía de instalación y del usuario complementa a la guía del usuario incluida en el paquete de ventas del kit de teléfono para coche.

2. Montaje del microteléfono adicional

El microteléfono viene con un montura que debe fijarse en un lugar adecuado que sea fácilmente accesible para el usuario.

Recuerde que todo el equipo debe montarse de forma que no interfiera en el manejo del vehículo. Compruebe que el despliegue del airbag no esté bloqueado ni dañado de ninguna forma.

Con el contacto apagado, retire el conector del cable del dispositivo de entrada CUW-3 de la unidad de radio e inserte el cable del microteléfono adicional en la toma apropiada de la unidad de radio (véase la figura de la página de título).

La mejor ubicación para el microteléfono es horizontalmente en la consola, entre los asientos del conductor y del copiloto.

Póngase en contacto con el técnico de servicio para solicitarle información detallada sobre otras posiciones alternativas donde montar el microteléfono correctamente en el vehículo.

3. Funciones del microteléfono

El microteléfono adicional incluye los selectores de función, compuestos por cuatro teclas y una rueda NaviTM, el teclado alfanumérico, el micrófono y el auricular. Dado que los selectores de función que se encuentran en la parte superior del microteléfono adicional son idénticos a los componentes del dispositivo de entrada CUW-3 suministrado con el kit profesional de coche Nokia 610 o Nokia 616, consulte la guía del usuario del kit profesional de coche si desea conocer más información sobre su uso.

■ Teclado alfanumérico

Utilice estas teclas para introducir números (0-9), letras y otros caracteres. Se han asignado varios caracteres a cada tecla. Para introducir un carácter, pulse varias veces la misma tecla hasta que llegue al carácter que busca.

Introducción de números y caracteres:

- Para escribir un número, mantenga pulsada la tecla numérica durante aproximadamente un segundo.
- Para activar los caracteres, pulse  varias veces.
- Para insertar un espacio en blanco, pulse .
- Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, pulse .
- Utilice  para mover el cursor por el texto.

Por ejemplo, si quiere escribir la letra "C", pulse  tres veces. Cuando aparezca el cursor parpadeante a la derecha de la letra introducida, ya puede seleccionar otro carácter. Repita estos pasos hasta terminar el texto.

Este procedimiento sólo sirve para introducir texto.



Cuando haya terminado de utilizar el microteléfono, asegúrese de dejarlo bien colocado en el soporte. Si el microteléfono se queda suelto, podría causar daños personales si necesitara frenar bruscamente o tuviera un accidente.

■ Realización de llamadas mediante el teclado

También puede realizar una llamada tecleando el número de teléfono:

- Con la pantalla en blanco, teclee el número de teléfono deseado pulsando las teclas numéricas de la **0** a la **9**.
- Si se equivoca, pulse  para borrar.
- Para llamar al número que se muestra en la pantalla, pulse .

■ Búsqueda de nombres y números

Puede consultar rápidamente la lista de nombres y números de teléfono desde la pantalla en blanco:

- Utilice  para desplazarse hasta la primera letra del nombre que busca y pulse  para seleccionarla.

Ahora puede ver todos los nombres guardados en la guía que empiecen por la letra seleccionada. Están ordenados alfabéticamente.

- Desplácese con  hasta el nombre de la lista que busca.
- Para llamar a la persona, pulse .
- Para finalizar la llamada, pulse .

■ Introducción de nombres y números de teléfono nuevos

Los nombres y números de teléfono se almacenan en la guía. Puede añadir nombres y su correspondiente número de teléfono a la guía desde la pantalla en blanco:

- Seleccione el menú **Guía** y pulse  para abrir la lista de contactos.
- Utilice  para desplazarse a la opción **Añadir contacto** y pulse  para seleccionarla.
- Introduzca el nombre con las teclas alfanuméricas y pulse  para guardarlo.
- Introduzca el número correspondiente y pulse  para guardarlo.
- Para borrar un carácter incorrecto, pulse .

■ Edición de nombres y números de teléfono

Puede modificar nombres y números de teléfono de la Guía desde la pantalla en blanco:

- Seleccione el menú *Guía* y pulse  para abrir la lista de contactos.
- Utilice  para desplazarse a la opción *Editar contacto* y pulse  para seleccionarla.
- Desplácese con  a la primera letra del nombre que busca y pulse  para ver la lista de entradas que empiezan por esta letra.
- Desplácese mediante  al nombre que busca de la guía y pulse  para seleccionarlo.
- Utilice  para desplazarse a la letra o número que quiere modificar y realice los cambios.
- Para guardar los cambios, pulse .

■ Memorización de varios números y elementos de texto asociados a un nombre

Puede añadir hasta cuatro números de teléfono más a una entrada de la guía. El primer número guardado para un nombre se establece automáticamente como predefinido y aparece marcado con el icono  (General). Se pueden añadir símbolos para otros tipos de números, como  (Móvil),  (Casa),  (Oficina) y  (Fax).

Desde la pantalla en blanco:

- Seleccione el menú *Guía* y pulse  para abrir la lista de contactos.
- Utilice  para desplazarse a la opción *Añadir número* y pulse  para seleccionarla.
- Utilice  para desplazarse hasta el nombre que busca y pulse  para seleccionarlo.
- Desplácese con  hasta el símbolo que desea asignar al número que añade y pulse  para seleccionarlo.
- Introduzca el número y pulse  para guardarlo.

■ Marcación rápida

La opción de marcación rápida es una cómoda función de método abreviado que le permite marcar un número de teléfono asignado a una tecla numérica de forma rápida y sencilla. Puede activar (On) o desactivar (Off) esta función en el menú *Ajustes - Ajustes de llamadas - Marcación rápida*.

Asignación de un número de teléfono a una tecla de marcación rápida

Puede asignar cualquier número de teléfono de la guía a una tecla de marcación rápida (de  a ). Tenga en cuenta que la tecla  está reservada para la marcación de rápida del buzón de voz. Las siguientes opciones están disponibles para cada una de las teclas de marcación: *ver número*, *editar* o *borrar*.

Desde la pantalla en blanco:

- Seleccione el menú *Guía* y pulse  para abrirlo.
- Utilice  para desplazarse a la opción *Marcación rápida* y pulse  para seleccionarla.
Ahora puede ver la lista de teclas de marcación rápida y los números de teléfono asignados a ellas.
- Desplácese mediante  a la entrada que busca de la guía y pulse  para seleccionarla.
Aparecerán las opciones *Ver número*, *Editar* y *Borrar*.
- Utilice  para desplazarse hasta la opción que busca y pulse  para seleccionarla.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Marcación rápida de un número

- Mantenga pulsada la tecla de marcación rápida asignada al número hasta que dé comienzo la llamada.