
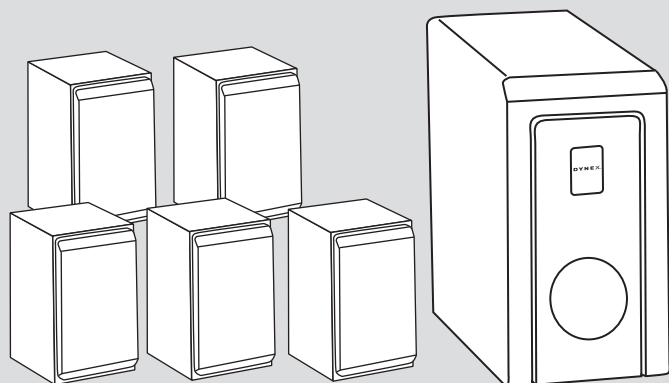
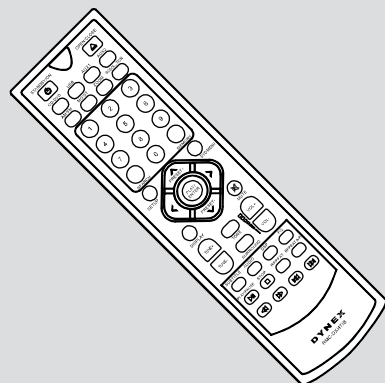


Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su sistema de cine en casa está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su sistema. Refiérase a su Guía del usuario para más información acerca del uso de su sistema de cine en casa.

Contenido del paquete

- Reproductor para sistema de cine en casa
- 5 altavoces: izquierdo, derecho, central, envolvente izquierdo, envolvente derecho
- Subwoofer
- Cable estéreo RCA
- Cable de video compuesto
- Antenas de AM y FM
- Control remoto con pilas
- Cable de altavoz
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida




Guía de instalación rápida | Sistema de cine en casa DX-HTIB

Paso 1 Familiarización con su reproductor


Revise los paneles frontal y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión de su unidad.

FRONTAL

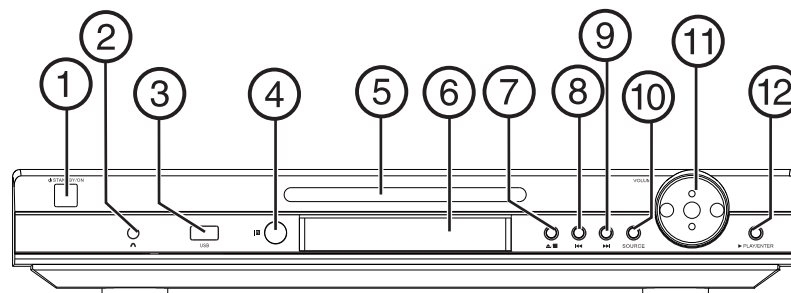

- 1 Botón Suspensión/Encendido
- 2 Toma de auriculares
- 3 Puerto USB
- 4 Sensor del control remoto
- 5 Bandeja de discos
- 6 Pantalla de visualización
- 7 Botón de ▲ Detener/Expulsar
- 8 Botón ◀◀ (anterior)
- 9 Botón ▶▶ (siguiente)
- 10 Fuente
- 11 Perilla del volumen
- 12 Botón ▶ de REPRODUCIR/ENTRAR


POSTERIOR

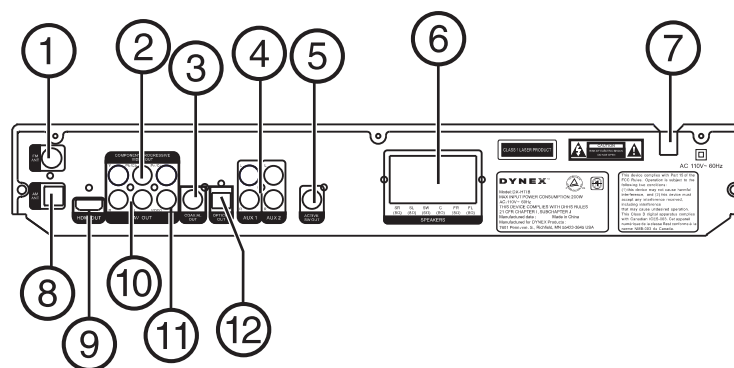

- 1 Conexión de antena de FM
- 2 Tomas de la salida de video de componentes (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
- 3 Toma de salida coaxial
- 4 Tomas de entrada de AUX 1 y 2 (audio)
- 5 Toma de salida de subwoofer activo
- 6 Tomas de salida de altavoces 5.1
- 7 Cable de alimentación de CA
- 8 Conexión de antena de AM
- 9 Toma de salida de HDMI
- 10 Audio (izq. y der.)
- 11 Toma de salida de video
- 12 Toma de salida óptica


Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

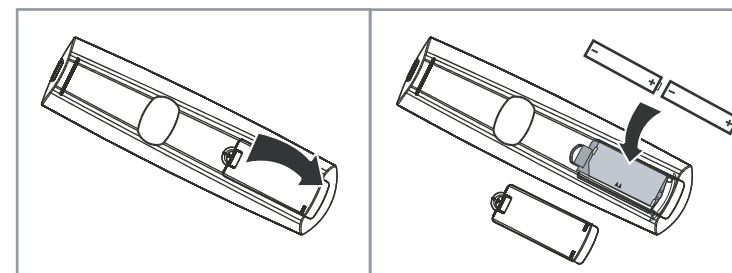

Paso 3 Conexión de su sistema

Antes de conectar su sistema, refiérase a las ilustraciones a continuación. Cada conexión debe ser firme. Desconecte todos los cables de alimentación de los elementos de su sistema hasta que todas las conexiones sean hechas.

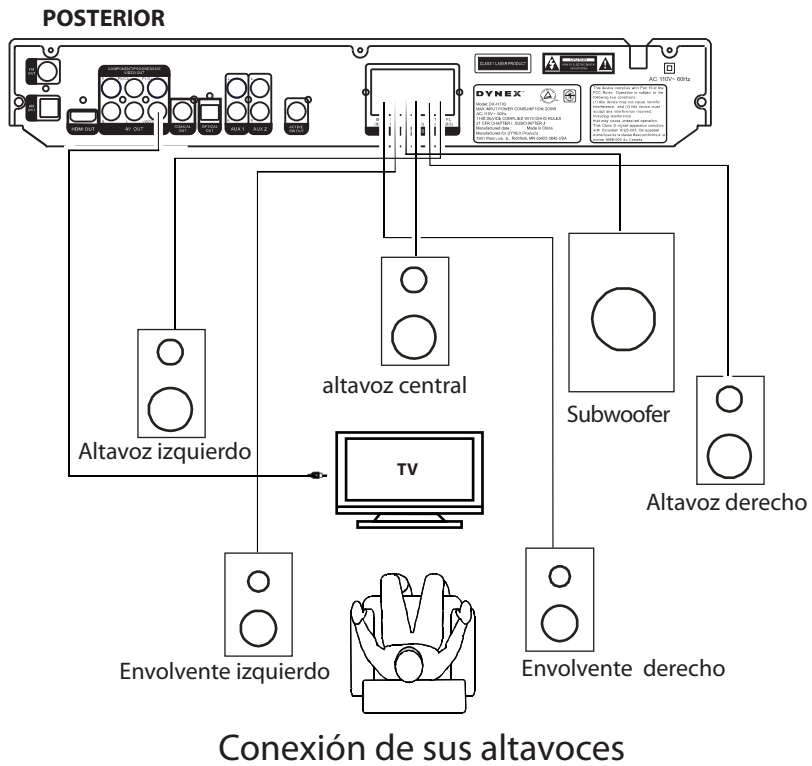

Paso 4 Conexión de la alimentación


Conecte el cable de alimentación de CA a un tomacorriente. Presione el botón de encendido.

Paso 5 Uso del menú de configuración

Su reproductor cuenta con un Menú de configuración que se puede usar para ajustar los parámetros. ¡Consulte su **Guía del usuario!** Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas.


Para usar el menú de configuración:

- 1 Presione **SETUP** (Configuración). Se abrirá la página General Setup Page (Página de configuración general).
- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la página de menú que guste y presione **PLAY/ENTER** (Reproducir/Entrar).
- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción y presione ▶ para abrir el submenú.
- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción y luego presione **PLAY/ENTER** para confirmar su selección.
- 5 Presione ◀ para ir a los menús anteriores.
- 6 Repita los pasos del 2 al 4 para seleccionar otras páginas de menú.

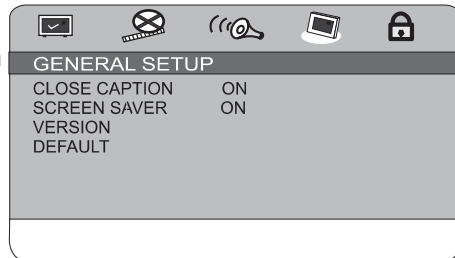


Cómo conectar su sistema


Óptima: conexión de video HDMI

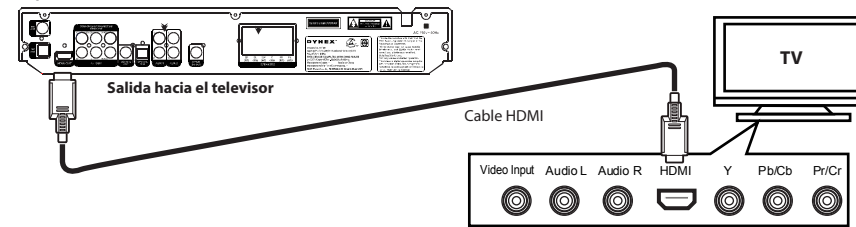

Mejor: conexión de video de componentes

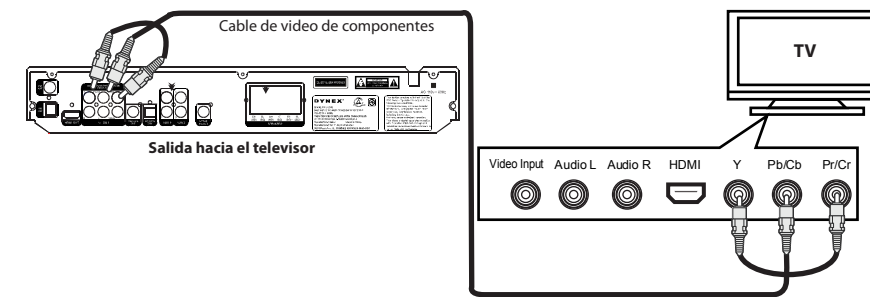

Buena: conexión de video compuesto (analógica)

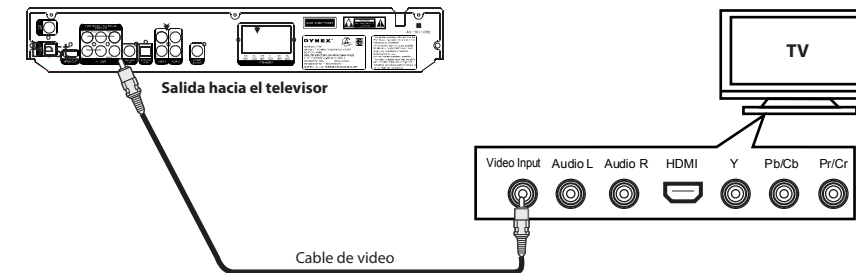

Control de la reproducción de discos

Para controlar la reproducción de discos:

- Presione el botón ▲ de abrir/cerrar (**OPEN/CLOSE**) en el control remoto (o el botón de expulsar (**EJECT**) en su reproductor). La bandeja de discos se abrirá.
- Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos y cierre la bandeja. El disco comenzará a reproducirse automáticamente.
- Presione ▶ para reproducir/pausar, presione ◻ para detener la reproducción.

Presione para navegar los menús de pantalla del DVD.

Uso del radio

- Presione el botón de suspensión/encendido (**STANDBY/ON**) para encender el reproductor.
- Presione **AM/FM** para cambiar el reproductor al modo de radio y alternar entre las bandas AM y FM.
- Presione los botones de sintonización **TUNE+** o **TUNE-** para seleccionar una estación.