



Contestador de Un Microcassette Guía del Usuario



Creemos cosas buenas para la vida.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO


Para mantener su Contestador funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.

LIMPIEZA DEL MECANISMO DEL CASSETTE

Las partes siguientes deben limpiarse periódicamente según se describe a continuación:

- Retire el cassette del contestador.
- Limpie las superficies de los cabezales, los rodillos de presión y los cabrestantes con un hisopo de algodón. Si las superficies están sumamente sucias, humedezca el hisopo de algodón en alcohol.


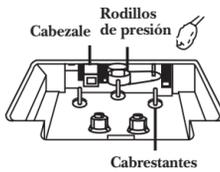


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El número REN está ubicado en el fondo de la base

INSTALACIÓN

Siga los pasos indicados a continuación al conectar su nuevo contestador para que funcione correctamente. Asegúrese de tener un enchufe telefónico modular y un enchufe de CA estándar cerca del lugar elegido para la instalación.

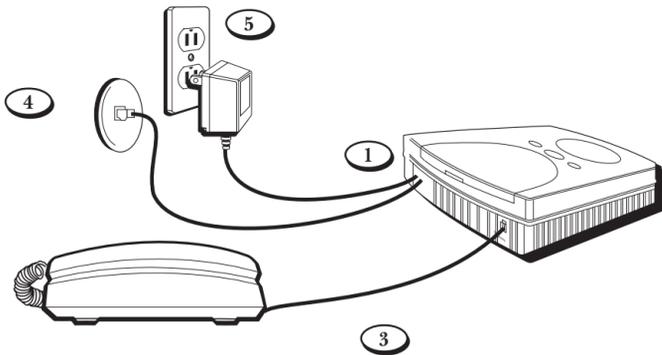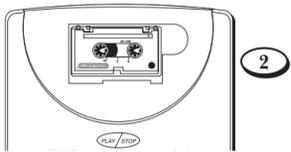

- Saque la puerta, levantándola por el borde posterior.
- Coloque la cinta con el lado "A" hacia arriba.
- Conecte el cable de la línea telefónica de su teléfono en el jack FROM TELEPHONE (del teléfono), en la parte posterior del aparato. (No tiene que conectar su teléfono para que el contestador grabe los mensajes).
- Enchufe el cable de la línea telefónica del contestador en un jack modular de pared.
- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.

AJUSTES

CÓMO GRABAR EL ANUNCIO DE SALIDA

Antes de usar su nuevo contestador, usted debe grabar el anuncio de salida. Quienes lo llamen escucharán este anuncio cuando el sistema responda.

Al grabar el anuncio, colóquese a unas seis pulgadas de la unidad y elimine el ruido de fondo en la medida de lo posible.

- Prepare su anuncio.
Anuncio de Muestra: Buenos días. Soy (use su nombre). En este momento no puedo atender el teléfono, pero si deja su nombre, número telefónico y un mensaje breve luego de oír la señal, devolveré su llamada tan pronto como sea posible. Muchas gracias.
- Mantenga oprimido el botón del ANNOUNCE (anuncio). Comience a grabar luego de oír la señal.
- Libere el botón del ANNOUNCE (anuncio) al terminar de grabar.

Para revisar el anuncio de salida, presione y libere el botón del ANNOUNCE (anuncio).

INDICADOR DE MENSAJES


Encendido- El contestador está encendido y no hay mensajes.

Destella Cada destello representa un mensaje dejado en la máquina. Para parar los destellos deberá escuchar los mensajes; la cinta se reposicionará.

Apagado - El contestador está apagado, pero puede que haya mensajes todavía.

Destella rápidamente cuando el mensaje del contestador no está bien grabado o que la cinta está llena. Vuelva a grabar el mensaje.

Botón del Anuncio

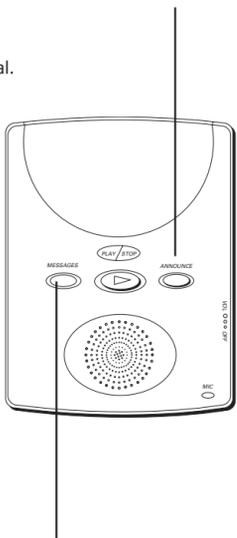

Indicador de Mensajes

FUNCIONAMIENTO DEL CONTESTADOR

CONTROL DE VOLUMEN/ENCENDIDO-APAGADO

- Use el control de volumen para colocarlo al nivel deseado (HI- alto- y LO -bajo-).
- Use el control para encender o apagar el contestador. Cuando el volumen está en la posición OFF (apagado), el contestador estará apagado.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES

Su aparato está programado para responder automáticamente en el cuarto toque de timbre.

Si hay mensajes grabados, el indicador de mensajes destellará una vez por cada mensaje recibido, y hará una breve pausa entre cada destello.

- Para escuchar los mensajes que hayan dejado en su contestador, oprima y suelte la tecla PLAY/STOP (reproducción/parada); utilice el control de volumen para tener el nivel deseado. El contestador reproducirá todos los mensajes; luego se reposicionará automáticamente para grabar nuevos mensajes sobre los ya grabados. Para empezar a grabar nuevos mensajes, en el comienzo de la cinta, vea la sección sobre borrado de mensajes.

Para detener la reproducción:

- Oprima la tecla PLAY/STOP nuevamente.

Para repetir el mensaje:

- Oprima la tecla PLAY/STOP nuevamente, después de que se haya parado el contestador.

CINTA LLENA

Cuando se ha grabado toda la cinta, el indicador de mensajes empezará a destellar rápidamente y el contestador contestará en el décimo toque de timbre. Teclee el código de seguridad para que los mensajes se reproduzcan automáticamente. Vuelva a teclear el código de seguridad para escuchar nuevamente los mensajes. Si no teclea el código en 10 segundos, el aparato cortará la comunicación. Una vez que haya colgado, los mensajes se borrarán con la próxima llamada. (El contestador se reposiciona después de reproducir los mensajes).

BORRADO DE MENSAJES

Para escuchar los mensajes del contestador y rebobinar la cinta, oprima la tecla PLAY/STOP. El indicador de mensajes dejará de destellar. Los nuevos mensajes se grabarán sobre los anteriores. Los mensajes se borran automáticamente, pero usted puede oprimir PLAY/STOP para escucharlos nuevamente hasta que un nuevo mensaje se grabe encima.

REVISIÓN DE LLAMADOS

Usted puede revisar los llamados que ingresen escuchando a la persona que deja un mensaje y levantando el teléfono al saber de quién se trata.

Importante: para que no se grabe la conversación, oprima cualquier tecla o coloque el volumen en OFF.

ACCESO A DISTANCIA

Es posible tener acceso a distancia, desde un teléfono de impulsos, registrando el código de seguridad, que está en la parte inferior del aparato. Una vez que haya tenido acceso al repondedor, usted podrá escuchar los mensajes, lo que los borrará automáticamente de la cinta, y grabar sobre los anteriores.

Tenga en cuenta que las características remotas no funcionan con teléfonos rotatorios o de disco de selección por pulsos.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DESDE UN LUGAR REMOTO

Para reproducir un mensaje desde un lugar remoto:

- Disque el número telefónico del contestador automático.
- Ingrese dos veces el código de seguridad de tres dígitos luego de oír la señal. El contestador emitirá una señal y luego rebobinará hasta el comienzo para reproducir los mensajes.

El contestador emite tres sonidos agudos, indicando que tiene diez segundos para escuchar nuevamente los mensajes o colgar. Haga una de las dos cosas que se indican a continuación:

- Teclear los seis dígitos del código de seguridad.
- Colgar para que se reposicione el contestador y grabe nuevos mensajes sobre los anteriores.

REPRODUCCIÓN REMOTA DE MENSAJES CUANDO EL CASSETTE ESTÁ LLENO

Si el cassette está lleno, la unidad responde al décimo llamado. Para acceder a sus mensajes, proceda de la siguiente forma:

- Ingrese el código de seguridad de seis dígitos.
 - El contestador rebobinará la cinta y comenzará a reproducir los mensajes. Al terminar dará tres señales.
- Después de escuchar los mensajes, puede hacer lo siguientes:
 - Teclear nuevamente los seis dígitos del código de seguridad para volver a escuchar los mensajes.
 - Colgar para que se reposicione el contestador.

Observación: cuando el contestador se está rebobinando y preparando para reproducir mensajes a distancia o grabar mensajes, la persona que llama escuchará una serie de sonidos agudos y breves que indican que el aparato está funcionando.

DETECCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	SOLUCIONES
La unidad no graba los mensajes que ingresan.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el contestador esté encendido. Verifique que el cassette esté bien asentado. Verifique que el cassette no esté dañado. Verifique que el anuncio de salida esté bien grabado.
La unidad no funciona. Sin embargo, se oye la señal y la luz indicadora de mensajes parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el adaptador de corriente alterna (CA) esté conectado en un enchufe que funcione.
La unidad no funciona. Sin embargo, se oye la señal y la luz indicadora de mensajes (MESSAGES) parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> Reinstale el cassette y desenchufe el adaptador de corriente alterna (CA); luego enchúfelo nuevamente y reajuste la unidad.
El Anuncio de Salida se corta.	<ul style="list-style-type: none"> Grabe un nuevo anuncio de salida. (Verifique que el cassette esté insertado antes de conectar la unidad a la corriente alterna CA).
Las características remotas no funcionan o la unidad no responde a los órdenes remotas.	<ul style="list-style-type: none"> Eleve el volumen (VOLUME). Limpie el mecanismo del cassette.
El nivel de sonido de los mensajes reproducidos es bajo.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que haya dado las órdenes desde un teléfono con botones, de selección por tono.
El aparato tiene grabaciones del operador o tono(s) grabados en la cinta.	<ul style="list-style-type: none"> La persona que llamó colgó sin dejar mensaje.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos del FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el periodo de garantía.

Fecha de Compra _____ Nombre de la Tienda _____

INFORMACION DE LA REGISTRACION DE LA FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

- Notificación a la Compañía Telefónica Local**
Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

- NOTAS:**
- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
 - Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
 - Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

- Derechos de la Compañía Telefónica**
Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.
La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamiento y procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

INFORMACION DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora está conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.