

# Guía del usuario

A decorative orange line graphic that starts from the left, curves upwards and then downwards, ending in a small orange dot. From this dot, several lines extend outwards, some ending in small orange dots, creating a dynamic, abstract shape.

PANTECH | flex™

Gracias por elegir el Pantech Flex, nuestro más reciente smartphone. El Pantech Flex posee muchas funciones diseñadas para mejorar su experiencia móvil. Usted podrá disfrutar de la experiencia móvil completa, con su diseño único y elegante.

Esta Guía del usuario contiene información importante y útil que lo ayudará a familiarizarse al máximo con todo lo que este teléfono tiene para ofrecer.



Parte del contenido de este manual puede diferir de su teléfono, según el software que utilice. El color real puede variar.

El teléfono está diseñado para facilitar el acceso a una amplia variedad de contenidos. Para su protección, deseamos comunicarle que algunas de las aplicaciones que active podrían requerir que se comparta la ubicación del teléfono. Para las aplicaciones disponibles a través de AT&T, ofrecemos controles de privacidad que permiten decidir el modo en que una aplicación podrá utilizar la ubicación del teléfono y de otros teléfonos de su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no funcionan con las aplicaciones disponibles fuera de AT&T. Lea los términos y condiciones y la política de privacidad correspondientes a cada servicio de ubicación a fin de saber cómo se utilizará y se protegerán los datos sobre su ubicación. También podrá utilizar su teléfono AT&T para acceder a Internet y descargar y/o comprar productos, aplicaciones y servicios de AT&T o de terceros. AT&T ofrece herramientas que permiten controlar el acceso a Internet y a ciertos contenidos en línea. Estos controles podrían no estar disponibles en ciertos dispositivos que excedan el control de AT&T.

Servicio proporcionado por AT&T Mobility. Portions © 2012 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y las demás marcas de AT&T que figuran en este documento son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o las empresas afiliadas de AT&T. Las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2012. Pantech. Todos los derechos reservados.

# 1

## ANTES DE COMENZAR, LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Información de seguridad importante  
Marcas comerciales  
Indicadores de la pantalla



PANTECH | flex



# ANTES DE COMENZAR, LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

## Información de seguridad importante

### Información de seguridad

A continuación figura una lista de precauciones que deberán tomarse al operar el teléfono móvil.

- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Mantenga el teléfono móvil seco y dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Puede sufrir daños a temperaturas superiores a 55 °C/131 °F o inferiores a -20 °C/-4 °F.
- No seque el teléfono en un horno microondas. Se pueden generar chispas y una explosión o incendio.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos o sucios.
- No desarme su teléfono móvil.
- No deje caer el teléfono móvil ni lo golpee fuertemente.
- No limpie su teléfono móvil con productos químicos, solventes ni detergentes.
- Comuníquese con su distribuidor de inmediato si su teléfono móvil no funciona correctamente.
- Use solo baterías, cargadores y accesorios autorizados. Cualquier desperfecto o daño causado por el uso de baterías, cargadores y accesorios no autorizados invalidará la garantía limitada del producto.
- Asegúrese de que la batería y el cargador no estén en contacto con objetos conductores.
- Para obtener un óptimo rendimiento, utilice fundas y accesorios que no contengan imanes.

### Medidas de seguridad

- El uso de teléfonos móviles al conducir está prohibido.
- El uso del teléfono mientras conduce puede afectar su concentración y provocar un accidente. Siempre apáguelo para conducir en forma segura.
- Si está en un caso de emergencia, use un dispositivo de manos libres incorporado al automóvil o estacione primero en un lugar seguro.
- Revise las leyes y normas locales relacionadas con la prohibición de uso de teléfonos móviles mientras se conduce y cúmplalas.

### Apáguelo en áreas restringidas

Siempre apague el teléfono en áreas donde su uso esté restringido.

### Apáguelo dentro de los aviones

Siempre apague el teléfono o seleccione el modo de avión cuando se encuentre en una aeronave. Las ondas electromagnéticas que emite el teléfono pueden afectar los equipos de navegación del avión.

### Apáguelo en hospitales y cerca de equipos médicos

Siempre apague el teléfono en los hospitales y respete las reglamentaciones. Apague el teléfono cuando se utilicen equipos médicos para fines privados. Consulte siempre al fabricante del equipo médico o a un experto sobre el uso del teléfono cuando esté cerca de dicho equipo.

### Apáguelo en áreas peligrosas

Siempre apague el teléfono en áreas donde haya materiales explosivos o peligrosos (como combustibles o productos químicos) y respete todas las instrucciones o señalizaciones presentes. No inserte ni extraiga la batería del teléfono móvil en dichas áreas.

### Instale un dispositivo manos libres en una ubicación segura

Instale un dispositivo manos libres lejos del volante y del área de inflado de las bolsas de aire. De lo contrario, podría resultar lesionado en un accidente automovilístico.

### Manténgase alejado de otros dispositivos electrónicos

Los teléfonos móviles emiten ondas electromagnéticas que pueden afectar a los dispositivos electrónicos cercanos. Luego de encender su teléfono, no lo coloque cerca de otros dispositivos electrónicos.

### Acerca del uso de la batería

La energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). Este tipo de batería suele tener una vida útil más larga que otros tipos de baterías. Sin embargo, es necesario manejarla con cuidado. Lea y siga estas instrucciones para el uso de la batería:

- No utilice baterías ni cargadores dañados.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destruya la batería.
- No modifique o refabrique la batería, no inserte objetos extraños en ella, no la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, como tampoco al fuego, explosiones u otros peligros.

- Elimine y recicle las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No deseche las baterías quemándolas, ya que podrían explotar. No utilice baterías o cargadores no autorizados.
- Utilice la batería solo para el dispositivo para el cual se especifica.
- Utilice la batería con un cargador calificado para el dispositivo. El uso de una batería o cargador no calificados puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- No cause cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Cambie la batería solo por otra batería calificada con el dispositivo según IEEE-Std-1725-2006.
- No deberá permitirse a los niños manipular la batería.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, especialmente en una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, comuníquese con un centro de servicio para su revisión.
- Use la batería solo para el fin especificado.
- El tiempo de recarga de la batería varía dependiendo de la capacidad restante de la batería y del tipo de batería y cargador.
- La vida útil de la batería inevitablemente se reduce con el tiempo.
- Debido a que la sobrecarga reduce la vida útil de la batería, desconecte el teléfono del cargador cuando esté completamente cargado. Desenchufe el cargador cuando finalice la carga. No almacene la batería en lugares excesivamente fríos o calientes, como por ejemplo dentro de un automóvil en invierno o verano, ya que esto podría reducir su capacidad y su vida útil.

## Table of Contents

### 1. ANTES DE COMENZAR, LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Información de seguridad importante.....	4
Marcas comerciales.....	9
Indicadores de la pantalla.....	10

### 2. INICIO

Diseño.....	13
Dentro del paquete.....	14
Uso de la tarjeta SIM o USIM.....	14
Uso de la batería.....	15
Instalación de una tarjeta microSD opcional.....	17
Encendido y apagado del teléfono.....	17
Configuración del teléfono.....	18
Restablecimiento del teléfono.....	18
Bloqueo de la pantalla.....	19
Desbloqueo de la pantalla.....	20
Uso de la pantalla táctil.....	23
Introducción de texto.....	24

### 3. EXPERIENCIA TELEFÓNICA

Acerca de la experiencia telefónica.....	28
Configuración de la experiencia telefónica.....	28
Aprender a utilizar la experiencia Pantech simple.....	29

### 4. OPERACIONES BÁSICAS

Cómo comprender la pantalla de bienvenida.....	32
Personalización de la pantalla de bienvenida.....	33
Uso de la barra de inicio extendida.....	36
Uso del administrador de tareas.....	36
Uso del menú de aplicaciones.....	38
Conexión a Internet.....	39
Conexión a una red móvil.....	39
Configuración de una conexión Bluetooth.....	40
Uso de la función Bluetooth.....	40
Instalación o desinstalación de aplicaciones.....	42

### 5. LLAMADAS Y MENSAJES

Llamadas.....	44
Administración de los contactos.....	46
Mensajería.....	48

### 6. COMUNICACIÓN

Uso de Internet.....	51
Configuración de las cuentas de correo electrónico.....	51
Uso del correo electrónico.....	52
Configuración de una cuenta de Google.....	54
Uso de Gmail.....	54
Uso de Google+.....	56
Uso de Social World.....	56
Cómo utilizar Social Gallery.....	58
Uso de Facebook.....	59
Uso de Twitter.....	59

## 7. CENTRO MULTIMEDIA

Uso de la cámara.....	61
Captura de la pantalla.....	64
Uso de la galería.....	64
Descarga de archivos de música o video desde una PC.....	66
Uso del reproductor de música.....	66
Uso de reproducir la música.....	67
Uso del reproductor de video.....	68
Uso de Movies.....	69
Uso de Play Films.....	69
Cómo disfrutar de YouTube.....	69
Uso de Qik Lite.....	70

## 8. FUNCIONES DEL MENÚ

Alarma/Reloj.....	72
Calculator.....	72
Calendario.....	73
Conversor.....	73
Visualización de documentos.....	74
Administrador de archivos.....	74
Key Ring.....	75
Latitude.....	75
Navigation.....	77
Net Media.....	77
Bloc de notas.....	81
Recordatorio de medicación.....	82
Sitios.....	82
Play Books.....	82

Pulse.....	82
Talk.....	83
Calculadora de propinas.....	83
Grabadora de voz.....	83
Tiempo.....	84

## 9. SERVICIOS DE AT&T

Amazon Kindle.....	86
AT&T Code Scanner.....	86
AT&T FamilyMap.....	86
AT&T Locker.....	86
AT&T Navigator.....	87
AT&T Radio.....	87
AT&T Smart Wi-Fi.....	87
Ayuda del dispositivo.....	88
TV en vivo.....	88
Mensajes.....	88
myAT&T.....	88
YPmobile.....	88

## 10. CONFIGURACIÓN

Configuración de Pantech.....	90
Conexiones inalámbricas y redes.....	90
Dispositivo.....	92
Personal.....	95
Sistema.....	98

## 11. APÉNDICE

Precauciones que deben tomarse al utilizar tarjetas de memoria externas .....	102
Lista de control de solución de problemas .....	102
Especificaciones .....	103
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC para dispositivos inalámbricos .....	104
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC .....	105
Garantía.....	106
Aviso legal .....	108

## Marcas comerciales



DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce video DivX. Ingrese en [www.divx.com](http://www.divx.com) para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

### Acerca de DivX Video-On-Demand

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Ingrese en [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información acerca de cómo completar el registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, el logotipo de HDMI y el término "Interfaz multimedia de alta definición" son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

## ANTES DE COMENZAR, LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

### Indicadores de la pantalla

Icono	Descripción
	Hay una llamada en curso.
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	Hay una llamada en curso con un dispositivo Bluetooth.
	Micrófono en silencio
	El altavoz está activo.
	Nuevo correo de voz
	Nuevo mensaje SMS
	Nuevo mensaje MMS
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Talk
	No hay tarjeta SIM o USIM
	Modo silencio activado
	Modo de vibración activado
	Se produjo un error

Icono	Descripción
	Hay una actualización del firmware disponible.
	Hay una actualización del software disponible.
	Hay una nueva aplicación disponible.
	El modo de ahorro de energía está activo.
	Se programó una alarma.
	Se programó el temporizador.
	Reproducción de música en curso.
	Otro dispositivo está intentando reproducir contenido.
	El administrador de datos está conectado.
	El GPS está activo
	Sincronización en curso
	Descargando datos
	Cargando datos
	Conectado a un auricular Bluetooth
	La función Bluetooth está activa.
	El anclaje Bluetooth está activo.

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal Wi-Fi
	El punto de acceso Wi-Fi portátil está activo
	El anclaje USB está activo.
	El anclaje USB y el punto de acceso Wi-Fi portátil están activos.
	El anclaje Bluetooth está activo.
	Conectado con una computadora a través de una conexión admitida con un cable USB
	Modo de depuración de USB activado
	Conectado con la red LTE 4G
	Intensidad de la señal: La cantidad de barras aumenta cuando la señal es fuerte.
	Sin señal
	El modo de avión está activo.
	Nivel de batería: Cuanto mayor sea la extensión del color verde, mayor es la carga restante.
	La batería se está cargando.

# 2

## INICIO

Diseño

Dentro del paquete

Uso de la tarjeta SIM o USIM

Uso de la batería

Instalación de una tarjeta microSD opcional

Encendido y apagado del teléfono

Configuración del teléfono

Restablecimiento del teléfono

Bloqueo de la pantalla

Desbloqueo de la pantalla

Uso de la pantalla táctil

Introducción de texto


PANTECH | flex



# INICIO


## Diseño

### Vista delantera

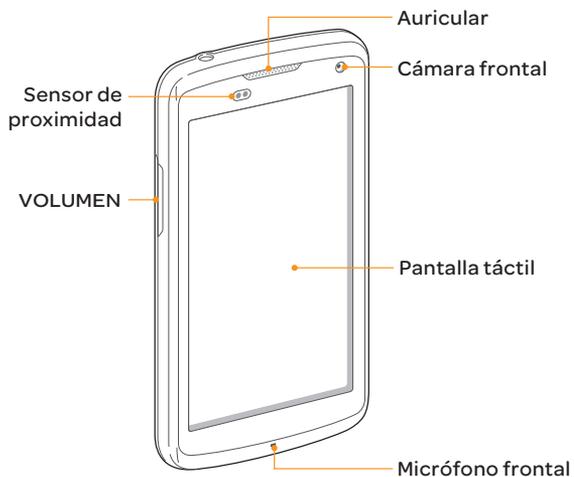

Tecla	Función
VOLUMEN	Ajusta el volumen del sonido. Ajusta el modo de timbre.

### Vista posterior

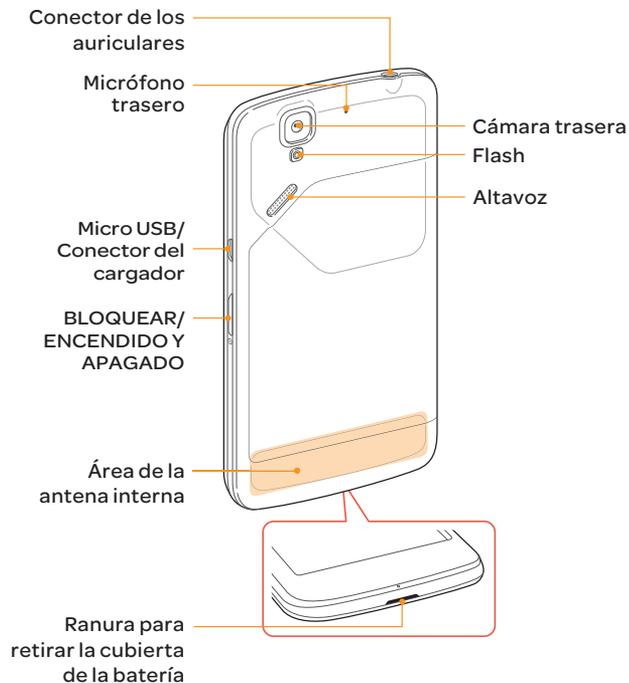


Tecla	Función
BLOQUEAR/ ENCENDIDO Y APAGADO	Bloquea la pantalla. Enciende o apaga el teléfono.

## ① Nota

- Puede que el teléfono no sea compatible con cualquier tipo de auriculares estéreo.
- No cubra el área del sensor de proximidad con una película protectora para la pantalla LCD. Si cubre el sensor, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua o productos químicos.
- No bloquee la antena interna incorporada en el teléfono.
- No sostenga el teléfono demasiado cerca de su rostro, ya que podría bloquear el micrófono e impedir que otras personas lo escuchen claramente.

## Cómo sostener el teléfono

Sostenga el teléfono en la posición correcta para evitar bloquear la antena interna.

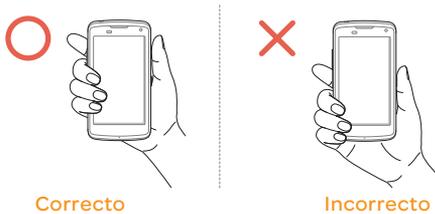

## ① Nota

- Si bloquea la antena interna, podría desestabilizar la señal inalámbrica y aumentar el consumo de batería.
- No utilice estuches o accesorios metálicos, ya que estos podrían interferir con la recepción de la señal.

## Dentro del paquete

El paquete del producto debe contener los siguientes elementos:

- Teléfono
- Batería
- Adaptador
- Cable USB
- Guía de inicio rápido


## Uso de la tarjeta SIM o USIM

### Antes de usar la tarjeta

- Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta de la batería.
- Apague el teléfono antes de instalar la tarjeta SIM o USIM.
- No doble ni fuerce la tarjeta. Si lo hace, podría dañar la tarjeta o destruir los datos que contiene.
- Apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM o USIM.
- No exponga la tarjeta SIM o USIM a la humedad.
- Evite la electricidad estática.
- No pierda ni entregue a nadie la tarjeta SIM o USIM. Pantech no se hace responsable del daño provocado por la pérdida o el robo.

## Cómo instalar la tarjeta SIM o USIM

1. Inserte una uña en la ranura que se encuentra en la parte inferior del teléfono, y luego levante el dedo para retirar la cubierta de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Inserte la tarjeta SIM o USIM en la ranura correspondiente. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta apunten hacia los contactos metálicos del teléfono.

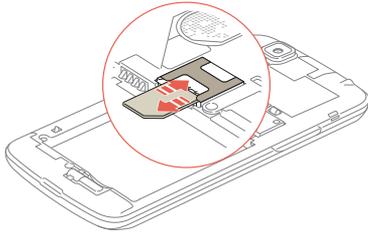

4. Vuelva a colocar la batería y la cubierta.


## Acerca de las tarjetas SIM o USIM

Al suscribirse al servicio telefónico, recibirá una tarjeta SIM o USIM que contiene su información de registro, código PIN y otros datos personales. Mantenga la tarjeta segura y manipúlela con cuidado. No la doble ni la raye, y manténgala alejada de la humedad y la electricidad estática. Pantech no se hace responsable por daños provocados por el robo o la pérdida de sus datos personales.


## Uso de la batería

### Cómo insertar la batería

1. Apague el teléfono si aún está encendido.
2. Inserte una uña en la ranura que se encuentra en la parte inferior del teléfono, y luego levante el dedo para retirar la cubierta de la batería.

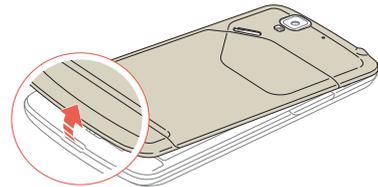


3. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos ubicados en la parte superior del compartimiento de la batería.

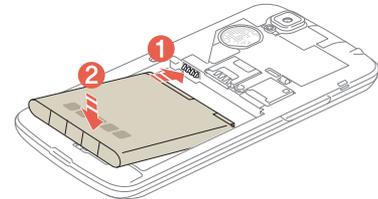

4. Deslice la batería dentro del teléfono hasta que quede en posición horizontal en el compartimiento.

5. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

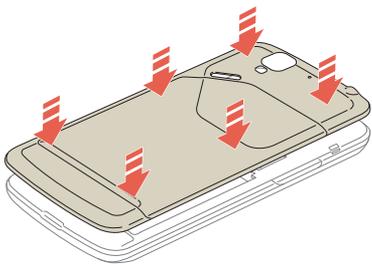


- ⓘ **Nota** Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta de la batería.

### Acerca de la batería

La batería utiliza una batería de ión de litio (ión-litio). Use solo baterías y cargadores aprobados con el teléfono. La vida útil promedio de la batería puede variar según cómo la utilice. Comuníquese con su distribuidor para conocer más detalles.

### Cómo cargar la batería

Inserte el enchufe en una toma de corriente, y luego conecte el adaptador del cargador en la toma para Micro USB/ Cargador del teléfono.

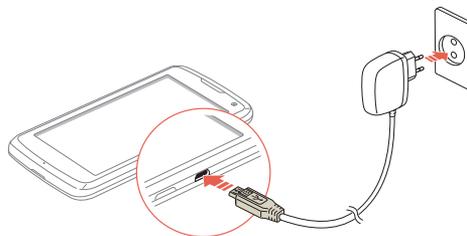


- ⓘ **Nota**
- No utilice el teléfono mientras la batería se está cargando. Si lo hace, podría producirse una descarga eléctrica.
  - Use solo adaptadores autorizados. Si utiliza adaptadores no autorizados, esto podría provocar que el teléfono no funcione correctamente, o podría dañar el teléfono o la batería.
  - Alinee el conector con cuidado según se indica en la imagen. Si no lo hace, podría dañar el conector del cargador o impedir que se cargue la batería.

## Instalación de una tarjeta microSD opcional

Inserte una tarjeta microSD para almacenar archivos tales como fotografías o videos.

1. Inserte una uña en la ranura que se encuentra en la parte inferior del teléfono, y luego levante el dedo para retirar la cubierta de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta de memoria. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta apunten hacia los contactos metálicos del teléfono.

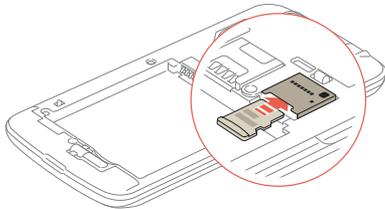

4. Vuelva a colocar la batería y la cubierta.


### Acerca de la tarjeta microSD

Si inserta una tarjeta microSD, podrá almacenar archivos y datos de aplicaciones. Podrá utilizar una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Se recomienda formatear la tarjeta microSD antes de utilizarla.

## Encendido y apagado del teléfono

### Para encender el teléfono

Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos.

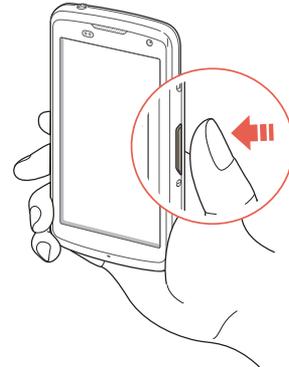

### Para apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos.
2. Pulse **Apagar** > **Aceptar**.

① **Nota** Si apaga el teléfono a la fuerza retirando la batería, la pantalla podría dejar de funcionar correctamente durante un tiempo corto. Esto es normal y no debe afectar la vida útil de la pantalla.

### Para reiniciar el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos.
2. Pulse **Reiniciar** > **Aceptar**.

### Para configurar el modo silencio

Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos, y luego pulse . Se silenciarán todos los sonidos, excepto las alarmas y los sonidos multimedia.

### Para configurar el modo de vibración

Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos, y luego pulse .

### Para configurar el modo de avión

Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO durante más de dos segundos, y luego pulse **Modo avión** para desactivar las funciones Wi-Fi y Bluetooth. Si lo desea, podrá volver a activar estas funciones en forma individual.

También podrá arrastrar la parte superior de la pantalla hacia abajo, y luego pulsar .

## Configuración del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, aparecerá una pantalla de bienvenida. Para utilizar las aplicaciones y los servicios de Google, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google o crear una. Si registra más de una cuenta, podrá sincronizar los datos de contactos, calendario y Gmail de cada cuenta.

1. Seleccione y pulse un idioma, y luego pulse **Iniciar**.
2. Seleccione y pulse una experiencia telefónica, y luego pulse **Siguiente**.
  - El teléfono ofrece dos experiencias, Pantech simple y Estándar. Para obtener detalles acerca de cómo cambiar la experiencia telefónica, consulte el capítulo 3.

3. Pulse **Conectar a red Wi-Fi**, y luego seleccione y pulse una red Wi-Fi disponible.
  - Pulse **Saltar**, y continúe con el paso 5 para conectarse a la red en otro momento.
4. Pulse **Conectar > Siguiente**.
  - Si la red Wi-Fi está protegida, ingrese la contraseña correspondiente.
5. Pulse **Toque para establecer cuenta de Google** para configurar una cuenta de Google, y luego siga los pasos necesarios.
  - Pulse **Saltar** para configurar una cuenta en otro momento.
6. Pulse **OFF** junto a **Ver ubicación en aplicaciones (tales como Mapas) usando redes inalámbricas** para utilizar el servicio de ubicación de Google, y luego pulse **Acepto** para aceptar la ubicación.
  - Si no desea utilizar los servicios de ubicación de Google, continúe con el paso 7.
7. Pulse **Finalizar**.
8. Lea el aviso de reciclado del dispositivo, y luego pulse **Aceptar**.

## Restablecimiento del teléfono


Si restablece el teléfono, también se eliminará el correo electrónico, los datos de la cuenta de Google y los contactos. Antes de restablecer el teléfono, realice una copia de seguridad de sus contactos, mensajes, fotografías y otros datos.

1. Pulse  > **Config.** > **Copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse **Restablecer valores de fábrica**.
3. Pulse **Restablecer dispositivo**.
4. Pulse **Eliminar todo**.

① **Nota** Si restablece el teléfono, se perderán todos los datos que haya guardado.

## Bloqueo de la pantalla

Mantenga presionada la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO brevemente para bloquear la pantalla.

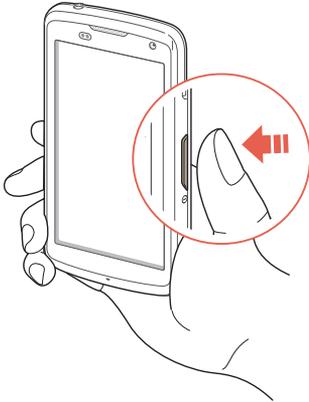

## Cómo cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

1. Pulse **Config.**
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
3. Seleccione y pulse un tipo de bloqueo de pantalla.

## Cómo configurar un patrón, un PIN o una contraseña de bloqueo

Deberá conectar al menos cuatro puntos para el bloqueo de patrón, ingresar al menos cuatro números para el bloqueo de PIN o ingresar una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres (al menos uno de ellos deberá ser una letra).

1. Pulse **Config.**
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
3. Seleccione y pulse un tipo de bloqueo, y luego siga las instrucciones de la pantalla.
  - Pulse **Ninguno** para desactivar el bloqueo de pantalla.

## Cómo configurar la función de desbloqueo mediante reconocimiento de rostro

Podrá utilizar esta función para desbloquear el teléfono mediante la función de reconocimiento de rostro. La función de desbloqueo mediante reconocimiento de rostro es menos segura que el bloqueo de patrón o de PIN.

1. Pulse **Config. > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Desbloqueo facial.**
2. Pulse **Configurar > Continuar.**
3. Alinee el rostro con la figura de la pantalla.
4. Pulse **Continuar** una vez que el teléfono haya capturado su rostro.
5. Seleccione y pulse el tipo de desbloqueo secundario.
6. Ajuste la configuración del bloqueo secundario, y luego pulse **Aceptar.**

## Desbloqueo de la pantalla

### Cómo desbloquear la pantalla con un patrón

1. Si el teléfono se bloquea automáticamente, pulse la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
2. Dibuje un patrón en la pantalla.



① **Nota** Podrá realizar llamadas de emergencia sin tener que desbloquear la pantalla.

### Si olvida el patrón

Si dibuja un patrón incorrecto más de cinco veces seguidas, no podrá volver a intentar durante 30 segundos. Si esto sucede, podrá desbloquear el teléfono ingresando los datos de su cuenta de Google.

Si dibuja un patrón incorrecto más de 20 veces en total, deberá realizar una de las siguientes acciones para desbloquear el teléfono:

---

#### Si ha registrado una cuenta de Google:

---

Ingrese los datos de su cuenta

---

#### Si no ha registrado una cuenta de Google:

---

Ingrese en el sitio web de Pantech

---

Diríjase a un Centro de servicios de Pantech

---

① **Nota** Para obtener más detalles acerca de cómo registrar su cuenta de Google, consulte la página 54.

## Cómo desbloquear la pantalla con un PIN o una contraseña

1. Si el teléfono se bloquea automáticamente, pulse la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
2. Ingrese su PIN o contraseña, y luego pulse **OK**, **Listo**, , o .



ⓘ **Nota** Podrá realizar llamadas de emergencia sin tener que desbloquear la pantalla.

## Si olvida su PIN o contraseña

Diríjase a un Centro de servicios de Pantech para desbloquear el teléfono.

## Cómo desbloquear la pantalla mediante el reconocimiento de rostro

Si configura la función de desbloqueo mediante reconocimiento de rostro, podrá desbloquear el teléfono al alinear su rostro con la figura de la pantalla. Si el teléfono no logra reconocer su rostro, utilice un tipo de desbloqueo secundario para desbloquearlo.

1. Si el teléfono se bloquea automáticamente, pulse la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
  - El teléfono se bloquea automáticamente luego de cierto tiempo de inactividad, que usted deberá configurar. Para obtener más detalles acerca de la configuración del bloqueo automático, consulte la página 95.
2. Alinee el rostro con la figura de la pantalla.

## Cómo desbloquear el teléfono con el bloqueo visual

Si no utiliza el teléfono durante cierto tiempo, o si presiona la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO, la pantalla se desactivará y el teléfono se bloqueará automáticamente.

1. Presione la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
2. Pulse y arrastre  hasta .
  - También podrá arrastrar el acceso directo de una aplicación hasta  para desbloquear la pantalla e iniciar la aplicación.



## Cómo añadir un papel tapiz para la pantalla bloqueada

Para exhibir un papel tapiz en la pantalla bloqueada, pulse  > **Config.** > **Tema del usuario** > **Pantalla de bloqueo** > **Fondo de pantalla**, seleccione una carpeta que contenga imágenes, y luego pulse **Guardar**. Si no selecciona una carpeta, solo aparecerá la imagen predeterminada.

## Cómo cambiar los accesos directos de la pantalla bloqueada

Para cambiar los accesos directos de la pantalla bloqueada, pulse  > **Config.** > **Tema del usuario** > **Pantalla de bloqueo** > **Accesos directos**. Podrá cambiar los accesos directos a sus aplicaciones favoritas en la pantalla bloqueada.

### Cómo desbloquear el teléfono con el bloqueo de deslizamiento

Si no utiliza el teléfono durante cierto tiempo, o si presiona la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO, la pantalla se desactivará y el teléfono se bloqueará automáticamente.

1. Presione la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
2. Pulse y arrastre  hasta .
  - También podrá pulsar y arrastrar  hasta  para desbloquear la pantalla e iniciar la aplicación de la cámara.



### Cómo desbloquear el teléfono con el bloqueo moderno

Si no utiliza el teléfono durante cierto tiempo, o si presiona la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO, la pantalla se desactivará y el teléfono se bloqueará.

1. Presione la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
2. Pulse y arrastre  dentro del círculo.
  - También podrá arrastrar el acceso directo de una aplicación dentro del círculo para desbloquear la pantalla e iniciar la aplicación.



### Cómo añadir un papel tapiz para la pantalla bloqueada

Para exhibir un papel tapiz en la pantalla bloqueada, pulse  > **Config.** > **Tema del usuario** > **Pantalla de bloqueo** > **Fondo de pantalla** > una categoría > una imagen, y luego pulse **Guardar**.

#### ⓘ Nota

- Si selecciona una imagen de la galería, podrá recortarla para definirla como papel tapiz.
- Si selecciona **Imagen de fondo de pantalla de bienvenida**, aparecerá la imagen predeterminada.

### Cómo cambiar los accesos directos de la pantalla bloqueada

Para cambiar los accesos directos de la pantalla bloqueada, pulse  > **Config.** > **Tema del usuario** > **Pantalla de bloqueo** > **Accesos directos**. Podrá cambiar los accesos directos a sus aplicaciones favoritas en la pantalla bloqueada.


## Uso de la pantalla táctil

### Acerca de la pantalla táctil

- No someta la pantalla táctil a impactos fuertes.
- No utilice herramientas afiladas que puedan rayar la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua o productos químicos.
- No se siente sobre el teléfono. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil.

### Ejecutar comandos en la pantalla táctil


- **Pulsar:** Pulse una vez para acceder a un menú o una opción.
- **Arrastrar:** Mantenga pulsado un elemento con el dedo, y luego mueva el dedo sin levantarlo de la pantalla.
- **Hojear:** Apoye un dedo sobre la pantalla y mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o la derecha.
- **Pellizcar:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para aumentar el zoom o júntelos para reducir el zoom.
- **Seleccionar y pulsar:** Pulse un elemento en una lista.
- **Mantener pulsado:** Mantenga pulsada un área durante algunos segundos.

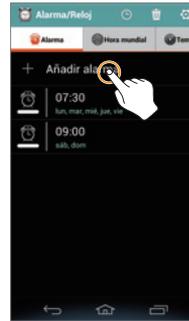


Pulsar



Arrastrar

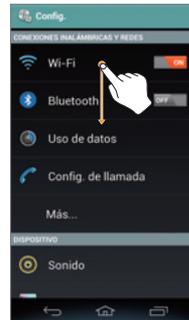

Hojear

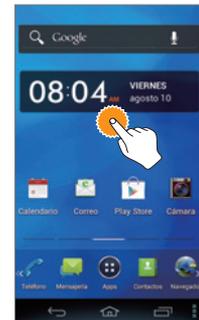

Mantener pulsado

## Introducción de texto

### Cómo introducir texto con el teclado de Android


Ingrese texto con el teclado que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El teclado mostrará sugerencias de palabras a medida que escriba. Pulse una palabra para utilizarla.



No.	Descripción
1	Alterna entre mayúsculas y minúsculas.
2	Borra la entrada.
3	Inicia una nueva línea.
4	Inserta un punto.
5	Inserta un espacio. Manténgalo pulsado para seleccionar un método de entrada.
6	Cambia al modo de voz. Manténgalo pulsado para abrir las opciones de entrada.
7	Alterna entre el modo ABC y el modo Número/Símbolo.

### Cómo ingresar texto con SwiftKey de Pantech

SwiftKey predice la palabra que desea ingresar antes de que la escriba. SwiftKey aprende nuevas palabras a medida que las ingresa, y las sugiere en las predicciones futuras. Pulse uno de los tres botones dinámicos que se encuentran encima del teclado para seleccionar una predicción.

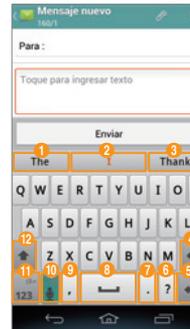

No.	Descripción
1	Caracteres ingresados.
2	Predicción principal de SwiftKey. Pulse la palabra o la barra espaciadora para ingresarla (según la configuración de la barra espaciadora.)
3	Predicción secundaria de SwiftKey. Pulse la palabra para ingresarla.
4	Borra la entrada.
5	Inicia una nueva línea.
6	Inserta un signo de pregunta.
7	Inserta un punto.
8	Inserta un espacio.

No.	Descripción
9	Inserta una coma.
10	Cambia al modo de voz. Manténgalo pulsado para abrir las opciones de entrada o la configuración; comparta SwiftKey mediante Gmail, Twitter o más; consulte la información de ayuda.
11	Alterna entre el modo ABC y el modo Número/Símbolo.
12	Alterna entre mayúsculas y minúsculas.

No.	Descripción
4	Cambia al modo de voz.
5	Inserta un punto.
6	Inserta un espacio.
7	Inserta una coma.
8	Alterna entre el modo ABC y el modo Número/Símbolo. Mantenga pulsada la tecla en el modo Número/Símbolo para editar el texto.
9	Manténgalo pulsado para abrir la configuración.

## Cómo introducir texto con el teclado de Swype

Swype es una manera fácil y rápida de ingresar texto. Por ejemplo, arrastre el dedo en el teclado de la pantalla como se muestra e ingrese "Rápido."



No.	Descripción
1	Alterna entre mayúsculas y minúsculas.
2	Borra la entrada.
3	Inicia una nueva línea.

## Cómo ingresar texto con la voz

Utilice la voz para ingresar texto con la función Voz a texto.

1. Pulse o en el teclado.
2. Hable claramente cerca del micrófono.

## Cómo editar texto

1. Mantenga pulsada una palabra que desee copiar o cortar.
2. Arrastre los punteros para ajustar la selección.
  - Pulse para seleccionar todo el texto.
3. Pulse (cortar) o (copiar).
4. Pulse el punto en el cual desea pegar el texto.
5. Pulse el puntero, y luego pulse **PEGAR**.



### Cómo añadir una palabra al diccionario del usuario

Añada las palabras que utiliza frecuentemente al diccionario del usuario para utilizarlas en otro momento. No es posible añadir palabras que ya están registradas en la lista de sugerencia de palabras.

1. Ingrese una palabra en el campo de entrada de texto.
2. Pulse la palabra en la lista de sugerencias de palabras.
3. Pulse palabra nuevamente para añadirla al diccionario del usuario.
  - Si está utilizando el teclado de SwiftKey, pulse la palabra nuevamente, y luego pulse **Agregar al diccionario**.

### Para insertar una palabra del diccionario del usuario

Ingrese algunos caracteres de la palabra, y luego pulse la palabra cuando aparezca en la lista de sugerencias.

# 3

## EXPERIENCIA TELEFÓNICA

Acerca de la experiencia telefónica  
Configuración de la experiencia telefónica  
Aprender a utilizar la experiencia Pantech simple



PANTECH | flex



# EXPERIENCIA TELEFÓNICA

## Acerca de la experiencia telefónica

El teléfono ofrece dos experiencias telefónicas, Pantech simple y Estándar. La experiencia Pantech simple ofrece una interfaz fácil de utilizar que ayuda al usuario a utilizar el teléfono de manera simple. La experiencia Estándar es la recomendada para los usuarios en general. Las instrucciones que figuran en este manual se basan en la experiencia Estándar.



Experiencia Pantech simple



Experiencia Pantech estándar

## Configuración de la experiencia telefónica

Cuando enciende el teléfono por primera vez y lo configure, deberá seleccionar una experiencia telefónica. Podrá cambiar la experiencia telefónica en cualquier momento desde el menú Configuración.

### Cómo cambiar la experiencia telefónica

Si está utilizando la experiencia Pantech simple, pulse  > **Config.** > **Personalizar** > **Cambiar experiencia** > **Experiencia estándar de Pantech.**

Si está utilizando la experiencia Pantech estándar, pulse  > **Config.** > **Cambiar experiencia** > **Experiencia fácil de Pantech.**

① **Nota** Algunas funciones y menús no están disponibles en la experiencia Pantech simple.

## Aprender a utilizar la experiencia Pantech simple

Aprenda a utilizar las funciones y los menús de la experiencia Pantech simple.

### Diseño de la pantalla de bienvenida



No.	Descripción
1	Arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo para acceder a la configuración rápida o ver el uso de la batería, la hora y la fecha actuales, su número de teléfono, la intensidad de la señal o los eventos en curso.
2	Exhibe la fecha, la hora y la temperatura actuales.
3	Accede a la web.
4	Abre los contactos rápidos.
5	Abre los accesos directos a las aplicaciones.
6	Realiza llamadas.
7	Toma fotografías y graba videos.

No.	Descripción
8	Envía y recibe mensajes.
9	Abre los menús.

### Elementos del menú en la experiencia Pantech simple



No.	Descripción
1	Exhibe los contactos.
2	Envía y recibe mensajes.
3	Toma fotografías y graba videos.
4	Inicia el visor de documentos, la galería, el reproductor de música o el reproductor de video.
5	Accede a la web.
6	Inicia juegos o aplicaciones.
7	Inicia el reloj o la alarma, el calendario, el convertor, el bloc de notas, el recordatorio de medicamentos, la calculadora de propinas o la grabadora de voz.
8	Accede a la configuración. Para conocer más detalles, consulte la página 89.

### Pantalla bloqueada en la experiencia Pantech simple



Actívelo para desbloquear la pantalla.

# 4

## OPERACIONES BÁSICAS

- Cómo comprender la pantalla de bienvenida
- Personalización de la pantalla de bienvenida
- Uso de la barra de inicio extendida
- Uso del administrador de tareas
- Uso del menú de aplicaciones
- Conexión a Internet
- Conexión a una red móvil
- Configuración de una conexión Bluetooth
- Uso de la función Bluetooth
- Instalación o desinstalación de aplicaciones

PANTECH | flex



# OPERACIONES BÁSICAS

## Cómo comprender la pantalla de bienvenida

### Diseño de la pantalla de bienvenida

La pantalla de bienvenida es el punto de partida para usar aplicaciones. Desde aquí podrá acceder a widgets, accesos directos o carpetas. La pantalla de bienvenida consiste en cinco paneles. Al acceder a la pantalla de bienvenida por primera vez, podrá ver sugerencias acerca de cómo utilizarla.



No.	Descripción
1	<b>Barra de notificaciones</b> Exhibe el estado del teléfono, el nivel de batería, la hora actual y mucho más.

No.	Descripción
2	<b>Pantalla de bienvenida</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desplácela hacia la izquierda o derecha para pasar a otro panel. Hay dos paneles a la izquierda y dos a la derecha.</li><li>• Separe los dedos para ocultar iconos.</li><li>• Junte los dedos para editar la pantalla de bienvenida.</li></ul>
3	<b>Barra de ubicación de los paneles</b> Exhibe la cantidad de paneles y la ubicación del panel actual. <ul style="list-style-type: none"><li>• Arrastre la línea blanca para pasar a otro panel.</li><li>• Pulse la línea que se encuentra debajo de un panel para pasar a él.</li></ul>
4	<b>Barra de inicio extendida</b> Exhibe iconos de los accesos directos y carpetas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse un acceso directo para ejecutar una aplicación.</li><li>• Pulse una carpeta para abrirla.</li></ul>
5	<b>Barra de inicio básica</b> Exhibe iconos de los accesos directos y el icono del menú de aplicaciones. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse un acceso directo para ejecutar una aplicación.</li><li>• Pulse  para abrir la pantalla del menú.</li><li>• Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la barra de inicio extendida (4).</li></ul>
6	<b>Botones de navegación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•  (Atrás): Regresa a la pantalla anterior.</li><li>•  (Inicio): Regresa a la pantalla de bienvenida.</li><li>•  (Aplicaciones recientes): Exhibe una lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.</li></ul>

## Cómo navegar en la configuración rápida, la configuración detallada y la pantalla de notificaciones

La configuración rápida, la configuración detallada y la pantalla de notificaciones ayudan a manejar las funciones importantes en forma sencilla y a mantenerse al tanto de la configuración de eventos, red, GPS o sonido, así como también de las aplicaciones en ejecución. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.



No.	Descripción
1	<b>Configuración rápida</b> Activa o desactiva el modo de vibración, Wi-Fi, el modo de avión, GPS, Bluetooth, la conexión de datos, el modo de ahorro de energía, la rotación automática, la sincronización automática o el brillo automático.
2	<b>Configuración detallada</b> Accede a la configuración del sonido, Wi-Fi, la pantalla, el modo de ahorro de energía, Bluetooth, bloqueo, sincronización, punto de acceso móvil o gestión de aplicaciones.
3	<b>Eventos o notificaciones en curso</b> Exhibe las aplicaciones activas, notificaciones de actualización de las aplicaciones, llamadas perdidas, nuevos correos electrónicos o nuevos mensajes.

## Personalización de la pantalla de bienvenida

### Cómo añadir un widget o un acceso directo

- En la pantalla de bienvenida, mantenga pulsada un área vacía.
  - También puede desplazar la pantalla de bienvenida hacia arriba, o pulsar .
- Pulse **Widget**.



- Mantenga pulsado un elemento.
- Arrástrelo hasta la ubicación que desee.
  - Pulse un elemento para alinearlo con otros iconos automáticamente.



### Cómo añadir una carpeta

Añada una carpeta que contenga accesos directos o iconos de aplicaciones.

1. En la pantalla de bienvenida, mantenga pulsado un icono.
2. Arrástrelo sobre otro icono.



3. Retire el dedo una vez creada la carpeta.



### Para añadir un icono a una carpeta

Mantenga pulsado un icono en la pantalla de bienvenida, y luego arrástrelo sobre la carpeta.

#### Nota

- Para cambiar el título o el color de la carpeta, abra la carpeta y pulse .
- Pulse para cerrar la carpeta.

### Cómo organizar un icono, un widget o una carpeta

1. En la pantalla de bienvenida, mantenga pulsado un elemento.
2. Arrástrelo hasta una ubicación que desee.
  - Para eliminar un elemento, arrástrelo hasta en la parte superior de la pantalla.



### Cómo organizar un panel

1. En la pantalla de bienvenida, junte dos dedos.
2. Mantenga pulsado un panel.
3. Arrástrelo hasta una ubicación que desee.
  - Para eliminar un panel, arrástrelo hasta en la parte superior de la pantalla.




Añade un nuevo panel.

### Para añadir un nuevo panel

Pulse **Nuevo panel** para añadir un nuevo panel. Podrá crear hasta siete paneles.

### Cómo configurar el papel tapiz de la pantalla de bienvenida

1. En la pantalla de bienvenida, mantenga pulsada un área vacía.
  - También puede desplazar la pantalla de bienvenida hacia arriba o pulsar .
2. Pulse **Papel tapiz**.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior.
4. Pulse un papel tapiz.

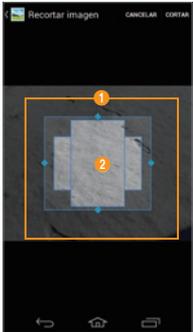

Por ejemplo: Si pulsa la pestaña **Galería**.

No.	Descripción
1	Arrastre las líneas azules para ampliar o reducir el área.
2	Pulse el área dentro de las líneas azules y arrástrela hasta otra ubicación.
5.	Pulse <b>Definir como fondo de pantalla</b> o <b>CORTAR</b> .

### Cómo cambiar el tema de la pantalla de bienvenida

1. En la pantalla de bienvenida, mantenga pulsada un área vacía.
  - También puede desplazar la pantalla de bienvenida hacia arriba o pulsar .
2. Pulse **Tema de in.**
3. Desplace la pantalla hacia la izquierda o derecha.
4. Seleccione un tema.
5. Pulse **Aplicar**.
  - Pulse  para editar el nombre del tema.
  - Pulse  para eliminar el tema.




### Uso de la barra de inicio extendida

#### Cómo organizar los iconos de accesos directos o carpetas

Mueva los iconos de accesos directos o las carpetas de la pantalla de bienvenida hacia la barra de inicio extendida.

1. Desplace la barra de inicio básica hacia la izquierda o derecha.
2. Mantenga pulsado un elemento en la pantalla de bienvenida.
3. Arrástrelo hasta una ubicación que desee.
  - Para eliminar un elemento, arrástrelo hasta  en la parte superior de la pantalla.

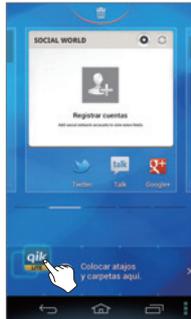

### Uso del administrador de tareas

#### Cómo acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

Utilice el administrador de tareas para acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente.


1. Pulse .
2. Pulse una aplicación.
  - Desplace la aplicación hacia la izquierda o derecha para eliminarla de la lista.
  - Mantenga pulsada la aplicación para eliminarla de la lista o ver información sobre la aplicación.



## Cómo cerrar las aplicaciones activas

Si inicia una aplicación y no la cierra con el administrador de tareas, la aplicación permanecerá activa incluso si regresa a la pantalla de bienvenida o si inicia otra aplicación. La ejecución de varias aplicaciones puede provocar que el dispositivo funcione más lentamente. Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.


1. Pulse  > **Administrador de tareas**.
2. Pulse **Final**, junto a una aplicación.
  - Pulse **Total X aplicaciones finalizar todas** para cerrar todas las aplicaciones.

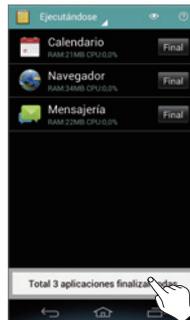

## Cómo optimizar el sistema

Si inicio varias aplicaciones a la vez o si utiliza mucho el CPU, el consumo de batería y la carga del sistema aumentarán. Controle el uso del CPU y la memoria RAM con el administrador de tareas, y optimice el sistema.

Pulse  > **Administrador de tareas**.

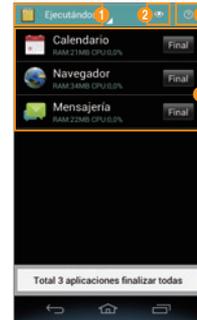

No.	Descripción
1	Selección una categoría.
2	Selección un tipo de visualización.
3	Exhibe las sugerencias.
	Lista de aplicaciones activas.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse una aplicación para ver su información o protegerla del cierre forzado.</li> </ul>

## Uso del menú de aplicaciones

### Diseño de la pantalla del menú de aplicaciones

Puede ordenar las aplicaciones por grupo, en orden alfabético o según las descargas. Presione  para abrir el menú de aplicaciones.



- Pulse un ícono para ejecutar la aplicación.
  - Mantenga pulsado un ícono para crear un acceso directo en la pantalla de bienvenida.
  - Desplace la pantalla hacia la izquierda o derecha para pasar a la página anterior o a la siguiente.

#### No. Descripción

- 1 Crea un nuevo grupo.
  - Ordena las aplicaciones.
  - Pulse **Grupos** para ordenar los iconos manualmente.
- 2
  - Pulse **Alfabético** para ordenar los iconos en orden alfabético (desplácese hacia arriba o abajo para buscar aplicaciones).
  - Pulse **Descargas** para ver las aplicaciones descargadas.

Exhibe información de la aplicación y permite moverla, desinstalarla u ocultarla.

  - Mantenga pulsado un ícono y luego arrástrelo hasta otra ubicación.
  - Pulse un ícono para desinstalar u ocultar la aplicación, o para ver su información.

① **Nota** No es posible desinstalar las aplicaciones preinstaladas.

## Cómo utilizar las opciones del menú

Utilice las opciones del menú para configurar la pantalla del menú.

1. Presione .
2. Pulse .



#### No. Descripción

- 1 Busque una aplicación.
- 2 Comparte aplicaciones con otras personas.
- 3 Añade, mueve o elimina grupos.
- 4 Exhibe aplicaciones ocultas.
- 5 Cambia el estilo del ícono.
- 6 Accede a Play Store.
- 7 Exhibe las sugerencias.

① **Nota** Los elementos disponibles al pulsar  varían según el criterio de orden (**Grupos**, **Alfabético**, o **Descargas**).

## Conexión a Internet

### Como conectarse a una red Wi-Fi

Cuando active la función Wi-Fi al encender el teléfono por primera vez o si lo restablece, aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi.

1. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.
2. Pulse  **Wi-Fi** en la **Config rápida** para activar la función Wi-Fi.
  - Pulse  **Wi-Fi** nuevamente para desactivar la función Wi-Fi.
3. Seleccione y pulse una red en la lista de redes Wi-Fi.



#### No. Descripción

- 1 Activa o desactiva la función Wi-Fi.
- 2 Red no protegida
- 3 Red protegida
- 4 Accede a la configuración avanzada y configura una conexión WPS.
- 5 Añade una red Wi-Fi.
- 6 Vuelve a buscar redes Wi-Fi disponibles.

① **Nota** Para conectarse a una red Wi-Fi protegida, deberá ingresar una contraseña.

### Para ajustar la configuración Wi-Fi

Si desactiva la función Wi-Fi y luego vuelve a activarla, el teléfono se conectará automáticamente a la red más reciente. Para conectarse a otra red Wi-Fi o ajustar la configuración Wi-Fi, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo y pulse  **Config Wi-Fi** en **Config det.** También puede pulsar  > **Config.** > **Wi-Fi.**

## Conexión a una red móvil

Necesitará un plan de datos para acceder a una red móvil.

1. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.
2. Pulse  **Datos** en la **Configuración detallada** para acceder a la red móvil.
  - Pulse  **Datos** para desconectarse de la red móvil.

### Para ajustar la configuración de la red móvil

Pulse  > **Config.** > **Más...** > **Redes móviles**, y luego marque **Servicios de datos** para permitir el acceso a los datos a través de redes móviles.

### Configuración de una conexión Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite establecer conexiones inalámbrica entre dispositivos electrónicos a lo largo de aproximadamente 10 metros (33 pies).

#### Cómo activar la función Bluetooth

1. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.
2. Pulse  **Bluetooth** en la **Config rápida** para activar la función Bluetooth.
  - Pulse  **Bluetooth** para desactivar la función Bluetooth.

#### Cómo vincular el teléfono con otros dispositivos

1. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.
2. Pulse  **Config Bluetooth** en la **Config det. detallada**.
3. Seleccione y pulse un dispositivo de la lista.
  - Pulse  para cambiar el nombre del teléfono, establecer un intervalo de visibilidad o ver los archivos recibidos.
4. Pulse **Vincular**.
  - Si el dispositivo le solicita que ingrese un PIN, siga las instrucciones de la pantalla.

#### ① Nota

- También puede vincularse con otros dispositivos pulsando  > **Config** > **Bluetooth**.
- Para desvincularse de un dispositivo, pulse  junto al dispositivo conectado, y luego pulse **Desvincular**.
- Algunos dispositivos se desvinculan al pulsarlos.
- Para utilizar la tecnología Bluetooth con una PC, esta deberá contar con un sistema Bluetooth integrado, o deberá instalar un Dongle de Bluetooth externo. Consulte el manual del usuario de su PC para conocer más detalles.

### Uso de la función Bluetooth

#### Antes de utilizarla

- Podrá enviar datos a una distancia máxima de 10 metros (33 pies), aunque si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia de operación podría reducirse. Los dispositivos o PC de otros fabricantes podrían no ser compatibles con el teléfono.
- El uso de la tecnología Bluetooth podría afectar la vida útil de la batería. Desactive la función Bluetooth cuando no la utilice a fin de evitar el consumo innecesario de la batería.
- La función Bluetooth podría interferir con otros dispositivos inalámbricos que utilicen la misma banda de frecuencia.
- Es posible que los auriculares o dispositivos manos libres no sean visibles cuando están conectados y en uso en otros dispositivos, o si otros dispositivos están intentando vincularse con ellos.
- Al realizar una llamada, escuchar música o mirar televisión con un dispositivo Bluetooth, la calidad del sonido se degradará y el dispositivo Bluetooth acabará por desconectarse a medida que se aleje del teléfono. Si excede la distancia de operación, se activará la función del altavoz.
- Al utilizar un auricular Bluetooth, la calidad del sonido podría verse afectada debido a los obstáculos o la interferencia. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice un auricular Bluetooth dentro de una distancia corta y retire los obstáculos que se encuentren entre los dispositivos.
- Es posible que tenga dificultad para escuchar ciertas llamadas en entornos ruidosos o en sitios descubiertos, debido al ruido del ambiente.
- Algunos auriculares Bluetooth podrían no ser compatibles con el teléfono.
- Cuando conecte el teléfono a un autoestéreo con la función Bluetooth activada e inicie el reproductor de música en el estéreo, se iniciará la aplicación de música en el teléfono.

## Cómo realizar una llamada

Si hay un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres vinculado con el teléfono, este se conectará al teléfono automáticamente cuando realice una llamada. Podrá realizarlo responder llamadas pulsando la tecla de llamada del auricular Bluetooth o el dispositivo manos libres.

1. Vincule el teléfono con un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres (consulte "Cómo configurar una conexión Bluetooth").
2. Comience a hablar.

### 📌 Nota

- Las instrucciones para el uso de auriculares Bluetooth o dispositivos manos libres pueden variar según el tipo de dispositivo. Consulte el manual de usuario del dispositivo para conocer más detalles.
- Cuando se desconectan, algunos auriculares pueden intentar volver a conectarse automáticamente. El estado del servicio de reconexión puede ser diferente a su configuración.
- Podrá alternar entre un auricular y el teléfono sosteniendo la tecla de llamada del auricular Bluetooth cuando el dispositivo manos libres esté conectado. También puede pulsar **Bluetooth** en la pantalla durante una llamada. Algunos auriculares Bluetooth no permiten alternar entre ambos dispositivos.

## Uso de las funciones multimedia

Escuche música y mire videos o televisión con un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres.

1. Vincule el teléfono con un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres (consulte "Cómo configurar una conexión Bluetooth").
2. Pulse .
3. Pulse **Reproductor de música, Reproductor de video, o Live TV**.

### 📌 Nota

- Las instrucciones para el uso de auriculares Bluetooth o dispositivos manos libres pueden variar según el tipo de dispositivo. Consulte el manual de usuario del dispositivo para conocer más detalles.
- Si se conecta con otro auricular mientras hay un auricular conectado en estéreo, podrá conectar el segundo auricular en el modo manos libres. Parte de la calidad podría verse afectada si conecta dos auriculares, debido a la diferencia entre las especificaciones de ambos.
- Si ajusta el volumen de un auricular, esto solo afectará el volumen del auricular. Si desea ajustar el volumen del teléfono, deberá hacerlo en el teléfono.

## Cómo transferir datos

Transfiera archivos multimedia, contactos y mucho más desde el teléfono a otros dispositivos.

### Para transferir fotos y videos de la galería

Vincule el teléfono con un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres (consulte "Cómo configurar una conexión Bluetooth"). Pulse  > **Galería** > una fotografía o un video >  > **Bluetooth** > un dispositivo Bluetooth.

### Para transferir contactos

Vincule el teléfono con un auricular Bluetooth o un dispositivo manos libres (consulte "Cómo configurar una conexión Bluetooth"). Pulse  > **Contactos** > Mantenga pulsado un contacto > **Compartir contacto** > **Bluetooth** > un dispositivo Bluetooth.

### 📌 Nota

- El procedimiento de transferencia y los elementos disponibles pueden variar según el tipo de contenido.
- Si desconecta un dispositivo mientras intenta conectarlo al teléfono, aparecerá una ventana para ingresar una contraseña cuando intente vincularlo nuevamente. Deberá ingresar la contraseña correcta para completar la conexión.

### Cómo ajustar la configuración Bluetooth

1. Arrastre el área que se encuentra sobre la pantalla hacia abajo.
2. Pulse  **Config Bluetooth** en la **Config det.**
  - Si la función Bluetooth está desactivada, actívela.
3. Pulse  > una opción.

Opción	Descripción
Cambiar el nombre del dispositivo	Cambia el nombre de Bluetooth del teléfono.
Tiempo de visibilidad	Establece el tiempo durante el cual el teléfono será visible para otros dispositivos.
Mostrar los archivos recibidos	Exhibe los archivos recibidos mediante Bluetooth.

### Instalación o desinstalación de aplicaciones

#### Cómo instalar aplicaciones desde Play Store

Descargue aplicaciones útiles de Play Store y úselas para sus fines. Cuando acceda a Play Store por primera vez, deberá aceptar los términos de servicio de Play Store.

1. Pulse  > **Play Store**.
  - También puede pulsar **Play Store** en la pantalla de bienvenida.
2. Busque una aplicación.
3. Seleccione y pulse una aplicación.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la aplicación.

#### ① Nota

- Las pantallas de configuración y los pasos a seguir pueden variar.
- Para ver las aplicaciones instaladas, pulse  y pase a la última página, o pulse la esquina inferior izquierda de la pantalla y seleccione **Descargas**.
- Podrá ver el progreso de la instalación arrastrando la parte superior de la pantalla hacia abajo.
- Cuando acceda a Play Store por primera vez, aparecerá la pantalla de registro de la cuenta. Siga las instrucciones de la pantalla para registrar una cuenta.

#### Cómo eliminar aplicaciones

1. Pulse .
2. Pulse  **Grupos** en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione **Descargas**.
3. Pulse **Editar**.
4. Seleccione y pulse una aplicación para eliminarla, y luego pulse **Desinstalar** > **Aceptar** > **Aceptar**.

# 5

## LLAMADAS Y MENSAJES

Llamadas  
Administración de los contactos  
Mensajería



PANTECH | flex



# LLAMADAS Y MENSAJES

## Llamadas

### Cómo realizar una llamada

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Ingrese un número de teléfono.
3. Pulse  en la parte inferior de la pantalla.
  - Pulse  para acceder a la configuración.
4. Pulse  para finalizar una llamada.



#### ⓘ Nota

- Mantenga pulsado un número de marcación rápida para realizar una llamada. Si el número de marcación rápida tiene dos dígitos, pulse el primer dígito y luego mantenga pulsado el segundo dígito.
- Deberá pulsar  para finalizar una llamada. Si está utilizando otras funciones durante una llamada, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo, y luego pulse .
- Los elementos disponibles que aparecen al pulsar  varían según el modo en que marque el número (manualmente o mediante la función de marcación rápida).

### Cómo realizar una llamada de voz

Puede realizar una llamada o abrir una aplicación con la voz.

1. Pulse  > **Marcador de voz**.
2. Diga un comando.

### Cómo añadir una pausa o una espera a un número de teléfono

#### Para añadir una pausa

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Ingrese el número de teléfono.
3. Pulse  > **Agregar pausa de 3 segundos**.
4. Ingrese el número adicional.
5. Pulse .
  - Los números adicionales se ingresarán automáticamente luego de 3 segundos.

#### Para añadir una espera

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Ingrese el número de teléfono.
3. Pulse  > **Agregar espera**.
4. Ingrese los números adicionales.
5. Pulse .
6. Pulse **Sí** cuando aparezca el mensaje **¿Enviar los tonos siguientes?** en la pantalla.

## Cómo responder una llamada

1. Arrastre  dentro del círculo para responder una llamada.
  - Presione  (tecla de volumen) o la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO para desactivar el timbre o detener la vibración.
2. Comience a hablar.
3. Pulse  para finalizar una llamada.

### ① Nota

- Según las preferencias de la persona que llama, el ID de llamada entrante podría aparecer diferente o podría no aparecer en absoluto. Comuníquese con su proveedor de servicios para conocer más detalles.
- Deberá pulsar  para finalizar una llamada. Si está utilizando otras funciones durante una llamada, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo, y luego pulse .

## Cómo rechazar una llamada

Arrastre  dentro del círculo para rechazar una llamada.

## Para revisar las llamadas perdidas

Cuando aparezca  en la barra de notificaciones, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo. También podrá ver las llamadas perdidas pulsando  **Teléfono** > **Llamadas**.

## Cómo utilizar las funciones disponibles durante una llamada

Pulse los iconos del menú que aparecen en la pantalla durante una llamada para utilizar las siguientes funciones:

Función	Descripción
Altavoz	Permite hablar con el altavoz.
Más	Enciende la función Bluetooth. Desactiva la supresión de ruidos.
En espera	Coloca una llamada en espera.
Cambiar	Alterna entre dos llamadas.
Silencio	Desactiva el sonido del teléfono.
Teclado de marcación	Pasa al teclado de marcación.
Finalizar	Finaliza una llamada.
Añadir llamada	Permite marcar una segunda llamada.
Combinar	Realiza una llamada en conferencia.

① **Nota** Podrá ajustar el volumen pulsando  (tecla de volumen).

## Cómo administrar los registros de llamadas

Pulse los iconos del menú que aparecen en la pantalla durante una llamada para utilizar varias funciones:

1. Pulse  **Teléfono** > **Llamadas**.
2. Pulse el registro de una llamada para ver los detalles.
  - Manténgalo pulsado para realizar una llamada, enviar un mensaje o un correo electrónico, ver un contacto o eliminar un elemento de un registro.
3. Visualice el registro.

① **Nota** Los registros de llamadas recibidas o marcadas pueden mostrar hasta 500 entradas.

## Administración de los contactos

### Cómo crear contactos

Guarda nuevos contactos en el teléfono o en su cuenta de Google. Si ha registrado dos o más cuentas de Google, podrá seleccionar una cuenta para guardar los contactos.

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse **+** o **+**.
3. Ingrese la información que corresponda.
  - Pulse **⋮** > **Agrupar** para elegir un contacto y combinarlo con el nuevo contacto.
4. Pulse **Guardar**.




No.	Descripción
1	Registra una fotografía.
2	Ingresar un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico; establece un timbre; o selecciona un grupo.

### Cómo configurar un número de marcación rápida

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse **⋮** > **Configuración de marcado rá.**
3. Seleccione y pulse un número, y luego pulse **Añadir**.
4. Seleccione y pulse un contacto.

### Cómo ver los contactos guardados

1. Pulse **Contactos**.
2. Seleccione y pulse un contacto.
  - Ingrese la primera letra del nombre para exhibir los nombres que comienzan con esa letra.
3. Visualice la información del contacto.
  - Pulse **★** para marcar el contacto como favorito.
  - Pulse **✎** para editar el contacto.
  - Pulse **⋮** para compartir o eliminar un contacto, establecer un timbre o reenviar todas las llamadas al correo de voz.

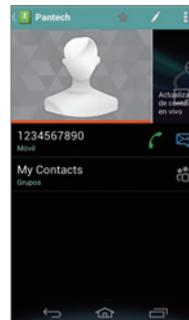

Por ejemplo: Cuando guarde un contacto en el teléfono.

## Para eliminar contactos

Mantenga pulsado un contacto que desee eliminar, y luego pulse **Eliminar contacto** > **Aceptar**.

## Cómo exportar o compartir información de los contactos

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse  > **Importar/Exportar**.
3. Seleccione y pulse un elemento.

Elemento	Función
Contactos de tarjeta SIM	Exhibe y edita contactos en la tarjeta SIM o USIM.
Exportar a tarjeta SIM (copiar)	Copia contactos del teléfono a la tarjeta SIM o USIM.
Exportar a tarjeta SIM (mover)	Mueve contactos del teléfono a la tarjeta SIM o USIM.
Importar de tarjeta SD	Importa contactos de la tarjeta SD al teléfono.
Exportar a tarjeta SD	Exporta contactos del teléfono a la tarjeta SD.

① **Nota** Los elementos de los contactos que pueden exportarse pueden variar según el fabricante de la tarjeta SIM o USIM o el proveedor de servicios.

## Cómo sincronizar contactos con una cuenta de Google

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse  > **Cuentas**.
3. Seleccione y pulse una cuenta.
  - Si la opción **Cuentas y sincronización** está desactivada, actívela.
4. Pulse la casilla de verificación junto a **Sincronizar Contactos**.

① **Nota** Deberá registrar una cuenta de Google para sincronizar los contactos. Para conocer más detalles, consulte la página 54.

## Cómo configurar grupos de contactos

Administre varios contactos en grupos. Si ha registrado más de dos cuentas de Google, deberá seleccionar una cuenta para configurar grupos.

1. Pulse **Contactos** > **Grupos**.
2. Pulse .
3. Seleccione y pulse una cuenta.
4. Ingrese el nombre de un grupo y añada miembros.
5. Pulse **Guardar**.

## Para añadir miembros al grupo

Mantenga pulsado un grupo de la lista, y luego pulse **Editar grupo**. Pulse el botón **Añadir miembro de grupo** y seleccione los nombres de los miembros que desea añadir.

## Para administrar los grupos

Mantenga pulsado un grupo de la lista, y luego seleccione y pulse uno de los elementos del menú. Puede editar el grupo o establecer un timbre. También puede seleccionar y pulsar el grupo, y luego pulsar . Puede enviar un mensaje a un máximo de 10 miembros del grupo pulsando **Enviar**.

### Cómo añadir a contactos favoritos

1. Pulse **Contactos**.
2. Seleccione y pulse un contacto, y luego pulse 
  - También puede mantener pulsado un contacto, y luego pulsar **Agregar a favoritos**.

① **Nota** Puede ver sus contactos favoritos pulsando **Contactos > Favoritos**.

## Mensajería

### Cómo ver la lista de conversaciones

1. Pulse **Mensajería**.
2. Visualice la lista de conversaciones.
  - Pulse  para eliminar una conversación, buscar mensajes, ordenar conversaciones, seleccionar un texto rápido, administrar plantillas, revisar un correo de voz o acceder a la configuración.

### Para buscar mensajes

En la lista de conversaciones, pulse  > **Buscar** e ingrese una palabra clave.

### Para ordenar las conversaciones

En la lista de conversaciones, pulse  > **Ordenar** > una opción.

- ① **Nota**
- Las opciones disponibles varían según el tipo de mensaje (enviado o recibido) o la información del contacto.
  - Puede ampliar o reducir el tamaño de la fuente separando dos dedos o juntándolos.

### Cómo ver una conversación

Visualice los mensajes enviados y recibidos en una conversación y ordene las conversaciones por fecha o nombre del contacto.

1. Pulse **Mensajería**.
2. Seleccione y pulse una conversación.
  - Pulse la fotografía para añadir contactos o ver las opciones cuando la dirección esté guardada.
3. Visualice los mensajes.
  - Mantenga pulsado un mensaje para ver los detalles, bloquearlo o desbloquearlo, editarlo, reenviarlo, guardar el archivo adjunto, copiar el mensaje como texto, eliminarlo, ver la información del mensaje, moverlo a la tarjeta SIM o USIM, añadir el número a los contactos, llamar al número o enviar un mensaje de correo electrónico.
  - Pulse  para adjuntar una fotografía, un video, un clip de audio, un contacto u otro archivo.
  - Pulse  para responder, insertar texto, añadir una diapositiva, añadir los campos CC o CCO, descartar un mensaje, guardarlo como una plantilla, moverlo a la tarjeta SIM o USIM o eliminarlo.

### Cómo enviar un nuevo mensaje

Envíe mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS).

1. Pulse **Mensajería**.
2. Pulse .
3. Ingrese el campo o la dirección de correo electrónico del destinatario.

4. Pulse el campo de entrada del mensaje e ingrese un mensaje.
  - Pulse  para adjuntar una fotografía, un video, un clip de audio, un contacto u otro archivo.
  - Pulse  para insertar texto, añadir una diapositiva, añadir los campos CC o CCO, descartar un mensaje, cargar una plantilla, iniciar el administrador de diapositivas, guardar el mensaje como una plantilla, previsualizar el mensaje, eliminar una diapositiva, establecer el diseño de la presentación de diapositivas o su duración.
5. Pulse **Enviar**.



## Cómo ajustar la configuración de los mensajes

1. Pulse **Mensajería**.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Seleccione y pulse un elemento.

Elemento	Función
Configuración de almacenamiento	Establece el límite de eliminación automática de mensajes antiguos. Establece el límite de mensajes de texto o multimedia. Exhibe la memoria utilizada.
Configuración de firma	Permite editar su firma. Establece la función de inserción automática de firma.
Configuración de mensajes de texto (SMS)	Administra los mensajes de la tarjeta SIM.
Configuración de mensaje multimedia (MMS)	Establece la función de recuperación automática. Accede a la configuración adicional. Establece el almacenamiento para guardar los archivos adjuntos.
Configuración de notificación	Ajusta la configuración de notificación de mensajes. Selecciona un timbre. Ajusta la configuración de vibración.

### No. Descripción

- 1 Campo de entrada del destinatario
- 2 Permite seleccionar destinatarios desde los contactos, el registro de llamadas o un grupo.
- 3 Campo de entrada del mensaje

ⓘ **Nota** Puede añadir varios destinatarios en el campo de entrada del destinatario añadiendo una coma, un espacio o un punto y coma entre cada número de teléfono o dirección de correo electrónico.

# 6

## COMUNICACIÓN

Uso de Internet

Configuración de las cuentas de correo electrónico

Uso del correo electrónico

Configuración de una cuenta de Google

Uso de Gmail

Uso de Google+

Uso de Social World

Cómo utilizar Social Gallery

Uso de Facebook

Uso de Twitter



PANTECH | flex



# COMUNICACIÓN

## Uso de Internet

### Cómo acceder a Internet

Busque información en Internet y marque sus sitios web favoritos.

1. Pulse  > **Navegador**.
2. Pulse la barra de dirección, y luego ingrese una URL o una palabra clave.
3. Pulse  o .
  - Pulse  para abrir menú y opciones, como Reenviar, Gestión de pulsación, Nueva ventana incógnito, Definir como página de inicio, Marcadores, Guardar en marcadores, Compartir página, Brillo, Buscar en la página, Solicitar sitio de escritorio, Guardar para leer fuera de línea, o Configuración.
  - Mantenga pulsado el texto que desee para copiarlo o compartirlo, buscarlo en la página o buscarlo en la web.
  - Arrastre  hacia arriba para abrir la barra de herramientas.




### Para descargar archivos de Internet

Mantenga pulsada una imagen, un enlace o un archivo, y luego pulse **Guardar imagen** o **Guardar enlace**. Podrá encontrar los archivos descargados en  > **Descargas**.

### Cómo utilizar la Búsqueda de Google

1. Pulse  > **Navegador**.
2. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda, y luego pulse  o .
  - Pulse  para acceder a la configuración o ver la información de ayuda.
  - Pulse  para buscar mediante voz.

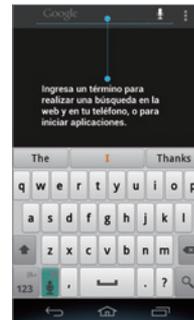

## Configuración de las cuentas de correo electrónico

### Cómo configurar cuentas de correo electrónico automáticamente

1. Pulse  > **Correo**.
2. Seleccione y pulse un servicio de correo electrónico.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego pulse **SIGUIENTE**.
4. Ajuste la configuración, y luego pulse .
5. Ingrese el nombre de una cuenta y su nombre, y luego pulse .

No.	Descripción
1	Abre una nueva pestaña.
2	Exhibe marcadores, el historial de navegación o las páginas guardadas.
3	Actualiza una página.

### Para añadir otra cuenta de correo electrónico

Luego de configurar la cuenta de correo electrónico, en la pantalla de lista de correo electrónico, pulse **[☰]** > **Cuentas** > **[+]**. También puede pulsar **[⚙️]** > **Config.** > **Cuentas y sincronización** > **AGREGAR CUENTA** > **Correo**.

### Cómo configurar cuentas de correo electrónico manualmente

1. Pulse **[⚙️]** > **Correo**.
2. Seleccione y pulse un servicio de correo electrónico.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego pulse **CONFIGURACIÓN MANUAL**.
4. Seleccione y pulse un tipo de cuenta.
5. Ingrese la información del servidor, y luego pulse **[▶]**.
6. Ajuste la configuración, y luego pulse **[▶]**.
7. Ingrese el nombre de una cuenta y su nombre, y luego pulse **[▶]**.


### Cómo sincronizar el correo electrónico

1. Pulse **[⚙️]** > **Config.** > **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione y pulse una cuenta de correo electrónico.
3. Pulse la casilla de verificación junto a **Sincronizar Correo**.

## Uso del correo electrónico

### Cómo ver los mensajes de correo electrónico

1. Pulse **[⚙️]** > **Correo**.
2. Pulse un mensaje para verlo.
  - Pulse **[☰]** para actualizar, buscar mensajes de correo electrónico, seleccionar otra cuenta, ordenar los mensajes, administrar las carpetas o acceder a la configuración.
  - Pulse las casillas de verificación junto a los mensajes de correo electrónico, y luego pulse **[☰]** para moverlos o marcarlos como leídos o no leídos.

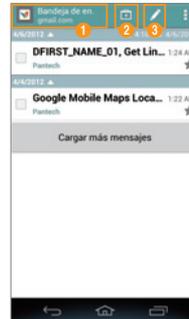

No.	Descripción
1	Pasa a otra cuenta.
2	Pasa a otra casilla de correo.
3	Crea un mensaje.

3. Exhibe el mensaje.

- Pulse  para mover el mensaje, eliminarlo, guardarlo en el calendario, o marcarlo como no leído.



No.	Descripción
1	Exhibe la lista de mensajes de correo electrónico.
2	Responder
3	Responder a todos
4	Reenviar
5	Exhibe u oculta la fecha y la hora de envío, la dirección del remitente, o marca con una estrella.
6	Añade la dirección de correo electrónico a los contactos o exhibe las opciones cuando la dirección esta guardada.
7	Exhibe o guarda el archivo adjunto.

### Cómo crear un mensaje de correo electrónico

1. Pulse  > **Correo**.
2. Pulse  para crear un nuevo mensaje.
3. Pulse el campo Para e ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario.
4. Pulse el campo Asunto e ingrese un asunto.
5. Pulse el campo de entrada de texto e ingrese un mensaje.
6. Pulse  para enviar el mensaje.
  - Pulse  para adjuntar un archivo, añadir los campos CC o CCO, guardar el mensaje como borrador, descargarlo, activar o desactivar la opción para guardar en el calendario o establecer la prioridad.

### Cómo cambiar la configuración del correo electrónico

1. Pulse  > **Correo**.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Seleccione y pulse una opción.

Opción	Configuración
General	Exhibir imágenes automáticamente, Solicitar permiso para exhibir imágenes, Preguntar antes de eliminar, Modo de visualización, Modo de conversación
Cuentas registradas previamente	Configuración de la cuenta, Configuración detallada, Configuración de notificaciones, Eliminar cuenta

### Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Pulse  > **Correo**.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Seleccione y pulse una cuenta de correo electrónico para eliminarla.
4. Pulse **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

## Configuración de una cuenta de Google

### Cómo registrar una cuenta de Google

1. Pulse  > **Config.** > **Cuentas y sincronización.**
2. Pulse **Agregar cuenta** > **Google.**
3. Pulse **Nueva** para crear una nueva cuenta.
  - Pulse **Ya tengo una cuenta** si tiene una cuenta de Google.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

#### ⓘ Nota

- Deberá iniciar sesión en su cuenta de Gmail para utilizar las aplicaciones que requieran una cuenta de Google.
- Podrá añadir otras cuentas tales como Facebook, Picasa o Twitter.


### Cómo sincronizar las cuentas de Google

1. Pulse  > **Config.** > **Cuentas y sincronización.**
2. Seleccione y pulse una cuenta.
3. Pulse la casilla de verificación junto a **Sincronizar Gmail.**
  - **Sincronizar Calendario:** Sincroniza las entradas del calendario con una cuenta de Google.
  - **Sincronizar Contactos:** Sincroniza los contactos con una cuenta de Google.
  - **Sincronizar Gmail:** Sincroniza los mensajes de correo electrónico con una cuenta de Google.
  - **Sincronizar Google Fotos:** Sincroniza las imágenes con una cuenta de Google.
  - **Sincronizar Google Play Books:** Sincroniza los libros con una cuenta de Google.
  - **Sincronizar Navegador :** Sincroniza los marcadores con una cuenta de Google.

## Uso de Gmail

### Cómo ver los mensajes de Gmail

1. Pulse  > **Gmail.**
2. Desde la bandeja de entrada de Gmail, pulse un mensaje para verlo.

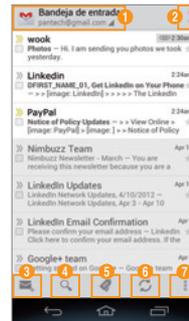

No.	Descripción
1	Pasa a otra cuenta o casilla de correo.
2	Cantidad de mensajes no leídos.
3	Crea un mensaje.
4	Busca mensajes de correo electrónico.
5	Muestra todas las etiquetas.
6	Actualizar
7	Configuración de etiquetas, Configuración, Ayuda, Enviar comentarios

3. Visualice el mensaje de correo electrónico.



No.	Descripción
1	Regresa a la casilla de correo.
2	Añade la dirección de correo electrónico a los contactos o exhibe las opciones cuando la dirección esta guardada.
3	Designa un mensaje como favorito.
4	Envía una respuesta.
5	Responde a todos o reenvía un mensaje.
6	Exhibe o guarda el archivo adjunto.
7	Archiva un mensaje.
8	Elimina un mensaje.
9	Cambia las etiquetas.
10	Marca como no leído.
11	Marcar como no importante, Silenciar, Denunciar como spam, Configuración, Ayuda, Enviar comentarios

### Cómo crear un mensaje de Gmail

1. Pulse **+** > **Gmail**.
2. Pulse **Nueva** para crear una nueva cuenta.
3. Pulse el campo **Para** e ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario.
4. Pulse el campo **Asunto** e ingrese un asunto.
5. Pulse el campo **Redactar correo electrónico** y escriba un mensaje.
6. Pulse **▶** para enviar el mensaje.
  - Pulse **⋮** para adjuntar un archivo, añadir los campos CC o CCO, guardar el mensaje como borrador, descargarlo, abrir la configuración, ver la información de ayuda o enviar comentarios.

### Cómo cambiar la configuración de Gmail


1. Pulse **+** > **Gmail**.
2. Pulse **⋮** > **Configuración**.
3. Seleccione y pulse una opción.
  - Pulse **⋮** para ver la información de ayuda o enviar comentarios.

Opción	Configuración
Configuración general	Confirmar antes de eliminar, Confirmar antes de archivar, Confirmar antes de enviar, Responder a todos, Avance automático, Tamaño del texto para los mensajes, Ocultar casillas de verificación, Acciones para los mensajes, Borrar historial de búsqueda, Preguntar antes de mostrar imágenes
Cuentas registradas previamente	Bandeja de entrada prioritaria, Notificaciones de correo electrónico, Timbre y vibración, Firma, Sincronización de Gmail, Días del correo para sincronizar, Administrar etiquetas, Descargar elementos adjuntos
Acerca de Gmail	Versión de Gmail, Enviar comentarios, Denunciar un problema, Información de licencia
Experimentos	Activar búsqueda completa de texto, Activar función de arrastrar y soltar contactos

## Uso de Google+

Google+ permite compartir cosas con otras personas, enviar mensajes y mucho más.

1. Pulse  > **Google+**.
2. Pulse **Nueva** para crear una nueva cuenta.
  - Pulse **Existente** si tiene una cuenta de Google.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.
4. Seleccione y pulse un menú.

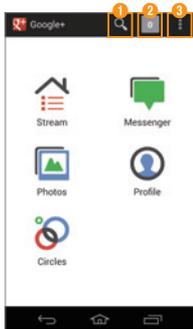

No.	Descripción
1	Cómo buscar publicaciones o personas.
2	Notificaciones
3	Nueva publicación, Configuración, Enviar comentarios, Cerrar sesión, Ayuda, Política de privacidad, Términos del servicio


ⓘ **Nota** Pulse  > **Mensajería** para iniciar la función de mensajería manualmente.

## Uso de Social World

Social World permite utilizar servicios de redes sociales tales como Facebook, Twitter, y LinkedIn, todos en un mismo lugar.

### Cómo configurar una cuenta de Social World


1. Pulse  > **Social World**.
2. Pulse  a la derecha de a Social World.
3. Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña.

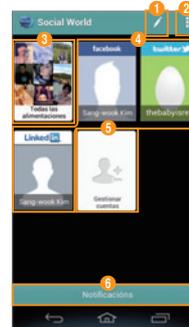

No.	Descripción
1	Publica un nuevo mensaje.
2	Buscar, Editar, Configuración
3	Todas las fuentes
4	Cuentas registradas previamente
5	Añadir cuentas, Eliminar cuentas, Configurar opciones de sincronización
6	Exhibe todas las notificaciones.

## Cómo utilizar Social World Facebook

1. Pulse  > **Social World**.
2. Seleccione y pulse su cuenta de Facebook.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior.

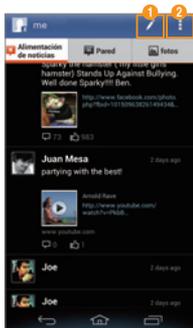

### No. Descripción

- 1 Publica un nuevo mensaje en Facebook.
- 2 Buscar, Amigos, Grupos, Mi perfil, Actualizar, Configuración

Ⓛ **Nota** Mantenga pulsado un mensaje para ver las opciones disponibles.

## Cómo utilizar Social World Twitter

1. Pulse  > **Social World**.
2. Seleccione y pulse su cuenta de Twitter.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior.




### No. Descripción

- 1 Publica un nuevo mensaje en Twitter.
- 2 Buscar, Amigos, Favorito, Mi perfil, Actualizar, Configuración

Ⓛ **Nota** Mantenga pulsado un mensaje para ver las opciones disponibles.

### Cómo utilizar Social World LinkedIn

1. Pulse  > **Social World**.
2. Seleccione y pulse su cuenta de LinkedIn.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior.

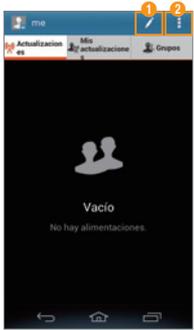

No.	Descripción
-----	-------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Publica un nuevo mensaje en LinkedIn.                    |
| 2 | Buscar, Conexiones, Mi perfil, Actualizar, Configuración |

① **Nota** Mantenga pulsado un mensaje para ver las opciones disponibles.

### Cómo utilizar Social Gallery

Social Gallery permite ver fotografías y videos de sus redes sociales en el teléfono.

### Cómo configurar una cuenta

1. Pulse  > **Galería social** > .
2. Seleccione y pulse un servicio para añadir su cuenta de redes sociales.
3. Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña.

### Cómo utilizar Social Gallery


1. Pulse  > **Galería social**.
2. Seleccione una pestaña en la parte superior.



No.	Descripción
-----	-------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Imágenes de Mi galería                 |
| 2 | Imágenes de redes sociales de amigos   |
| 3 | Elementos seleccionados como favoritos |
| 4 | Sitio                                  |

3. Seleccione y pulse una carpeta de la lista.
4. Seleccione y pulse una fotografía o un video.

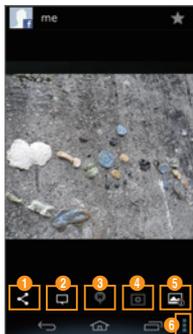

No.	Descripción
1	Comparte la imagen mediante Bluetooth, Facebook, Gmail u otro método.
2	Permite escribir un comentario o eliminar el archivo.
3	Exhibe la imagen en un mapa.
4	Exhibe imágenes en una presentación de diapositivas.
5	Exhibe la información del archivo.
6	Permite escribir un subtítulo, guardar la imagen, imprimir la imagen, establecerla como imagen de un contacto o como papel tapiz.

## Uso de Facebook

1. Pulse  > **Facebook**.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego pulse **Iniciar sesión**.
  - Pulse **Registrarse en Facebook** si no tiene una cuenta en Facebook.
3. Seleccione y pulse una opción de sincronización de contactos, y luego pulse **Sincronizar** o **Terminar**.
4. Pulse  para seleccionar una pestaña.
  - Pulse  para ver los menús.

## Uso de Twitter

1. Pulse  > **Twitter**.
2. Pulse **Iniciar sesión**, y luego ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
  - Pulse **Regístrate** si no tiene una cuenta en Twitter.
3. Seleccione una pestaña en la parte superior.
  - Pulse  para ver los menús.

# 7

## CENTRO MULTIMEDIA

Uso de la cámara

Captura de la pantalla

Uso de la galería

Descarga de archivos de música o video desde una PC

Uso del reproductor de música

Uso de reproducir la música

Uso del reproductor de video

Uso de Movies

Uso de Play Films

Cómo disfrutar de YouTube

Uso de Qik Lite

PANTECH | flex



## Uso de la cámara

### Antes de utilizarla

- Se recomienda tomar fotografías en zonas luminosas. Evite la exposición directa a luces altas o fluorescentes.
- Para tomar buenas fotografías, sostenga el teléfono con firmeza y asegúrese de que el objetivo esté fijo.
- El sensor de la cámara necesita tiempo para ajustar la exposición automáticamente. Espere a que la cámara logre la exposición correcta.
- La cámara incorporada es vulnerable a los impactos. Asegúrese de no dejar caer el teléfono. Limpie la lente de la cámara regularmente con un paño limpio y suave.
- Este teléfono consume más batería al utilizar la cámara. Se recomienda utilizar la cámara solo cuando sea necesario a fin de ahorrar batería.
- Según la configuración del GPS, podrá guardarse la información de ubicación en las fotografías.
- Utilice la cámara en forma responsable y cumpla con todas las leyes y normas que regulan su uso.

### Cómo tomar fotografías

La cámara detecta una escena y ajusta el enfoque automáticamente. Puede pulsar la pantalla para enfocar una zona que desee. Las fotografías capturadas se guardan en la carpeta **Cámara** bajo la aplicación Galería.

1. Pulse  > **Cámara**.
2. Pulse .



No.	Descripción
1	Abre los menús y las opciones.
2	Pasa a la cámara delantera.
3	Pasa al modo video o panorámico.
4	Establece la función HDR.
5	Exhibe las imágenes capturadas.
6	Aumenta o reduce el zoom.



#### Nota

- También puede aumentar o reducir el zoom presionando la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, o separando o juntando los dedos.
- Las resoluciones disponibles para las imágenes varían al utilizar la cámara delantera. Pulse  > **Opciones** > **Resolución** para ver las resoluciones disponibles.
- La función Alto Rango Dinámico (HDR) ajusta automáticamente las zonas claras y oscuras de una fotografía. Permite un mayor rango dinámico entre las zonas más claras y más oscuras de una fotografía.

## Cómo utilizar las opciones para tomar fotografías

Ajuste la configuración de la cámara para adaptarla a las condiciones de disparo.

1. Pulse > **Cámara**.
2. Pulse .
3. Pulse un menú > un elemento.
  - Mantenga pulsado un elemento, y luego arrástrelo hasta una casilla anaranjada para añadir un acceso directo.
  - Mantenga pulsado un acceso directo, y luego arrástrelo fuera de la barra de menú para eliminarlo.

Menú	<b>Configuración (cuando se utiliza la cámara trasera)</b>
Opciones	Exposición, Temporizador, Flash, Resolución, Balance de blancos, Modo de escena
Modo	Normal, Auto, Película instantánea, División, Estallido
Efectos	Efecto de color
Configuración	Revisar pantalla, Fotometría, GPS, Sonido del obturador, Guardar ubicación

### ① Nota

- El modo Película instantánea permite aplicar el efecto de la cámara instantánea y editar las fotografías.
- Si define la función **Pantalla de revisión** podrá utilizar el álbum, editar, compartir y eliminar menús luego de tomar fotografías.
- Si pulsa en el modo Retrato, podrá arrastrar la pantalla hacia arriba o abajo para ver elementos.
- En el modo Autorretrato, podrá girar una fotografía de izquierda a derecha. Pulse para capturar un autorretrato con la misma orientación que la imagen que aparece en la pantalla de vista previa. Pulse para girarla en sentido horizontal (de izquierda a derecha).

## Cómo grabar videos

Grabe videos con la cámara incorporada. También puede capturar una imagen durante la reproducción. Los videos capturados se guardan en la carpeta **Cámara** bajo la aplicación Galería.

1. Pulse > **Cámara**.
2. Pulse > para pasar al modo de video.
3. Pulse .



### No. Descripción

1. Abre los menús y las opciones.
  2. Pasa a la cámara delantera.
  3. Pasa al modo de fotografía o panorámico.
  4. Exhibe los videos capturados.
  5. Aumenta o reduce el zoom.
4. Pulse para detener la grabación.
    - Pulse para capturar una fotografía durante la grabación.
- ① **Nota** También puede aumentar o reducir el zoom presionando la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, o separando o juntando los dedos.

## Cómo utilizar las opciones para grabar videos

Ajuste la configuración de la cámara para adaptarla a las condiciones de disparo.

1. Pulse  > **Cámara**.
2. Pulse .
3. Pulse un menú > un elemento.
  - Mantenga pulsado un elemento, y luego arrástrelo hasta una casilla anaranjada para añadir un acceso directo.
  - Mantenga pulsado un acceso directo, y luego arrástrelo fuera de la barra de menú para eliminarlo.

Menú	Configuración (cuando se utiliza la cámara trasera)
Opciones	Exposición, Intervalo de tiempo, Flash, Resolución, Balance de blancos, Modo de escena
Efectos	Efecto de color, Efecto intervalo tiempo
Configuración	Revisar pantalla, Grabación de voz, Grabación de MMS, GPS, Sonido del obturador, Guardar ubicación

## Cómo tomar fotografías panorámicas

Capture una escena panorámica amplia en una única imagen. Las fotografías capturadas se guardan en la carpeta **Cámara** bajo la aplicación Galería.

1. Pulse  > **Cámara**.
2. Pulse  >  para pasar al modo panorámico.
3. Pulse .



### No. Descripción

- 1 Pasa al modo de fotografía o video.
- 2 Exhibe las imágenes capturadas.


## Cómo ver las fotografías o los videos capturados

1. Pulse  > **Cámara**.
2. Luego de finalizar la captura, pulse el visor de imágenes en la parte inferior derecha de la pantalla.

① **Nota** Al pulsar el visor de imágenes, se iniciará la aplicación Galería (consulte la página 64).

## Captura de la pantalla

Presione la tecla de volumen hacia abajo y la tecla BLOQUEAR/ ENCENDIDO Y APAGADO al mismo tiempo durante más de dos segundos para capturar una imagen de la pantalla. Podrá editar y compartir la imagen capturada, y también podrá establecerla como papel tapiz o imagen de un contacto. Presione la tecla de volumen hacia arriba y la tecla BLOQUEAR/ ENCENDIDO Y APAGADO al mismo tiempo durante más de dos segundos para capturar imágenes de videos o de la vista previa de la cámara.

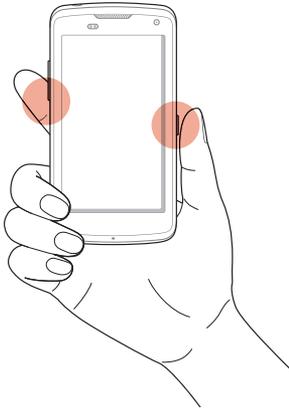

## Cómo ver las imágenes capturadas

Arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo, y luego pulse **Se guardó la captura de pantalla**. También podrá ver las imágenes capturadas pulsando  > **Galería** > **Screenshots**.

## Uso de la galería

### Cómo ver imágenes

1. Pulse  > **Galería**.
2. Seleccione y pulse una carpeta.
3. Seleccione y pulse una imagen.
  - Pulse  para reproducir una presentación de diapositivas.
  - Pulse  para seleccionar elementos o ver imágenes en grupo.
  - Mantenga pulsada una imagen para compartirla o editarla, o para ver los elementos del menú.



## 4. Exhibe la imagen.




Por ejemplo: Si selecciona una imagen en la carpeta **Cámara**.

No.	Descripción
1	Regresa a la carpeta.
2	Comparte una imagen a través de Social World, Bluetooth u otro método.
3	Elimina una imagen.
4	Iniciar una presentación de diapositivas, Editar una imagen, Rotar una imagen, Recortar una imagen, Establecer como papel tapiz o imagen para un contacto, Ver información del archivo
5	La imagen seleccionada <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse para ver u ocultar los menús de opciones.</li> </ul>

## Cómo ver videos

- Pulse > **Galería**.
- Seleccione y pulse una carpeta > un video.
  - Pulse para reproducir una presentación de diapositivas.
  - Pulse para seleccionar elementos o ver videos en grupo.
  - Mantenga pulsado un video para compartirlo o editarlo, o para ver los elementos del menú.
- Pulse para reproducir el video.
  - Pulse para compartir el video.
  - Pulse para eliminar el video.
  - Pulse para ver la información del archivo.
- Visualice el video.
  - Pulse para compartir el video, ver la información del archivo o acceder a la configuración. Si el video posee subtítulos, podrá ajustar la configuración de los subtítulos.

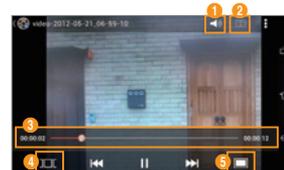

No.	Descripción
1	Ajusta el volumen.
2	Establece efectos de sonido.
3	Barra de progreso de la reproducción
4	Exhibe las miniaturas de un video. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse una miniatura para pasar a esa escena.</li> </ul>
5	Ajusta el tamaño de la pantalla.

## Descarga de archivos de música o video desde una PC

Comparta archivos de música o video con una PC a través del cable de datos. Primeramente, deberá instalar Windows Media Player 10 o superior.

1. Pulse **⋮** > **Config.** > **Configuración de conexión USB** > **Dispositivo de medios (MTP)**.
  - Pulse **Propinas** para ver sugerencias sobre los modos de conexión.
2. Conecte el teléfono a una PC con un cable de datos.
3. Abra el dispositivo MTP en la PC, y luego transfiera archivos desde la PC al teléfono.
4. Desconecte el cable de datos una vez finalizada la transferencia.

### ❗ Nota


- Para conectar el teléfono a una PC en el modo MTP, la PC y Windows Media Player deben cumplir con los requisitos bajo la siguiente ruta. Pulse **⋮** > **Config.** > **Configuración de conexión USB** > **Propinas**, y luego pulse la pestaña **Dispositivo de medios (MTP)**.
- Si no pulsa la casilla de verificación junto a **Muestra la configuración cuando hay una conexión USB**, en la pantalla **Configuración de conexión USB**, la pantalla no aparecerá la próxima vez que conecte el teléfono a una PC. En ese caso, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo, y luego pulse **Modo de datos de PC** para abrir la pantalla **Configuración de conexión USB**.
- La conexión USB podría fallar, según el sistema operativo de su PC. Pulse **Propinas** en la pantalla **Configuración de conexión USB** para conocer más detalles.

## Uso del reproductor de música

### Cómo escuchar música

Disfrute de música en el teléfono.

1. Pulse **⋮** > **Reproductor de música**.
2. Seleccione una pestaña en la parte superior.
  - Pulse **⋮** para eliminar archivos o acceder a la configuración.
  - Mantenga pulsado un archivo para establecerlo como timbre, añadirlo a una lista de reproducción o a un reproductor, eliminarlo, enviarlo o ver la información del archivo.
3. Seleccione y pulse un archivo para reproducirlo.
  - Pulse **⋮** para añadirlo a una lista de reproducción, establecerlo como timbre, establecer el modo inactivo o acceder a la configuración.

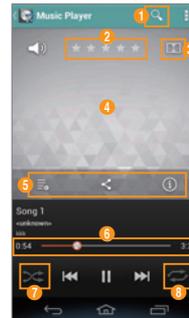

No.	Descripción
1	Busca el archivo en una aplicación.
2	Clasifica el archivo.
3	Establece efectos de sonido.

No.	Descripción
	Carátula del álbum
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrastre el dedo hacia la izquierda o derecha para pasar a la pista anterior o siguiente.</li> </ul>
	Funciones adicionales
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse  para pasar a la lista de reproducción.</li> <li>Pulse  para ver canciones similares en YouTube y compartir información mediante SNS.</li> <li>Pulse  para ver la información de la canción.</li> </ul>
6	Barra de progreso
7	Establece la reproducción aleatoria.
8	Establece la reproducción con repetición.

### Para controlar la música con la pantalla bloqueada

Si la pantalla está bloqueada durante la reproducción de música, arrastre la imagen del CD que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la izquierda. Puede utilizar la barra de reproducción para pausar, reproducir o pasar a la pista anterior o siguiente.

#### ① Nota

- La pantalla de reproducción varía al girar el teléfono a la vista horizontal.
- Las instrucciones que figuran en este manual se basan en la pantalla de reproducción predeterminada. Los elementos disponibles pueden variar según las opciones que seleccione.

## Cómo crear una lista de reproducción

- Pulse  > **Reproductor de música**.
- Arrastre la lista hacia la izquierda y pulse **Listas de reproducción**.
- Pulse  > **Nueva lista de reproducción**.
- Ingrese el nombre de una lista de reproducción, y luego pulse **Aceptar**.
- Seleccione y pulse las pistas que desee para añadirlas a la lista de reproducción.
- Pulse .

### Para añadir canciones a una lista de reproducción

Mantenga pulsada una pista, y luego pulse **Añadir a lista de reproducción** > una lista de reproducción.

### Para editar listas de reproducción

Arrastre la lista hacia la izquierda, pulse **Listas de reproducción**, y mantenga pulsada una lista de reproducción. Puede editar la lista de reproducción pulsando uno de los elementos del menú.

## Uso de reproducir la música

Play Music permite reproducir la música almacenada en la biblioteca musical de Google Play o en el teléfono.

- Pulse  > **Reproducir la música**.
- Pulse y seleccione una pista.
- Siga las instrucciones de la pantalla.


## Uso del reproductor de video

### Antes de utilizarla

- Los códecs y formatos de video admitidos son H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VC-1(WMV), DivX/XviD.
- Los tipos de archivo y formatos de contenedor admitidos son .3gp, .3g2, .mp4, .mkv, .avi, .wmv, .asf, .divx.
- Algunos videos podrían no aparecer como miniaturas en la Galería u otras aplicaciones debido a limitaciones de rendimiento.
- Los archivos dañados o incompatibles podrían no reproducirse o reproducirse en forma incorrecta.
- La resolución máxima es de 1920 X 1080. Algunos archivos en ciertos formatos o códecs podrían no reproducirse o reproducirse en forma incorrecta según las opciones de cifrado tales como el perfil o el nivel, la cantidad de fotogramas por segundo o la tasa de bits.
- Algunos archivos podrían no reproducirse o reproducirse en forma incorrecta debido a limitaciones de rendimiento o a la falta de memoria.
- El teléfono podría tardar más tiempo en reproducir o buscar archivos de video grandes.
- Si reproduce archivos de video con un auricular Bluetooth conectado, la reproducción podría variar, según los códecs o formatos de archivo.
- Los archivos de video admiten subtítulos (.smi or .srt).

### Cómo ver videos

1. Pulse  > **Reproductor de video**.
2. Seleccione y pulse un video.
  - Pulse  para reproducir los archivos seleccionados; para eliminar, compartir u ordenar archivos; o diríjase al registro de DivX.
  - Mantenga pulsado un archivo de video para eliminarlo, compartirlo, buscarlo o ver la información del archivo.
3. Visualice el video.
  - Pulse  para ver la lista de reproducción actual, compartir el video, ver la información del archivo o acceder a la configuración. Si el video posee subtítulos, podrá ajustar la configuración de los subtítulos.

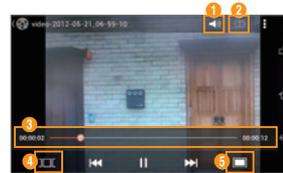

No.	Descripción
1	Ajusta el volumen.
2	Establece efectos de sonido.
3	Barra de progreso de la reproducción
4	Exhibe miniaturas de un video. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse una miniatura para pasar a esa escena.</li> </ul>
5	Ajusta el tamaño de la pantalla.

- Pulse una miniatura para pasar a esa escena.

## Uso de Movies

Movies permite alquilar películas que puede reproducir en el teléfono.

1. Pulse  > **Movies**.
  - Deberá permitir la instalación de aplicaciones fuera de Market desde la configuración. Pulse  > **Config.** > **Seguridad**, y luego marque **Fuentes desconocidas**.
2. Lea los términos del servicio, ingrese la información correspondiente, y luego pulse **Aceptar**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para alquilar películas.

## Uso de Play Films


Play Movies permite alquilar películas desde Google Play y reproducirlas en el teléfono.

1. Pulse  > **Play Films**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para alquilar películas.

## Cómo disfrutar de YouTube

### Cómo ver videos

1. Pulse  > **YouTube**.
2. Seleccione y pulse un video.
3. Visualice el video.

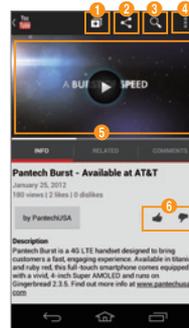

### No. Descripción

- 1 Permite iniciar sesión en su cuenta de Google y añadir cuentas.
- 2 Comparte a través de Gmail, Mensajes, Bluetooth u otro método.
- 3 Busca videos.
- 4 Copia la URL, denuncia el video, envía comentarios, accede a la configuración o exhibe la información de ayuda.
- 5 Pantalla de reproducción
  - Pulse para pausar o reanudar un video.
- 6 Clasifica el video.

① **Nota** Gire el teléfono a la vista horizontal para pasar al modo de pantalla completa.

## Cómo cargar videos

1. Pulse  > **YouTube**.
2. Pulse la pestaña **CUENTA**.
3. Seleccione y pulse una cuenta.
  - Pulse **Agregar cuenta** para crear una cuenta.
4. Pulse .
5. Seleccione y pulse una carpeta > un video.
6. Seleccione y pulse una opción de carga.
7. Ingrese el título, la descripción y las etiquetas del video, y luego defina la configuración de privacidad.
8. Pulse **Cargar**.

## Uso de Qik Lite

Qik Lite permite realizar videollamadas, enviar mensajes de correo electrónico en video y compartir videos con otras personas a través de redes Wi-Fi.

1. Pulse  > **Qik Lite**.
2. Pulse **Ya tienes una cuenta Qik?**, y luego inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
  - Pulse **Empecemos!** para crear una cuenta.
3. Seleccione una opción, y luego siga las instrucciones de la pantalla.

Opción	Descripción
Videochat	Realiza videollamadas bidireccionales.
Grabar y compartir	Graba y comparte videos.
Correo electrónico en video	Envía mensajes de correo electrónico en video.
Galería de videos	Exhibe los videos de una galería.

# 8

## FUNCIONES DEL MENÚ



PANTECH | flex

- Alarma/Reloj
- Calculator
- Calendario
- Conversor
- Visualización de documentos
- Administrador de archivos
- Key Ring
- Latitude
- Navigation
- Net Media
- Bloc de notas
- Recordatorio de medicación
- Sitios
- Play Books
- Pulse
- Talk
- Calculadora de propinas
- Grabadora de voz
- Tiempo

# FUNCIONES DEL MENÚ

## Alarma/Reloj

Establece alarmas, exhibe el reloj mundial, utiliza un temporizador o define un cronómetro.

### Cómo añadir una alarma nueva

1. Pulse  > **Alarma/Reloj**.
2. Pulse **Alarma** > **Añadir alarma**.
  - Pulse  para activar o desactivar una alarma.
  - Pulse  para utilizar el teléfono como un reloj de escritorio.
  - Pulse  para eliminar alarmas.
  - Pulse  para acceder a la configuración de las alarmas.
3. Seleccione un horario para la alarma con los números que aparecen, y luego pulse **Establecer**.
4. Ajuste la configuración de la alarma, y luego pulse **Guardar**.
  - Aparecerá una barra de color rojo debajo de la alarma.

① **Nota** Para cambiar la configuración de la alarma, pulse el horario.

### Cómo visualizar la hora mundial

1. Pulse  > **Alarma/Reloj**.
2. Pulse **Hora mundial** > **Añadir nueva ciudad**.
3. Ingrese la primera letra de una ciudad.
4. Seleccione y pulse el nombre de la ciudad.

① **Nota** Para eliminar ciudades, pulse  seleccione y pulse las ciudades, y luego pulse  nuevamente.

### Cómo utilizar el temporizador

1. Pulse  > **Alarma/Reloj**.
2. Pulse **Temporizador**.
3. Defina el temporizador pulsando la mitad de la pantalla, y luego pulse **Conjunto**.
4. Pulse **Estrella**.

① **Nota** Puede restablecer el temporizador pulsando **Restablecer** mientras el temporizador está activo.

### Cómo utilizar el cronómetro

1. Pulse  > **Alarma/Reloj**.
2. Pulse **Cronómetro**.
3. Pulse **Estrella** para iniciar el cronómetro y pulse **Grabar** para medir tiempos de vueltas o intervalos.

## Calculator

Relice cálculos matemáticos básicos.

1. Pulse  > **Calculator**.
2. Ingrese número y pulse los símbolos de operaciones matemáticas correspondientes.
3. Pulse **=** para ver el resultado.
  - Pulse **C** para borrar un número.
  - Mantenga pulsado **C** para borrar todos los números.

① **Nota** Gire el teléfono en sentido horizontal para utilizar la calculadora científica.

## Calendario

Administre sus horarios y eventos.

1. Pulse  > **Calendario**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Seleccione y pulse una fecha.
  - Pulse  para actualizar, buscar, seleccionar calendarios para exhibirlos o acceder a la configuración.



## Convertor

Convierta valores de longitud, volumen, peso, temperatura, área y velocidad.

1. Pulse  > **Convertidor**.
2. Seleccione un tipo de unidad.
3. Ingrese un valor.
4. Seleccione la unidad original.
5. Seleccione una unidad objetivo.
  - Aparecerá el valor convertido.

No.	Descripción
	Exhibe el calendario por día, semana, mes o agenda.
	Añade un evento.
	Pasa al día de hoy.
	Eventos del día seleccionado.

4. Pulse  en la parte superior de la pantalla.
5. Ingrese información, y luego pulse **Finalizado**.

### Visualización de documentos

Lea documentos en varios formatos (.pdf, .xls, .ppt, .doc, y más) con el teléfono.

1. Pulse > **Visor de documento**.
2. Seleccione y pulse un documento.
  - Mantenga pulsado un documento para compartirlo, eliminarlo o ver la información del documento.
3. Pulse cualquier lugar de la pantalla mientras un documento está abierto para utilizar las siguientes opciones:
  - Para aumentar o reducir el zoom, junte o separe dos dedos.




No.	Descripción
1	Nombre del documento
2	Ir a la página, Búsqueda de palabras, Compartir, Eliminar, Configuración de color
3	Parte resaltada de la pantalla
4	Aumenta o reduce el zoom.
5	Pasa a la pantalla anterior.

No.	Descripción
6	Número de la página actual/cantidad total de páginas.
7	Pasa a la pantalla siguiente.
8	Restablece la altura y el ancho de la pantalla.

### Administrador de archivos

Administre archivos almacenados en el teléfono o en una tarjeta de memoria.

1. Pulse > **Administrador de archivos**.
2. Seleccione y pulse una carpeta > un archivo.
  - Mantenga pulsada una carpeta o un archivo para cortar, copiar, eliminar, cambiar el nombre, compartir, comprimir o ver la información.

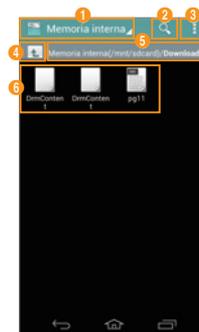

No.	Descripción
1	Alterna entre la memoria interna y una tarjeta de memoria.
2	Busca archivos.

No.	Descripción
3	Favoritos, Nueva carpeta, Opciones de visualización, Opciones de orden, Capacidad de almacenamiento, Actualizar, Configuración
4	Sube un nivel en el directorio de archivos.
5	Ubicación actual
6	Carpetas y archivos

## Key Ring

Reúna todas sus tarjetas de lealtad en una aplicación.

### Cómo añadir una tarjeta

1. Pulse  > **Key Ring**.
2. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Accept** para continuar.
3. Lea las instrucciones de la pantalla cuidadosamente, y luego pulse **Get Started**.
4. Registre una cuenta o inicie sesión en su cuenta.
5. Pulse **ADD CARD** para añadir una tarjeta.
6. Lea el código de barras de sus tarjetas de lealtad con la cámara del teléfono.
  - Si el teléfono no reconoce la tarjeta, pulse **Won't Scan**.
  - Si no posee un código de barras, pulse **No Barcode**.
7. Llene los campos restantes, y luego pulse **Create Card**.

## Latitude

Comparta su ubicación con sus amigos o visualice la de ellos. Para usar Latitude, deberá tener una cuenta de Google.

### Cómo unirse a Latitude

1. Pulse  > **Latitude**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Pulse **Omitir** para conocer la sugerencia sobre el mapa actualizado.
4. Pulse **Compartir ubicación con familia o amigos**.
5. Pulse **Aceptar y continuar** para compartir su ubicación con Latitude.

### Cómo compartir su ubicación con sus amigos

1. Pulse  > **Latitude**.
2. En la pantalla de Lista de amigos, pulse  > **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
3. Seleccione y pulse un contacto o ingrese una dirección de correo electrónico.
4. Pulse **Sí** para enviar solicitudes.

### Cómo aceptar invitaciones de amigos

1. Pulse  > **Latitud**.
2. Pulse **neuva solicitud para compartir** en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione y pulse una opción para compartir su ubicación.
  - Pulse **Aceptar y compartir mi ubicación** para añadir a la otra persona a su lista de amigos y compartir su ubicación.
  - Pulse **Aceptar, pero ocultar mi ubicación** para añadir a la otra persona a su lista de amigos y mantener su ubicación oculta.
  - Pulse **No aceptar** Si no desea añadir a la otra persona a su lista de amigos.
  - Pulse **Bloquear** para bloquear todas las solicitudes futuras de la persona. Esta opción está disponible solo luego de rechazar la solicitud de una persona.

### Cómo administrar sus amigos

1. Pulse  > **Latitud**.
2. Seleccione y pulse un amigo en la pantalla de Lista de amigos.
  - Pulse **Ping para registro de visita**, y luego seleccione el intervalo de tiempo para actualizar las ubicaciones.
  - Pulse **Administrar opciones para compartir** y seleccione una opción.
  - Pulse **Eliminar este amigo** y pulse **Aceptar**.

### Cómo ver su historial de ubicación

1. Pulse  > **Latitud**.
2. Pulse su nombre en la pantalla de Lista de amigos.
  - Puede ver su nombre, cuenta de Gmail y ubicación actual.
3. Pulse **Historial de ubicaciones**.
4. Visualice su historial de ubicación.
  - Pulse **Habilitar el historial de ubicaciones**, y luego siga las instrucciones de la pantalla si no ha activado la función de historial de ubicación.

### Cómo administrar la configuración de ubicación

1. Pulse  > **Latitud**.
2. Pulse  > **Configuración de ubicación**.
3. Ajuste la configuración.

Opción	Descripción
Informe de ubicación	Establece el modo en que se comunicará su ubicación.
Historial de ubicaciones	Registra su historial de ubicación.
Administrar tus amigos	Añada o elimina amigos que pueden ver su ubicación.
Salir de Latitud	Cierra sesión de Latitud.

## Navigation

Busque una ruta hacia su destino con la función de navegación.

### Cómo buscar un destino

1. Pulse  > **Navigation**.
2. Seleccione y pulse una opción.

Opción	Descripción
DESTACADOS	Permite seleccionar el destino entre los lugares favoritos.
ACCESOS DIRECTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Di el destino:</b> Busca el destino por voz.</li> <li>• <b>Escribe el destino:</b> Busca el destino que ingrese con las teclas.</li> <li>• <b>Ir a casa:</b> Busca una ruta hacia el punto de partida.</li> <li>• <b>Mapa:</b> Exhibe el estado del tránsito en el mapa.</li> </ul>
DESTINOS RECIENTES	Exhibe las direcciones de los destinos recientes.
CONTACTOS	Permite seleccionar el destino desde los contactos.

3. Seleccione y pulse un destino.

① **Nota** También puede buscar el destino al escribirlo o seleccionar en los contactos.

## Cómo verificar las condiciones de tránsito

Hojee la pantalla por la ruta sugerida hacia el destino.

- Según las condiciones del tránsito, el camino aparecerá en verde (bueno), amarillo (lento) o rojo (congestionado).

## Net Media

Reproduzca o comparta archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA.

① **Nota** Los dispositivos habilitados para DLNA deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

## Acerca de Digital Living Network Alliance (DLNA)

Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización cooperativa líder en el comercio de redes domésticas en todo el mundo. Su objetivo es construir plataformas compatibles con tecnología basada en los estándares a fin de permitir que los usuarios de dispositivos certificados para DLNA compartan contenidos a través de una red doméstica.

### Cómo reproducir archivos multimedia a través de Net Media


1. Pulse **Net Media**.
2. Seleccione y pulse un dispositivo del cual desee importar contenido.
  - Para cargar archivos desde el teléfono a otro dispositivo, seleccione el teléfono.



No.	Descripción
-----	-------------

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Busca dispositivos.   |
| 2 | Accede a la configuración. (Consulte la página 80 para conocer más detalles.) |
3. Seleccione y pulse un dispositivo con el cual desee reproducir contenido.
  4. Pulse **Siguiente**.
  5. Seleccione y pulse una categoría de archivos.

6. Seleccione y pulse un archivo para verlo.
  - Para cargar en otro dispositivo, mantenga pulsado el archivo, y luego pulse **Cargar**.
  - Para descargar en el teléfono, mantenga pulsado el archivo, y luego pulse **Descargar**.

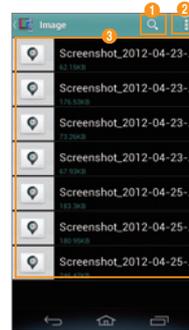

No.	Descripción
-----	-------------


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Busca un archivo.  |
| 2 | Ir a inicio, Seleccionar una lista de reproducción, Seleccionar archivos para cargar o descargar, Ver archivos por tipo de contenido o tipo de carpeta, Cambiar el orden |
| 3 | Lista de archivos  |

7. Exhibe el archivo.




Por ejemplo: Cuando ve una fotografía.

No.	Descripción
1	Inicia una presentación de diapositivas.
2	Exhibe la información del archivo.
3	Aumenta o reduce el zoom.

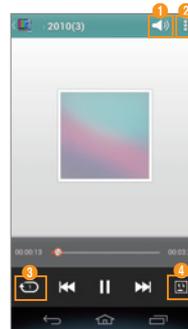

Por ejemplo: Mientras escucha música.

No.	Descripción
1	Ajusta el volumen.
2	Crear una lista de reproducción, Ver la información del archivo
3	Establece la reproducción aleatoria o repetida.
4	Selecciona un dispositivo para reproducir el archivo.

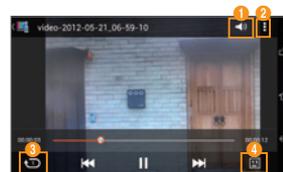

Por ejemplo: Mientras ve un video.

No.	Descripción
1	Ajusta el volumen.
2	Crear una lista de reproducción, Ver la información del archivo

No.	Descripción
3	Establece la reproducción aleatoria o repetida.
4	Selecciona un dispositivo para reproducir el archivo.

### Cómo compartir archivos multimedia con otros dispositivos a través de Net Media

1. Pulse  > **Net Media**.
2. Seleccione y pulse un dispositivo del cual desee importar contenido.
  - Para cargar archivos desde el teléfono a otro dispositivo, seleccione el teléfono.
3. Seleccione y pulse un dispositivo con el cual desee reproducir contenido.
4. Pulse **Siguiente**.
5. Seleccione y pulse una categoría de archivos.
6. Mantenga pulsado uno o más archivos para compartir.
  - Para cargar en otro dispositivo, mantenga pulsado el archivo, y luego pulse **Cargar**.
  - Para descargar en el teléfono, mantenga pulsado el archivo, y luego pulse **Descargar**.
  - Para seleccionar varios archivos, pulse  > **Seleccionar carga** o **Seleccionar descarga**.
7. Seleccione un dispositivo.
8. Pulse **Siguiente**.
  - Si carga un archivo, selecciona una ubicación para guardarlo, y luego pulse **Confirmar esta posición**.

### Cómo permitir que otros dispositivos accedan al mío

1. Pulse  > **Net Media**.
2. Pulse **Sí**, en la pregunta que aparece cuando otro dispositivo intenta acceder al contenido del suyo a través de Net Media.

① **Nota** Para ver los dispositivos que pueden acceder a su contenido, pulse  > **Dispositivo para compartir**.

### Cómo personalizar la configuración

1. Pulse  > **Net Media**.
2. Pulse .

Opción	Descripción
Nombre del dispositivo	Cambia el nombre del dispositivo. Puede añadir hasta 32 caracteres en el nombre.
Info de red	Red Wi-Fi conectada
Servidor de Net Media activado	Permite utilizar el teléfono como un servidor DLNA.
Compartir contenido	Permite que otros dispositivos accedan al suyo.
Dispositivo para compartir contenido	Exhibe los dispositivos que pueden acceder a su contenido.
Posición de contenido	Cambia el lugar en el cual se comparte y se guarda el contenido. Pulse <b>Memoria interna</b> o <b>Tarjeta SD</b> si ha insertado una tarjeta microSD™.
Carpeta para compartir contenido	Cambia la carpeta en la cual se comparte y se guarda el contenido.
Directorio de descarga	Selecciona el directorio para descargar archivos.
Directorio de carga	Selecciona el directorio para cargar archivos.


## Bloc de notas

Cree y comparta memos.

### Cómo crear un nuevo memo

1. Pulse  > **Bloc de notas**.
2. Pulse  para añadir un nuevo memo.
3. Ingrese texto con el teclado de la pantalla.
4. Pulse **Listo** para guardar el memo.

### Diseño de la pantalla de Lista de memos

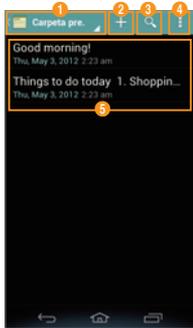

No.	Descripción
1	Selecciona una carpeta.
2	Crea un memo.
3	Busca un memo.
4	Elimina, ordena o mueve memos.
5	Lista de memos

① **Nota** Mantenga pulsado un memo para editarlo, compartirlo, moverlo o eliminarlo.

### Cómo configurar una carpeta

Puede crear una carpeta o cambiar el nombre de una carpeta existente. Cuando inicie el Bloc de notas por primera vez, solo estará disponible la carpeta predeterminada.

1. Pulse  > **Bloc de notas**.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Pulse  para añadir una carpeta o pulse una carpeta existente.
4. Ingrese el nombre de la carpeta y seleccione el color.
5. Pulse **Listo**.

### Cómo bloquear o sincronizar memos

Puede bloquear sus memos o sincronizarlos con su cuenta de Google.

1. Pulse  > **Bloc de notas**.
2. Pulse  > **Bloquear y sincronizar**.
3. Para bloquear memos, pulse **Contraseña**, y luego ajuste la configuración.
  - Para sincronizar memos, pulse **Añadir cuenta**, y luego ajuste la configuración de la cuenta.

### Recordatorio de medicación

El recordatorio de medicamentos le recuerda tomar sus medicamentos en forma regular.

1. Pulse  > **Recordatorio de medicación**.
2. Pulse .
3. Defina las opciones.
4. Pulse **Guardar**.

### Sitios

Busque restaurantes, cafés, bares, atracciones y otros comercios.

1. Pulse  > **Sitios**.
2. Seleccione y pulse una de las categorías de comercios.
3. Seleccione y pulse un comercio.

### Play Books

Compre libros y léalos en el teléfono.

1. Pulse  > **Play Books**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Acepto** para continuar.
4. Busque un libro.
5. Siga las instrucciones de la pantalla.

### Pulse


Reciba noticias actualizadas de sus sitios web favoritos.

1. Pulse  > **Pulse**.
2. Seleccione y pulse un artículo de la lista de noticias actualizadas.
3. Visualice el artículo.
  - Pulse  para guardar el artículo.
  - Pulse  para compartir el artículo a través de Facebook, Twitter, o Google+.
  - Pulse  para compartir el artículo a través de aplicaciones tales como Facebook, Twitter, o Google+, Mensajes, Bloc de notas, Social World, Twitter y Correo electrónico.

## Talk

Talk es un servicio de mensajería instantánea de Google que permite conversar con sus amigos.

1. Pulse  > **Talk**.
2. Pulse **Existente** para iniciar sesión con su cuenta de Google.
  - Pulse **Nueva** para crear una cuenta de Google.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego pulse **Iniciar sesión**.
4. Ajuste la configuración de copia de seguridad y restauración, y luego pulse **Siguiente**.
5. Converse con sus amigos.

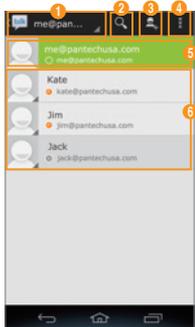

No.	Descripción
1	Cuenta actual <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para seleccionar otra cuenta.</li> </ul>
2	Busca en Google Talk.
3	Envía una invitación al chat.

No.	Descripción
4	Mostrar opciones, Finalizar todas las conversaciones, Cerrar sesión, Configuración, Ayuda, Enviar comentarios
5	Su cuenta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para cambiar su estado o su mensaje de estado.</li> </ul>
6	Lista de amigos <ul style="list-style-type: none"> <li>• : En línea</li> <li>• : Ausente</li> <li>• : Ocupado</li> <li>• : Fuera de línea</li> </ul>

## Calculadora de propinas

Calcule propinas y divida cuentas.

1. Pulse  > **Calculadora de propinas**.
2. Ingrese el monto total de la cuenta, el porcentaje de la propina y la cantidad de personas entre las cuales desea dividir la cuenta.
3. Pulse **Listo**.

## Grabadora de voz

Grabe archivos de sonido.

1. Pulse  > **Grabadora de voz**.
2. Pulse  para iniciar la grabación.
  - Pulse  para ver la lista de archivos.
  - Pulse  para establecer la ubicación para guardar archivos.
3. Pulse  para detener la grabación.
  - Luego de detener la grabación de audio, el archivo de audio se guardará automáticamente.

### Tiempo

Consulte la información del tiempo de ciertas ciudades.

#### Cómo añadir una nueva ciudad

1. Pulse  > **Tiempo**.
2. Ingrese el nombre de la ciudad que desea añadir, y luego pulse ,  o .
  - Pulse  en la parte superior derecha de la pantalla si ya ha añadido otra ciudad.
3. Seleccione y pulse la ciudad.
  - En la lista se muestra la información actual del tiempo en la ciudad.
4. Pulse la ciudad de la lista para ver el pronóstico del tiempo.

#### Cómo ver la información del tiempo

1. Pulse  > **Tiempo**.
2. Seleccione y pulse una ciudad de la lista.
3. Pulse  para ver la información actualizada.

#### Cómo cambiar la configuración del tiempo

1. Pulse  > **Tiempo**.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Ajuste la configuración.

Opción	Descripción
Escala de temperatura	Permite seleccionar una unidad de temperatura.
actualización automática	Permite elegir un intervalo de tiempo para actualizar la información del tiempo automáticamente.
Permitir el uso actual ubicación	Exhibe el tiempo en su ubicación actual automáticamente en la lista de ciudades.

# 9

## SERVICIOS DE AT&T

Amazon Kindle  
AT&T Code Scanner  
AT&T FamilyMap  
AT&T Locker  
AT&T Navigator  
AT&T Radio  
AT&T Smart Wi-Fi  
Ayuda del dispositivo  
TV en vivo  
Mensajes  
myAT&T  
YPmobile

PANTECH | flex



# SERVICIOS DE AT&T

---

Aproveche al máximo su teléfono con las útiles aplicaciones de AT&T.

## Amazon Kindle

Lea libros en su teléfono inteligente.

1. Pulse  > **Amazon Kindle**.
- ① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Pulse **Get Kindle for Android**.
3. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
4. Inicie sesión en su cuenta de Amazon.

## AT&T Code Scanner

Lea códigos de barras de UPC, QR y Matriz de datos en productos, revistas e Internet.

1. Pulse  > **AT&T Code Scanner**.
- ① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
3. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Accept** para continuar.
4. Cuando aparezca el mensaje emergente, pulse **OK**.
5. Ingrese la información personal, y luego pulse **Done**.
6. Visualice el tutorial.
7. Coloque el teléfono a 2-5 pulgadas de distancia de un código de barras.
  - El lector leerá el código de barras automáticamente.
  - Asegúrese de que el código de barras se encuentre completamente dentro del marco.
8. Pulse **Yes** para ver la información obtenida del código de barras.

## AT&T FamilyMap

Visualice la ubicación de los miembros de su familia en cualquier momento por una tarifa mensual.

1. Pulse  > **AT&T FamilyMap**.  
① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
3. Ingrese su número de teléfono y su contraseña, y luego pulse **Enviar**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

## AT&T Locker

Almacene y comparta sus contenidos en un servidor de la nube.

1. Pulse  > **AT&T Locker**.  
① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

## AT&T Navigator

AT&T Navigator lo conduce a su destino con indicaciones de giro mediante voz e instrucciones en pantalla.

1. Pulse  > **AT&T Navigator**.

① **Nota** Para utilizar esta función, deberá contar con un plan de datos.

2. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Acepta** para continuar.
3. Ingrese su número de teléfono en el cuadro de texto, y luego pulse **Continuar**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

① **Nota** Esta aplicación es un servicio de suscripción de AT&T. Los nuevos usuarios de AT&T Navigator tendrán un período de prueba gratuito de 30 días. Si no cancela el servicio una vez finalizado el período de prueba, se le cobrará la tarifa mensual automáticamente.

## AT&T Radio

AT&T Radio permite escuchar emisoras de radio dondequiera que vaya.

1. Pulse  > **AT&T Radio**.

2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
3. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Acepto** para continuar.
4. Ingrese su número de teléfono en el cuadro de texto.
5. Pulse **Aceptar** para permitir el uso de su ubicación actual.
6. Siga las instrucciones de la pantalla.

① **Nota** Esta aplicación es un servicio de suscripción de AT&T.

## AT&T Smart Wi-Fi

AT&T Smart Wi-Fi ofrece un modo sencillo de administrar el acceso a los puntos calientes Wi-Fi.

1. Pulse  > **AT&T Smart-Wifi**.

① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar e instalar la aplicación desde Play Store.

2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
3. Ajuste la configuración de conexión automática para el punto caliente Wi-Fi.

Opción	Descripción
Mis puntos	Solo activa y se conecta a las redes guardadas y a las redes Wi-Fi que se encuentran cerca de puntos calientes Wi-Fi de AT&T.
Popular	Solo activa la función Wi-Fi cerca de Mis puntos y los Puntos calientes populares.
Público	Activa la función Wi-Fi cerca de Mis puntos, los Puntos calientes populares y los Puntos calientes públicos.

4. Seleccione y pulse un punto caliente disponible para conectarse a él.

## Ayuda del dispositivo

Visualice videos y tutoriales para aprender a utilizar las funciones del teléfono.

1. Pulse  > **Ayuda del dispositivo**.
2. Seleccione y pulse un elemento.

## TV en vivo

Mire programas de TV en vivo y a pedido en el teléfono.

1. Pulse  > **TV en vivo**.
- ① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
  3. Lea el acuerdo de licencia, y luego pulse **Acepto** para continuar.
  4. Siga las instrucciones de la pantalla.
- ① **Nota** Esta aplicación es un servicio de suscripción de AT&T.

## Mensajes

AT&T Messages combina sus llamadas, mensajes de texto y correos de voz y los sincroniza con todos los dispositivos.

1. Pulse  > **Mensajes**.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
  - Si inicia la aplicación por primera vez, se conectará a Play Store. Instale **AT&T Messages** desde Play Store.
3. Pulse **Grabar saludo** para grabar un saludo personal.
  - Pulse **Saltar** para hacerlo más adelante.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

## myAT&T

myAT&T es una aplicación de gestión de cuentas en línea.

1. Pulse  > **myAT&T**.
- ① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Inicie sesión en Play Store con su cuenta de Google.
  3. Lea los términos y condiciones cuidadosamente, y luego pulse **Acepto** para continuar.
  4. Ingrese su número inalámbrico y su contraseña en el cuadro de texto, y luego pulse **Iniciar sesión**.
  5. Siga las instrucciones de la pantalla.

## YPmobile

Busque comercios locales y los mejores precios en gasolina.

1. Pulse  > **YPmobile**.
- ① **Nota** La primera vez que abra esta aplicación, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.
2. Lea el acuerdo de licencia, y luego pulse **Acepto**.
  3. Lea las instrucciones, y luego pulse **Continuar**.
  4. Pulse **Aceptar** para permitir que esta función utilice su ubicación actual.
  5. Ingrese palabras clave para comenzar a buscar o pulse una de las categorías de comercios.
  6. Seleccione y pulse un resultado para ver los detalles.

# 10

## CONFIGURACIÓN

Configuración de Pantech  
Conexiones inalámbricas y redes  
Dispositivo  
Personal  
Sistema



PANTECH | flex



# CONFIGURACIÓN

## Configuración de Pantech

### Cómo cambiar la experiencia

Cambie el tipo de pantalla de bienvenida.

1. Pulse  > **Config.** > **Cambiar experiencia.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Experiencia fácil de Pantech	Una experiencia simplificada y fácil de usar con: <ul style="list-style-type: none"><li>– Una pantalla de bienvenida que permite acceder rápidamente a las principales funciones.</li><li>– Navegación sencilla con desplazamiento limitado.</li><li>– Texto y botones grandes.</li></ul>
Experiencia estándar de Pantech	Una experiencia que el usuario puede adaptar con todas las opciones de personalización de Android (widgets, accesos directos y mucho más).

### Tema del usuario

Personalice la pantalla inactiva y el teclado de marcación, y establezca programas predeterminados.

1. Pulse  > **Config.** > **Tema del usuario.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Pantalla de bloqueo	Selecciona un tipo de bloqueo de pantalla y un papel tapiz para la pantalla bloqueada, o selecciona accesos directos en la pantalla bloqueada.
Teclado	Establece un tipo de teclado de marcación.
Programas predeterminados	Establece los programas predeterminados para cada aplicación.

## Conexiones inalámbricas y redes

Establezca y administre las opciones de dispositivos inalámbricos y red.

### Wi-Fi

1. Pulse  > **Config.** > **Wi-Fi.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
BUSCAR	Busca redes.
AGREGAR RED	Añade una red.
Notificación de red	Emite una notificación cuando hay una red abierta disponible.
Conexión automática	Se conecta automáticamente con las redes Wi-Fi de AT&T.
Mantener Wi-Fi durante la suspensión	Establece cuándo el dispositivo mantendrá la red Wi-Fi encendida durante la inactividad.
Filtro de señal Wi-Fi	Filtra redes Wi-Fi según la intensidad de la señal.
Dirección MAC	Exhibe la dirección MAC.
Dirección IP	Exhibe la dirección IP.
Conexión WPS	Establece la conexión con dispositivos habilitados para WPS ingresando un PIN o presionando un botón.

## Bluetooth

1. Pulse  > **Config.** > **Bluetooth.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS	Busca dispositivos Bluetooth.
Cambiar el nombre del dispositivo	Cambia el nombre del teléfono.
Tiempo de visibilidad	Establece un intervalo de visibilidad.
Mostrar los archivos recibidos	Exhibe los archivos recibidos.

## Uso de datos

1. Pulse  > **Config.** > **Uso de datos.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Datos móviles	Activa o desactiva los datos móviles.
Establecer límite datos móviles	Desactiva la conexión móvil cuando se alcanza el límite especificado.
Ciclo de uso de datos	Establece el ciclo de uso de datos.
Roaming de datos	Activa o desactiva el roaming de datos.
Restricción de datos de referencia	Restringe los datos de fondo.
Mostrar el uso de Wi-Fi	Exhibe el uso de Wi-Fi.

## Config. de llamadas

1. Pulse  > **Config.** > **Config. de llamada.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Números de marc. fijos	Administra los números de marcación fija. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activar NMF:</b> Activa o desactiva los números de marcación fija.</li> <li>• <b>Cambiar PIN2:</b> Cambia el PIN para el acceso a los NMF.</li> <li>• <b>Lista de NMF:</b> Administra la lista de números de teléfono.</li> </ul>
Volumen Clave de Respuestas	Permite responder llamadas al presionar la tecla de volumen hacia arriba.
Serv. de correo de voz	Selecciona un servicio de correo de voz.
Config. de correo de voz	Administra la configuración de correo de voz.
Intentar nuevamente automáticamente	Activa o desactiva la opción de remarcación.
Modo TTY	Establece el modo TTY. <small>ⓘ Nota Para utilizar el modo TTY, deberá haber un auricular conectado en la toma de auriculares.</small>
ID de llamada entrante	Selecciona el modo en que aparecerá su ID de llamada.
Reenvío de llamada	Establece las opciones del reenvío de llamadas. ( <b>Reenviar siempre, Reenviar si está ocup., Reenviar si no contesta, Reenv. si no se alcanza</b> )
Configuración de llamadas de restricción	Establece las opciones de restricción de llamadas. ( <b>Todas las salientes, Salientes internacionales, Salientes internacionales en itinerancia, Todas las llamadas entrantes, Las llamadas entrantes en itinerancia</b> )

## CONFIGURACIÓN

Opción	Descripción
Llamada en espera	Configura el teléfono para que emita una notificación al ingresar una llamada durante el curso de otra.
Supresión de ruidos	Activa o desactiva la opción de supresión de ruido. Esta función permite escuchar sonidos más claros al eliminar el ruido de fondo.

### Más...

1. Pulse  > **Config.** > **Más...**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Modo de avión	Establece si se utilizan o no las funciones Wi-Fi y Bluetooth.
VPN	Configura y administra las redes privadas virtuales.
Anclaje a red y zona portátil	Configura el teléfono para que proporcione a otros dispositivos una conexión a Internet al convertirse en un punto caliente de Wi-Fi.
Red Wi-Fi directa	Activa o desactiva la opción de Wi-Fi directo.
Red Wi-Fi directa	Administra las opciones de Wi-Fi directo.
Redes móviles	Activa el acceso de datos a través de redes móviles. Activa o desactiva la opción de roaming internacional de datos. Establece el nombre del punto de acceso (APN). Selecciona operadores de red.

### ① Nota

- Si activa el modo de avión, se desactivarán las funciones inalámbricas. Podrá activar la función Wi-Fi por separado en un avión que admita el servicio Wi-Fi.
- Si la señal es débil, el teléfono podría no conectarse a una red Wi-Fi, incluso si aparece el mensaje "**Red Wi-Fi disponible**" en la pantalla.
- Windows 2000 no admite la función de anclaje USB. En Windows XP, actualice el sistema operativo con Service Pack 3 (SP3) o posterior para utilizar la función de anclaje USB. Si utiliza Windows XP SP2 o si su computadora no puede detectar el dispositivo de anclaje USB, ingrese en <http://support.microsoft.com/kb/959765>, haga clic en "**Ver y solicitar descargas de parches**", y luego instale el controlador en la computadora.

## Dispositivo

### Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos.

1. Pulse  > **Config.** > **Sonido**.
2. Seleccione una opción.

### Opciones generales

Opción	Descripción
Volumen	Ajuste el volumen de la música, los videos, los juegos y otras funciones multimedia. Establece timbres y notificaciones. Establece sonidos de alarma.
Modo silencioso	Establece el modo silencio como Apagado (predeterminado), Vibrar o Silencio.
Móvil dolby	Aplica un efecto de ecualizador de video a todo el contenido multimedia. Selecciona una configuración de video predeterminada. Aplica un efecto de ecualizador de audio a todo el contenido multimedia. Selecciona una configuración de video predeterminada. Personaliza la configuración predeterminada del usuario.

## Tono de llamada y notificaciones

Opción	Descripción
Tono de llamada	Establece un timbre para las llamadas entrantes.
Notificación predeterminada	Establece un timbre para las notificaciones.
Vibrar y sonar	Configura el teléfono para que vibre y suene.

## Sistema

Opción	Descripción
Tonos táctiles del teclado de marcado	Emite un sonido al pulsar el teclado de marcación.
Tonos táctiles	Emite un sonido al pulsar la pantalla.
Sonido de bloqueo de pantalla	Emite un sonido al bloquear o desbloquear la pantalla.
Vibrar al tocarlo	Configura el dispositivo para que vibre al pulsar ciertas pantallas o al utilizar las teclas de función.

## Pantalla

Cambie varias opciones de configuración de la pantalla.

1. Pulse  > **Config.** > **Pantalla.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla o establece la opción de brillo automático.
Fondo de pantalla	Establece un papel tapiz.
Rotar automáticamente la pantalla	Configura la pantalla para que gire automáticamente al mover el teléfono en dirección horizontal o vertical.
Suspender	Establece el intervalo de tiempo para apagar la pantalla automáticamente si no se realizan operaciones.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente.

## Espacio de almacenamiento

Exhibe información del almacenamiento interno o la tarjeta SD y permite colocar o extraer una tarjeta SD.

1. Pulse  > **Config.** > **Espacio de almacenamiento.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Montar tarjeta SD/ Desmontar la tarjeta SD	Reconoce una tarjeta SD insertada en el teléfono. Extrae una tarjeta SD del teléfono en forma segura.
Eliminar la tarjeta SD	Borra todos los datos de la tarjeta SD.

### Configuración de conexión USB

Administra la configuración para conectar el teléfono a la computadora mediante USB.

1. Pulse  > **Config.** > **Configuración de conexión USB.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Dispositivo de medios (MTP)	Permite transferir archivos multimedia entre el teléfono y una computadora.
Cámara (PTP)	Permite transferir archivos multimedia del teléfono a una PC.
Memoria externa (tarjeta SD)	Permite utilizar la tarjeta SD como una memoria externa y transferir archivos entre la tarjeta SD y una PC.
Modo de datos de PC	Permite transferir archivos con herramientas de una PC.
Muestra la configuración cuando hay una conexión USB.	Exhibe la configuración cuando hay un USB conectado.
Propinas	Exhibe sugerencias para configurar la conexión USB.

### Batería

Visualice información del uso de la batería en el teléfono.

1. Pulse  > **Config.** > **Batería.**
2. Visualice el uso de batería.
  - Pulse la casilla de verificación en la parte superior derecha de la pantalla para exhibir el porcentaje de batería restante en la barra de notificaciones.

### Aplicaciones

Visualice y administre las aplicaciones instaladas en el teléfono.

1. Pulse  > **Config.** > **Aplicaciones.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Descargado	Administra las aplicaciones descargadas.
En ejecución	Administra las aplicaciones en ejecución.
Todos	Administra todas las aplicaciones.

### Ahorro de energía

Active o desactive la función de ahorro de energía, o ajuste las opciones.

1. Pulse  > **Config.** > **Ahorro de energía.**
2. Pulse el botón de encendido para activar la función de ahorro de energía.
  - Pulse **Más opciones** para personalizar la configuración.

## Personal

### Cuentas y sincronización

Añada una nueva cuenta y administre las opciones de sincronización.

1. Pulse  > **Config.** > **Cuentas y sincronización.**
2. Pulse una cuenta.
3. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Ajustes de sincronización	Configura la cuenta que sincronice datos del calendario, los contactos Gmail, Google Photos, Google Play Books o la web.
Eliminar cuenta	Elimina una cuenta de la lista.
Sincronizar ahora	Inicia la sincronización.

① **Nota** Las opciones de sincronización que aparecen en la pantalla pueden variar según el tipo de cuenta seleccionada.

### Servicios de ubicación

Establezca las opciones de los servicios de ubicación.

1. Pulse  > **Config.** > **Servicios de ubicación.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Servicio ubicación de Google	Permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes tales como las redes móviles y Wi-Fi para determinar su ubicación aproximada.
Satélites de GPS	Permite que las aplicaciones utilicen la función GPS para señalar su ubicación.

Opción	Descripción
Localización y búsqueda de Google	Permite que Google utilice su ubicación para mejorar los resultados de las búsquedas y otros servicios.

### Seguridad

Administre las opciones de seguridad.

1. Pulse  > **Config.** > **Seguridad.**
2. Seleccione una opción.

#### Pantalla de seguridad

Opción	Descripción
Bloqueo de pantalla	Selecciona un tipo de bloqueo de pantalla.
Configuración de detalle de bloqueo	Selecciona un tipo de bloqueo de pantalla y un papel tapiz para la pantalla bloqueada, o selecciona accesos directos en la pantalla bloqueada.
Mejorar reconocimiento facial	Mejora el reconocimiento de rostro capturando su rostro en diferentes condiciones.
Hacer visible el patrón	Configura el bloqueo de pantalla para que sea visible al ingresarlo.
Bloquear automáticamente	Configura el dispositivo para que se bloquee automáticamente luego de cierto tiempo de inactividad.
Bloquear al encender	Configura el dispositivo para que se bloquee instantáneamente al presionar la tecla BLOQUEAR/ENCENDIDO Y APAGADO.
Vibrar al tacto	Configura el teléfono para que vibre al pulsarlo.

## CONFIGURACIÓN

Opción	Descripción
Datos de propietario	Exhibe los datos del propietario en la pantalla bloqueada.

① **Nota** Las opciones de seguridad de la pantalla que aparecen en la pantalla pueden variar según el tipo de bloqueo de pantalla seleccionado.

### Encriptación

Opción	Descripción
Encriptar dispositivo	Solicita un PIN numérico o una contraseña para decodificar el teléfono cada vez que se enciende.

### Bloqueo de la tarjeta SIM

Opción	Descripción
Definir bloqueo de tarjeta SIM	Bloquea o desbloquea la tarjeta SIM. Cambia el PIN de la tarjeta SIM.

### Contraseñas

Opción	Descripción
Mostrar las contraseñas	Establece si se exhibirá o no el PIN que ingrese en la pantalla de desbloqueo de PIN.

### Administración del dispositivo

Opción	Descripción
Administradores del dispositivo	Exhibe o desactiva los administradores del dispositivo.
Fuentes desconocidas	Permite la instalación de aplicaciones fuera de Market.

### Almacenamiento de credenciales

Opción	Descripción
Credenciales de confianza	Exhibe la lista de las credenciales de confianza y establece si las aplicaciones utilizarán o no esas credenciales.
Instalar desde la tarjeta SD	Instala certificados desde una tarjeta SD.
Eliminar credenciales	Elimina todos los certificados.

### Teclado e idioma

Establezca las opciones de idioma y entrada de texto.

1. Pulse  > **Config.** > **Teclado e idioma.**
2. Seleccione una opción.

### Opciones de idioma

Opción	Descripción
Idioma	Establece un idioma para el texto de la pantalla.
Corrección ortográfica	Establece la opción de corrección ortográfica automática.
Diccionario personal	Administra las sugerencias de palabras para ingresar texto.

## Teclado y métodos de entrada

Opción	Descripción
Predeterminado	Verifica el teclado predeterminado.
Teclado de Android	Establece las opciones para el teclado Android.
Escritura mediante voz de Google	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seleccionar idiomas de entrada:</b> Establece el idioma de entrada de voz. Los idiomas disponibles pueden variar según los idiomas de entrada de voz admitidos por Google.</li> <li>• <b>Bloquear palabras ofensivas:</b> Oculta el texto ofensivo. Si esta opción está marcada, el sistema de reconocimiento de voz de Google reemplaza las palabras ofensivas con un indicador compuesto por símbolos numerales ( # ).</li> </ul>
SwiftKey de Pantech	Permite utilizar el teclado SwiftKey.
Swype	Permite utilizar el teclado Swype.

## Voz

Opción	Descripción
Búsqueda por voz	<p>Selecciona un idioma para la búsqueda por voz. Establece la opción de SafeSearch. Bloquea las palabras ofensivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MOTOR PREFERIDO:</b> Selecciona el motor de TTS preferido entre el motor de texto a voz de Google y Pico TTS.</li> <li>• <b>Velocidad de habla:</b> Establece la velocidad a la cual se pronuncia el texto.</li> <li>• <b>Escuchar un ejemplo:</b> Reproduce una demostración corta del sistema de síntesis de voz.</li> </ul>
Salida de texto a voz	

## Mouse/Trackpad

Opción	Descripción
Velocidad del puntero	Ajusta la velocidad del puntero al utilizar un dispositivo Bluetooth u otro dispositivo de indicación.

## Copia de seguridad y restablecer

Establezca las opciones de copia de seguridad y restablecer.

1. Pulse  > **Config.** > **Copia de seguridad y restablecer.**
2. Seleccione una opción.

## Crear copia de seguridad y restablecer

Opción	Descripción
Hacer una copia de seguridad de mis datos	Realiza una copia de seguridad de los datos, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
Cuenta de copia de seguridad	Añade o selecciona una cuenta para realizar la copia de seguridad de los datos.
Restaurar automáticamente	Restaura las configuraciones y los datos para los cuales se realizaron copias de seguridad al volver a instalar una aplicación.

## Datos personales

Opción	Descripción
Restablecer valores de fábrica	Borra todos los datos del teléfono.

## Sistema

### Fecha y hora

Establezca las opciones de fecha y hora.

1. Pulse  > **Config.** > **Fecha y hora.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Fecha y hora automáticas	Utiliza la hora proporcionada por la red.
Zona horaria automática	Utilice la zona horaria proporcionada por la red.
Establecer fecha	Establece la fecha actual manualmente.
Establecer la hora	Establece la hora actual manualmente.
Seleccionar zona horaria	Selecciona una zona horaria manualmente.
Usar formato de 24 hs	Utiliza el formato de 24 horas.
Formato de fecha	Selecciona un tipo de visualización de fecha.

### Accesibilidad

Establezca las opciones de accesibilidad para ayudar a las personas con discapacidades físicas a utilizar el teléfono en forma más sencilla.

1. Pulse  > **Config.** > **Accesibilidad.**
2. Seleccione una opción.

## Servicios

Opción	Descripción
TalkBack	Activa o desactiva TalkBack, que proporciona respuestas en voz alta para ayudar a los usuarios no videntes o con discapacidades visuales.

## Sistema

Opción	Descripción
Texto grande	Amplía las fuentes de la pantalla.
El botón de activado finaliza la llamada.	Finaliza las llamadas al pulsar el botón de encendido.
Rotar automáticamente la pantalla	Configura la pantalla para que gire automáticamente al girar el teléfono.
Decir contraseñas	Configura el teléfono para que pronuncie las contraseñas a medida que las ingresa.
Retraso entre tocar y mantener presionado	Ajusta el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
Instalar sec. de comandos web	Configura las aplicaciones para que instalen scripts de Google que permiten que el contenido de la web sea más accesible.

## Opciones del desarrollador

Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

1. Pulse  > **Config.** > **Opciones del desarrollador.**
2. Seleccione una opción.

## Opciones generales

Opción	Descripción
Depuración de USB	Activa el modo de depuración cuando se conecta el teléfono a una computadora mediante USB.
ID del dispositivo de desarrollo	Exhibe el ID de dispositivo de desarrollo del teléfono.
Permitir ubic. de prueba	Configura el teléfono para que envíe ubicaciones falsas de prueba.
Contr. copia segur. escr.	Establece una contraseña de copia de seguridad.

## Interfaz de usuario

Opción	Descripción
El modo estricto está activado	Configura la pantalla para que parpadee cuando las aplicaciones realicen operaciones largas en una cadena principal.
Ubicación del puntero	Exhibe los datos táctiles actuales.
Mostrar toques	Exhibe una respuesta ante las pulsaciones.

Opción	Descripción
Mostrar actualizaciones de pantalla	Configura la zona de actualización de la pantalla para que parpadee.
Mostrar el uso de CPU	Exhibe el uso actual de la CPU.
Forzar representación GPU	Permite utilizar la aceleración del hardware de 2D en las aplicaciones.
Ventana de escala de animación	Establece una escala de animación de las ventanas.
Transición de escala de animación	Establece una escala de animación de las transiciones.

## Aplicaciones

Opción	Descripción
Eliminar actividades	Elimina el historial de actividades en cuando se cierra una aplicación.
Tope de procesos de fondo	Establece un límite para los procesos en segundo plano.
Errores sin respuesta	Exhibe una ventana emergente cuando las aplicaciones en segundo plano no responden.

## Asistente de configuración

Especifique información básica, como el idioma, la conexión de red, el servicio de ubicación y la cuenta al encender el teléfono por primera vez.

1. Pulse  > **Config.** > **Asistente de configuración.**
2. Seleccione y pulse un idioma, y luego pulse **Iniciar.**
3. Pulse **Conectar a red Wi-Fi**, y luego seleccione y pulse una red Wi-Fi disponible.
  - Pulse **Saltar**, y continúe con el paso 5 para conectarse a la red en otro momento.
4. Siga los pasos necesarios, y luego pulse **Siguiente.**
5. Pulse **añadir una cuenta de Google** para configurar una cuenta de Google, y luego siga los pasos necesarios.
  - Pulse **Saltar** para pasar por alto este paso.
6. Pulse **Desactivado** junto a **Ver ubicación en aplicaciones (tales como Mapas) usando redes inalámbricas** para utilizar el servicio de ubicación de Google.
7. Pulse **Finalizar.**
8. Lea el aviso de reciclado del dispositivo, y luego pulse **Aceptar.**

## Actualización de software de AT&T

Compuebe y actualice el software sin tener que visitar a su distribuidor.

1. Pulse  > **Config.** > **Actualización de software de AT&T.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Comprobar actualizaciones	Verifica actualizaciones del software.
Continuar actualización	Reanuda una actualización de software interrumpida.

- ① **Nota** Una vez descargado el software, el dispositivo le solicitará actualizar el software ahora. Si opta por actualizar el software ahora, se reiniciará el teléfono. Si pospone la actualización del software, podrá establecer un recordatorio dentro de 1 hora, 4 horas u 8 horas en las Opciones. Luego de seleccionar una opción, volverá al modo de espera. Para reanudar una actualización, pulse **Continuar con actualización.**

## Acerca del dispositivo

Visualice información general sobre el teléfono.

1. Pulse  > **Config.** > **Acerca del dispositivo.**
2. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Estado	Exhibe el estado de la batería, el nivel de la batería, la red, la intensidad de la señal, el tipo de red móvil, el estado del servicio, el servicio de roaming, el estado de la red móvil, su número de teléfono, IMEI, IMEI SV, la dirección IP, la dirección Mac Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie y el tiempo de actividad.
Información legal	Exhibe las licencias de origen abierto y la información legal de google.
Número de modelo	Exhibe el número de modelo.
Versión de Android	Exhibe la versión del sistema operativo de Android.
Versión de banda base	Exhibe la versión de la banda de base.
Versión de núcleo	Exhibe la versión del módulo central.
Número de compilación	Exhibe el número de fabricación.

# 11

## APÉNDICE

Precauciones que deben tomarse al utilizar tarjetas de memoria externas

Lista de control de solución de problemas

Especificaciones

Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de

la FCC para dispositivos inalámbricos

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Garantía

Aviso legal



PANTECH | flex



# Apéndice

## Precauciones que deben tomarse al utilizar tarjetas de memoria externas

- El voltaje inestable puede provocar el mal funcionamiento del teléfono o las tarjetas de memoria.
- Evite utilizar o almacenar las tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes o en lugares donde haya ruido eléctrico.
- Evite utilizar o almacenar las tarjetas de memoria en lugares de temperatura o humedad altas, o cerca de sustancias corrosivas.
- No doble ni deje caer las tarjetas de memoria, ni las someta a impactos o presiones fuertes.
- Mantenga las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños o mascotas.
- Las tarjetas de memoria pueden calentarse luego de utilizar el dispositivo durante mucho tiempo. Esto es normal y no es señal de un mal funcionamiento.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en la dirección incorrecta, podría provocar un error de funcionamiento.
- Este teléfono solo admite tarjetas de memoria microSD. Utilice tarjetas de memoria del tipo correcto.
- Si la vida útil de una tarjeta de memoria ha expirado, no podrá utilizarla. En este caso, utilice una tarjeta de memoria nueva.
- Tenga cuidado al manipular las tarjetas de memoria.
- Si desea formatear una tarjeta de memoria, hágalo solo en una computadora o en el teléfono en el cual la utilizará.
- No extraiga la batería del teléfono si la tarjeta de memoria está en uso. Esto podría corromper los datos o provocar un error de funcionamiento. Pantech no se hace responsable por la pérdida de datos.

- El teléfono solo admite tarjetas de memoria microSD de hasta 32 GB. Algunas tarjetas de memoria podrían no funcionar en el teléfono, según el fabricante o la capacidad. Pantech no garantiza la funcionalidad o la compatibilidad de las tarjetas de memoria.
- En una tarjeta de memoria, es posible almacenar fotografías, videos, documentos, archivos MP3 y mucho más. Asegúrese de que la tarjeta de memoria cuente con el suficiente espacio. El teléfono no podrá reconocer una tarjeta de memoria llena.
- Para extraer una tarjeta de memoria del teléfono en forma segura, pulse **Apps > Config. > Espacio de almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD** o apague el teléfono antes de extraerla.

## Lista de control de solución de problemas

### Cuando la calidad del audio sea baja:

Finalice la llamada y vuelva a intentarlo.

### Cuando el interlocutor no lo escuche hablar:

Es posible que el teléfono esté configurado en silencio. Desactive la función de silencio. Asegúrese de no estar cubriendo el micrófono con la mano.

### Cuando la batería se agota antes de lo normal:

Esto podría suceder cuando se encuentre en un área con baja intensidad de la señal. Apague el teléfono cuando no esté en uso. Si es necesario, cambie la batería.

### Cuando no puede encender el teléfono:

Asegúrese de que la batería esté cargada. Verifique que el teléfono funcione mientras recarga la batería.

### Cuando no pueda enviar un mensaje:

Esto puede suceder si no está registrado para recibir servicio SMS, puede estar en un área en la que el proveedor de servicio de red no puede proporcionar dicho servicio, la memoria del teléfono puede estar llena, o la función de Números de marcación fija puede estar activada.

**Cuando no pueda hacer una llamada:**

Es posible que el teléfono esté configurado en "marcación fija". Cancele la función "marcación fija". Cuando no pueda recibir una llamada: El teléfono puede estar configurado en "Reenvío de llamada". Cancele la función "Reenvío de llamada".

**Cuando no pueda cargar la batería:**

Esto podría ser el resultado de uno de los siguientes tres casos:

1. El cargador podría no estar funcionando. Comuníquese con el distribuidor más cercano.
2. Podría estar intentando utilizar el teléfono en un lugar extremadamente caluroso o frío. Intente cambiar el entorno de carga.
3. La batería podría no estar conectada correctamente al cargador. Revise el conector.

**Cuando no pueda ingresar datos en la Libreta de direcciones:**

La memoria de la Libreta de direcciones podría estar llena. Elimine algunas entradas de la Libreta de direcciones.

**Cuando no puede seleccionar determinadas funciones:**

Podría no estar suscrito a esa función o podría encontrarse en un área en la cual dicho servicio no se puede proporcionar. Comuníquese con el proveedor de servicio local.

## Especificaciones

**Diseño**

Barra dulce táctil

**Pantalla**

16M colores Super AMOLED(OCTA) con pantalla de 4,3", resolución de 540 x 960 (qHD) píxeles

**Melodías**

AAC LC/LTP, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE, WMA, E-AC3

**Cámara**

**Atrás:** Cámara 8M CMOS con AF (Enfoque automático), **Adelante:** Cámara 2M CMOS

- Resolución de hasta 3264X2448 (7.990.272 píxeles)
- Codificación de video de hasta 30 fps; decodificación de hasta 30 fps
- Álbum de fotos y álbum de videos

**Dimensiones y peso**

- Peso: 132 g (con equipo de batería)
- Dimensiones: 129,9 x 67 x 7,95 mm (5,11" x 2,63" x 0,31")

**Administración de energía (Rendimiento)**

Tipo de batería	Capacidad	Tiempo de espera	Tiempo de conversación
Batería estándar de ión de litio (lón-litio)	1830 mAh	Hasta 430 horas	Hasta 10 horas
<b>Tiempo de reproducción de audio</b>		<b>Tiempo de reproducción de video</b>	
Hasta 21 horas		Hasta 10 horas	

**Frecuencia operativa**

- GSM/GPRS/EDGE Quad (850/900/1800/1900) MHz, UMTS/HSPA+ Tri (850/1900/2100) MHz, LTE Doble (700/AWS) MHz redes en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, y Asia Pacífico (donde cuentan con soporte).
- Cambio de banda automático

## Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y Orden WT Rótulo 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en el Acta de compatibilidad con dispositivos de audición de 1988 (Acta HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los dispositivos de audición. La intención del Acta HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones para las personas con discapacidad auditiva.

Si bien algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de ciertos dispositivos de audición (audífonos e implantes coclear), los usuarios podrían detectar un zumbido o ruido zumbador. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en cuanto a la cantidad de interferencia que generan.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de estos con el fin de ayudar a los usuarios que utilizan dispositivos de audición a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus audífonos. No todos los teléfonos se han clasificado. Los teléfonos que se incluyeron adjuntan la clasificación en sus cajas de embalaje o en una etiqueta ubicada en estas.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo de audición y pérdida del oído del usuario. Si su dispositivo de audición parece ser vulnerable a la interferencia, no podrá usar un teléfono clasificado exitosamente. Probar el teléfono con el dispositivo de audición es la mejor manera de evaluarlo para sus necesidades personales.

- **Clasificaciones M:** Los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. M4 es la mejor de las dos clasificaciones.
- **Clasificaciones T:** Los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. T4 es la mejor de las dos clasificaciones.

## ESTE TELÉFONO CUENTA CON UNA CLASIFICACIÓN HAC DE M3/T3.

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con dispositivos de audición para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que existan tecnologías inalámbricas más nuevas que se utilicen en este teléfono y que aún no hayan sido probadas para el uso con dispositivos de audición. Es importante que pruebe las diversas funciones de este teléfono exhaustivamente y en distintos lugares, utilizando su dispositivo de audición o implante coclear, a fin de determinar si escucha interferencias. Consulte con su proveedor de servicios para conocer sus políticas de cambio y devolución y para obtener información acerca de la compatibilidad con dispositivos de audición.

Los dispositivos de audición también se pueden clasificar. El fabricante de su dispositivo de audición o profesional de la salud del área puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo de audición es relativamente inmune al ruido de la interferencia. Los valores de clasificación del dispositivo de audición y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para uso normal. Una suma de 6 se considera para el mejor uso.

En el ejemplo anterior, si un dispositivo de audición cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de ambos valores es igual a M5. Esto es igual para las clasificaciones T. Esto debe proporcionar un "uso normal" al usuario del audífono, al utilizar el dispositivo con el teléfono inalámbrico particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal aceptable para un funcionamiento normal.

La marca M tiene como objetivo ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene como objetivo ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para soluciones en la industria de las telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT aparecen en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. La clasificación HAC y el procedimiento de medición se describen en el estándar C63.19 del Instituto nacional de estándares americanos (ANSI).

Para asegurar que se mantiene la clasificación de la Compatibilidad con los dispositivos de audición en su teléfono, los transmisores secundarios, como Bluetooth y componentes de WLAN, se deben desactivar durante una llamada. Consulte la página 90 para obtener instrucciones para desactivar estos componentes.

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con dispositivos de audición para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que existan tecnologías inalámbricas más nuevas que se utilicen en este teléfono y que aún no hayan sido probadas para el uso con dispositivos de audición. Es importante que pruebe las diversas funciones de este teléfono exhaustivamente y en distintos lugares, utilizando su dispositivo de audición o implante coclear, a fin de determinar si escucha ruidos. Consulte con su proveedor de servicios para conocer sus políticas de cambio y devolución y para obtener información acerca de la compatibilidad con dispositivos de audición.

## Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

### Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) adoptó las pautas para la exposición a la RF con niveles de seguridad para los dispositivos móviles. Dichas pautas cumplen con los estándares de seguridad previamente definidos por las entidades de estándares de EE.UU.

e internacionales: Instituto nacional de estándares americanos (ANSI), Consejo nacional de protección radiológica y metrología (NCRP) y Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNRP). Aquellos estándares se basaron en evaluaciones integrales y periódicas de los textos científicos pertinentes. El diseño del teléfono cumple con las pautas de la FCC y se aplica.

### Declaración según la sección 15.105 de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección adecuada contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que produzca interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe una garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este dispositivo provoca una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, la que se determina encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Pida ayuda a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado.

### Declaración según la sección 15.21 de la FCC

Las modificaciones que no están expresamente aprobadas por esta empresa podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### Exposición a RF según la FCC

En caso de llevarlo en el cuerpo, para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, use sólo accesorios que no contengan componentes metálicos y deje una distancia de 10 mm (0,39 pulgadas) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría violar las pautas de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Este dispositivo y la correspondiente antena no deben ubicarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

### Información sobre salud y seguridad según la FCC

Este EUT ha demostrado ser capaz de cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) localizada para los límites de exposición no controlada ambiental y de la población en general especificados en la normativa ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medición especificados en el Boletín 65 Suplemento C de la FCC/OET (2001) y la normativa IEEE 1528-2003 del Ministerio de salud (Canadá), Código de seguridad 6. Las normativas incluyen un margen de seguridad considerable diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o estado de salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg.\*

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 1,6 watts/kg (W/kg) que está promediado en un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para justificar cualquiera de las variaciones en las medidas.

\*\* Este dispositivo contiene funciones GSM de 1800 MHz que no son operativas en los territorios de Estados Unidos; este documento se aplica solo a las operaciones de GSM de 850 MHz y PCS de 1900 MHz.

### Garantía

#### Proteja su garantía

Lea atentamente su Garantía, prestando especial atención al párrafo siete de la Garantía limitada para esta unidad:

"La garantía no se aplica a... ni a ningún producto o pieza de éste que haya sufrido alteración, mal manejo, mal uso, descuido o accidente".

Muchas compañías están fabricando accesorios parecidos y, en algunos casos, promoviendo que sus productos son iguales o mejores que el producto Pantech. Tenga cuidado. Algunos de estos productos podrían no ser compatibles con su producto Pantech y podrían dañar la unidad o hacer que ésta funcione incorrectamente.

Si fuera necesario reparar la unidad y se determina que un accesorio no Pantech ha causado el problema, la Garantía no se aplicará. Además, si la unidad ha sufrido daño irreversible causado por un accesorio no compatible, la Garantía se anulará. Para proteger su Garantía, use sólo accesorios compatibles que no dañen o interfieran con el funcionamiento del producto Pantech.

#### Garantía limitada de 12 meses

Pantech Wireless, Inc. (la Compañía) garantiza al comprador minorista original de este teléfono móvil portátil Pantech, que en caso de que este producto o cualquier pieza de éste durante uso y condiciones normales del consumidor, presentara defectos en los materiales o mano de obra, generando una falla al producto dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dicho o dichos defectos se repararán o reemplazarán (con piezas nuevas o reacondicionadas) según opción de la Compañía, sin cargo por las piezas o mano de obra directamente relacionada con el o los defectos.

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y cargador de la batería, si se incluye, tienen una garantía similar de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. La Garantía se extiende sólo a consumidores que compraron el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

### Esta Garantía no se aplica a:

- (a) Productos sujetos a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, descuido, alteración no autorizada, mal uso, instalación o reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado;
- (b) Productos cuyo número de serie mecánico o electrónico haya sido retirado, alterado o estropeado
- (c) Daño proveniente de la exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (d) Daño generado por una conexión, o uso de un accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (e) Defectos en el aspecto, apariencia, decoración o elementos estructurales como marcos y piezas no relacionadas con el funcionamiento;
- (f) Productos dañados por causas externas, como fuego, inundación, suciedad, arena, condiciones climáticas, escape de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía renuncia a toda responsabilidad por retiro o reinstalación del producto, por cobertura geográfica, por recepción de señales inadecuadas por la antena o por rango de comunicaciones u operación del sistema celular como un todo.

Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), dirección de devolución del consumidor, número de teléfono diurno y/o número de fax y una descripción completa del problema, transporte prepagado, a la Compañía, llamando al número que aparece abajo o al lugar de compra para efectuar el proceso de reparación o reemplazo.

Para ubicar un Centro de servicio Pantech autorizado, llame al: (800) 962-8622 o envíe un mensaje de correo electrónico a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com). Tenga a mano la siguiente información cuando envíe el teléfono para reparación:

- Un comprobante de compra original válido
- Dirección de devolución
- Número de teléfono diurno o número de fax
- Número de modelo
- Número IMEI (ubique el número IMEI de 15 dígitos detrás de la batería del dispositivo).
- Descripción completa del problema
- Transporte prepagado

### Otro programa de garantía

Puede contar con otro programa de garantía con la compra, como intercambio de garantía. De ser así, consulte el embalaje del equipo o punto de venta original.

- EL MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y, EN CASO ALGUNO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA.

CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOMA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE NINGUNA MANERA. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA NI POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO DE USO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN REPARACIÓN O SEA REEMPLAZADO.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que la limitación o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Para obtener soporte técnico en EE.UU. y Canadá, llame al (800) 962-8622, o escribamos a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com). O visite el sitio web en [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com).

Para todas las demás consultas, escriba a:

PANTECH WIRELESS, INC.5607 Glenridge Dr. Suite 500  
Atlanta, GA 30342, USA.

## Aviso legal

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Google, YouTube, Picasa, Gmail, Google Maps y Android Market son marcas comerciales de Google, Inc.