

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

htc EVO™ 4G LTE



¡Bienvenido!



Sprint se compromete a desarrollar tecnologías que te brindan la habilidad de obtener lo que quieres cuando lo quieres, más rápido que antes. Este folleto es una introducción a lo básico para comenzar con Sprint y tu HTC EVO™ 4G LTE.

Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC EVO 4G LTE. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

■ Prepárate — página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo activar el servicio Sprint en tu teléfono.

■ Conceptos básicos Android™ — página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu teléfono, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

■ Usa tu teléfono — página 10 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Facebook, correo electrónico, y más).

■ Herramientas y recursos — página 33 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu HTC EVO 4G LTE



Prepara tu teléfono

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en el lado izquierdo de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica (Nota: el proceso de carga puede tardar hasta tres horas).

Enciende el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender para encender tu teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender.

Abre la pantalla

- Pasa la argolla hacia arriba para abrir la pantalla.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el botón para encender en la parte de arriba del teléfono y después toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

- Si has comprado tu teléfono en una Tienda Sprint, es probable que ya esté activado y listo para usarse.
- Si has recibido tu teléfono por correo postal, y se trata de una nueva cuenta Sprint o un nuevo número de teléfono, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.
- Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), visita sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones.

Cuando termines, realiza una llamada para Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Sprint llamando al **1-888-211-4727**.

¹Disponible sólo en inglés.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. La primera vez que se encienda el teléfono, verás la pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres), la cual podrá seguirse por una pantalla que pone “PRL Update” (actualización PRL). Toca **OK** (visto bueno).
2. Después de volver a iniciarse, toca el icono android para empezar.

***Nota:** Puedes tocar o para posponer la configuración de cualquiera o todas las opciones listadas abajo. Más adelante, puedes lanzar la aplicación de configuración desde el panel.*

- **Scheduled sync** (Sincronización programada)—
Escoge sincronizar datos para correos, contactos, calendario y otros servicios automática o manualmente.

- **Set up Wi-Fi network** (Configurar red Wi-Fi) – Selecciona una red Wi-Fi disponible o para agregar una nueva.
 - **Get an HTC Account** (Obtén una cuenta HTC) – Elige entre firmar con tu cuenta HTC o crear una nueva.
 - **Tell HTC** (Informar a HTC)– Escoge si permitirás o no a HTC a coleccionar datos anónimos de fondo sobre cómo utilizas tu teléfono.
 - **Use Google location** (Utilizar la ubicación de Google) – Escoge permitir al servicio Google de localización coleccionar datos anónimos, para usar “My Location” (mi localización) para búsquedas Google y otras funciones, o ambas.
 - **Set up your free 25 GB Dropbox account** (Configura tu cuenta gratis 25 GB Dropbox) – Elige entre crear una cuenta Dropbox o firmar usando una cuenta ya existente.
 - **Set up accounts** (Configurar cuentas) – Toca cualquiera de los servicios listados para configurar una cuenta para **Google, Exchange ActiveSync, Mail, Dropbox, Evernote for HTC Sense, Facebook** y mas.
 - **Transfer my stuff** (Transferir mis cosas)– Mueve contactos, mensajes y eventos de calendario desde tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo.
3. Cuando acabes de agregar cuentas, toca **Finalizar**.
- * No necesitas inscribirte a una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar aplicaciones de Google Play Store, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púlsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Arrastrar: Para mover los ítems de la pantalla táctil de tu teléfono, arrastra horizontal o verticalmente a través de la pantalla táctil. Por ejemplo, toca y sujeta un *widget* en tu pantalla de inicio y luego, arrástralo hacia otra área en la pantalla de inicio.

Tira: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.

***Consejo:** Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Arrastra la barra para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Pellizca: “Pellizca” la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).

Tu pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio


Para visualizar la pantalla principal de inicio, presiona .



Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajes**, **Historial de llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o simplemente toca <.

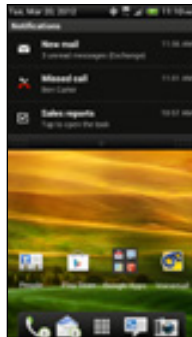

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantallas extendidas


La pantalla de inicio se extiende horizontalmente hasta siete pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio, presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Hay tres pantallas adicionales a cada lado de la pantalla principal de inicio.

Agrega objetos a tu pantalla de inicio o pantalla extendida

1. Toca y sujeta un espacio vacío en una de las pantallas extendidas.
2. Toca los Controles, Aplicaciones o Accesos directos.
3. Arrastra un *widget*, una aplicación o un atajo a la miniatura de la pantalla de inicio donde quieras agregarlo.

Nota: Al tocar  desde la pantalla de inicio sube una vista de imágenes miniatura de todas las pantallas. Toca una imagen en miniatura para visualizar una pantalla.

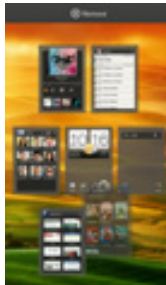

Teclas y Iconos

Teclas


Justo debajo de la pantalla táctil, tú encontrarás una fila de cuatro teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas.



- **Tecla para regresar** (<) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla inicio** (🏠) – Toca para volver a la pantalla de inicio.
- **Principales aplicaciones recientes** (📱) – Toca para abrir los menús de contextos específicos.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu página de inicio, toca 🏠 (si no estás ya en la página de inicio), toca 📱 para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista alfabética para abrirla. Puede que tengas que desplazarte para encontrar la aplicación que tú estás buscando.

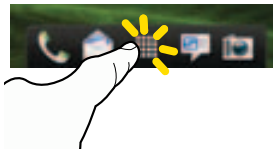

Ingresando texto

Teclados en pantalla

Tu teléfono permite escoger entre dos teclados en pantalla: HTC Sense Input y Swype.

Configuración de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú configuración de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar método de entrada (HTC Sense Input o Swype), predicción de texto, diccionario del usuario y ubicación (idioma y región).

- ▶ Toca  >  > **Configuración > Idioma y teclado** y después toca una opción.
 - Para seleccionar un tipo de teclado “Touch Input” (ingreso con toques), toca **HTC Sense Input > Configuración avanzada > Tipos de teclado** y selecciona **Estándar, Teléfono o Compacto**.

- Para cambiar tus configuraciones de Swype, toca **Swype**.
- Para cambiar tus configuraciones de predicción de texto para el teclado de ingreso con toques, toca **HTC Sense Input > Configuración avanzada > Predicción de palabras**.

Teclado HTC Sense Input

Usa el teclado HTC Sense Input para ingresar texto una letra a la vez.

Ingresando texto: teclado Swype

Teclado Swype

Swype™ te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo en la parte de arriba, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca **12#**.
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes, arrastra por medio de la tecla apóstrofe.

- Para corregir una palabra, toca cualquier parte en la palabra y después toca la tecla Swype (la tecla en la esquina izquierda de abajo). Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras. Swype puede también mostrar un menú si no puede adivinar tu palabra.
- Si Swype no conoce una palabra, toca las letras individuales para ingresarla. Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.



Usa tu teléfono: correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca  >  para visualizar el teclado, y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda vigorosamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tu correo de voz

- Toca  >  y después toca y sujeta .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona ★.

Visual Voicemail (correo de voz visual)

También puedes utilizar la aplicación **Visual Voicemail** (correo de voz visual), que te deja ver la lista de mensajes.

- Toca  >  > **Voicemail** y entonces toca un mensaje para escucharlo.

Realiza llamadas telefónicas

Realiza una llamada

1. Toca  >  para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca  para borrar dígitos.
3. Mientras ingresas los dígitos, aparecerán los números que correspondan de los que ya se encuentran en Gente. Toca un contacto para llamar al número correspondiente o continúa ingresando el número.
4. Toca  para realizar la llamada.



Contesta llamadas

Contesta una llamada entrante

- Si la pantalla se encuentra activa, toca **Respuesta**.
- Si la pantalla no se encuentra activa, arrastra  hasta dentro de la argolla para contestar la llamada.

***Nota:** Mientras estés en una llamada y sujetes el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se apaga automáticamente para evitar que presiones la pantalla accidentalmente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a encenderse automáticamente.*

- Toca  para silenciar el micrófono. Toca  para quitar el silenciador al micrófono.
- Toca  para enviar el sonido del teléfono por el altavoz o por el auricular.

***Advertencia:** A causa de los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altavoz.*

Opciones durante llamadas


Toca  durante una llamada para visualizar una lista de funciones disponibles durante llamadas. Toca una opción para seleccionarla. Las siguientes opciones pueden estar disponibles por medio del menú opciones:

- **Agregar llamada** - Toca  para iniciar una llamada de llamada entre tres.
- **Flash** para aceptar otra llamada entrante y poner a la primera persona que llama en espera. Toca **Flash** de nuevo para hablar con la primera persona que llama.
- **Gente** para visualizar tu lista de contactos.
- **Tarjeta de contacto** para extraer información de la persona con la que estés hablando.

La función Gente (contactos) de tu teléfono te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Visualizando Contactos

1. Toca  >  > Gente.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

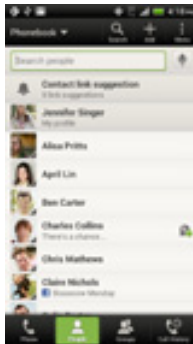

Agrega un nuevo contacto

1. Toca  >  > Gente > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
 - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
 - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como Casa, Celular, Trabajo, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número.
 - Para asignar una foto, toca el icono al lado del nombre, selecciona una localización y toca o toma una foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **Guardar**.

***Nota:** Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.*

Edita contactos

1. Toca  >  > Gente.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca **Editar**.
 - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Cuando hayas terminado, toca **Guardar**.

***Nota:** Para borrar un contacto, toca  > **Eliminar**.*

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas de redes de contacto social. También tu teléfono actualiza tus contactos y redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Touch  >  > Mensajes > Redactar.
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email, o busca y selecciona un contacto.
3. Ingresa tu mensaje.
4. Toca  y después adjunta una foto, un video o un sonido a tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y videocámara" en la página 24.

Accede a mensajes

Ve todo tu texto y mensajes multimedia en un lugar.

- Toca  >  > Mensajes > Todos los mensajes.



Lee y contesta mensajes

- Touch  >  > Mensajes.
- Para abrir un mensaje, tócalo.
 - Para contestar un texto o mensaje, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
 - Para reenviar un mensaje de texto, toca el mensaje (no toques un enlace ni un número de teléfono) para abrir el menú de opciones y después toca **Compartir**.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.



Enfócate al conducir

sprint.com/focusondriving¹

¹Disponible sólo en inglés.

Correo electrónico: configuración

Tú puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu HTC EVO 4G LTE, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca  >  > Configuración > Cuentas y sincronización.
2. Toca **Agregar** > Google.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

***Nota:** Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, tú no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.*

***Nota:** Al configurar una cuenta Google, tú debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual tú actualmente envías y recibes email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere vigorosamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios y compras Google en tu teléfono.*

Correo electrónico: configuración

Configura una cuenta de email

1. Toca  >  > Correo.
2. Toca **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla que pone “Elegir un proveedor de correo”.
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
 - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
 - Ingresa el nombre de la cuenta y tu nombre y toca **Finalizar**.

***Nota:** Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.*

Configura una cuenta Microsoft Exchange®

Utiliza la opción **Correo** para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de “IT” para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Toca  >  > Correo.
2. Toca  > **Nueva cuenta** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
 - Comunícate con tu administrador del servidor Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Selecciona el tipo de información que quieras sincronizar y toca **Finalizar**.

Usando Correo electrónico

Acceso a mensajes de correo electrónico

1. Toca  >  > Correo.
 - Selecciona la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca  >  > Correo.
 - Selecciona la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  **Adjuntar archivo**, y selecciona un archivo.
5. Toca .

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Configuración**.
2. Toca el interruptor On/Off (encendido/apagado) cerca de **Wi-Fi**.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi  en la barra de estado.

***Nota:** Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca W-Fi en la página de configuraciones Redes inalámbrica y de red para extender la vida de la batería.*

***Consejo:** Para activar y desactivar W-Fi fácilmente, puedes poner un widget en una de tus pantallas principales. Toca **Todos los Widgets** > **Wi-Fi**, y luego, arrástralo hacia la pantalla de inicio que quieras.*

Internet

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El navegador integrado a tu teléfono te permite navegar por Internet justo como quieras.

Ve a Internet

Toca  > Internet.

- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a marcadores y manejarlos, toca  y toca **Marcadores** en el menú de opciones del navegador.



Google Play™ te da acceso a miles de aplicaciones para respaldar tu productividad y aumentar tu diversión.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  >  Play Store.
2. La primera vez que visitas el Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieres rápidamente:
 - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplázate por las opciones o navega por categorías dentro de **Apps**, **Música**, **Libros**, **Películas** o **Games**.
 - Busca una aplicación o un juego. Toca  en la pantalla principal Play Store, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca  en el teclado.

4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o toca el precio (para aplicaciones pagadas).

***Nota:** Deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.*

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

- Toca  > . Ubica el objeto descargado y tócalo para lanzar.

Redes de contacto social: Facebook y Flickr

Si no configuraste tus aplicaciones de medios sociales favoritas usando la aplicación de configuración (consulta “Completa la aplicación de configuración” en la página 3), puedes hacerlo desde el menú Cuentas y sincronización.

Configura cuentas de redes de contacto social

1. Toca  >  > Configuración > Cuentas y sincronización.
2. Toca **Agregar**, selecciona un tipo (tal como Facebook para HTC Sense o Flickr), y después sigue las instrucciones para completar la configuración.

Accede a tus cuentas de redes de contacto social

1. Toca  >  > Friend Stream.
2. Ingresa tu información de ingreso requerida.
3. Envía actualizaciones de status, comparte fotos, lee actualizaciones y más.

Coloca en tu pantalla de inicio o en una pantalla extendida.

Haz que el acceso a tu página de Facebook sea aún más fácil colocando un control en una de tus pantallas.

1. Toca y sujeta la pantalla y toca **Todos los Widgets**.
2. Toca **Friend Stream**.
3. Toca y sujeta el formato que quieras y luego, arrastra hacia la pantalla de inicio que quieras.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Toca  >  > Cámara.
2. Toca  para tomar la foto.



Graba un video


1. Toca  >  > Cámara > .
2. Encuadra tu sujeto en la pantalla.
3. Toca  para comenzar a captar video. Toca  otra vez para parar.

Configuraciones de la cámara y videocámara

- Desde la pantalla de la cámara o videocámara, toca los botones en pantalla para cambiar a cámara o videocámara, seleccionar la cámara frontal o la cámara trasera, cambiar el modo del flash y agregar efectos.
- Mientras en modalidad cámara o videocámara, toca  para abrir los menús adicionales de configuraciones.

Visualiza fotos y videos

1. Toca  >  > Galería.
2. Toca **Capturas de cámara**, todas las fotos o todos los videos.
 - Toca una foto o para visualizarlo en tamaño completo.
 - Toca los iconos de visualizar  y pausar  para controlar la reproducción de video.

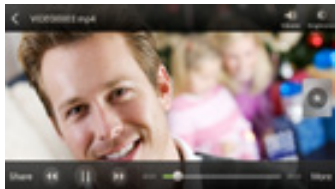

Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > Galería.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca **Compartir**.
4. Elige un método para compartir, tal como **Bluetooth, Correo, Mensajes, Facebook** para HTC Sense, Flickr y otros.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca la casilla de verificación de **Bluetooth** para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás  en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > Galería).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendario, contactos, música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca y sujeta los archivos y selecciona **Compartir > Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Aceptar** para encender Bluetooth).

Google Mobile™ services (servicios móviles)

Tu HTC EVO 4G LTE provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Mobile Wallet™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

Gmail – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Android Market. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail™” en la página 17).

- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca  >  >  **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, ya estás ingresado en Google Talk).
- **Google Mobile Wallet** – Una cartera virtual inteligente que almacena las tarjetas de crédito ofertas y más en tu teléfono y el Internet. Toca  >  > **Wallet > Get Started** (comenzar) para configurar y comenzar a utilizar el app.

- **Google Maps y Google Navigation** – Los programas Google para ubicación te permite rastrear tu ubicación actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca  >  >  **Maps** o  **Navigation** (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca  >  >  **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Navegación por GPS

Obtén indicaciones “paso a paso” hacia una dirección conocida, o encuentra restaurantes, tiendas y otros puntos de interés.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación, asegúrate de que tu teléfono esté configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.

Toca  > **Configuración** > **Ubicación**. Selecciona **Servicio ubicación de Google**, **Configuración de ubicación** y/o **Satélites de GPS** para las fuentes de localización.

Navegación

1. Toca  >  > **Navigation**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a navegación, lanzarla y usarla.

Google Maps™

► Toca  >  > **Maps**.



Sprint Hotspot

Conecta hasta cinco equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu HTC EVO 4G LTE como un punto de conexión móvil.

Configura y activa tu Sprint Hotspot

***Nota:** Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.*

1. Toca  >  > **Sprint Hotspot** y toca la casilla de verificación al lado de **Sprint Mobile Hotspot** para encender esta función.
2. Toca **Aceptar** e ingresa tus configuraciones.
 - **Nombre de enrutador (SSID)** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
 - **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que quieras: **WEP (128)**, **WPA (TKIP)**, o **WPA2 (AES)**. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.

- **Contraseña** – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de seguridad.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu teléfono (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece Conectado en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Abre tu reproductor de música

► Toca  >  >  > Música > Mi teléfono.

- La música se almacena por artistas, álbumes, canciones y listas de canciones. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Presiona  > **Todo en orden aleatorio** para escuchar todas las canciones al azar.

** Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a la tarjeta microSD de tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.

2. Toca y sujeta la barra de estado y después arrástrala hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Toca **Seleccionar tipo predeterminada**, después toca **Unidad de disco**.
4. En tu computadora, localiza el nuevo disco eliminable, (la tarjeta microSD), ábrelo y abre o crea el archivo música.
5. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint.

Sprint TV y Películas

Televisión en vivo y video on demand. Episodios completos y muestras de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y *streaming* de música. Sigue las instrucciones para descargar la aplicación.

1. Toca  >  > **SprintZone** > **Sprint Suggests**.
2. Encuentra y toca **Sprint TV & Movies** (TV y películas) para descargar e instalar la aplicación.
3. En la barra de arriba, toca **Home, Live TV, On Demand, Movies**, o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
 - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com¹ para más información sobre canales y precios.

NASCAR Sprint Cup Mobile

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Toca  >  > **SprintZone** > **Sprint Suggests**.
2. Encuentra y toca **NASCAR Sprint Cup Mobile** para descargar e instalar en tu teléfono.
3. Después de instalar, abre la aplicación NASCAR y sigue las instrucciones en pantalla hasta que llegues a la página principal de NASCAR Sprint Cup Mobile.

***Consejo:** Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción Sprint en la página de inicio de Google Play.*

Aplicaciones Sprint

TeleNav™ GPS Navigator te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos, o gasolineras cercanas. Recibe información sobre el tránsito y rutas alternas.

Registra el navegador TeleNav GPS

1. Toca  >  > Sprint Zone > Sprint Suggests.
2. Toca el navegador TeleNav GPS para descargar e instalar la aplicación.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar y registrar tu teléfono.

Usa el navegador TeleNav GPS

1. Toca  >  > TeleNav GPS Navigator.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.

Presiona  > Configuración > Ubicación. Selecciona **Servicio ubicación de Google**, **Configuración de ubicación y/o Satélites de GPS** como fuentes de localización.

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú **Configuración**.

Accediendo a configuraciones

1. Toca  >  > **Configuración**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Para seleccionar o despejar las casilla de verificación (una forma común de configurar), toca la casilla de verificación.

Las categorías incluyen:

- Personalizar
- Cuentas y sincronización
- Ubicación
- Seguridad
- Privacidad
- Accesibilidad
- Pantalla y gestos
- Sonido
- Llamadas

- Aplicaciones
- Asociaciones de aplicaciones
- Espacio de almacenamiento
- Energía
- Idioma y teclado
- Fecha y hora
- Conectar a PC
- Opciones del desarrollador
- Activar este dispositivo
- System updates
- Acerca de

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar duración de la batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Toca  >  > Configuración > Pantalla y gestos > Brillo o Suspender para modificar tus configuraciones.

Usa Administrador de tareas para detener aplicaciones de fondo

1. Toca  >  > Admin. de tareas. Esto muestra una lista de aplicaciones funcionando actualmente.
2. Toca la marca de verificación al lado de cualquier aplicación que quieres que deje de funcionar.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita el Sprint Hotspot, Wi-Fi, Bluetooth y la funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Toca  >  > Configuración e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso.

— 0 —

- Agrega el control Control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta “Agrega objetos a tu pantalla de inicio o pantalla extendida” en la página 6 para más información de agregar controles).

Para más consejos útiles del cuidado y seguridad de la batería, consulta la *Guía del Usuario* en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Toca  >  *   para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  >  *   para realizar un pago.
- Toca  >  *   para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727

visita sprint.com/support para la guía del usuario completa

Recursos para tu teléfono

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support¹ para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu HTC EVO 4G LTE.
- **Sprint Zone** – Toca  >  > **Sprint Zone** para acceder a servicios para la cuenta, noticias Sprint, información del teléfono, aplicaciones sugeridas y más.

Por favor dinos lo que tú piensas de tu nuevo teléfono.

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo teléfono Sprint. Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu teléfono, por favor ve al sitio de Internet <http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey>¹ para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

¹Disponible sólo en inglés.

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Bastante. Para averiguar exactamente qué es lo que hemos estado haciendo, visita sprint.com/responsibility¹.

Esta guía está impresa con tintas de soya y contiene hasta un 50% de papel de postconsumo.

A

- Abre la pantalla 1
- Acecar una imagen 4
- Accesos directos 6
- Alejar una imagen 4
- Aplicación de configuración 2, 3
- Aplicaciones 22
- Aplicaciones Sprint 31, 32
- Arrastrar 4
- Atención al Cliente para Negocios 35

B

- Barra de estado 5, 20, 26, 30
- Batería
 - Carga 1
 - Consejos 34
- Bluetooth 26

C

- Cámara
 - Configuraciones 24
 - Frontal 24
- Cámara frontal 24
- Contesta una llamada entrante 12
- Controles 7
- Correo de voz 10

E

- Email
 - ActiveSync 18
 - Gmail 17
 - Microsoft Exchange 18
 - POP3/IMAP 18
- Encuesta 36

F

- Facebook 23
- Flickr 23, 25

- Fotomensajes
 - ver Mensajes multimedia
- Fotos
 - Toma 24

G

- Gestos 4
- Gmail 17
- Google Maps 27, 28
- Google Navigation 27
- Google Play 22, 31
- Google Talk 27

H

- Herramientas 33

I

- Internet 20, 21, 29
 - ver también Web

J

- Juegos 22

L

- Llamadas
 - Contesta 12
 - Realiza 11

M

- Mapas 27, 28
- Mensajes multimedia 15
- Microsoft Exchange
 - ActiveSync 3, 13, 17, 18
 - Música 30

N

- Navegación 28
- Navegación por GPS 28

O

- Opciones durante llamadas 12

P

- Pantalla
 - Abre 1
 - Enciende y apaga 2
- Pantalla de inicio 5-6
 - Agrega objetos 6
 - Extendida 6
 - Personaliza 6
- Pellizca 4
- Personalizar 6, 33, 36
- Predicción de texto 8

R

- Recursos 33, 35
- Responsibilidad 36

S

- Sprint Zone 31, 32

T

- Tarjeta microSD 30
- Teclado 8
- Teclas 7
- Tira 4
- Toca 4
- Toca y sujeta 4

V

- Videos
 - Compartir 25
 - Grabar 25

W

- Web 21
- Wi-Fi 20, 29, 34

Y

- YouTube 27

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, presiona  y toca **> Configuración > Ubicación**. Selecciona **Servicio ubicación de Google, Configuración de ubicación** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2012 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, Google Play y Google Mobile Services son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

¹Disponible sólo en inglés.

