



Tagus Casa del Libro

Guía rápida

Tagus. Casa del Libro

Gracias por elegir el libro electrónico Tagus, de la Casa del Libro. Antes de usar su lector, lea detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar su dispositivo por primera vez, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- Tagus
- Cable microUSB a USB
- Documentación

INDICACIONES

- Para garantizar un uso correcto, lea atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.
- Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo.
- Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. bq no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados.

Iconos instructivos



Aviso: Consejos y notificaciones importantes sobre el uso de su dispositivo.

> A continuación: Orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) © 2011

Diccionario Oxford (inglés - inglés)
© 2011

Diccionario Semantix (inglés - español).
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

Diccionario Semantix (español - inglés).
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

Vista general del dispositivo



Botones y conexiones

-  **Encendido** Pulse el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo pulse este botón y presiona después el icono de apagado. Para entrar en modo reposo, pulse el botón de encendido presiona el icono de reposo. Pulse el botón nuevamente para reanudar la lectura.
-  **Botón de refresco** Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.
-  **Botón Menú** Muestra el menú principal de opciones.
-  **Botón Atrás** Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.
-  **Botón Anterior** Va a la página anterior en modo lectura.
-  **Botón Siguiente** Va a la página siguiente en modo lectura.

Ranura tarjeta microSD	Inserte una tarjeta microSD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella y aumentar la capacidad de su lector.
Jack para auriculares	Conecte sus auriculares para escuchar música o audio-libros a través de ellos.
Indicador luminoso	Se enciende cuando el dispositivo se conecta a un ordenador.
Puerto microUSB	Permite conectar su dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar la batería del dispositivo.
Botón Reset	Botón en forma de pequeño hueco, situado en la parte posterior de su lector. Permite reiniciar el dispositivo en caso de bloqueo. Para resetear su lector tan solo presione este botón (con la ayuda de algún elemento con punta) y su dispositivo se reiniciara automáticamente en breves segundos.

PANTALLA TÁCTIL


Toque con los dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú. Si la acción no está disponible, aparecerá en la esquina superior derecha el icono.

Pasar página

En el modo de Lectura, pulse sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulse sobre el tercio izquierdo de la pantalla.



Regresar a la
página anterior

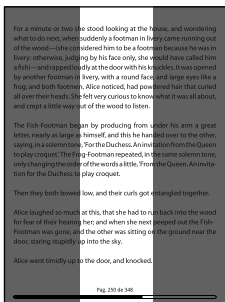

Pasar a la página
siguiente



MENÚ PRINCIPAL

Pulse sobre el icono  para acceder al menú principal. Aparecerán las siguientes opciones:



 Regresa a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla en la que se encuentre.

 Regresa al último elemento (libro, imagen, etc.) abierto.

 Accede a la biblioteca.

 Accede a la tienda de libros de la Casa del Libro.

 Accede a sus archivos de música y audio.

 Accede al navegador web para poder consultar páginas de internet.


 Accede a las estadísticas de lectura.

 Accede al menú de ajustes de su lector. Podrá seleccionar el **idioma**, el **diccionario** de consulta, acceder a la **información sobre su dispositivo**, realizar los **ajustes Wi-Fi** y configurar **su cuenta**.

CÓMO LEER UN EBOOK

Para leer un libro, acceda a la Biblioteca pulsando en el icono . A continuación, pulse sobre el título del archivo, el libro se abrirá por la primera página, o por la página en la que dejó su última lectura, en el caso de haber abierto el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse el botón **Anterior** o **Siguiente**, o pulsando directamente sobre la zona activa de la pantalla. Cuando termine de leer el libro, pulse el botón **Inicio** para regresar a la **Biblioteca**. Durante la lectura, toque brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al menú de lectura.

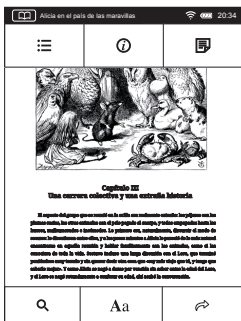

MENÚ DE LECTURA

Si pulsa sobre la pantalla durante la lectura, aparecerá el menú de lectura con las siguientes opciones:



Accede al índice del libro que está abierto.



Accede a la información del libro (metadatos).



Le permite consultar las notas y marcadores del libro que está leyendo.



Le permite hacer búsquedas en Google y en Wikipedia.



Le permite cambiar el tamaño y el tipo de fuente.



Va directamente al número de página seleccionado.

Durante la lectura, pulsa de forma prolongada sobre una palabra para acceder al menú contextual de lectura. Desde este menú, podrá:

For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery; otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.

DICCIONARIO	ANOTAR	RESALTAR	BUSCAR
-------------	--------	----------	--------

only changing the order of the **words** a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.

Then they both bowed low, and their curls got entangled together.

Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.

Alice went timidly up to the door, and knocked.

Pag. 253 de 348

DICCIONARIO	ANOTAR	RESALTAR	BUSCAR
-------------	--------	----------	--------

DICCIONARIO: Consulte el significado de las palabras que no conozca gracias a los diccionarios que vienen incluidos en el dispositivo. Puede definir el diccionario que desea utilizar con esta opción en **Ajustes > Diccionario > Seleccione el diccionario que desee.**

ANOTAR: Permite crear nuevas notas en el libro que está leyendo. Si selecciona anota, aparecerá el teclado virtual para que introduzca el texto que desee. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado, y le permitirá editar la nota si pulsa prolongadamente sobre él. También aparecerá el icono  en el pie de página indicando que hay una nota en la página.

RESALTAR: Subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra del texto que desea resaltar, y arrastre hasta el final de la frase o del párrafo. El resaltado se podrá editar en cualquier momento pulsando sobre la palabra o párrafo.

BUSCAR: Permite realizar búsquedas en el libro que está leyendo, introduciendo el texto o número de búsqueda con el teclado virtual.

CARGA DE LA BATERÍA

Puede cargar la batería de su lector conectándolo a un ordenador a través del cable microUSB. Durante la carga el lector estará temporalmente fuera de uso.

El icono de batería aparecerá completo cuando la carga se haya completado.



Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar su e-Reader por primera vez. El tiempo aproximado de carga es de 6 horas.

TIENDA

Pulse sobre el icono  para acceder a la tienda de libros de casadellibro.com y descubrir todas las novedades literarias, los libros más vendidos, o realizar búsquedas por título, autor, etc.

Podrá crear una cuenta personal para enlazar su dispositivo y actualizarlo.



Aviso: Recuerde que su dispositivo debe tener activada su Wi-Fi y estar conectado a internet para enlazarse y actualizarse con casadellibro.com

ANEXOS

Tagus
Casa del Libro

ANEXO A: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Para utilizar su dispositivo, por favor, siga las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.
- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No golpee ni deje caer el dispositivo.
- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.
- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.

- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión en el momento del aterrizaje o del despegue.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V **==** 1.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo: 

El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

- No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ANEXO B: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO C: GARANTÍA

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”). Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera). La presente Garantía Limitada sólo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido el Producto siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado.

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, sírvase enviar su Producto o la pieza afectada (cuando no se trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader.

Puede llamar a un centro de atención al cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según tarifas nacionales o preferentes) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete de venta o las páginas Web locales de Mundo Reader, en los lugares en los que estén disponibles, es posible encontrar información sobre los centros de atención al cliente y las compañías de servicio autorizadas por Mundo Reader.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader dentro de un plazo razonable a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) el comprobante de compra original, que

indique con claridad el nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el tipo de producto y el número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc.) como por ejemplo roturas de

- pantalla.
- Los defectos o daños ocasionados por una mala utilización del Producto, incluido el uso contrario a las instrucciones provistas por Mundo Reader (por ejemplo, según lo dispuesto en la guía del usuario del Producto).
 - Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.
3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con, cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de otra manera que no fuera para su uso previsto.
 4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.
 5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por otros que no sean un centro de servicio autorizado, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas

o si el número de serie del Producto han sido eliminados, borrados, desfigurados, alterados o aparecen ilegibles en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o térmicas extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la oxidación, el vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto. La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos

legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ni ii) ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o en caso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

ANEXO D: SOPORTE TÉCNICO

Si tiene algún problema con su Tagus o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Teléfono +34 900 866 960

Para obtener el máximo provecho de su e-reader Tagus le sugerimos visitar nuestro blog: <http://www.mibqyyo.com/category/tagus/>

ANEXO E: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader S.L., Edificio Las Rozas, 23.
Oficina 1, Ctra. La Coruña, Km 23,200. 28230
Las Rozas de Madrid (Madrid).

Declara que este producto:

Tagus de Casa del Libro

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, Agosto 2011.



Alberto Méndez Peydró
CEO



