

plantronics®



.Audio™ 995 de Plantronics
Guía del usuario

Bienvenido

Enhorabuena por la compra del nuevo auricular .Audio™ 995 de Plantronics. Esta guía del usuario contiene instrucciones para configurar y utilizar el auricular .Audio 995. Consulte el folleto "Por su seguridad" que se suministra por separado para obtener información importante relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas antes de la instalación o el uso del producto.

Asistencia técnica

En el centro de asistencia técnica de Plantronics estamos listos para atenderle. Podrá encontrar la respuesta a las preguntas más frecuentes, consultar dudas por correo electrónico, recibir servicio a través de Internet o ponerse en contacto directo con un representante de Plantronics. Visite www.plantronics.com/support o llame a la línea de asistencia de su país indicada en la parte trasera de esta guía.

Registro del producto

Para registrar el producto en línea, visite www.plantronics.com/productregistration. De esta manera, podremos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica.

Índice

Alcance.....	iv
Contenido del paquete y características.....	1
Carga del auricular mediante el cargador USB.....	2
Uso del auricular	3
Emparejamiento del auricular.....	4
Emparejamiento manual del auricular y el adaptador.....	4
Controles del auricular	5
Configuración de los sistemas operativos	6
Luces indicadoras	8
Especificaciones del producto	9
Resolución de problemas	10



Alcance

Aviso importante relativo al alcance inalámbrico


El auricular .Audio 995 ofrece un radio de alcance inalámbrico de 12 metros. Sin embargo, el rendimiento del aparato puede verse afectado por objetos cercanos como paredes, elementos metálicos y otros dispositivos inalámbricos.

Cuando el dispositivo se encuentra en el límite del alcance de la señal, el sonido puede distorsionarse e incluso perderse. En tal caso, acérquese al adaptador inalámbrico para restaurar la señal.

Contenido del paquete y características

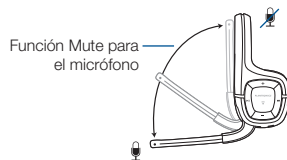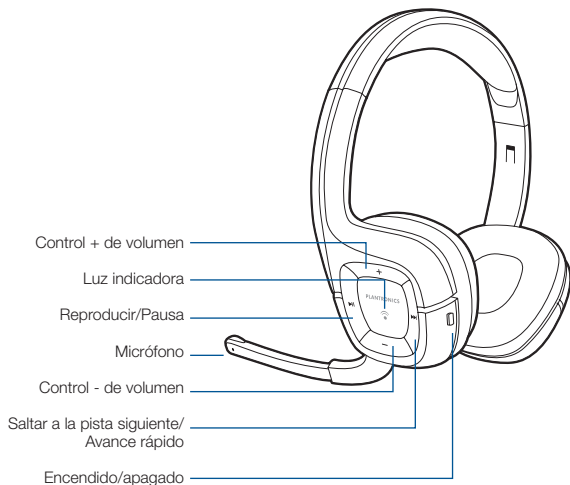

Carga del auricular mediante el cargador USB

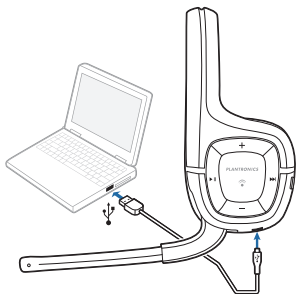


Cargue el auricular al menos durante una hora antes de utilizarlo por primera vez. La carga completa se lleva a cabo en tres horas aproximadamente.


- 1 Conecte el cable del cargador al auricular.**
- 2 Conecte el cargador al puerto USB de su ordenador.**

Mientras el auricular se está cargando, el indicador se ilumina en rojo. Cuando el auricular está totalmente cargado, el indicador se apagará.

NOTA: el tiempo de carga depende de la cantidad de energía que transmite su dispositivo USB.

TIEMPO DE CARGA

Entre 3 y 4 horas 
Carga completa

1 hora 
Carga mínima antes de utilizarlo por primera vez

Uso del auricular

Enhorabuena, ya puede escuchar su música favorita o charlar con sus familiares y amigos mediante el nuevo auricular inalámbrico.

Uso del auricular

- 1 Asegúrese de cargar completamente el auricular. Cuando esté cargado en su totalidad, se apagará la luz indicadora de color rojo.**

No utilice el auricular mientras esté conectado al cargador.

- 2 Conecte el adaptador inalámbrico a un puerto USB de su ordenador.**

El ordenador y el concentrador USB (si se utiliza) deben estar encendidos.

NOTA: cuando el auricular no esté en uso podrá retirar el adaptador con seguridad desenchufándolo del puerto USB.

- 3 Una vez retirado el auricular del cargador, pulse el botón de encendido durante dos segundos para activarlo.**

El auricular y el adaptador deberían conectarse de forma inmediata y las luces indicadoras en ambos dispositivos deberían encenderse en color azul fijo. Si no escucha nada a través del auricular, intente subir el volumen o reinicie la aplicación multimedia.

NOTA: si los pasos 1 a 3 no surten efecto, consulte la sección “Emparejamiento del auricular”, en la página 4, para emparejar de forma manual el auricular con el adaptador.

Emparejamiento del auricular

Emparejamiento manual del auricular y el adaptador

El adaptador y el auricular vienen emparejados de fábrica y deberían conectarse de forma automática. En caso de que el emparejamiento no ocurra automáticamente, puede iniciarlo de manera manual:

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido del auricular y el botón de conexión del adaptador durante 4 segundos. Las luces indicadoras del auricular y del adaptador parpadearán rápidamente en color azul.**
- 2 El adaptador y el auricular intentarán emparejarse de forma automática. Si el emparejamiento resulta satisfactorio, las luces indicadoras se iluminarán en azul sin parpadeo; de lo contrario, ambos dispositivos permanecerán en modo de emparejamiento.**

Si el emparejamiento manual falla y desea repetir

el proceso, primero deberá salir del modo de emparejamiento en ambos dispositivos.

- 3 Apague el auricular.**
- 4 Pulse una vez el botón de conexión/ emparejamiento del adaptador y repita los pasos 1 y 2.**

NOTA: si el adaptador y el auricular pierden la conexión por hallarse demasiado separados después de haberse emparejado correctamente, se conectarán de nuevo cuando vuelvan a encontrarse dentro del alcance del otro. Si ambos dispositivos permanecen más de 30 segundos fuera del alcance, el auricular entrará en modo suspensión, pero se conectará automáticamente cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance. Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 15 minutos, se apagará de manera automática.

Controles del auricular

Encender y apagar el auricular. Pulse el botón de encendido durante 2 segundos

Ajustar el volumen

Aumentar: pulse **+**
Disminuir: pulse **-**
Volumen mínimo: pulse **-** de forma repetida
Detener reproducción de música: pulse **▶■**

⚠ADVERTENCIA No utilice los auriculares a un volumen muy alto durante un largo período de tiempo ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Visite www.plantronics.com/healthandsafety para obtener más información sobre los auriculares y la audición.

Activación de la función Mute del micrófono

Activar la función Mute: levante el brazo del micrófono por completo.
Desactivar la función Mute: baje el brazo del micrófono.

PRECAUCIÓN: no fuerce el brazo más allá del límite superior o inferior.

Controles de música

Pulse **▶■** para reproducir o detener la música.
Pulse **▶▶■** para saltar a la pista siguiente
Mantenga pulsado **▶▶■** para avanzar rápidamente por las pistas.

NOTA Para que algunas aplicaciones, como iTunes, funcionen correctamente y puedan reproducir, detener y avanzar, es necesario que sean la ventana activa.

Configuración de los sistemas operativos

Su auricular .Audio 995 funciona con cualquier ordenador compatible con USB. El auricular se configurará de manera automática como el dispositivo de sonido activo cuando el adaptador inalámbrico USB esté enchufado. A continuación encontrará la información necesaria para configurar el dispositivo de sonido en los sistemas operativos más usuales.

NOTA: los controles del auricular pueden no funcionar correctamente en dispositivos anteriores a Windows XP.

Windows XP®

- 1** Vaya a Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio.
- 2** En la ficha Audio, seleccione “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Reproducción de sonido y Grabación de sonido.
- 3** En la ficha Voz, seleccione “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Reproducción de voz y Grabación de voz.
- 4** En la ficha Volumen, ajuste el control deslizante de volumen como desee. No seleccione la opción Silencio.
- 5** Seleccione Aceptar.

Configuración de los sistemas operativos

Windows Vista

- 1** Vaya a Inicio > Panel de control > Vista clásica > Sonidos.
- 2** En la ficha Reproducción, seleccione “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Reproducción de sonido.
- 3** Seleccione Propiedades y, en la ficha Niveles, ajuste el control de volumen deslizante como desee. No seleccione la opción de silencio. Seleccione Aceptar.
- 4** En la ficha Grabación, seleccione el auricular “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Grabación de sonido.
- 3** Seleccione Propiedades y, en la ficha Niveles, ajuste el control de volumen deslizante como desee. No seleccione la opción de silencio. Seleccione Aceptar.
- 6** Seleccione Aceptar.

Mac® OS X

- 1** Vaya a Preferencias del sistema > Sonido.
- 4** En la ficha Salida, seleccione el auricular “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Salida de sonido.
- 3** Ajuste el control de volumen deslizante como desee. No seleccione la opción de silencio.
- 4** En la ficha Entrada, seleccione el auricular “Plantronics Wireless Audio” como dispositivo de Entrada de sonido.
- 5** Ajuste el control de volumen deslizante como desee.
- 6** Seleccione Aceptar.

Luces indicadoras: auricular y adaptador inalámbrico USB

Estado	Indicador
Encendido/apagado	Encendido: luz azul fija Apagado: luz roja fija, a continuación se apaga
Fuera de alcance.	Luz intermitente azul
Cargando	Luz roja fija hasta que finaliza la carga
Conectado al adaptador	Luz azul fija
Modo de espera/ahorro de batería (suspensión)	Pulso intermitente azul
Emparejamiento	El adaptador y el auricular parpadearán con rapidez en azul cuando estén en modo emparejamiento

Especificaciones del producto

Tecnología	Inalámbrica digital
Sonido estéreo de máximo alcance	Auriculares estéreo
Estilo de colocación	Sobre la cabeza
Longitud de cable	Inalámbrico
Material de la almohadilla para la oreja	Hipoalergénico
Diseño de la almohadilla para la oreja	Auricular cerrado
Micrófono con anulación de ruido	Sí
Brazo del micrófono	Gira/se dobla
Función Mute del micrófono	Mute FastMic
Controles de volumen	En el auricular

Tecnología inalámbrica	2,4 GHz
Tamaño del controlador de altavoz	40 mm de diámetro
Respuesta de frecuencia del altavoz	20 Hz – 20 kHz
Respuesta de frecuencia del micrófono	100 Hz – 10 kHz
Alcance inalámbrico	Hasta 12 metros
Tipo de batería	Polímero de ión-litio (incorporada, no se puede reemplazar)

Resolución de problemas

El auricular no se ha conectado al adaptador USB la primera vez.

Asegúrese de que el auricular está encendido y cargado por completo.

Asegúrese de que el adaptador USB está conectado a un puerto USB con alimentación. Si el puerto tiene alimentación, el LED del adaptador USB inalámbrico se encenderá.

Si el adaptador USB inalámbrico está conectado a un concentrador USB, asegúrese de que éste se encuentra encendido.

Si nada de lo anterior da resultado, siga las indicaciones para emparejar el adaptador USB inalámbrico con el auricular.

El auricular no se vuelve a conectar al adaptador USB inalámbrico tras volver a entrar en la zona de alcance.

Apague y encienda de nuevo el auricular. El auricular debería volver a conectarse al adaptador USB inalámbrico de forma automática.

El auricular está conectado al adaptador, pero no es posible oír nada.

Compruebe que tanto el adaptador como el auricular están encendidos y emparejados.

Reinicie cualquier aplicación que esté ejecutando. Es necesario reiniciar algunas aplicaciones para que reconozcan el nuevo dispositivo de sonido.

En el Panel de control, verifique los ajustes de sonido para asegurarse de que ha seleccionado "Plantronics Wireless Device".

Resolución de problemas

Los controles de reproducción/pausa o de salto a la siguiente pista no funcionan en mi aplicación.

Algunas aplicaciones, como iTunes, deben ser la aplicación activa (es decir, no deben estar minimizadas) para que puedan controlarse desde un dispositivo de otro fabricante.

Algunas aplicaciones multimedia, cuando están integradas en páginas web, no reconocen los comandos de audio estándar de Windows para reproducción/pausa y salto a la siguiente pista.

Cuando utilizo Internet para realizar llamadas (por ejemplo en llamadas VoIP), la persona que llama no me oye.

Compruebe que la aplicación utilizada tiene establecido "Plantronics Wireless Device" como dispositivo de conversación y escucha.

Es necesario reiniciar de forma manual algunas aplicaciones para que reconozcan el nuevo dispositivo de sonido.

NOTA: en algunas circunstancias poco usuales, el auricular puede apagarse. Enciéndalo de nuevo y volverá a funcionar con normalidad.

Para obtener más información de seguridad, consulte el folleto "Por su seguridad", que se suministra por separado.

Si desea obtener información sobre la garantía, consulte la Guía de introducción o visite www.plantronics.com

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

מידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

plantronics.com

plantronics®



Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com

©2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, .Audio y el gráfico de SoundWorld son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Windows XP y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Mac OS X y iTunes son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas que aquí aparecen son propiedad de sus respectivos propietarios.
81182-04 Rev B