
Revolution Guia Rápida


Gracias por comprar el carro Golfstream Revolution. Este carro está diseñado, fabricado y montado en UK para ofrecerte lo último en fiabilidad y robustez y que te dará muchos, muchos años de servicio.

1

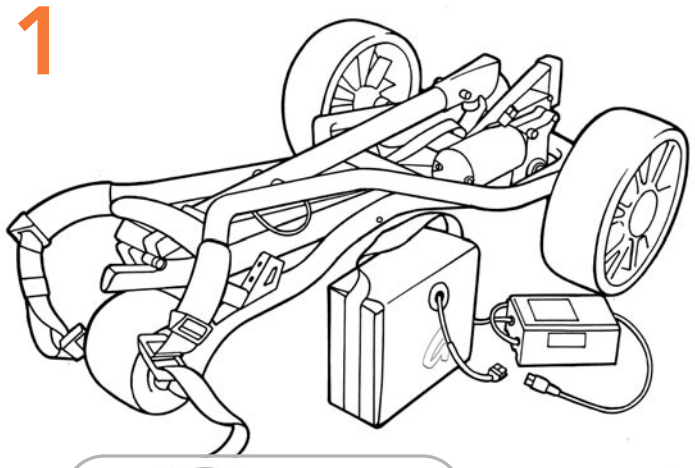


Una vez desempaquetado, encontrarás tres partes principales: el carro, la batería y el cargador. Antes de utilizarlo por primera vez, asegúrate de que has cargado completamente la batería con el cargador nocturno. (fig2)


2

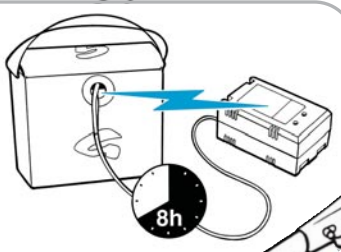

3

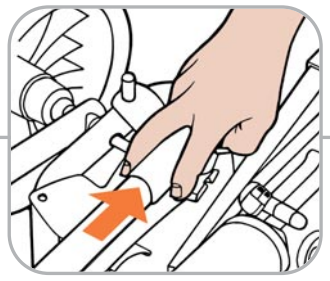


4 Pon tu carro en un suelo plano, agarra el mango con la mano (fig3) tirando de los dos pulsadores que hay en el mango hacia ti al mismo tiempo que tiras hacia arriba. Una vez en posición "de uso" el carro se ajustará con un click y quedará compacto.

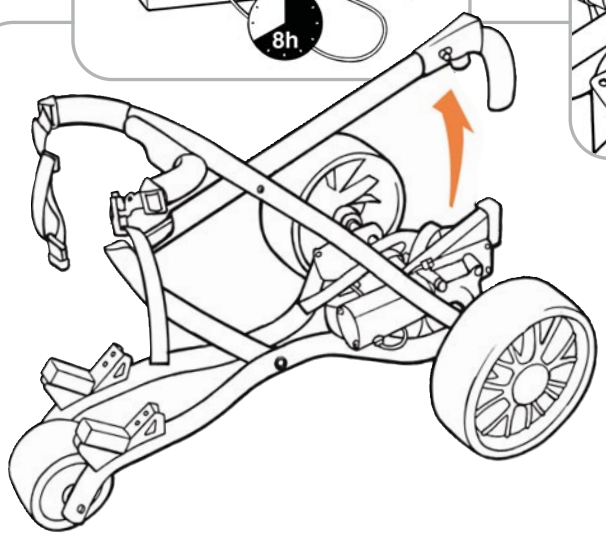

Cuando el carro está plegado, se queda automáticamente bloqueado para poder transportarlo. Lo mejor es transportarlo cogiéndolo de uno de los lados.

5

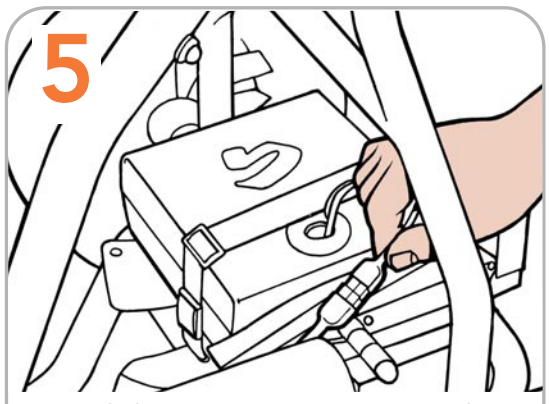

Pon la batería en su sitio y asegúrala con la cinta. Ahora conecta la batería a los conectores.
Asegura tu bolsa de palos con la cinta superior.



6 En el mango puedes ver una pantalla con un LED azul. Esta pantalla es multifunción y te ofrece diferentes informaciones. En la posición parado (parpadeando) te muestra la velocidad sin poner en marcha el motor. Presionando la ruedecita del mando hacia arriba cambiará la pantalla y el motor se pondrá en marcha.



NOTA: Lo mejor al principio es poner el carro a cero hasta que conozcas cómo reacciona.

Presionando durante dos segundos la ruedecita hacia arriba la pantalla te mostrará el indicador de carga de batería en %. Después de dos segundos la pantalla volverá a indicarte la velocidad.

Ya tienes las nociones básicas para salir al campo. Si quieres saber más sobre tu carro, lee las instrucciones detalladas…

GSP280009

Golfstream™

REVOLUTION GUIA DEL USUARIO



Golfstream™


Golfstream Ltd, Lakesview Business Park, Canterbury, Kent CT3 4JH

T: 01227 713173 F: 01227 719484
Email: sales@golfstream.co.uk

www.golfstream.co.uk

DEALER STAMP

INSTRUCCIONES

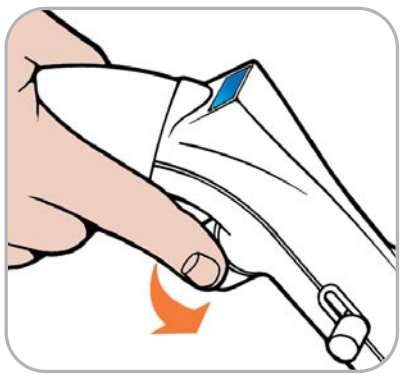

Conozca su carro

El carro es apto para diestros y zurdos. Si es zurdo por favor lea en la sección Programación el apartado Diestro o Zurdo para que el giro del mando de control se adapte a usted.

Cuando coja el carro mueva con su dedo índice la rueda de su mando de control hacia la derecha e izquierda. La pantalla le indicará la velocidad desde mínimo 0,0 hasta 9,5 (en secuencias de 0,5).La pantalla parpadeará y el motor no estará en marcha.

Cuando en la pantalla aparezca 0,0 parpadeando, pulse con el dedo índice la rueda del acelerador y el 0,0 de la pantalla se quedará fijo. Ahora gire hacia la derecha el mando de control y el carro se moverá. Regule la velocidad de su carro girando hacia la derecha e izquierda el mando de control. En cualquier momento puede pulsar el interruptor del acelerador para parar su carro y en la pantalla aparecerá la velocidad parpadeando.

Ahora ya conoce la las instrucciones básicas y puede salir al campo!
Si quiere conocer un poco más, siga leyendo.

Indicador de carga de batería

Para ver la carga de la batería debe presionar y mantener presionado el interruptor situado en el centro del mando de control durante 2 segundos aproximadamente. En la pantalla aparecerá el porcentaje aproximado de batería que queda. En cuanto deje de presionar el interruptor la pantalla seguirá mostrando el porcentaje durante 2 segundos antes de volver a su estado original.


.




Función de distancia


Usted puede configurar su Carro Revolution para que se desplace sólo. Esto puede ser útil para enviar su carro al Green del hoyo siguiente, o si su pareja de juego necesita ayuda para encontrar a su bola.
Mantenga pulsado el interruptor del centro del mando de control durante dos segundos y aparecerá el indicador de carga de batería, sin dejar de pulsar unos 2 segundos más parpadeará una "F". Mientras parpadea pulse el interruptor hacia arriba para seleccionar un número entre el 1 y 5. Estos números son equivalentes a los siguientes segundos en los que su carro se desplazará. Equivalencias: 1 = 8 segundos, 2 = 16 segundos, etc.

¡Practique primero ya que con 40 segundos su carro recorrerá un largo camino!

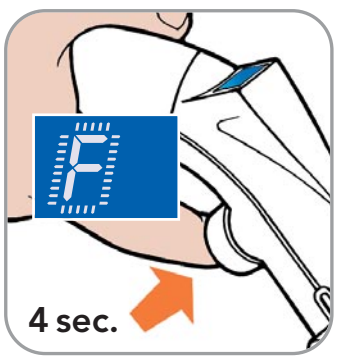

NOTA: Cuesta abajo no configure su carro para desplazarse solo ya que debido a la pendiente probablemente se desplace a más distancia de la que Usted había previsto. Tenga siempre precaución con posibles personas y objetos.

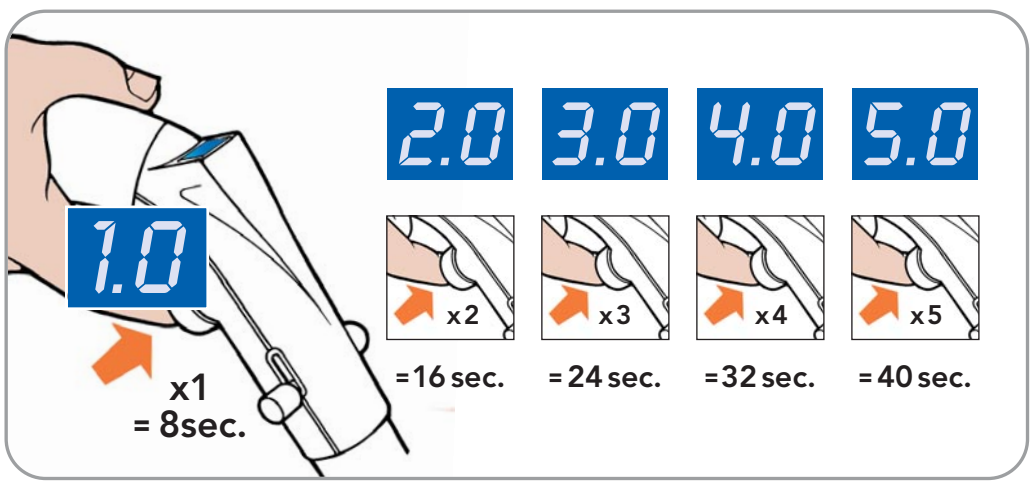


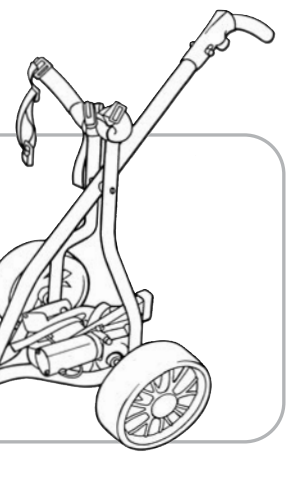

Si tiene una bolsa de golf Golfstream tendrá que retirar unos protectores de goma de la parte delantera O sobre la que se apoya la bolsa de golf para habilitar nuestros exclusivos soportes antivuelco.

Si usted tiene otra marca de bolsa no retire los protectores de goma.

Coloque la batería en la bandeja y sujétela con la correa prevista para ello.

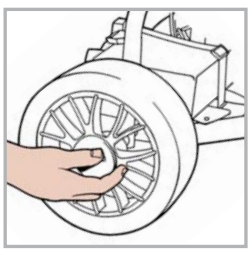

Freno Electrónico

Si usted ha optado por la compra de un carro Revolution con freno siga estas instrucciones:

En esta versión sus ruedas están siempre bloqueadas por lo que necesitará poner en marcha el carro para moverlo. En el caso de que quiera mover el carro sin ponerlo en marcha puede desbloquear las ruedas como se muestra en la imagen de la izquierda. No olvide volver a bloquear las ruedas cuando vaya a utilizar el carro en modo eléctrico.

Su carro está equipado con una sofisticada caja de cambios diferencial que limita el deslizamiento. Es posible que en determinadas condiciones una de las ruedas se acelere como si estuviera resbalándose; en este caso reduzca la velocidad con su mando de control hasta que controle de nuevo su carro.

En todos los demás aspectos su carro es idéntico al básico aunque usted tiene el beneficio del freno para las pendientes. Para activar el freno gire el mando de control pasando del cero y verá que aparece -1. Puede regular la fuerza de los frenos hasta nivel -6 dependiendo de la pendiente y de la comodidad del usuario. No suelte nunca su carro mientras tenga activado el freno.

PROGRAMACION

Con el fin de obtener el máximo rendimiento de su Golfstream Revolution, hemos añadido algunas funciones que le pueden resultar útiles. Para entrar en modo de programación siga estos pasos.



La batería debe estar desconectada. Ahora presione el botón ON/OFF (hacia arriba) a la vez que conecta la batería; mantenga presionado durante 2 segundos hasta que aparezca "Pr" de programación en la pantalla.

Brillo de la pantalla

Su carro Golfstream Revolution viene de fábrica con el brillo máximo de pantalla. Sin embargo puede ajustar la intensidad de los Leds azules según sus preferencias. Cuando aparezca en la pantalla "Pr" deje de presionar el interruptor y aparecerá "LE". Gire hacia la derecha o izquierda el mando de control hasta obtener la intensidad deseada, presione entonces de nuevo el interruptor hacia arriba para programar su configuración y dar paso a las siguientes opciones. Si ha terminado desconecte la batería y su configuración se guardará.

Diestro o Zurdo

Su carro viene de fábrica preparado para personas diestras. Para adaptar el giro del mando de control a una persona zurda por favor siga estas instrucciones:

Cuando haya aparecido en la pantalla "LE" y usted deje de presionar el interruptor aparecerá en la pantalla "LH" (LeftHand=Zurdo). Mantenga presionado hacia arriba el interruptor durante 2 segundos hasta que parpadee "LH". Para finalizar su configuración desconecte la batería.

Observaciones: Una vez aparezca en la pantalla "Pr" (Programación) cuando deje de presionar aparecerá "LE"; Si vuelve a presionar el interruptor hacia arriba una vez aparecerá "RH" (RightHand = Diestro); si vuelve a presionar aparecerá o "SL" (Security lock = Código de seguridad) o "SU" (Security unlock = Apertura del Código de Seguridad) para mostrar código de seguridad y así sucesivamente. Si quiere programar su carro para uso zurdo presione de nuevo el interruptor hasta que aparezca "LH" y siga las instrucciones.

Seguridad

A lo mejor quiere asegurarse de que no le quiten su carro o sea confundido por otro jugador. El carro no lleva de fábrica un Código de seguridad ("SL"). Siga estas instrucciones para introducir un código de seguridad que impedirá el movimiento del carro:

Siga los pasos indicados anteriormente hasta que aparezca en su pantalla "PR". Presione hacia arriba el interruptor del mando de control hasta que aparezca "SL" o "SU". Si su carro ha sido bloqueado aparecerá "SU", en caso contrario aparecerá "SL".

SL (Security Lock/Activar Código de Seguridad)

Cuando aparezca en su pantalla "SL" mantenga presionado hacia arriba el interruptor durante 2 segundos hasta que la pantalla parpadee. El primer dígito que aparecerá será 0 y parpadeará, gire el mando de control hasta que aparezca el número deseado y presione el interruptor hacia arriba para seleccionarlo. En la pantalla aparecerá el número seleccionado y el segundo dígito, un 0, que parpadeará. Gire el mando de control hasta que aparezca el segundo número deseado; presione hacia arriba el interruptor del mando del control y automáticamente se guardará el código de seguridad y en la pantalla aparecerá inmediatamente "LH". Para finalizar su configuración desconecte la batería.

SU (Security Unlock/Desactivar Código de Seguridad)

Para desbloquear el carro necesitará el código original que haya introducido, si no lo recuerda tendrá que mandar su carro a la fábrica para que sea reprogramado.

Para desactivar un código siga los pasos indicados hasta que aparezca en su pantalla "SU", mantenga presionado hacia arriba el interruptor durante 2 segundos hasta que parpadee el 0 del primer dígito; introduzca girando el mando de control el número que había introducido para bloquear el carro y presione hacia arriba el interruptor. Aparecerá parpadeando el segundo dígito y haga lo mismo. Una vez introducidos los dos dígitos presione hacia arriba el interruptor y aparecerá "SL" en la pantalla. Su carro ya no tiene activado el control de seguridad. Para finalizar su configuración desconecte la batería.

ACCESORIOS



GSP100905
Bolsa para transportar su carro de golf en el cual caben casi todos los carros eléctricos del mercado; fabricado con el mejor nylon esta bolsa le servirá para proteger su carro y mantener su maletero limpio después de jugar. La cremallera se abre por dos lados, tiene dos correas para transportarla tipo mochila así como asas. Medidas interiores: Altura 85cm/Anchura 68cm/Profundidad 32cm.



GSP100917
Porta bebidas /Porta arena. Apto para casi todos los carros incluidos los de tubo ancho.



GSP100975
Novedad en el mercado. Esta funda de seguridad con cierre con combinación protegerá sus palos y los bolsillos de su bolsa y no puede ser retirada del carro. Viene en caja apta para regalo.



GSP100930
Lujoso paraguas automático de 150cm de diámetro, resistente a tormentas, doble capa y reforzadas varillas de fibra; antivuelco.



GSP100995
Mantenga su mano seca y caliente con este acolchado guante de micro fibra; cubre el mango y le proporciona un juego más agradable en invierno. Viene en caja apta para regalo.



GSP100920
Mantenga su maletero limpio de barro y hierba así como seco con estos sencillos "cubrerruedas". Se venden por parejas en cajas aptas para regalo.



GSP100925
Funda para lluvia extra grande para proteger su bolsa y palos incluso en las peores condiciones climatológicas. Sus elásticos facilitan la colocación y adaptación a la bolsa; gracias a las cinchas la funda se sujeta bien a su bolsa. La parte superior elástica le permite acceder con facilidad a sus palos.