

INTERFACE ITRACK STUDIO MARCA: FOCUSRITE MOD. MOIS0006

Favor de leer la guía en su totalidad antes de usar el equipo

Características eléctricas: Utiliza un cable USB de 5 V cc 50 a 200 mA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA ESTAS INSTRUCCIONES
2. MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES
3. PRESTE ATENCION A TODAS LAS INSTRUCCIONES
4. SIGA TODAS INSTRUCCIONES
5. NO UTILICE ESTE APARATO EN EL AGUA
6. UTILICE UNICAMENTE UN PAÑO SECO
7. NO INSTALE CERCA A FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, CALENTADORES, ESTUFAS U OTROS APARATOS (INCLUYENDO AMPLIFICADORES) QUE PRODUZCAN CALOR.
8. PROTEJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE SER PISADO O PELLIZCADO, PARTICULARMENTE EN LOS CONECTORES RECEPTÁCULOS Y EN LOS PUNTOS DONDE SALE DEL APARATO.
9. UTILICE SOLO ACCESORIOS /U OTROS ACCESORIOS ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE
10. UTILIZAR ÚNICAMENTE LA CARRETILLA, PLATAFORMA, TRÍPODE, SOPORTE O MESA ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, O VENDIDOS CON EL APARATO. CUANDO SE UTILIZA UN CARRO, TENGA CUIDADO AL MOVER LA COMBINACIÓN DE CARRO / APARATO PARA EVITAR LESIONES SI VUELCA EL MISMO.
11. DESENCHUFE ESTE APARATO DURANTE TORMENTAS ELÉCTRICAS O CUANDO NO LOS UTILICE DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO
12. ENCARGUE LA REPARACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. SE REQUIERE SERVICIO CUANDO EL APARATO HA SIDO DAÑADO DE CUALQUIER MODO, COMO CUANDO EL CABLE O ENCHUFE ESTÁ DAÑADO, CUANDO SE HA DERRAMADO LÍQUIDO O HAN CAÍDO OBJETOS DENTRO DEL APARATO, CUANDO EL APARATO HA SIDO EXPUESTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD , CUANDO NO FUNCIONE NORMALMENTE O SI SE HA CAÍDO
13. NO EXPONER A LLAMA DE FUEGO, COMO VELAS ENCENDIDAS NO DEBERÁN SER COLOCADAS EN EL APARATO.



ADVERTENCIA: este equipo sólo debe conectarse al puerto USB 1.1 o 2.0 puertos TIPO.

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCION RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.




EL SÍMBOLO DEL RAYO CON PUNTA DE FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO, PRETENDE ALERTAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE VOLTAJE "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL RECINTO DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER DE MAGNITUD SUFICIENTE COMO PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.




EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO PRETENDE ALERTAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REPARACIÓN) IMPORTANTES EN LA LITERATURA QUE ACOMPAÑA AL APARATO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

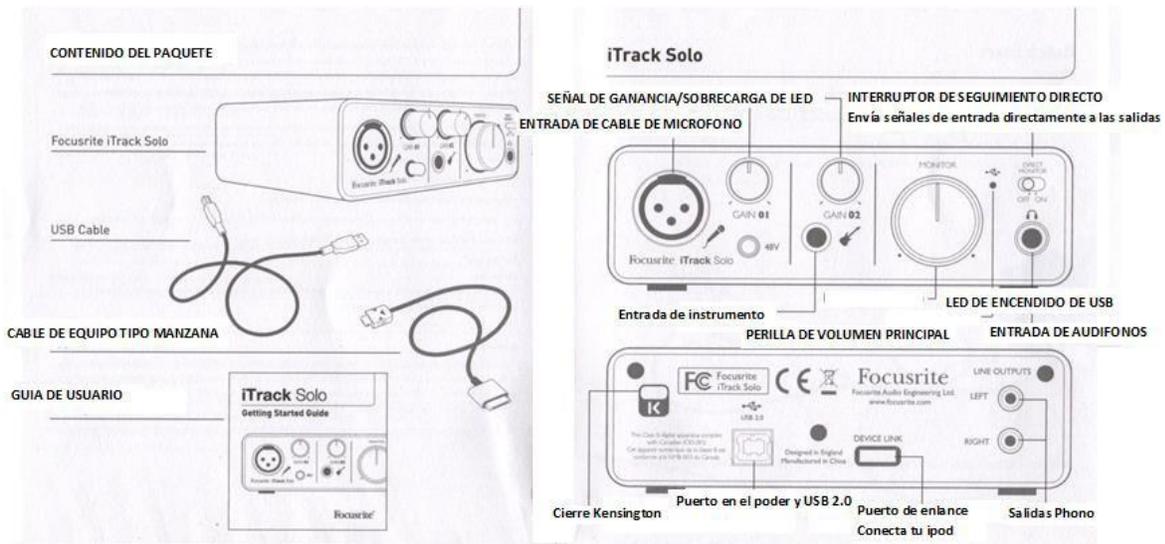

ENCENDIDO RAPIDO


- 1 Para Alimentar el iTrack Solo/ se utiliza una fuente de alimentación del USB de la manzana (no incluido) y el USB incluido para cable USB B

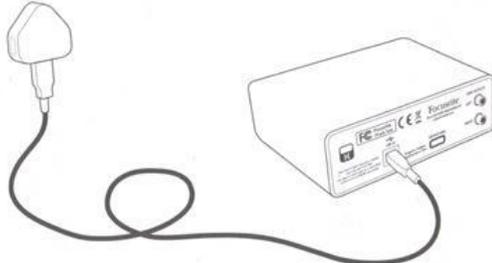

NOTA: cuando se utiliza el SoloTrack con un iPad, por favor active el "Modo Avión" en el menú de configuración para evitar interrupción durante la grabación y la reproducción


- 2 Conectar el iTrack Solo a tu iPad con el cable incluido

Nota: cuando se conecta el cable de conexión del dispositivo al puerto DEVICE LINK en el iTrack Solo por favor presione el conector firmemente en el iTrack Solo hasta que escuche un "click" para desconectar. Por favor presione firmemente los lados del conector y tire.

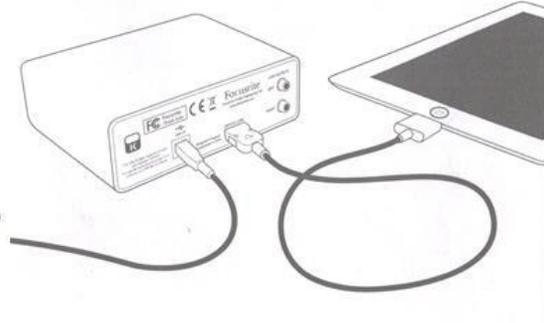

- 3) Conectar el equipo de música a la iTrack Solo

Nota: una vez conectado, los altavoces sólo deben activarse o desactivarse cuando el iTrack Solo se alimenta y el "poder USB LED" se enciende

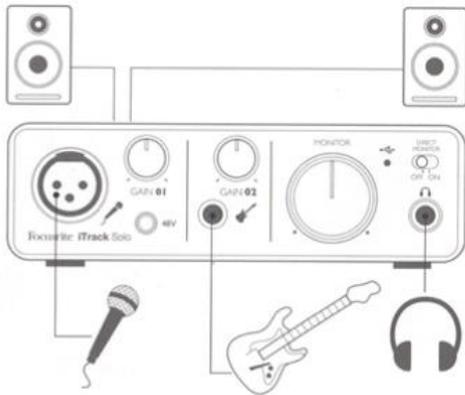

- 1) Enchufe del micrófono al iTrack Solo girar 48 V de alimentación fantasma en caso necesario (consulte el manual del usuario micrófonos para más información).
- 2) Para Cantar o tocar instrumento que está grabando gire la perilla de ganancia hasta que el halo de ganancia es de color verde y no parpadee en rojo cuando usted está cantando / tocando tan fuerte como usted graba. Esto asegurará que el audio se grabará correctamente.
- 3) En GarageBand crear un nuevo "grabador de audio" / pista "Guitar Amp" utilizar el panel de configuración de audio de la grabadora de audio para seleccionar: Canal izquierdo este registrará la entrada de micrófono) o canal derecho este registrará la entrada de guitarra

Nota: El iTrack Solo también trabajará con su PC o Mac por favor vaya a www.focusrite.com para descargar el controlador iTrack Solo para su equipo.