

BOSE[®]



SoundTouch[™] SA-4 amplifier

Guía del usuario

Seguridad

Destine el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, que le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Todos los productos Bose deben utilizarse de acuerdo con las normas locales, estatales, federales e industriales.



El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.



ADVERTENCIAS:

- Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
- Mantenga la pila o pilas fuera del alcance de los niños, ya que, si no se manipula correctamente, puede provocar un incendio o una combustión química. No se debe recargar, desmontar, calentar por encima de los 100° C ni incinerar. Deseche cuanto antes las pilas usadas. Sustituya únicamente por pilas del tipo y del modelo correctos.
- Existe riesgo de explosión si la pila o pilas no se reemplazan correctamente. Utilice únicamente pilas AA (IEC LR06).
- No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.



ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños menores de 3 años.



ADVERTENCIA: Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico implantado.



Deseche correctamente las pilas usadas, siguiendo las disposiciones locales. No las queme.



PRECAUCIONES:

- Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha de la clavija del cable de línea con la ranura ancha de la toma de red. Inserte la clavija completamente en la toma.
- Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.
- No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.

NOTAS:

- Se necesita un ordenador personal para la instalación del sistema. Se necesitan una red Wi-Fi® doméstica y acceso a Internet.
- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- La etiqueta del producto se encuentra en la base del mismo.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión incluidos con el sistema no están homologados para instalación dentro de la pared. Consulte las normas de construcción locales para conocer el tipo correcto de cables requeridos para instalación dentro de la pared.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.
- Maneje este producto en un intervalo de temperaturas de 0° C a 40° C.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua o humedad.
6. Límpielo sólo con una bayeta seca.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
10. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
11. Utilice sólo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
12. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
13. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o ha caído al suelo.

Información importante sobre homologación en EE UU y Canadá

- El dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y de exención de licencias RSS de Industry Canada. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas de radiofrecuencia de Industry Canada para la población general.
- Este dispositivo no debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.
- Este dispositivo cumple las normas canadienses de exención de licencia RSS. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC y las normas canadienses para entornos no controlados. Deberá instalar y utilizar este equipo a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.
- **Para el adaptador inalámbrico SoundTouch:** Deberá instalar y utilizar este equipo a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Este aparato de Clase B cumple la especificación canadiense ICES-003.

Información sobre productos que generan ruido eléctrico

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.



Bose Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE y todos los demás requisitos de directivas aplicables de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Seguridad

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de la pieza	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Éter difenilico polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Piezas metálicas	X	O	O	O	O	O
Piezas de plástico	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

Cumplimente y conserve como referencia.

Los números de serie y de modelo se encuentran en el inferior del sistema.

Números de serie y de modelo del amplificador SA-4: _____

Números de serie y de modelo del adaptador inalámbrico: _____

Números de serie y de modelo del controlador SoundTouch™: _____

Fecha de compra: _____

Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.



AirPlay funciona con Apple iPhone, iPad y iPod touch con iOS 4.3.3 o posterior, Mac con OS X Mountain Lion, y Mac y PC con iTunes 10.2.2 o posterior.

AirPlay, Apple iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE UU y otros países.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador certifica que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del uso de este dispositivo ni de que cumpla las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

La marca y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte Bose se realiza bajo licencia.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc.

SoundTouch y el diseño de nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation en Estados Unidos y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation registrada en Estados Unidos y otros países.

Presentación de SoundTouch™ de Bose®

Beneficios principales	7
------------------------------	---

Introducción

Acerca del amplificador SoundTouch™ SA-4	8
Características del sistema	8

Configurar el sistema

Desembalar el sistema	9
Agregar el sistema a la red Wi-Fi®	10
Instalar la aplicación SoundTouch™	10
Conectar el sistema a la red Wi-Fi® doméstica	11
Instalar el amplificador SoundTouch™ SA-4	13
Instalar el adaptador inalámbrico SoundTouch™	14
Conectar altavoces al amplificador SA-4	14

Controlar el sistema con la aplicación

Utilizar la aplicación SoundTouch™	16
Obtener ayuda	16
Descargar la aplicación para un dispositivo móvil	17
Controlar el sistema desde otro ordenador	17

Utilizar el sistema

Reproducir música con el controlador SoundTouch™	18
Utilizar el controlador SoundTouch™	18
Reproducir streaming de AirPlay	19
Obtener información del sistema	19
Indicador del amplificador SoundTouch™ SA-4	19
Indicador Wi-Fi® del adaptador inalámbrico SoundTouch™	20

Contenido

Personalizar las preselecciones

Cómo funcionan las preselecciones.....	21
Lo que debe saber	21
Reproducir una preselección	21
Establecer una preselección.....	21
Para establecer una preselección	21
Para cambiar una preselección.....	21

Funciones avanzadas

Método de instalación alternativo	22
Desactivar la función Wi-Fi®	23
Volver a activar la función Wi-Fi.....	23

Cuidado y mantenimiento

Agregar una red Wi-Fi®	24
Resolución de problemas	24
Limpieza.....	26
Atención al cliente.....	26
Información sobre la garantía limitada.....	26

Información técnica

Amplificador SoundTouch™ SA-4	27
Adaptador inalámbrico SoundTouch™	28
Controlador SoundTouch™	28

Apéndices

Apéndice A: Panel de conectores del amplificador SA-4	29
Apéndice B: Montaje en pared del amplificador SoundTouch™ SA-4.....	30
Apéndice C: Montaje en pared del adaptador inalámbrico SoundTouch™	32
Apéndice D: Montaje en pared del controlador SoundTouch™	33
Apéndice E: Utilizar un ordenador de sobremesa para conectarse a la red	34

Presentación de SoundTouch™ de Bose®

Con SoundTouch™ puede reproducir en streaming radio por Internet, servicios de música y su archivo de música. Si tiene Wi-Fi® en casa, podrá disfrutar de su música favorita en las habitaciones o espacios exteriores que desee.

Beneficios principales

- Disfrute de acceso inalámbrico a la radio por Internet, servicios de música y su biblioteca de música.
- Reproduzca en streaming su música favorita fácilmente con preselecciones personalizadas.
- Funciona con la red Wi-Fi doméstica existente.
- La aplicación SoundTouch™ gratuita para su ordenador, smartphone o tableta proporciona un mayor control.
- Añada simplemente sistemas adicionales en cualquier momento para una experiencia de audición en varias habitaciones.
- La amplia selección de sistemas de sonido Bose® le permite elegir la solución adecuada para cualquier habitación o espacio exterior.

Introducción

Acerca del amplificador SoundTouch™ SA-4

El amplificador SoundTouch™ SA-4 ofrece una forma elegante de proporcionar sonido de alta calidad a cualquier habitación o espacio exterior en streaming y sin cables a través de la red Wi-Fi® doméstica. Utilice la aplicación gratuita SoundTouch™ para configurar y controlar el sistema. Consulte “Agregar el sistema a la red Wi-Fi®” en la página 10.

Características del sistema


- Se conecta fácilmente a los altavoces que elija, brindando un sonido potente en cualquier lugar de la casa, incluso se conecta a altavoces de exteriores. (Si bien el propio amplificador debe mantenerse en el interior y seco.)
- El procesamiento de señales patentado por Bose® ajusta automáticamente el balance tonal, consiguiendo graves de gran riqueza y profundidad en casi todos los niveles de escucha.
- El controlador SoundTouch™ puede utilizarse a distancias de hasta 21 m.
- Seis preselecciones reproducen música con un solo toque.
- Un conector Ethernet permite el acceso por cable a la red doméstica.
- Reproduzca en streaming su música a través de AirPlay para sus dispositivos iPhone, iPad y iPod.
- Conectores USB para instalación en red.*

* Los conectores USB de la parte posterior del sistema (SETUP A y SETUP B) solo son para instalación. Los conectores no están diseñados para cargar smartphones, tabletas o dispositivos similares.

Desembalar el sistema

Desembale con cuidado la caja y confirme que incluye los componentes siguientes.

Nota: No conecte ningún cable al sistema hasta que haya iniciado la aplicación SoundTouch™. Consulte “Conectar el sistema a la red Wi-Fi® doméstica” en la página 11.

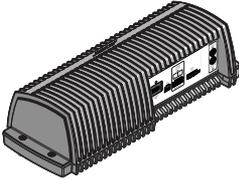

Amplificador
SoundTouch™ SA-4



Adaptador
inalámbrico
SoundTouch™



Cable USB



 Cable de alimentación



Controlador SoundTouch™

Guarde la caja y los materiales de embalaje para transportar o almacenar el sistema.

PRECAUCIÓN: Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.

 El amplificador SoundTouch™ SA-4 incluye el cable de alimentación adecuado para su región. Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado. Si no entra en la toma de alimentación de la red eléctrica, NO altere el enchufe de ninguna forma. Póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose para obtener asistencia.

Nota: Si parte del sistema está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con su distribuidor Bose autorizado o con el servicio de atención al cliente de Bose. En la lista de contactos incluida en la caja encontrará la información necesaria.

Introducción

Agregar el sistema a la red Wi-Fi®

Sugerencia: Es más recomendable utilizar un ordenador portátil para conectarse a la red. Si debe utilizar un ordenador de sobremesa, consulte el “Apéndice E: Utilizar un ordenador de sobremesa para conectarse a la red” en la página 34.

Para poder utilizar SoundTouch™ deberá instalar la aplicación SoundTouch™ en un ordenador de la red doméstica. A continuación utilice la aplicación para conectar el sistema a la red. La aplicación le guiará a lo largo del proceso de instalación.

Asegúrese de seguir las instrucciones del ordenador.

Nota: Si ya ha instalado SoundTouch™ para otro sistema, inicie la aplicación y haga clic en **EXPLORAR > AJUSTES > Sistemas > AGREGAR SISTEMA** para agregar otro sistema.

Instalar la aplicación SoundTouch™

1. En un ordenador de la red Wi-Fi, abra un navegador y vaya a:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Sugerencia: Si desea que SoundTouch™ reproduzca su Archivo de música de iTunes® o del Reproductor de Windows Media®, utilice el ordenador donde se encuentre almacenado.

http://www.Bose.com/soundtouch_app




2. Descargue e instale la aplicación SoundTouch™ en su ordenador.

Ahora está listo para conectar el sistema a la red.


Nota: No conecte ningún cable al sistema hasta que la aplicación le indique que lo haga.

Conectar el sistema a la red Wi-Fi® doméstica

1. Inicie la aplicación haciendo doble clic en el icono SoundTouch™.
La primera vez que se inicie la aplicación, le orientará en la instalación del sistema en la red Wi-Fi. La aplicación le indica que conecte el sistema.
2. Coloque el amplificador SA-4 sobre una superficie firme, cerca de una fuente de alimentación.
3. Conecte el adaptador inalámbrico al conector **BoseLink INPUT** de la parte posterior del amplificador SA-4.

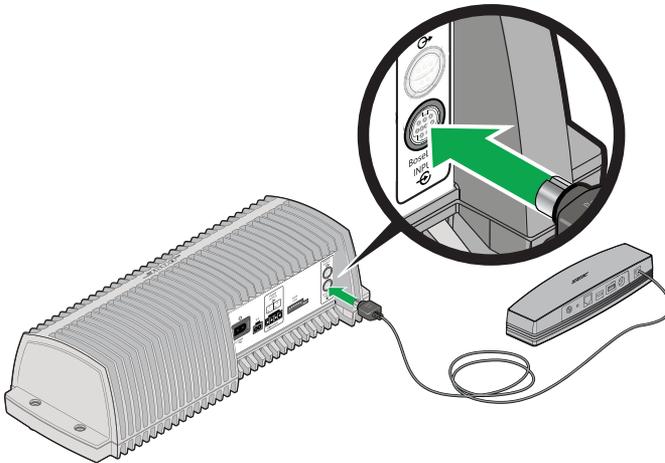


4. Cuando se lo indique la aplicación, enchufe el cable de alimentación en el conector **AC POWER** de la parte posterior del amplificador SoundTouch™ SA-4.

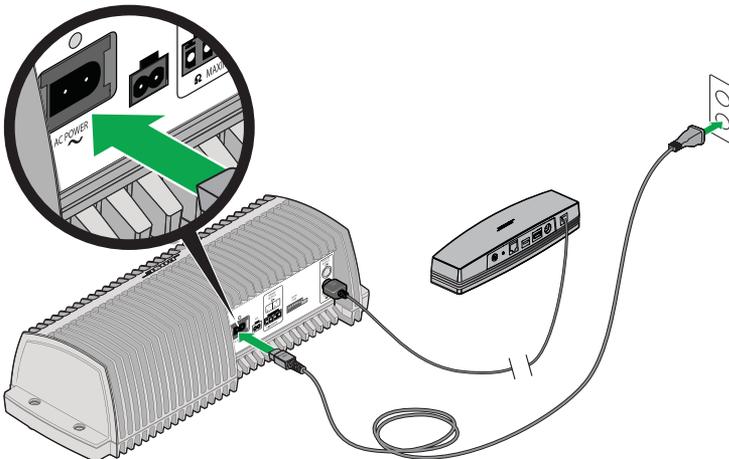

5. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a la toma de la red eléctrica.

Introducción

6. Cuando la aplicación se lo indique, conecte el extremo pequeño del cable USB en el conector **SETUP A** del adaptador inalámbrico SoundTouch™.

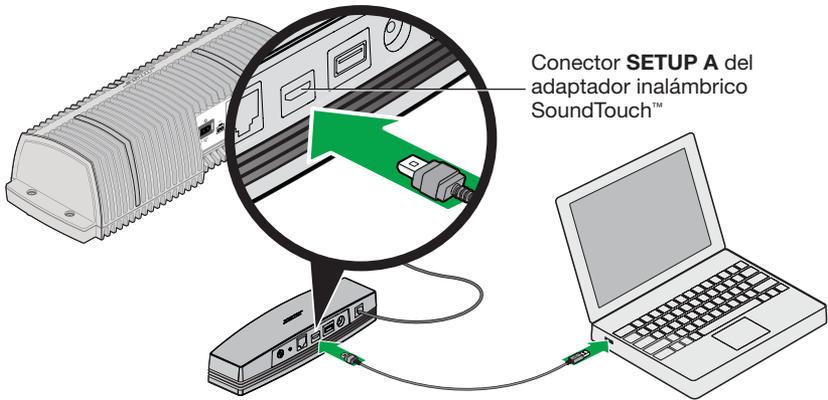

7. Conecte el extremo grande del cable USB en un puerto USB del ordenador. La aplicación le indica que introduzca sus credenciales de red.
8. Cuando el sistema le pida que retire el cable USB, desconéctelo del adaptador inalámbrico SoundTouch™ y del ordenador.

Nota: Deje el adaptador inalámbrico conectado al amplificador SA-4 y el amplificador conectado a la toma de la red eléctrica.

9. Siga las instrucciones del ordenador para terminar la instalación, lo que incluye crear una cuenta de SoundTouch™, localizar el Archivo de música, suscribirse a servicios musicales, explorar música, personalizar las preselecciones y conectarse al controlador SoundTouch™.
10. Cuando termine, desconecte el amplificador SA-4 de la toma de la red eléctrica y prepárese para conectar los altavoces.

Cuando mueva el sistema a su ubicación permanente y lo vuelva a conectar a la toma de la red eléctrica, el sistema volverá a conectarse a la red.

Instalar el amplificador SoundTouch™ SA-4

Coloque el amplificador SA-4 en el interior de la vivienda, cerca de una fuente de alimentación. No es necesario que esté cerca de los altavoces.

El amplificador SoundTouch™ SA-4 pesa 5 kg. Puede colocarse en el suelo, sobre una estantería o montado en la pared. Consulte en la página 30 las instrucciones de montaje.

Tenga presentes las advertencias siguientes a la hora de elegir un emplazamiento para el amplificador SA-4.

PRECAUCIONES:

- El amplificador SA-4 **debe utilizarse en el interior de la vivienda**. No está diseñado ni ha sido probado para uso al aire libre ni en embarcaciones.
 - NO monte el amplificador SA-4 en superficies que no sean lo suficientemente resistentes o que oculten posibles fuentes de peligro, como cables eléctricos o cañerías.
 - El adaptador inalámbrico se conecta al amplificador SA-4 con un cable de 1,8 m. Coloque el amplificador SA-4 de modo que el adaptador inalámbrico se encuentre dentro del área de cobertura del router Wi-Fi® o del punto de acceso a la red.
 - Coloque el amplificador SA-4 y el adaptador inalámbrico en una zona cuya temperatura ambiente no supere los 40° C.
 - Para optimizar el rendimiento, instale el amplificador SA-4 en una zona bien ventilada.
 - NO coloque el amplificador SA-4 en una zona completamente cerrada. Si no dispone de suficiente ventilación, el amplificador reducirá automáticamente el volumen como medida de protección para limitar su temperatura.
 - NO coloque el amplificador SA-4 sobre superficies termosensibles como, por ejemplo, muebles de calidad. Como todos los equipos eléctricos, esta unidad genera cierta cantidad de calor.
 - NO utilice el amplificador SA-4 en lugares húmedos, ya que es importante impedir que la humedad penetre en el sistema.
-

Introducción

Instalar el adaptador inalámbrico SoundTouch™

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ proporciona la entrada de red para el amplificador SA-4. Debe mantenerse dentro del área de cobertura del router Wi-Fi® y a menos de 21 m del controlador SoundTouch™.

Para mantener las interferencias al mínimo e incrementar la intensidad de la señal Wi-Fi, instale el adaptador inalámbrico fuera y alejado de armarios metálicos, otros componentes de audio y vídeo y fuentes directas de calor.

Consulte en la página 32 las instrucciones de montaje.

Nota: Si experimenta interferencias con la conexión de red, coloque el adaptador inalámbrico SoundTouch™ fuera de cualquier armario o recinto cerrado y alejado de objetos metálicos. Si el problema persiste, consulte “Resolución de problemas” en la página 24.

Conectar altavoces al amplificador SA-4


PRECAUCIONES:

- Utilice únicamente altavoces **no autoamplificados**. NO conecte ninguna marca o modelo de altavoces autoamplificados. Este tipo de conexión perjudicaría el equipo.
- El amplificador estéreo SoundTouch™ SA-4 requiere una carga mínima de 6 ohmios.

Los cables de altavoz se componen de dos hilos aislados. Uno de ellos está marcado (con rayas, colores o acanaladuras), para indicar que debe conectarse al terminal positivo (+). El hilo sin marcar debe conectarse siempre al terminal negativo (-). Para conocer los calibres y longitudes recomendados para los hilos, consulte “Recomendaciones para el cable del altavoz” en la página 27.

1. Desconecte el amplificador SA-4 de la toma de la red eléctrica.
2. Retire el conector del bloque de terminales del conector **SPEAKER OUTPUTS** situado en el panel posterior del amplificador SA-4.

3. Utilice un pequeño destornillador de cabeza plana para conectar el cable del altavoz izquierdo a los terminales L positivo (+) y negativo (-) del conector del bloque de terminales de 4 contactos, y el cable del altavoz derecho a los terminales R positivo (+) y negativo (-).

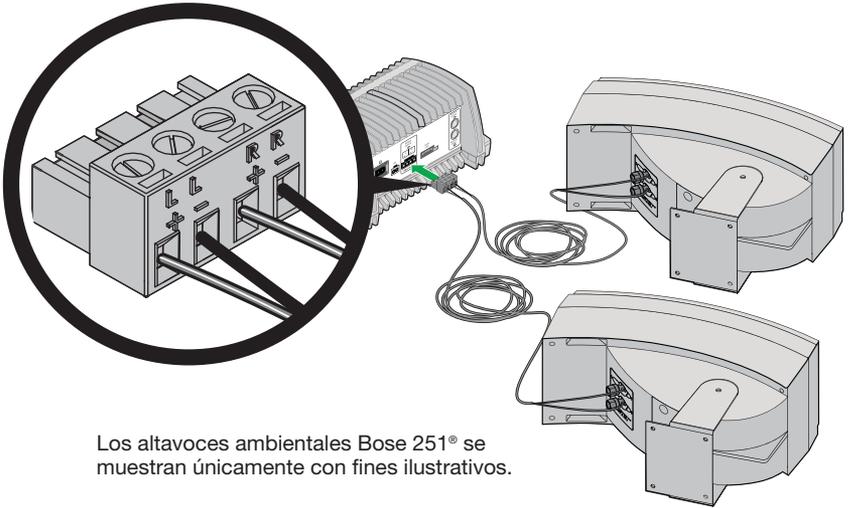

Los altavoces ambientales Bose 251® se muestran únicamente con fines ilustrativos.

4. Enchufe el conector del bloque de terminales al conector **SPEAKER OUTPUTS**.
5. Siga las instrucciones de uso de los altavoces no autoamplificados para conectar el otro extremo de los cables a los altavoces. Asegúrese de conectar los hilos marcados con los terminales positivos.
6. Instale los altavoces en su ubicación permanente.
7. Vuelva a conectar el amplificador SA-4 a la toma de la red eléctrica.

Sugerencia: Para proteger las conexiones de los hilos del altavoz, recúbrelas con material de calafateo siliconizado, como por ejemplo adhesivo RTV. Este producto se consigue fácilmente en ferreterías.

Controlar el sistema con la aplicación

Utilizar la aplicación SoundTouch™

La aplicación SoundTouch™ es una aplicación de software que permite controlar el sistema desde un ordenador, smartphone o tableta. Con esta aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto completo para el sistema SoundTouch™.

La aplicación permite administrar la configuración del sistema, explorar emisoras locales y globales de radio por Internet, establecer y cambiar preselecciones, reproducir música en streaming al sistema, ver qué se está reproduciendo y mucho más.

Después de instalar el sistema en la red utilizando la aplicación SoundTouch™, estará listo para explorar música en streaming y personalizar las preselecciones.

Obtener ayuda

Si necesita más información sobre el uso del sistema, utilice las Sugerencias de Ayuda o la Ayuda en pantalla.

Sugerencias de Ayuda

Cuando termina la instalación aparecen sugerencias útiles en la pantalla según la tarea que intente realizar. Estas sugerencias le indican cómo utilizar el sistema, incluido cómo personalizar las preselecciones.

Para activar las sugerencias

Si ha desactivado las sugerencias, siga estas instrucciones para volver a activarlas.

1. Inicie la aplicación SoundTouch™ y haga clic en **EXPLORAR > AJUSTES > Sugerencias de Ayuda**.
2. Mueva el control deslizante de MOSTRAR SUGERENCIAS hasta ON.

Ayuda en pantalla

Si desea información sobre el uso de SoundTouch™:

1. Haga clic en **EXPLORAR > AYUDA** en la aplicación.
2. Explore los temas de ayuda.

Controlar el sistema con la aplicación

Descargar la aplicación para un dispositivo móvil

Bose® ofrece una versión móvil gratuita de la aplicación SoundTouch™ para que pueda controlar el sistema desde su smartphone o tableta.

Para instalar la aplicación para su smartphone o tableta:

- Para usuarios de iOS: descargue la aplicación controladora SoundTouch™ desde App Store.
- Para usuarios de Android™: descargue la aplicación controladora SoundTouch™ desde Google Play™ Store.

Controlar el sistema desde otro ordenador

Una vez instalado el sistema SoundTouch™ en la red Wi-Fi® doméstica, puede controlar el sistema desde cualquier ordenador de esa red.


1. En el ordenador donde desea controlar el sistema, abra un navegador y vaya a:
http://www.Bose.com/soundtouch_app
2. Descargue, instale e inicie la aplicación SoundTouch™.
Aparecerá la pantalla de suscripción.
Ahora está listo para suscribirse a su cuenta de SoundTouch™.

Utilizar el sistema

Reproducir música con el controlador SoundTouch™

Durante el proceso de instalación, se activó el controlador SoundTouch™ y se estableció una conexión inalámbrica. Puede utilizar el controlador SoundTouch™ para reproducir y administrar las preselecciones.

Nota: El controlador SoundTouch™ debe encontrarse a un máximo de 21 m del adaptador inalámbrico SoundTouch™ en viviendas de madera. En construcciones de cemento, estuco o ladrillo, es probable que la distancia sea menor y puede variar. La presencia de otros dispositivos inalámbricos activos en el hogar puede afectar a la cobertura. En condiciones ideales no deberá haber más que una pared o un techo entre el controlador y el adaptador inalámbrico.

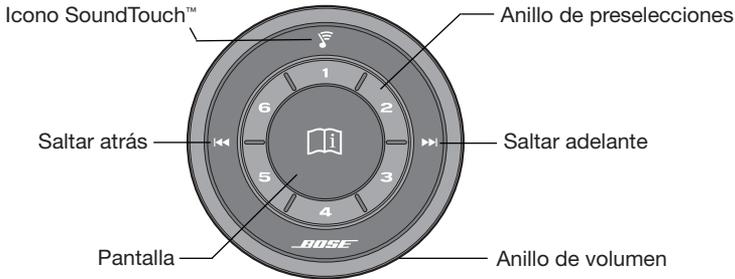

Utilizar el controlador SoundTouch™

- Pulse una preselección para reproducirla. Pulse y mantenga pulsada una preselección para personalizarla.
- Mueva el dedo alrededor del anillo de preselecciones para ver las preselecciones.
- Gire el anillo de volumen para ajustar el volumen.
- Toque ◀◀ o ▶▶ para saltar por el contenido.
- Pulse y mantenga pulsada la pantalla para encender y apagar el sistema SoundTouch™.
- Pulse la pantalla para reproducir o poner en pausa la música.
- Toque y mantenga el icono SoundTouch™ para desconectar el controlador de un sistema. Para conectar con otro sistema, consulte el sistema de ayuda en la aplicación.

Nota: Si el controlador está en modo de ahorro de energía, pase la mano a menos de 15 cm de la pantalla para activarla.

Reproducir streaming de AirPlay

Además de reproducir contenido de radio por Internet, servicios musicales y el Archivo de música, también puede reproducir streaming de audio desde un dispositivo AirPlay en la misma red Wi-Fi®.

1. Inicie una aplicación de música en el dispositivo AirPlay.

Sugerencia: Ajuste el volumen del dispositivo AirPlay al 75% del máximo para garantizar un control de volumen óptimo del amplificador SA-4.

2. En el dispositivo, toque o haga clic en  y seleccione el nombre del sistema SoundTouch™ (asignado durante la instalación).

3. Empiece a reproducir música desde una aplicación de música.


Obtener información del sistema

Los indicadores del amplificador y del adaptador Wi-Fi muestran información del sistema.

- Indicador del amplificador: muestra el estado del sistema
- Indicador Wi-Fi: muestra el estado de Wi-Fi (consulte la página 20).

Indicador del amplificador SoundTouch™ SA-4

El amplificador SoundTouch™ SA-4 tiene un indicador en el panel de conectores.

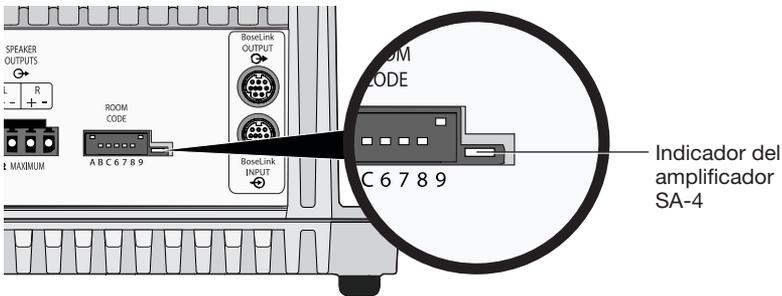


Actividad del indicador	Estado del sistema
Sin parpadeo	Encendido y listo para recibir datos
Parpadeo lento: 1 seg encendido, 3 seg apagado	En reposo
Parpadeo rápido	Encendido y recibiendo datos

Utilizar el sistema

Indicador Wi-Fi® del adaptador inalámbrico SoundTouch™

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ recibe alimentación del amplificador SA-4. El indicador Wi-Fi se encuentra en el panel de conectores.

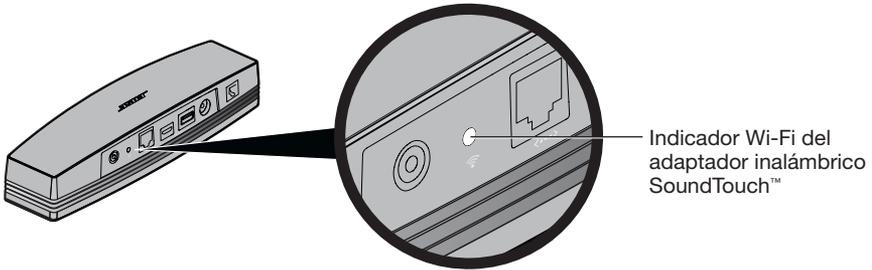

Actividad del indicador	Estado del sistema
Blanco con parpadeo	Conectando a la red Wi-Fi
Blanco sin parpadeo	El sistema está encendido y conectado a la red Wi-Fi
Ámbar sin parpadeo	El sistema está en modo de instalación alternativa (consulte la página 22)
Parpadeo lento en ámbar	Desconectado de la red Wi-Fi
Parpadeo rápido en ámbar	Error del firmware - llame al servicio de Bose
Apagado	Conexión en red desactivada o sistema conectado a Ethernet

Cómo funcionan las preselecciones

Puede personalizar seis preselecciones con servicios de música en streaming, emisoras, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su Archivo de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo tocar un botón en el controlador SoundTouch™.

Sugerencia: También puede acceder a las preselecciones utilizando la aplicación SoundTouch™ de su ordenador, smartphone o tableta. Consulte “Utilizar la aplicación SoundTouch™” en la página 16.

Lo que debe saber

- Puede definir preselecciones desde la aplicación o desde el controlador SoundTouch™.
- Si la fuente de la preselección es su Archivo de música de iTunes o del Reproductor de Windows Media®, asegúrese de que el ordenador donde se almacena su Archivo de música está encendido y conectado a la misma red que el sistema SoundTouch™.

Reproducir una preselección

Después de personalizar las preselecciones utilizando la aplicación, pulse una preselección en el controlador SoundTouch™ para reproducirla. Si aún no ha establecido las preselecciones, inicie la aplicación y defínalas. Si desea ayuda, consulte el sistema de Ayuda de la aplicación.

La música se reproducirá en el sistema. Aparecerá información en la pantalla, que puede incluir un icono, una canción o una emisora, según la fuente.

Establecer una preselección

En esta sección se indica cómo establecer y cambiar una preselección desde el anillo de preselecciones del controlador SoundTouch™.

Nota: Si desea información sobre el uso de la aplicación SoundTouch™ para establecer y cambiar las preselecciones, consulte el sistema de Ayuda de la aplicación.

Para establecer una preselección

1. Reproduzca música en streaming utilizando la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, pulse y mantenga pulsada una preselección en el controlador SoundTouch™ (unos 2 segundos).

Aparecerá en la pantalla el mensaje Nueva Preselección asignada.

Para cambiar una preselección

Siga las instrucciones de “Para establecer una preselección.”


Funciones avanzadas

Método de instalación alternativo

Con este método podrá instalar el sistema SoundLink™ conectándose primero a su propia red Wi-Fi® integrada y luego conectándose a la red Wi-Fi doméstica.

Nota: Utilice este método solo para instalar el sistema como un dispositivo AirPlay. Para disfrutar de las ventajas de SoundTouch™, como radio en streaming por Internet y servicios de música, deberá agregar el sistema a la red Wi-Fi doméstica utilizando la aplicación SoundTouch™ (consulte la página 11).

1. En la parte posterior del adaptador inalámbrico SoundTouch™, pulse y mantenga pulsado el botón Control durante 2-6 segundos. Cuando parpadee el indicador Wi-Fi ámbar, libere el botón Control. El indicador Wi-Fi deberá iluminarse en ámbar sin parpadeo.

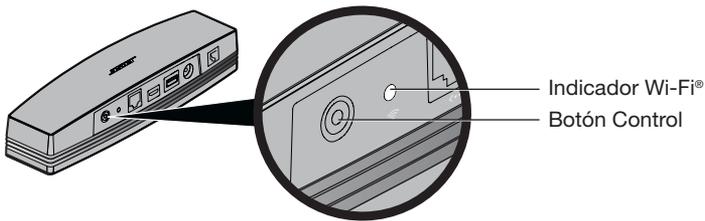

2. En el ordenador, la tableta o el smartphone, active Wi-Fi y conéctese a la red **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi**.
3. Abra una ventana del navegador y escriba: **http://192.168.1.1** en el campo de direcciones.

Aparecerá la ventana de instalación de Wi-Fi en la pantalla.

4. Seleccione su red Wi-Fi doméstica en la lista desplegable.
5. Introduzca su contraseña (si es necesario) y toque o haga clic en **Conectar**.

El sistema intentará conectarse a la red Wi-Fi doméstica.

El indicador Wi-Fi del adaptador inalámbrico SoundTouch™ parpadea temporalmente en blanco y luego pasa a blanco sin parpadeo cuando se conecta a la red.

Nota: El indicador Wi-Fi puede tardar uno o dos minutos en pasar de ámbar a blanco.

6. En el ordenador, la tableta o el smartphone, vuelva al panel de control de Wi-Fi y conéctese de nuevo a la red Wi-Fi doméstica.
7. Cuando el sistema se encuentre en la red, siga estos pasos para terminar la instalación:
 - A. Descargue e inicie la aplicación SoundTouch™.
 - B. En la pantalla **INSTALACIÓN DEL SISTEMA SOUNDTOUCH™**, seleccione esta opción:

YA ESTÁ CONECTADO.

Nota: Para obtener más información sobre la instalación, consulte "Instalar la aplicación SoundTouch™" en la página 10.

Desactivar la función Wi-Fi®

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ tiene una función Wi-Fi integrada que activa la conectividad inalámbrica y AirPlay.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón Control de la parte posterior del adaptador inalámbrico SoundTouch™ durante 6-10 segundos.
2. Cuando se apague el indicador Wi-Fi ámbar, libere el botón Control.

Volver a activar la función Wi-Fi

Para activar Wi-Fi, pulse el botón Control de la parte posterior del adaptador inalámbrico SoundTouch™.

Cuidado y mantenimiento

Agregar una red Wi-Fi®

Si ha cambiado la información de la red o desea conectar el sistema a otra red, deberá agregar la información de la nueva red a la aplicación y luego conectar el sistema.

1. Iniciar la aplicación SoundTouch™
2. Haga clic en **EXPLORAR > AJUSTES > Sistemas**.
3. Seleccione el sistema.
4. Haga clic en **CONECTAR A UNA RED WI-FI**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en el ordenador.

Resolución de problemas

Para más información sobre solución de problemas, consulte el sistema de Ayuda de la aplicación SoundTouch™.

Problema	Solución
No se puede realizar la instalación de la red	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el adaptador inalámbrico SoundTouch™ está conectado al conector BoseLink INPUT y que el amplificador SA-4 está conectado a la red eléctrica.• Compruebe que el nombre y la contraseña de la red son correctos.• Compruebe que el servicio de red se encuentra disponible y que el sistema y el ordenador están en la misma red.• Acerque el sistema al router inalámbrico o al punto de acceso a la red.• Detenga cualquier otra aplicación de reproducción de audio o vídeo en streaming.• Cierre la aplicación, desconecte todos los cables y reinicie el proceso de configuración.
No se puede conectar a la red	<ul style="list-style-type: none">• Si la información de la red ha cambiado o desea conectar el sistema a otra red, consulte "Agregar una red Wi-Fi®" en la página 24.• Conecte la red utilizando un cable Ethernet.
SoundTouch™ no emite sonido o lo hace de manera intermitente	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el adaptador inalámbrico SoundTouch™ está conectado al conector BoseLink INPUT.• Aleje el adaptador inalámbrico SoundTouch™ de posibles interferencias, como microondas, teléfonos inalámbricos, armarios metálicos u otros objetos metálicos, etc.• Detenga cualquier otra aplicación de reproducción de audio o vídeo en streaming.• Asegúrese de que el sistema está recibiendo alimentación y está conectado a la misma red que el ordenador.• Acerque el sistema o la fuente de audio al router inalámbrico o al punto de acceso a la red.• Compruebe que el volumen del sistema no está silenciado o ajustado a un nivel demasiado bajo.• Desenchufe el cable de alimentación; vuelva a conectarlo al cabo de un minuto.
No se oye el dispositivo AirPlay	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el sistema y el dispositivo AirPlay están conectados a la misma red.• Asegúrese de que el dispositivo AirPlay está reproduciendo; aumente su volumen.• Asegúrese de que el sistema está seleccionado en el menú AirPlay del dispositivo.• Aleje el dispositivo AirPlay de posibles interferencias y acérquelo al router inalámbrico o punto de acceso a la red. <p>Nota: La proximidad del dispositivo AirPlay al sistema no es importante, solo lo es la proximidad al router inalámbrico o punto de acceso a la red.</p>

Cuidado y mantenimiento

Problema	Solución
No funciona ninguno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el amplificador está conectado a la red eléctrica. • Asegúrese de que el enchufe está totalmente insertado y de que la toma de la red eléctrica tiene corriente. • Asegúrese de seleccionar contenido a través de la aplicación SoundTouch™. • Desconecte del amplificador el cable del adaptador inalámbrico SoundTouch™. Apague el amplificador SA-4 durante tres minutos. Vuelva a conectar el adaptador inalámbrico SoundTouch™. Vuelva a encender el amplificador SA-4
Solo funciona un altavoz.	Compruebe que los cables están en buen estado y conectados firmemente en ambos extremos del altavoz que no reproduce.
Uno de los altavoces sigue sin funcionar.	Conecte el altavoz que no funciona con el cable del otro altavoz. Si el altavoz sigue sin funcionar, significa que el problema puede estar en el altavoz. Si el altavoz funciona ahora, ya sabe que el altavoz y el cable están en buen estado. Desconecte el cable del terminal del amplificador y conéctelo al otro conector del terminal. Si el altavoz funciona ahora, es probable que el problema se encuentre en el cable del otro altavoz. Sustitúyalo. Si el altavoz no funciona, el problema puede estar en ese canal del amplificador.
Los canales de estéreo derecho e izquierdo se reproducen en los altavoces opuestos	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable conectado a SPEAKER OUTPUTS L del amplificador está conectado al altavoz de la izquierda en el área de audición, y que el cable conectado a SPEAKER OUTPUTS R del amplificador está conectado al altavoz de la derecha en el área de audición.
Los graves o los agudos son débiles.	Revise las conexiones de los cables de altavoz. Compruebe que todos los hilos individuales están conectados + a + y - a -.
Interferencia	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los cables de altavoz estén bien insertados en los terminales de las caras posteriores del altavoz y en el panel posterior del amplificador. Asegúrese de que no haya hilos individuales que hacen contacto entre los terminales. • Compruebe que el adaptador inalámbrico SoundTouch™ está alejado de objetos metálicos, otros componentes de audio/video y fuentes directas de calor.
El controlador SoundTouch™ no ajusta el volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituya las pilas del controlador SoundTouch™. • Si utiliza un control de volumen local (VCA), apáguelo.
El volumen baja de pronto	<ul style="list-style-type: none"> • Baje el ajuste de volumen para ver si el nivel vuelve a la normalidad. En caso afirmativo, la pérdida repentina del volumen es una acción intencional ejecutada por la función de protección contra sobrecargas del amplificador. Esta función se habilita automáticamente si el volumen está demasiado alto y está sobrecargando a los altavoces. Elija un volumen más bajo para garantizar un nivel continuo y uniforme. • Desconecte el amplificador de la red eléctrica y deje que se refrigere. Aumente la ventilación. Vuelva a encender el sistema. Si el volumen vuelve a un valor normal, la pérdida repentina del volumen es una acción intencional ejecutada por la función de protección contra sobrecargas del amplificador. Este sistema se activa automáticamente si el amplificador se recalienta. El aumento de la ventilación garantizará un volumen continuo y uniforme.
El adaptador inalámbrico no sale del modo de ahorro de energía.	Desconecte del amplificador el cable del adaptador inalámbrico SoundTouch™. Apague el amplificador SA-4 durante tres minutos. Vuelva a conectar el adaptador inalámbrico SoundTouch™. Vuelva a encender el amplificador SA-4

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de alimentación de la toma de la red eléctrica antes de limpiar el equipo.

Para limpiar el amplificador SA-4, utilice únicamente una bayeta suave y seca para quitar el polvo del exterior de la caja. Puede usar también el accesorio de cepillo del aspirador para limpiar las zonas más inaccesibles. NO use disolventes, sustancias químicas ni soluciones detergentes que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Atención al cliente

Si necesita ayuda adicional para utilizar el sistema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose. Consulte la lista de direcciones y números telefónicos que incluye el sistema SoundTouch™.

Información sobre la garantía limitada

El sistema SoundTouch™ está cubierto por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para obtener servicio bajo garantía y registrar el producto. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Amplificador SoundTouch™ SA-4

Características

- Tecnología de tratamiento de señales digitales patentada por Bose®
- Control digital de volumen incorporado
- Protección contra sobrecargas térmicas

Dimensiones y peso

- 36,2 cm x 14,0 cm x 10,8 cm (ancho x fondo x alto)
- 5 kg

Tensión

- EE UU/Canadá: 120 V \sim /60 Hz 400 W
- Internacional: 220-240 V \sim 50/60 Hz, 400 W

Sensibilidad de entrada

0,5 Vrms a 1 kHz

Relación señal-ruido (S/R)

90 dB

Potencia de salida (promedio continuo)

Mínimo de 100 W por canal en 6 Ohm, de 30 a 15 kHz, con un máximo del 0,5 % THD.

Rango de temperaturas

De 0° C a 40° C

Recomendaciones para el cable del altavoz

Longitud máxima	Calibre
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Información técnica

Adaptador inalámbrico SoundTouch™

Dimensiones y peso

- 6,4 cm x 23,8 cm x 5,1 cm (ancho x largo x alto)
- 0,34 kg

Rango de temperaturas

De 0° C a 40° C

Controlador SoundTouch™


Dimensiones y peso

- 10,5 cm x 2,8 cm (diámetro x alto)
- 0,23 kg

Rango de temperaturas

De 0° C a 40° C

Apéndice A: Panel de conectores del amplificador SA-4

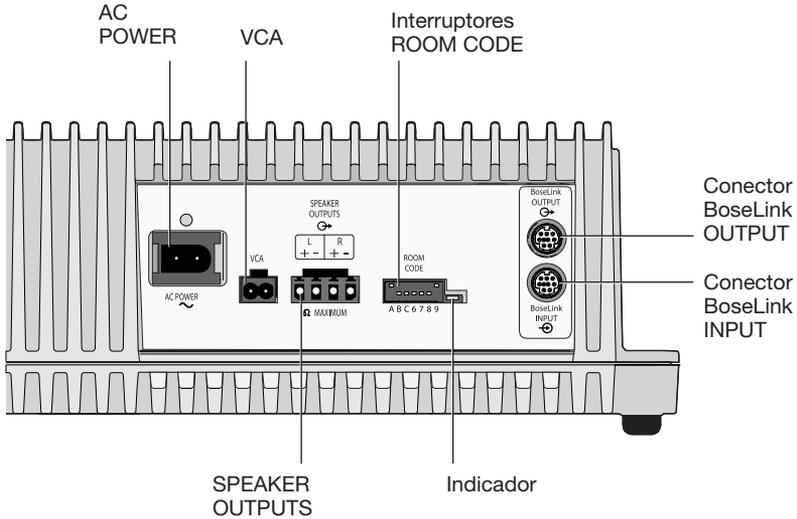

Conector	Descripción												
AC POWER	Conector del cable de alimentación de CA. La alimentación se recibe cuando se inserta el cable de alimentación y se enchufa a una toma de la red eléctrica. No hay interruptor de encendido/apagado en el amplificador SoundTouch™ SA-4.												
VCA	Conector del control de volumen local. Permite controlar el volumen utilizando un control de pared. Póngase en contacto con su distribuidor Bose® o llame al servicio al cliente de Bose para obtener información sobre cómo instalar esta función. Consulte la lista de contactos incluida en la caja.												
SPEAKER OUTPUTS	Salidas de los altavoces izquierdo y derecho. Conecte únicamente altavoces no autoamplificados. Se requiere una carga mínima de 6 ohmios. Para determinar el tamaño adecuado de los altavoces, consulte “Recomendaciones para el cable del altavoz” en la página 27.												
Interruptores ROOM CODE	<p>Para los sistemas SoundTouch™ solo se utiliza el interruptor A.</p> <p>Es posible configurar la salida del amplificador SoundTouch™ SA-4 como estéreo (interruptor A arriba) o mono (interruptor A abajo). El modo de salida mono proporciona el audio de los canales izquierdo y derecho a las salidas izquierda y derecha. Este modo resulta útil en las situaciones en las que no es viable aplicar una salida estéreo, como cuando se utilizan altavoces de exteriores en zonas amplias.</p> <p>Los seis interruptores restantes deben mantenerse en la configuración predeterminada:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Interruptor B</td> <td>Abajo</td> </tr> <tr> <td>Interruptor C</td> <td>Abajo</td> </tr> <tr> <td>Interruptor 6</td> <td>Abajo</td> </tr> <tr> <td>Interruptor 7</td> <td>Abajo</td> </tr> <tr> <td>Interruptor 8</td> <td>Abajo</td> </tr> <tr> <td>Interruptor 9</td> <td>Arriba</td> </tr> </table>	Interruptor B	Abajo	Interruptor C	Abajo	Interruptor 6	Abajo	Interruptor 7	Abajo	Interruptor 8	Abajo	Interruptor 9	Arriba
Interruptor B	Abajo												
Interruptor C	Abajo												
Interruptor 6	Abajo												
Interruptor 7	Abajo												
Interruptor 8	Abajo												
Interruptor 9	Arriba												
Indicador	El indicador verde muestra el estado operativo del amplificador SA-4. Consulte “Indicador del amplificador SoundTouch™ SA-4” en la página 19.												
BoseLink INPUT	Se utiliza para conectar el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al amplificador SA-4.												
BoseLink OUTPUT	No utilizado.												


Apéndices

Apéndice B: Montaje en pared del amplificador SoundTouch™ SA-4




Orientación vertical

El panel de conectores está orientado hacia la izquierda.

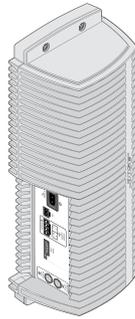


Orientación horizontal

El panel de conectores está orientado hacia arriba.

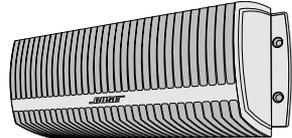

Siga estas instrucciones para montar en la pared el amplificador SoundTouch™ SA-4. Instale en vertical con el panel de conectores orientado a la izquierda, o en horizontal con el panel de conectores orientado hacia arriba.


1. Retire las patas de goma del amplificador SA-4. Utilice los agujeros para montar el amplificador en la pared.
2. Para marcar los puntos donde se deben practicar los orificios de montaje, sujete el amplificador SA-4 en el sitio donde lo va a colocar y marque la pared a través de los orificios que tiene la caja.

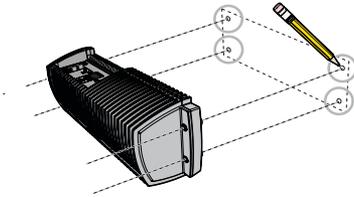

3. Taladre los orificios.
4. Inserte y apriete los tornillos (y los anclajes, si los utiliza).

Nota: Los accesorios de montaje deben comprarse por separado. Si las instrucciones de los accesorios de montaje difieren de estas, siga las de los accesorios.

- **Montaje en madera:** Monte en madera de 25,4 mm o más de grosor. Taladre un orificio piloto con una broca de 2,38 mm. Utilice (4) tornillos troncocónicos para madera #10 x 1½ pulg. (M5 x 38 mm).
- **Montaje en tabique de yeso:** Monte en tabique de yeso de 9,5 mm o más de grosor. Taladre un orificio piloto con una broca de 12,7 mm. Utilice (4) tornillos troncocónicos para madera #10 x 2½ pulg. (M5 x 63.5 mm) y (4) anclajes de resorte #10 (M5).

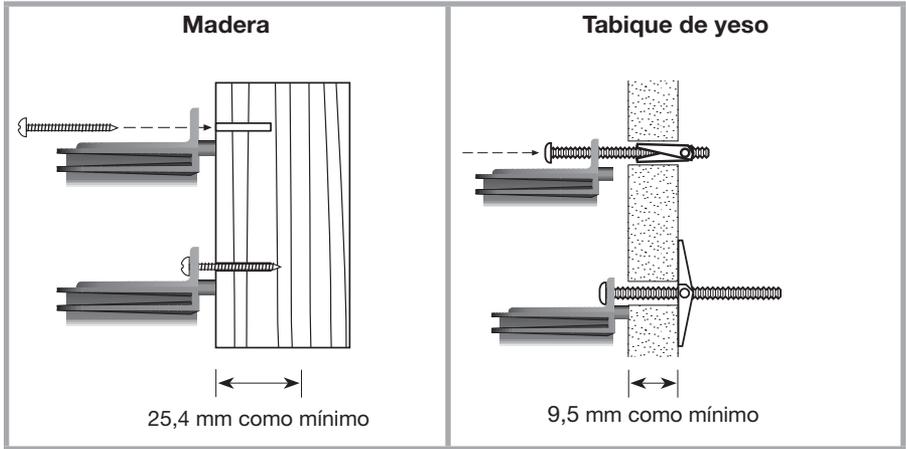

Apéndices

Apéndice C: Montaje en pared del adaptador inalámbrico SoundTouch™



Orientación vertical

El panel de conectores está orientado hacia la izquierda.



Orientación horizontal


El panel de conectores está orientado hacia arriba.



Siga estas instrucciones para montar en la pared el adaptador inalámbrico SoundTouch™. Instale en vertical con el panel de conectores orientado a la izquierda, o en horizontal con el panel de conectores orientado hacia arriba.

Nota: Los accesorios de montaje deben comprarse por separado. Si las instrucciones de los accesorios de montaje difieren de estas, siga las de los accesorios.

- **Montaje en madera:** Monte en madera de 25,4 mm o más de grosor. Taladre un orificio piloto con una broca de 3,17 mm. Utilice (2) tornillos troncocónicos para madera #8 x 1¼ pulg. (32 mm).
- **Montaje en tabique de yeso:** Monte en tabique de yeso de 9,5 mm o más de grosor. Taladre un orificio piloto con una broca de 4,76 mm. Utilice (2) anclajes de plástico para pared #6 x 1 pulg. (25,4 mm) y (2) tornillos de cabeza troncocónica para madera #8 x 1¼ pulg. (32 mm).

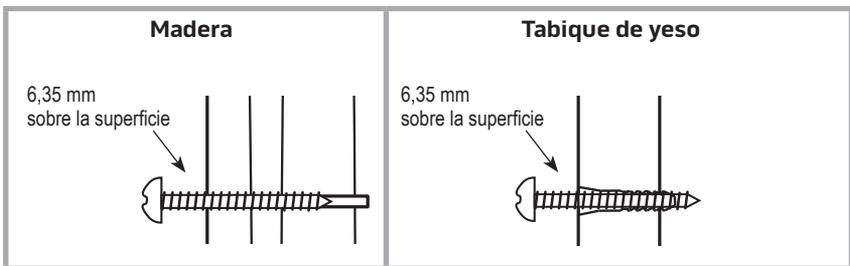


1. Marque los orificios en la pared a 158,7 mm de centro a centro.
2. Taladre los orificios. Inserte los anclajes (si los utiliza)
3. Instale los tornillos. Deje las cabezas de los tornillos 6,35 mm por encima de la superficie de la pared.
4. Coloque el adaptador inalámbrico SoundTouch™ sobre los tornillos. Presione firmemente para instalar.

Apéndice D: Montaje en pared del controlador SoundTouch™



ADVERTENCIA: El soporte de montaje en pared contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico implantado.

Siga estas instrucciones para montar en la pared el controlador SoundTouch™. Utilice el soporte como plantilla para marcar los orificios.

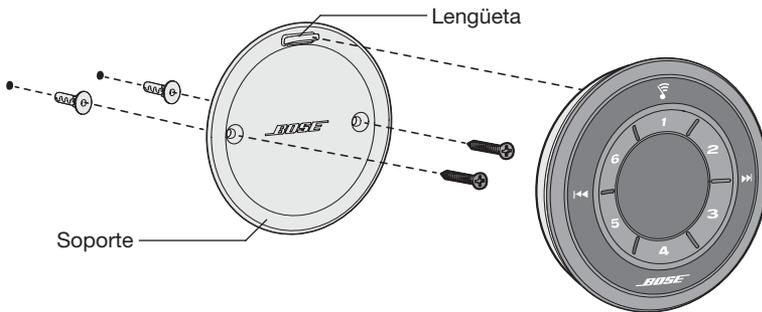

Tabique de yeso (anclajes y tornillos suministrados):

1. Utilice una broca de 5 mm para taladrar dos orificios en un tabique de yeso de 9,5 mm o más de grosor.
2. Inserte los anclajes suministrados en los agujeros y golpee ligeramente para asegurarlos.
3. Alinee el soporte (con la lengüeta arriba) con los anclajes. Apriete los tornillos suministrados en los agujeros.
4. Alinee el pasador con la lengüeta del soporte. Fije el controlador.

Madera:

1. Compre dos tornillos de cabeza plana para madera #6x1 pulg. (25,4 mm).
2. Utilice una broca de 2,78 mm para taladrar dos orificios en madera de 19 mm o más de grosor.
3. Alinee el soporte (con la lengüeta arriba) con los anclajes. Apriete los tornillos en los agujeros.
4. Alinee el pasador con la lengüeta del soporte. Fije el controlador.

Apéndices

Apéndice E: Utilizar un ordenador de sobremesa para conectarse a la red


Si tiene un ordenador de sobremesa, acerque temporalmente el amplificador SA-4 al ordenador para configurar la conexión de red.

El diagrama siguiente muestra cómo configurar temporalmente el amplificador SA-4 y el adaptador inalámbrico SoundTouch™ cerca del ordenador de sobremesa.

Una vez colocados los componentes, siga los procedimientos de esta guía para conectarse a la red utilizando el ordenador de sobremesa. Después de realizar la conexión de red puede comprobar el sistema para asegurarse de que todo funciona.

Cuando termine, desconecte el amplificador del ordenador y de la red eléctrica e instale permanentemente el amplificador SA-4. Cuando vuelve a conectar el sistema a la red eléctrica, se vuelve a conectar a la red.

Consulte “Instalar el amplificador SoundTouch™ SA-4” en la página 13.

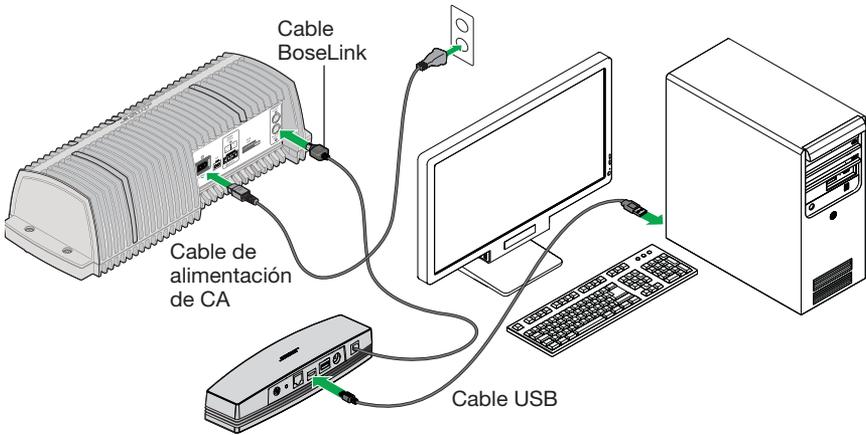

Nota: Conecte el cable USB al adaptador inalámbrico SoundTouch™ solo cuando la aplicación se lo indique.



625304-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 EE UU
AM625304 Rev. 00