

grunkel



BAT-615 INOX

MANUAL DE USUARIO



RoHS

www.grunkel.com





IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siempre que comience a utilizar un aparato eléctrico, debe seguir una serie de precauciones básicas:


- Lea detenidamente las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del producto.
- **Guarde las instrucciones, incluida la garantía, el recibo** y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posible futuras reclamaciones
- Antes de utilizar el aparato asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje mostrado en el indicador de la tabla. Conecte el enchufe a una fuente de suministro apropiada.
- Si existe incompatibilidad entre el conector y el enchufe, el enchufe debe ser reemplazado por un electricista cualificado.
- **Los niños menores de 8 años no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado/limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada.**
- Cualquier accesorio que no sea recomendado por el fabricante puede causar daños a las personas y al propio aparato.
- El aparato está diseñado exclusivamente para la finalidad prevista. Este aparato no se adecua al uso comercial: No lo use en el exterior (excepto si está diseñado para tal fin). Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en líquido alguno) y bordes afilados.
- No lo sumerja en agua. No utilice este aparato con las manos mojadas ó húmedas. Si este aparato eléctrico estuviera húmedo ó mojado, desenchúfelo inmediatamente, ya que se corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
- Desenchufe el aparato cuando no se esté utilizando, antes de poner/quitar piezas y antes de limpiarlo.



- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con objetos cortantes o contundentes.
 - Mantener las manos y utensilios fuera de la jarra cuando este esté en uso, la introducción de objetos o manos en el vaso durante su uso podría crear serios daños a la persona o a la licuadora. El uso de un rascador está permitido siempre y cuando la licuadora esté desenchufada.
 - Las cuchillas son muy afiladas. ¡Tenga cuidado!, para utilizar este aparato es obligatorio hacerlo siempre con la tapa puesta.
 - **No utilizar el aparato sin comida o líquido en su interior.**
- CUIDADO!! Asegúrese que el interruptor está en la posición 0 antes de conectar la batidora a la red eléctrica.**

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Estructura:

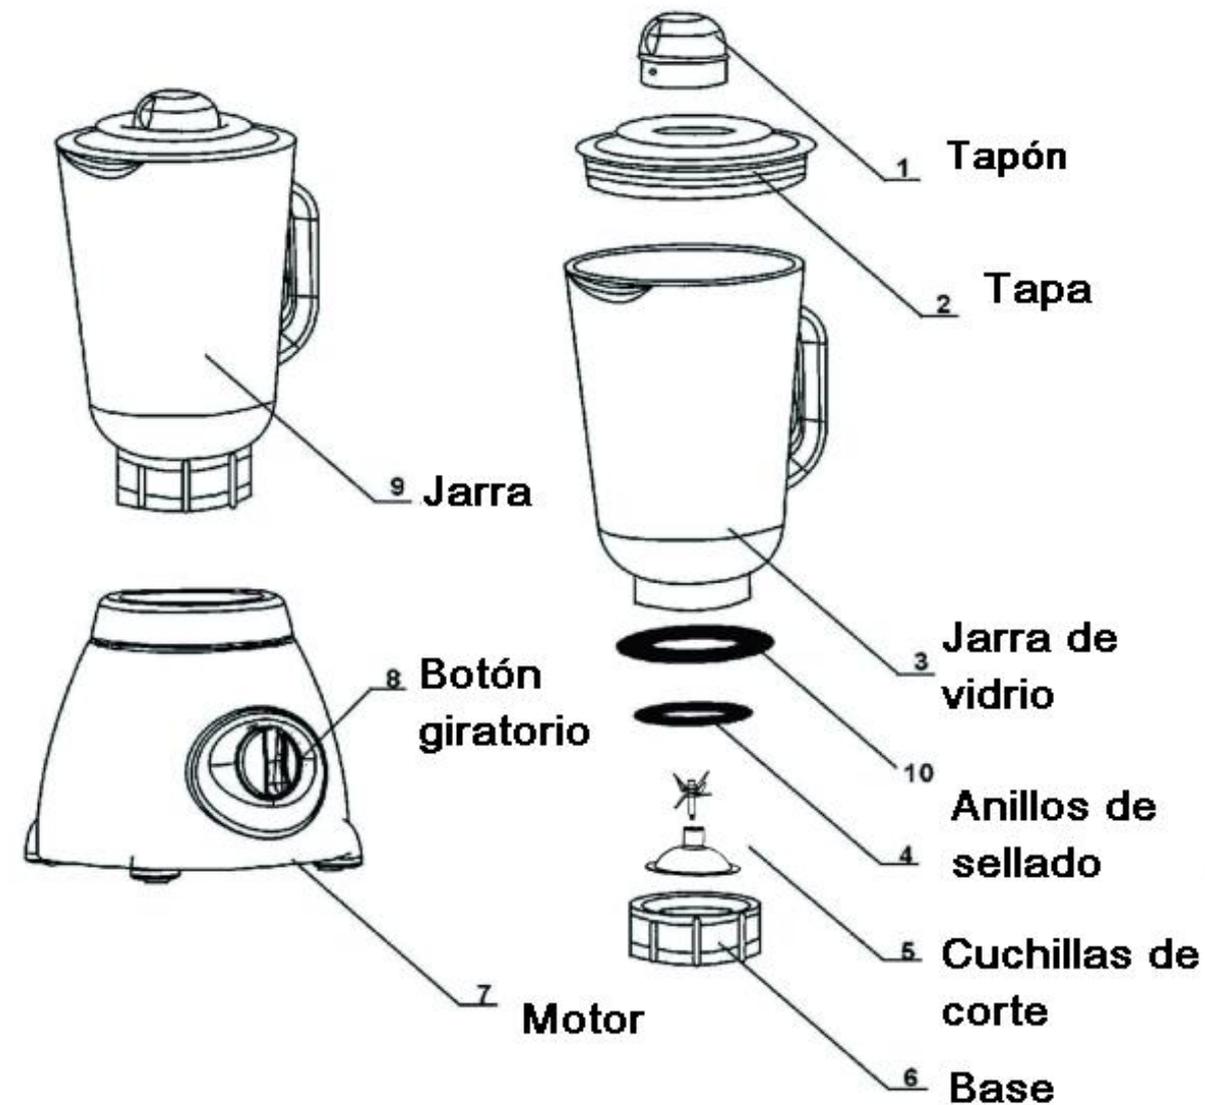

Antes del primer uso:

- Limpiar todos los componentes de la licuadora antes de utilizarla por primera vez. (Vea la sección: Limpieza).
- Tire del cable la distancia que necesite hasta conectarlo con la red eléctrica.

Jarra de vidrio:

1. Poner el anillo de sellado de goma (4) en el borde interior de la unidad de cuchillas (5).
2. Coloque la unidad de cuchillas con los anillos de sellado (10) en la base de la copa (6).
3. Monte la jarra de cristal (3) sobre la unidad de base de la taza y fijar la base con la jarra girándolo en el sentido de las agujas del reloj.



4. Después de poner los ingredientes en la jarra, cerrar la tapa (2) con la jarra, presionando hacia abajo.
5. Inserte el tapón (1) en la abertura de la tapa, y ajustarlo hacia la izquierda hasta que esté bloqueado

Como insertar la Jarra de vidrio:

1. Asegúrese de que la licuadora esté apagada (interruptor en la posición "0").
2. Coloque el conjunto de jarra (9) en el bloque de motor (7) y presione hasta que esté asegurado.

Modo de empleo

1. Coloque el alimento que desea procesar en la jarra de vidrio.
2. Ponga la tapa en la jarra de cristal y cerrarla de forma segura. Coloque el tapón en el agujero de la tapa y gire en sentido horario para asegurarlo.

Ajustes de velocidad

- La velocidad "1-2" para líquidos.
- Velocidad de "3-5" para mezclar líquidos y alimentos de forma consistente.
- La "p" se utilizar para picar hielo.
- Después de usar la licuadora, siempre mueva el interruptor a la posición "0" y desenchufe el aparato de la red eléctrica
- Para retirar la jarra de cristal sólo hay que levantarla.
- **No utilice la licuadora más de 3 minutos seguidos, de esta forma evitaremos que el motor se dañe.**

Consejos útiles:

- Para lograr un puré perfecto, ir colocando porciones pequeñas de comida, no se recomienda echar todo de golpe.
 - Si va a procesar ingredientes sólidos, córtelos en trozos pequeños (2-3 cm) primero.
- Cuando mezcle ingredientes sólidos comenzar primero con una pequeña cantidad de líquido. Añadir el líquido poco a poco a través de la abertura de la tapa.
- Mantenga siempre la mano sobre la tapa mientras opera el aparato, de esta forma, la licuadora estará más estable.
- Para disolver los ingredientes que sean sólidos o muy gruesos se recomienda utilizar el modo impulso.
- Nunca sumerja el bloque del motor en agua. Límpielo sólo con un paño húmedo y luego limpie con un paño seco nuevo.
- Para limpiar la jarra de cristal sólo hay que enjuagarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



El aparato debe ser limpiado después de cada uso y retirar cualquier resto de comida del mismo. Para la limpieza de su licuadora y después de cada uso, le sugerimos seguir los siguientes pasos:

- Antes de proceder a la limpieza: desenchúfela de la toma de corriente.
- No utilice nunca detergentes abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar cualquier parte del aparato.
- Para limpiar el exterior, utilice un paño o trapo suave.
- NO coloque NUNCA el motor bajo un chorro de agua, no lo sumerja. No lo utilice en zonas húmedas.
- Para limpiar las superficies interiores, utilice un trapo húmedo. Puede utilizar un detergente suave si este se ensucia mucho. No utilizar detergentes muy fuertes o abrasivos.
- Deberá mantener siempre el aparato limpio y seco.
- Para limpiar la base y anillos, puede utilizar un jabón apropiado con un poco de agua y secar todo después. Estas piezas deben estar siempre limpias para evitar posibles ruidos en el funcionamiento del horno.
- Los niños menores de 8 años no deben limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada.

Nunca sumerja el cuerpo del motor en agua.

¡¡CUIDADO!! Prestar atención al limpiar las cuchillas, están afiladas Asegúrese de que la jarra de cristal está completamente vacía antes de desenroscar el anillo de retención.

- **Tenga cuidado al manipular la cuchilla de corte.**
- **Todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas.**

Eliminación de la unidad



Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo



Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.



IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRÓNICA S.L

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909

www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA:

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA

Fax: 954 183143

tecnico@cointer.com



NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:

Tfno: 902 110 909

e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca _____ No. de serie _____

Modelo _____ Fecha de compra _____

Género adquirido en _____

Firma del distribuidor



TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca _____ No. de serie _____

Modelo _____ Fecha de compra _____

Nombre del comprador _____

Dirección _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____ Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario



IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla