

Premium

CANISTER VACUUM CLEANER

ASPIRADORA TIPO CANISTER



Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.

This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PVC1402
MODELO: PVC1402

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:



1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the vacuum cleaner's rating label.
3. Do not leave vacuum cleaner unattended when is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
4. For indoor use only, to reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
5. Close adult supervision is necessary when this appliance is used near children. Children should not use this appliance.
6. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
7. Do not use with a damaged cord or plug, if vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, ask for service in an authorized service center.
8. Do not do any following actions: pull or carry on from the cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from hot surfaces.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug instead of cord.
10. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
12. Turn off all controls before unplugging.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
15. Unplug before connecting the hose.
16. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. Do not use without dust bag and/or filter in place.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service

agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

19. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
20. Assure that the ventilation slits of the appliance are not covered or blocked.
21. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
22. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, and do not use in areas where they may be present.
23. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
24. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
25. Do not operate the appliance for other than its intended use.
26. Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SCHEME OF PARTS

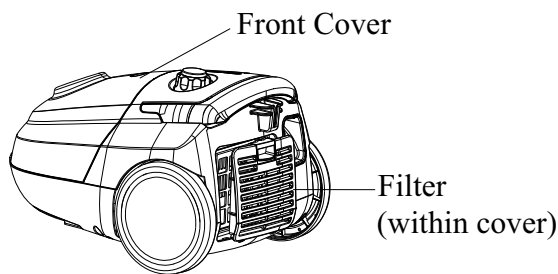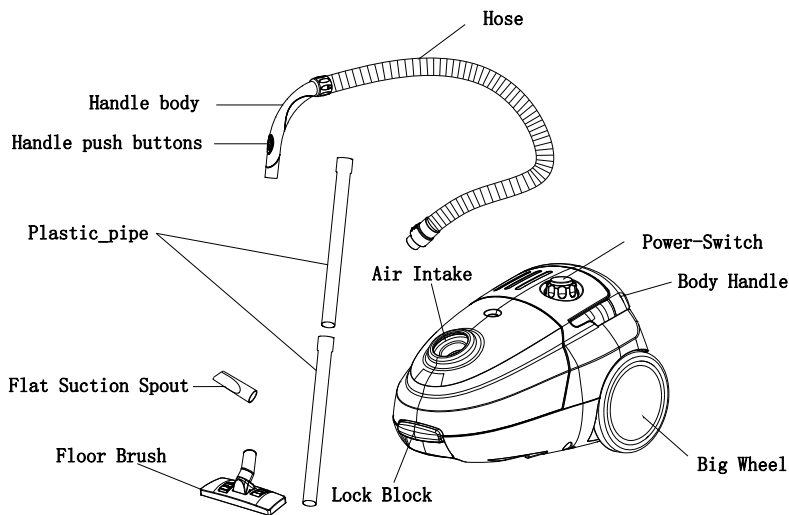

HOW TO USE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

1. Attach **plastic pipe** to **hose handle** (see fig.1).

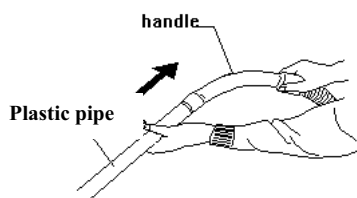


Fig.1

2. Fit **floor brush** to **plastic pipe** (see fig.2).

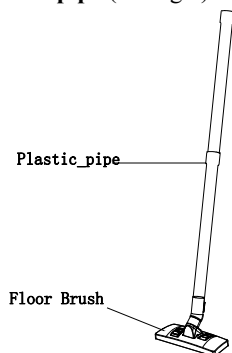


Fig.2

NOTE: Vacuum with fitting floor brush is ideal for daily cleaning of carpets and hard floors (see fig.3).

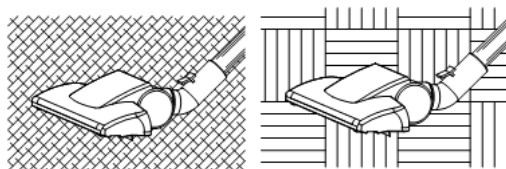


Fig.3

3. To fit the **extension hose**, insert **extension hose** into the **air intake** on the top of appliance. Press until it clicks into position (see fig.4).

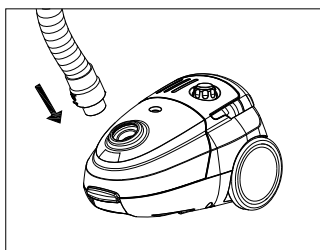



Fig.4

NOTE:


- 1) To remove the **extension hose**, unplug from the power socket, then release the **extension hose** from the **air intake**.
 - 2) Do not use the hose to suck up water.
 - 3) Do not immerse the hose in water for cleaning.
 - 4) Hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
4. Before using appliance, pull a sufficient length of cable from the appliance and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Do not expand the cable beyond the red mark.

NOTE:

To rewind the power cable, press the **rewind button** beneath the **body handle** with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

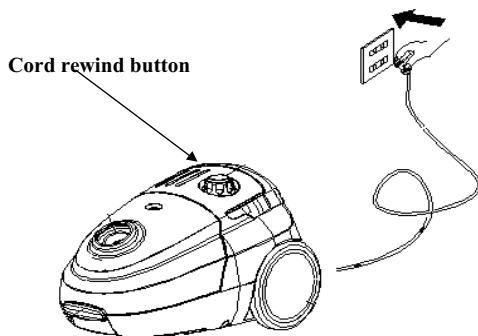

5. Turn **power Button** ON to start the appliance and control dust suction.

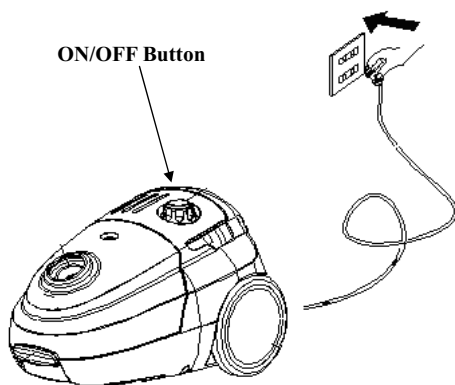

The **flat suction spout** can be used for radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions (see fig.5).

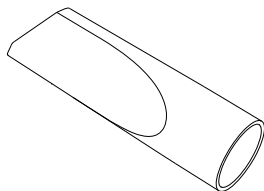


Fig.5

PRECAUTIONARY MEASUREMENT

If the opening that sucks in the air, the suction pipe or the telescopic wand stick on pipe is blocked, you should switch off the vacuum cleaner immediately and clear the blocked part before you attempt to start the vacuum cleaner again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters or radiators, cigarette butts etc (see fig.6).

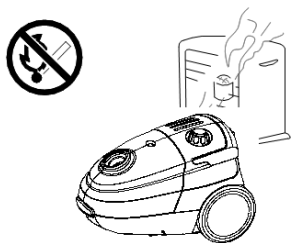


Fig.6

2. Before you insert the plug into the wall socket, make sure your hand is dry (see fig.7).

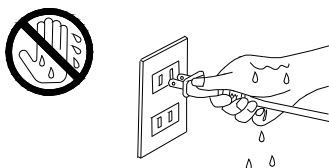


Fig.7

3. Before you start using the vacuum cleaner using floor brush, please remove large or sharp objects from the floor in order to prevent any damage to the paper filter (see fig.8).

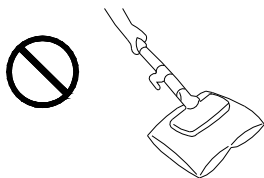


Fig.8

4. When you want to pull the plug from the wall socket, grab the plug, never the power cable (see fig.9).

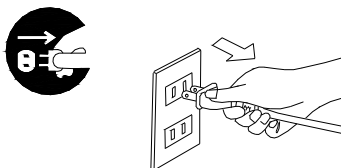


Fig.9

NOTE: If anything gets damaged, both the plug and the cable must be repaired by a qualified repairman or electrician.

CLEANING AND MAINTENANCE

To change the dust bag

NOTE:

- 1) Always operate the cleaner with **dust bag** installed.
- 2) If you forget to attach a **dust bag** or install it incorrectly, the **front cover** may not close completely.

Follow these steps (see fig.10):

- ① Open the **front cover** by pushing the **lock block** upward.
- ② Remove the **dust bag** from the **bag support**.
- ③ Replace paper bag when it is full of dirt.
- ④ Place a new paper bag into the unit.
- ⑤ Close the cover by pushing down until it is locked.

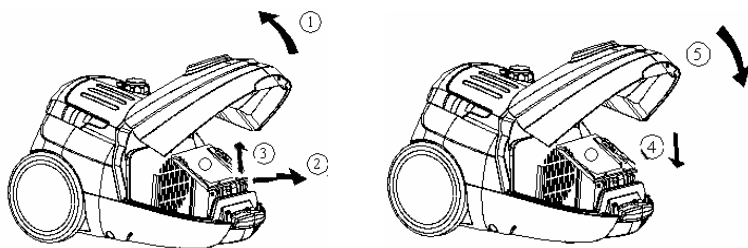


Fig.10

To clean filter


NOTE:

- 1) Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible soiled.
- 2) Always operate the cleaner with filter installed.
- 3) Otherwise, reduced suction or motor damage may be caused.
- 4) Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter.

- 5) Do not use a washing machine to rinse filter.
- 6) Do not use hair drier to dry it.

Follow these steps (see fig.11):

- ① Pull **dust bag** upward.
- ② Remove filter.
- ③ Rinse filter in lukewarm water and air-dry filter completely.



- ④ Place filter back in position.



Fig.11

To change the micro-exhaust filter

Follow these steps (see fig.12):

- ① Open the Air-Outlet Cover.
- ② Take the soiled filter out and change for a new one.
- ③ Close the Air-Outlet Cover.

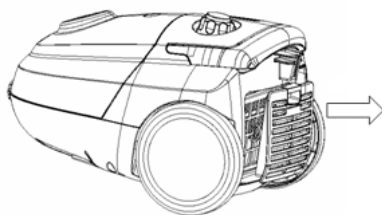


Fig.12


ENVIRONMENT-FRIENDLY DIPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
Hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal centre.

ASPIRADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

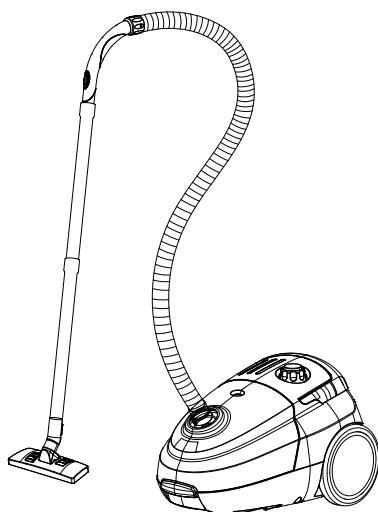

MODELO: PVC1402

**LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE USAR LA ASPIRADORA Y
GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS**

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese que el voltaje de su circuito eléctrico coincide con el voltaje nominal del aparato.
3. No deje el aparato desatendido mientras se encuentre conectado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de hacerle mantenimiento.
4. Para uso en interiores únicamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies húmedas ni en exteriores.
5. Se requiere atenta supervisión cuando se usa la aspiradora cerca a niños pequeños. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
6. Utilice la aspiradora únicamente como se muestra en este manual. Use sólo accesorios recomendados por el fabricante.
7. No utilice la aspiradora con el cable o enchufe en malas condiciones, si no está funcionando bien, si se ha caído, dañado, dejada en exteriores o si se ha mojado. Llévela un centro de servicio autorizado para su revisión o correspondiente reparación.
8. No haga ninguna de las siguientes acciones: jalar o levantar del cable, usar el cable como manija, cerrar una puerta sobre el cable, dejar que cable se presione contra una esquina, pasar la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. No desconecte halando el cable, utilice el enchufe.
10. No manipule el enchufe, el cable o la aspiradora con las manos húmedas.
11. No inserte ningún objeto dentro de las ranuras. No utilice si hay alguna ranura bloqueada. Mantenga limpia y libre de polvo, pelusas, cabello o cualquier material que pueda bloquear el paso del aire.
12. Apague todos los controles antes de desenchufar.
13. Ponga extrema atención cuando limpie escaleras.
14. Sostenga el cable mientras se rebobina para evitar que se enrede.
15. Desenchufe antes de conectar la manguera.
16. No aspire ningún material que se esté quemando o emanando humo como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

17. Nunca utilice la aspiradora sin bolsa de polvo o sin filtro.
18. Si en cable o enchufe sufren algún daño deben ser reemplazados en uno de los Servicios Técnicos Autorizados UMCO.
19. No coloque el aparato cerca de gas caliente o un horno caliente.
20. Asegúrese que las ranuras de ventilación estén libres.
21. Mantenga el cabello, ropa, dedos y demás partes del cuerpo alejadas de las ranuras y partes móviles.
22. No emplee esta aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina, ni aspire superficies donde pueda haber residuos de los mismos.
23. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar daños a las personas.
24. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
25. No utilice este aparato para otro fin diferente del indicado.
26. Guarde estas instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

ESQUEMA DE COMPONENTES

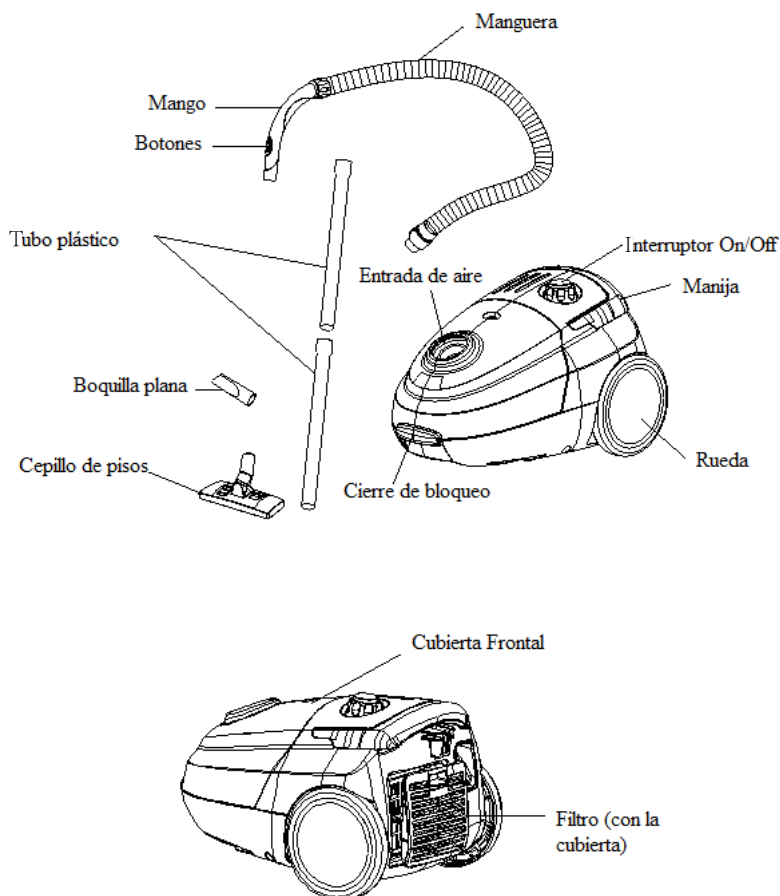

MODO DE EMPLEO

¡SIEMPRE DESENCHUFE ANTES DE INSERTAR O QUITAR ACCESORIOS!

1. Conecte el **tubo de plástico** al **mango de la manguera** (vea fig.1).

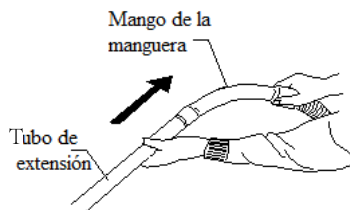


Fig.1

2. Ajuste el **cepillo del piso** al **tubo plástico** (vea fig.2).

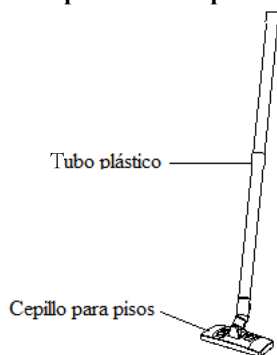


Fig.2

NOTA: Aspirar con el cepillo de piso es ideal para la limpieza y cuidado diario de tapetes o pisos de madera (vea fig.3).

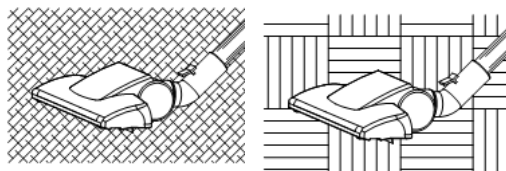


Fig.3

3. Para ajustar **la extensión de manguera**, insértela en **la entrada de aire** en la parte superior del aparato. Presione hasta que encaje en su posición (vea fig.4).

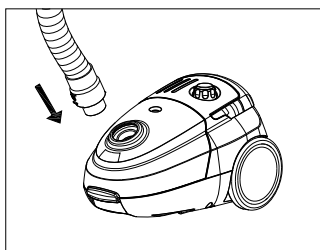



Fig.4

NOTA:


- 1) Para retirar la **extensión de manguera**, desenchufe del tomacorriente, luego saque la extensión de la entrada de aire.
 - 2) No use la manguera para succionar agua o ningún líquido.
 - 3) no sumerja la manguera en agua para limpiarla.
 - 4) la manguera se debe inspeccionar regularmente en busca de daños o fisuras.
4. Antes de usar el aparato, jale suficiente cable y conecte el enchufe a un tomacorriente. Una marca amarilla indica la cantidad de cable ideal, nunca sobrepase la marca roja.

NOTA:

Para rebobinar el cable, presione el **botón de rebobinar** debajo de la manija de la unidad con una mano y con la otra mano guíe el cable para que no se enrede y dañe.

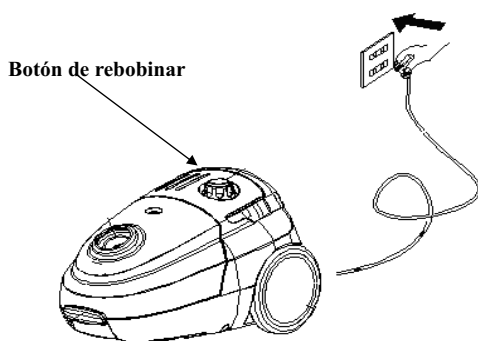

5. Oprima el botón de encendido (ON/OFF) para iniciar la operación y controlar la succión.

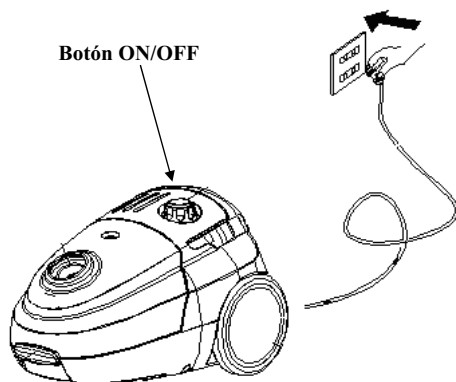

La **boquilla plana** se puede emplear para la limpieza de radiadores, grietas, esquinas, zócalos y entre cojines (vea fig.5).

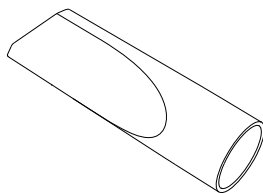


Fig.5

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Si la abertura que aspira el aire, la tubería de succión o el tubo telescópico está bloqueado, debe apagar la aspiradora y limpiar inmediatamente la parte bloqueada antes de intentar encender la aspiradora de nuevo.

1. No opere la aspiradora demasiado cerca de estufas, radiadores, colillas de cigarrillo etc. (vea fig.6).



Fig.6

2. Antes de introducir el enchufe en el tomacorriente, asegúrese de que su mano está seca (vea fig.7).

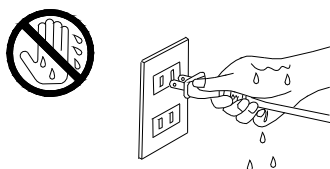


Fig.7

3. Antes de usar la aspiradora con el cepillo para pisos, retire los objetos grandes o agudos del piso con el fin de evitar cualquier daño en el filtro de papel (vea fig.8).

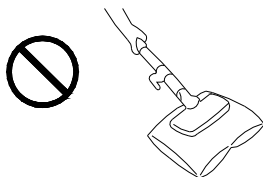


Fig.8

4. Cuando desee sacar el enchufe del tomacorriente, jale del enchufe, nunca del cable de alimentación (vea fig.9).

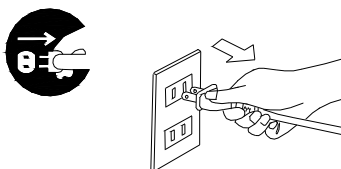


Fig.9

NOTA: Si algo se estropea, como el enchufe, el cable u otro elemento deben ser reparados en uno de los Centros de Servicio Técnico Autorizado UMCO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para cambiar la bolsa de polvo

NOTA:

- 1) Siempre opere la aspiradora con bolsa de polvo instalada.
- 2) Si usted olvida instalar una bolsa de polvo o la instala de forma incorrecta, la cubierta delantera no se cerrará completamente.

Siga los siguientes pasos (vea fig.10):

- 1 Abra la cubierta frontal empujando el cierre de bloqueo hacia arriba.
- 2 Quite la bolsa de polvo del soporte.
- 3 Reemplace la bolsa cuando esté llena.
- 4 Coloque una bolsa nueva en el soporte
- 5 Cierre la cubierta presionando hacia abajo hasta que encaje.

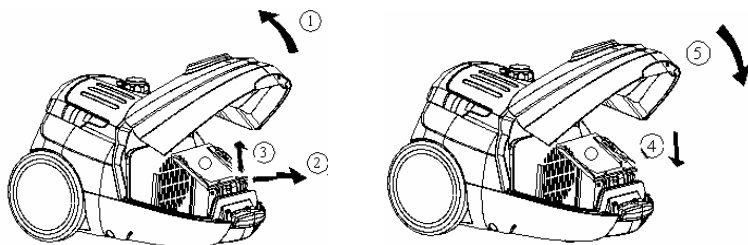


Fig.10

Para limpiar el filtro


NOTA:

- 1) El filtro debe limpiarse por lo menos dos veces al año o cuando este notablemente sucio.
- 2) Siempre opere la aspiradora con un filtro instalado.

- 3) De lo contrario se puede reducir la capacidad de succión y el motor puede dañarse.
- 4) Desenchufe antes de retirar el filtro para limpiarlo.
- 5) No limpie el filtro en una lavadora.
- 6) No seque el filtro con un secador de pelo.

Siga los siguientes pasos (vea fig.11):

- 1 Jale la bolsa de polvo hacia arriba.
- 2 Retire el filtro.
- 3 Enjuague el filtro con agua tibia y deje secar al aire por completo.



- 4 Coloque el filtro en su lugar.



Fig.11

Para cambiar el micro filtro de escape

Siga los siguientes pasos (vea fig.12):

- 1 Abra la tapa de salida de aire.
- 2 Retire el filtro sucio y reemplácelo con uno nuevo.
- 3 Cierre la tapa de salida de aire.

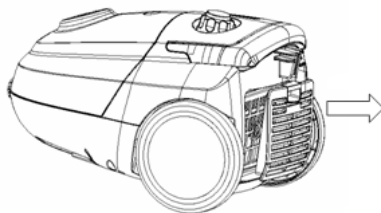


Fig.12

DESECHO FAVORABLE CON EL AMBIENTE



¡Usted puede ayudar a proteger el ambiente!
Recuerde siempre respetar las regulaciones de su ciudad.

Lleve los aparatos eléctricos que vaya a desechar a centros especiales de manejo de basuras.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:



1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the vacuum cleaner's rating label.
3. Do not leave vacuum cleaner unattended when is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
4. For indoor use only, to reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
5. Close adult supervision is necessary when this appliance is used near children. Children should not use this appliance.
6. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
7. Do not use with a damaged cord or plug, if vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, ask for service in an authorized service center.
8. Do not do any following actions: pull or carry on from the cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from hot surfaces.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug instead of cord.
10. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
12. Turn off all controls before unplugging.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
15. Unplug before connecting the hose.
16. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. Do not use without dust bag and/or filter in place.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service

agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

19. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
20. Assure that the ventilation slits of the appliance are not covered or blocked.
21. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
22. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, and do not use in areas where they may be present.
23. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
24. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
25. Do not operate the appliance for other than its intended use.
26. Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SCHEME OF PARTS

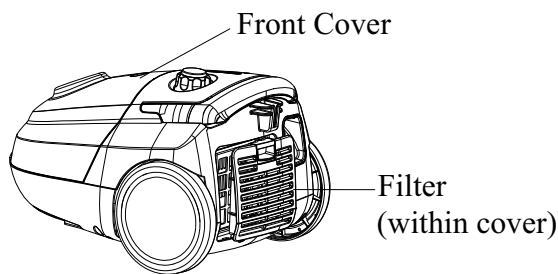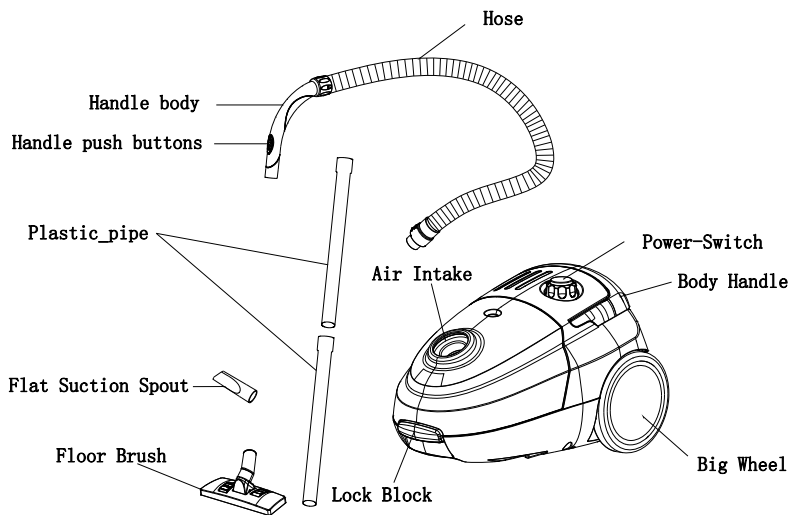

HOW TO USE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

1. Attach **plastic pipe** to **hose handle** (see fig.1).

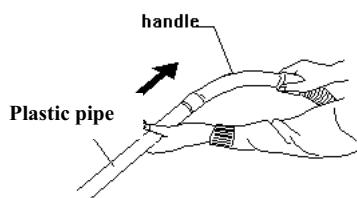


Fig.1

2. Fit **floor brush** to **plastic pipe** (see fig.2).

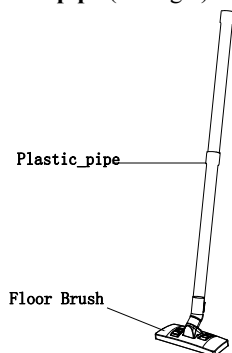


Fig.2

NOTE: Vacuum with fitting floor brush is ideal for daily cleaning of carpets and hard floors (see fig.3).

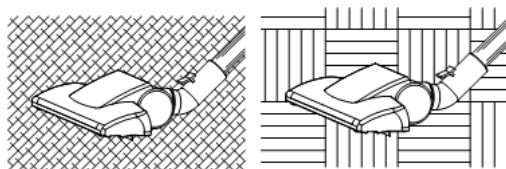


Fig.3

3. To fit the **extension hose**, insert **extension hose** into the **air intake** on the top of appliance. Press until it clicks into position (see fig.4).

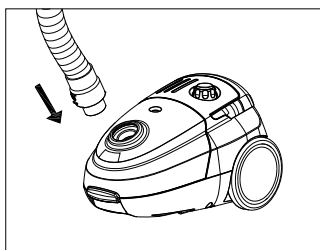



Fig.4

NOTE:


- 1) To remove the **extension hose**, unplug from the power socket, then release the **extension hose** from the **air intake**.
 - 2) Do not use the hose to suck up water.
 - 3) Do not immerse the hose in water for cleaning.
 - 4) Hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
4. Before using appliance, pull a sufficient length of cable from the appliance and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Do not expand the cable beyond the red mark.

NOTE:

To rewind the power cable, press the **rewind button** beneath the **body handle** with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

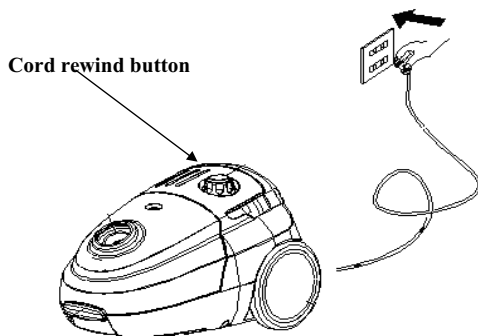

5. Turn **power Button** ON to start the appliance and control dust suction.

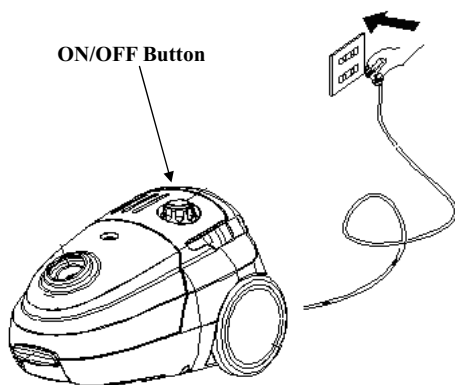

The **flat suction spout** can be used for radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions (see fig.5).

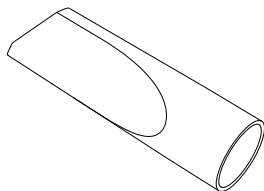


Fig.5

PRECAUTIONARY MEASUREMENT

If the opening that sucks in the air, the suction pipe or the telescopic wand stick on pipe is blocked, you should switch off the vacuum cleaner immediately and clear the blocked part before you attempt to start the vacuum cleaner again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters or radiators, cigarette butts etc (see fig.6).

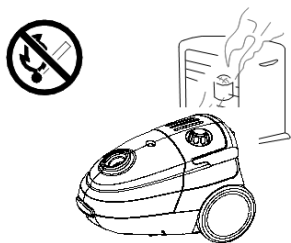


Fig.6

2. Before you insert the plug into the wall socket, make sure your hand is dry (see fig.7).

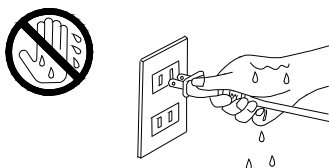


Fig.7

3. Before you start using the vacuum cleaner using floor brush, please remove large or sharp objects from the floor in order to prevent any damage to the paper filter (see fig.8).

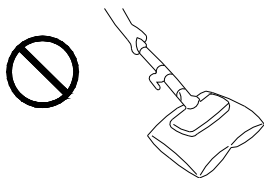


Fig.8

4. When you want to pull the plug from the wall socket, grab the plug, never the power cable (see fig.9).

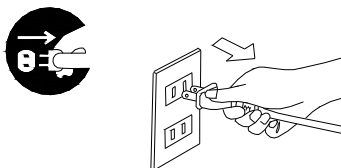


Fig.9

NOTE: If anything gets damaged, both the plug and the cable must be repaired by a qualified repairman or electrician.

CLEANING AND MAINTENANCE

To change the dust bag

NOTE:

- 1) Always operate the cleaner with **dust bag** installed.
- 2) If you forget to attach a **dust bag** or install it incorrectly, the **front cover** may not close completely.

Follow these steps (see fig.10):

- ① Open the **front cover** by pushing the **lock block** upward.
- ② Remove the **dust bag** from the **bag support**.
- ③ Replace paper bag when it is full of dirt.
- ④ Place a new paper bag into the unit.
- ⑤ Close the cover by pushing down until it is locked.

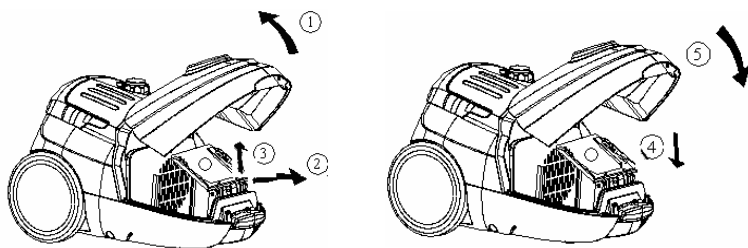


Fig.10

To clean filter


NOTE:

- 1) Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible soiled.
- 2) Always operate the cleaner with filter installed.
- 3) Otherwise, reduced suction or motor damage may be caused.
- 4) Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter.

- 5) Do not use a washing machine to rinse filter.
- 6) Do not use hair drier to dry it.

Follow these steps (see fig.11):

- ① Pull **dust bag** upward.
- ② Remove filter.
- ③ Rinse filter in lukewarm water and air-dry filter completely.



- ④ Place filter back in position.



Fig.11

To change the micro-exhaust filter

Follow these steps (see fig.12):

- ① Open the Air-Outlet Cover.
- ② Take the soiled filter out and change for a new one.
- ③ Close the Air-Outlet Cover.

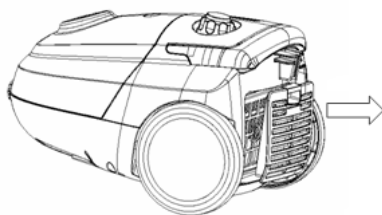


Fig.12


ENVIRONMENT-FRIENDLY DIPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
Hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal centre.

ASPIRADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

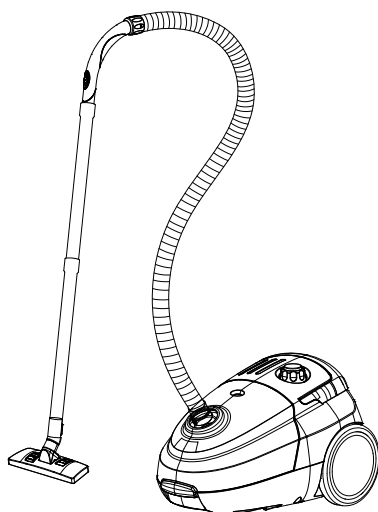

MODELO: PVC1402

**LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE USAR LA ASPIRADORA Y
GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS**

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese que el voltaje de su circuito eléctrico coincide con el voltaje nominal del aparato.
3. No deje el aparato desatendido mientras se encuentre conectado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de hacerle mantenimiento.
4. Para uso en interiores únicamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies húmedas ni en exteriores.
5. Se requiere atenta supervisión cuando se usa la aspiradora cerca a niños pequeños. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
6. Utilice la aspiradora únicamente como se muestra en este manual. Use sólo accesorios recomendados por el fabricante.
7. No utilice la aspiradora con el cable o enchufe en malas condiciones, si no está funcionando bien, si se ha caído, dañado, dejada en exteriores o si se ha mojado. Llévela un centro de servicio autorizado para su revisión o correspondiente reparación.
8. No haga ninguna de las siguientes acciones: jalar o levantar del cable, usar el cable como manija, cerrar una puerta sobre el cable, dejar que cable se presione contra una esquina, pasar la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. No desconecte halando el cable, utilice el enchufe.
10. No manipule el enchufe, el cable o la aspiradora con las manos húmedas.
11. No inserte ningún objeto dentro de las ranuras. No utilice si hay alguna ranura bloqueada. Mantenga limpia y libre de polvo, pelusas, cabello o cualquier material que pueda bloquear el paso del aire.
12. Apague todos los controles antes de desenchufar.
13. Ponga extrema atención cuando limpie escaleras.
14. Sostenga el cable mientras se rebobina para evitar que se enrede.
15. Desenchufe antes de conectar la manguera.
16. No aspire ningún material que se esté quemando o emanando humo como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

17. Nunca utilice la aspiradora sin bolsa de polvo o sin filtro.
18. Si en cable o enchufe sufren algún daño deben ser reemplazados en uno de los Servicios Técnicos Autorizados UMCO.
19. No coloque el aparato cerca de gas caliente o un horno caliente.
20. Asegúrese que las ranuras de ventilación estén libres.
21. Mantenga el cabello, ropa, dedos y demás partes del cuerpo alejadas de las ranuras y partes móviles.
22. No emplee esta aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina, ni aspire superficies donde pueda haber residuos de los mismos.
23. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar daños a las personas.
24. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
25. No utilice este aparato para otro fin diferente del indicado.
26. Guarde estas instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

ESQUEMA DE COMPONENTES

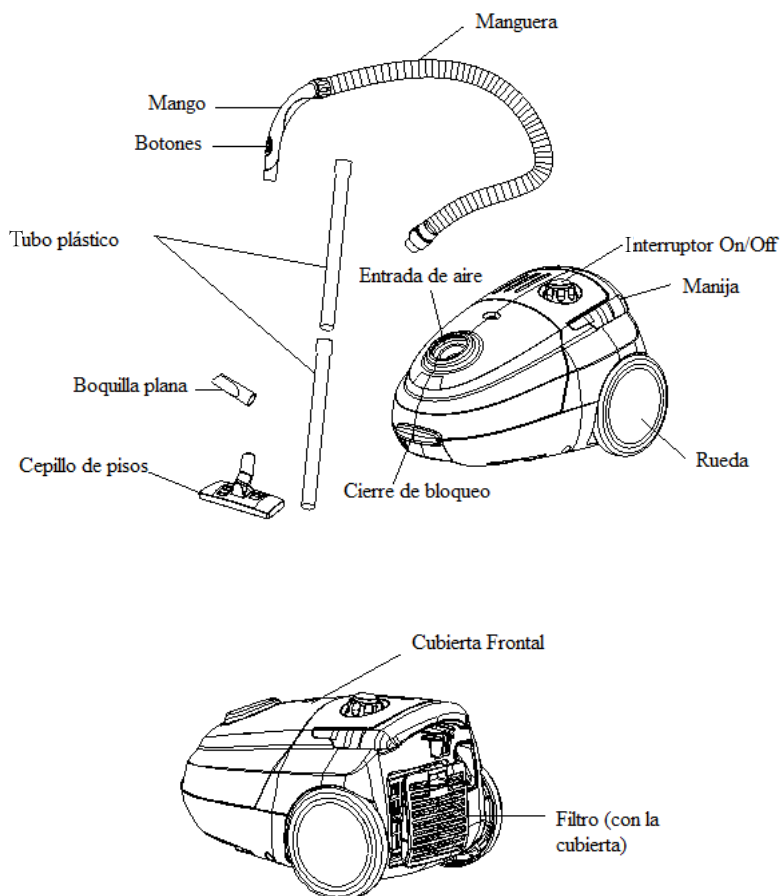

MODO DE EMPLEO

¡SIEMPRE DESENCHUFE ANTES DE INSERTAR O QUITAR ACCESORIOS!

1. Conecte el **tubo de plástico** al **mango de la manguera** (vea fig.1).

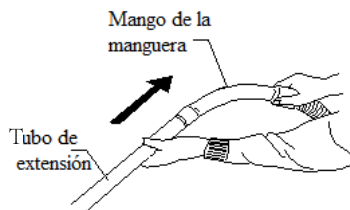


Fig.1

2. Ajuste el **cepillo del piso** al **tubo plástico** (vea fig.2).

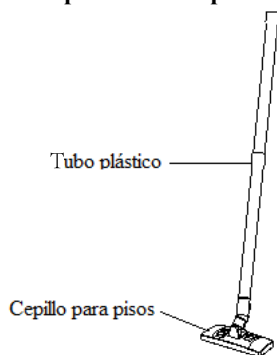


Fig.2

NOTA: Aspirar con el cepillo de piso es ideal para la limpieza y cuidado diario de tapetes o pisos de madera (vea fig.3).

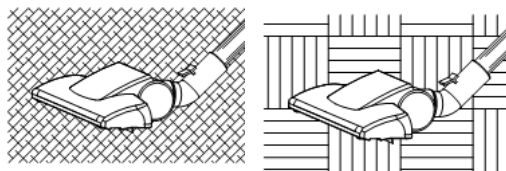


Fig.3

3. Para ajustar **la extensión de manguera**, insértela en **la entrada de aire** en la parte superior del aparato. Presione hasta que encaje en su posición (vea fig.4).

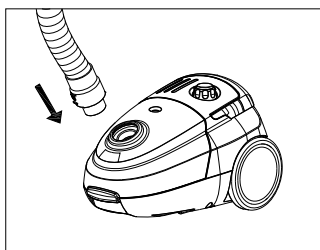



Fig.4

NOTA:


- 1) Para retirar la **extensión de manguera**, desenchufe del tomacorriente, luego saque la extensión de la entrada de aire.
 - 2) No use la manguera para succionar agua o ningún líquido.
 - 3) no sumerja la manguera en agua para limpiarla.
 - 4) la manguera se debe inspeccionar regularmente en busca de daños o fisuras.
4. Antes de usar el aparato, jale suficiente cable y conecte el enchufe a un tomacorriente. Una marca amarilla indica la cantidad de cable ideal, nunca sobrepase la marca roja.

NOTA:

Para rebobinar el cable, presione el **botón de rebobinar** debajo de la manija de la unidad con una mano y con la otra mano guíe el cable para que no se enrede y dañe.

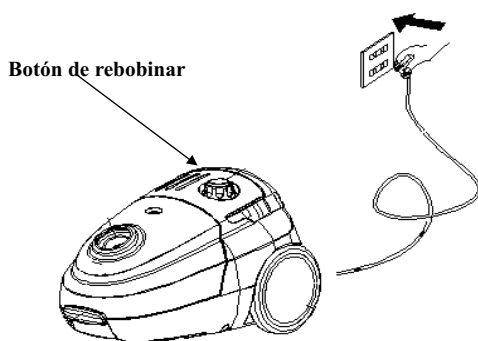

5. Oprima el botón de encendido (ON/OFF) para iniciar la operación y controlar la succión.

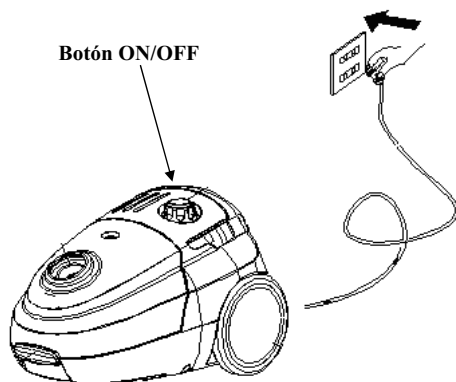

La **boquilla plana** se puede emplear para la limpieza de radiadores, grietas, esquinas, zócalos y entre cojines (vea fig.5).

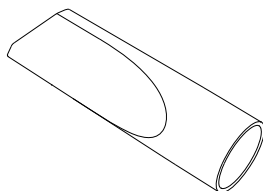


Fig.5

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Si la abertura que aspira el aire, la tubería de succión o el tubo telescópico está bloqueado, debe apagar la aspiradora y limpiar inmediatamente la parte bloqueada antes de intentar encender la aspiradora de nuevo.

1. No opere la aspiradora demasiado cerca de estufas, radiadores, colillas de cigarrillo etc. (vea fig.6).



Fig.6

2. Antes de introducir el enchufe en el tomacorriente, asegúrese de que su mano está seca (vea fig.7).

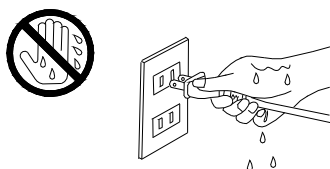


Fig.7

3. Antes de usar la aspiradora con el cepillo para pisos, retire los objetos grandes o agudos del piso con el fin de evitar cualquier daño en el filtro de papel (vea fig.8).

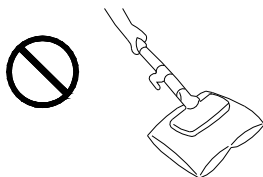


Fig.8

4. Cuando desee sacar el enchufe del tomacorriente, jale del enchufe, nunca del cable de alimentación (vea fig.9).

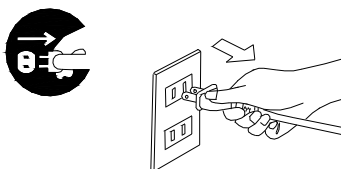


Fig.9

NOTA: Si algo se estropea, como el enchufe, el cable u otro elemento deben ser reparados en uno de los Centros de Servicio Técnico Autorizado UMCO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para cambiar la bolsa de polvo

NOTA:

- 1) Siempre opere la aspiradora con bolsa de polvo instalada.
- 2) Si usted olvida instalar una bolsa de polvo o la instala de forma incorrecta, la cubierta delantera no se cerrará completamente.

Siga los siguientes pasos (vea fig.10):

- 1 Abra la cubierta frontal empujando el cierre de bloqueo hacia arriba.
- 2 Quite la bolsa de polvo del soporte.
- 3 Reemplace la bolsa cuando esté llena.
- 4 Coloque una bolsa nueva en el soporte
- 5 Cierre la cubierta presionando hacia abajo hasta que encaje.

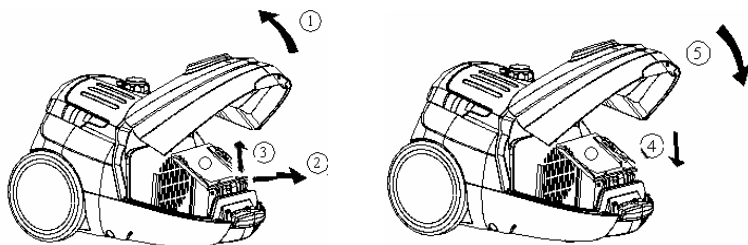


Fig.10

Para limpiar el filtro


NOTA:

- 1) El filtro debe limpiarse por lo menos dos veces al año o cuando este notablemente sucio.
- 2) Siempre opere la aspiradora con un filtro instalado.

- 3) De lo contrario se puede reducir la capacidad de succión y el motor puede dañarse.
- 4) Desenchufe antes de retirar el filtro para limpiarlo.
- 5) No limpie el filtro en una lavadora.
- 6) No seque el filtro con un secador de pelo.

Siga los siguientes pasos (vea fig.11):

- 1 Jale la bolsa de polvo hacia arriba.
- 2 Retire el filtro.
- 3 Enjuague el filtro con agua tibia y deje secar al aire por completo.



- 4 Coloque el filtro en su lugar.



Fig.11

Para cambiar el micro filtro de escape

Siga los siguientes pasos (vea fig.12):

- 1 Abra la tapa de salida de aire.
- 2 Retire el filtro sucio y reemplácelo con uno nuevo.
- 3 Cierre la tapa de salida de aire.

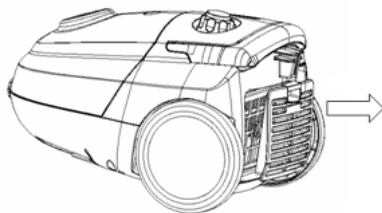


Fig.12

DESECHO FAVORABLE CON EL AMBIENTE



¡Usted puede ayudar a proteger el ambiente!
Recuerde siempre respetar las regulaciones de su ciudad.

Lleve los aparatos eléctricos que vaya a desechar a centros especiales de manejo de basuras.