



Manual del usuario

M220 de 

www.sprint.com

© 2008 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint.
Las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

11/20/08

Tabla de contenidos

<i>Introducción</i>	<i>i</i>
<i>Menú del teléfono</i>	<i>ii</i>
Sección 1: Para empezar	1
1A. Configuración del servicio	2
Configuración del teléfono	2
Activación del teléfono	3
Configuración del correo de voz	4
Contraseñas de la cuenta Sprint	4
Ayuda	5
Sección 2: El teléfono	7
2A. Información básica del teléfono	8
El teléfono	8
Vista de la pantalla	10
Características del teléfono	12
Encendido y apagado del teléfono	13
Uso de la batería y el cargador del teléfono ..	14
Navegación a través de los menús	17
Cómo ver tu número de teléfono	18

Cómo realizar y contestar llamadas	19
Introducción de texto	29
2B. Ajustes	35
Ajustes de sonido	35
Ajustes de pantalla	39
Ajustes de localización	42
Ajustes de la mensajería	43
Modo de avión	46
Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint	47
Opciones de configuración del teléfono	48
2C. Seguridad	51
Acceso al menú Seguridad	51
Uso de la función de bloqueo del teléfono ...	52
Bloqueo de servicios	52
Uso de números especiales	53
Borrado de contenido del teléfono	53
Reinicio de los ajustes del teléfono	54
Reinicio del teléfono	55
Opciones de seguridad para servicios de datos	55

2D. Roaming 57

Qué es el roaming 57

Configuración del modo roaming en el teléfono 58

Uso de la alerta de llamada 59

Uso de la alerta de roaming de datos 60

2E. Lista de llamadas 61

Cómo ver la lista de llamadas 61

Opciones de la lista de llamadas 62

Cómo realizar una llamada desde la lista de llamadas 62

Cómo guardar un número de teléfono desde Lista de llamadas 63

Anteponer un número telefónico de la lista de llamadas 63

Borrado de la lista de llamadas 64

2F. Contactos 65

Cómo agregar una nueva entrada de contactos 65

Búsqueda de entradas de contactos 66

Opciones de entrada de contactos 68

Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos 68

Editar el número telefónico de una entrada de contactos 69

Eliminación de un contacto 69

Asignar números de marcación rápida 69

Edición de una entrada de contactos 70

Selección de un tipo de timbre para una entrada 71

Marcación de los servicios Sprint 71

Respaldo inalámbrico 72

2G. Agenda y herramientas 74

Uso de la agenda del teléfono 74

Uso de la alarma del teléfono 76

Uso de la libreta de notas del teléfono 77

Uso de la calculadora 78

Lista de tareas 78

Cuenta regresiva 79

Uso de la hora mundial 79

Actualización de software del teléfono 80

Actualización de PRL 80

2H. Servicios de voz 81

Uso del reconocimiento de voz automático (SAR) 81

Envío de mensajes de voz SMS	83
Búsqueda de una entrada de contactos	83
Acceso al correo de voz	84
2I. Bluetooth	85
Activar y desactivar Bluetooth	85
Uso del menú de ajustes de Bluetooth	86
Perfiles de Bluetooth	86
Sincronización de dispositivos Bluetooth	87
Sección 3: Servicio Sprint	89
3A. Funciones del servicio Sprint:	
Características básicas	90
Uso del correo de voz	90
Uso de mensajería de texto SMS	93
Uso de mensajería de voz SMS	95
Uso del identificador de llamadas	97
Responder una llamada en espera	97
Cómo realizar una llamada entre tres personas	98
Uso del desvío de llamadas	98
3B. Internet y datos	99
Aplicaciones de datos	99

Cómo empezar a usar los servicios de datos	100
Acceso a mensajería	104
Descarga de contenido	107
Navegación por Internet	110
Preguntas frecuentes de los servicios de datos	114
Sección 4: Información sobre seguridad y garantía	115
4A. Información importante de seguridad	116
Precauciones generales	116
Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo	117
Uso del equipo con aparatos auditivos	118
Cuidado de la batería	120
Potencia de radiofrecuencia (RF)	121
Registro del propietario	123
Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario	123
4B. Garantía del fabricante	124
Garantía del fabricante	124
Índice	129

Introducción

Este *Manual del Usuario* te presenta el servicio Sprint® y todas las funciones de tu nuevo teléfono. Está dividido en cuatro secciones:

- ◆ **Sección 1: Para empezar**
- ◆ **Sección 2: Uso del teléfono**
- ◆ **Sección 3: Funciones del servicio Sprint**
- ◆ **Sección 4: Información sobre seguridad y garantía**

A lo largo de este manual, encontrarás sugerencias que te muestran accesos directos especiales y recordatorios oportunos para poder aprovechar al máximo tu nuevo teléfono y servicio. La Tabla de contenido y el Índice también te ayudarán a ubicar rápidamente información específica.

Si lees todas las secciones, podrás aprovechar el teléfono al máximo. Sin embargo, si deseas buscar información de una función específica, simplemente ubica la sección en la Tabla de contenido y dirígete directamente a la página indicada. Sigue las instrucciones de esa sección y podrás utilizar el teléfono de inmediato.

Nota acerca del Manual del usuario

Debido a que ocurren frecuentes actualizaciones de software del teléfono, este manual impreso pudiera no ser la versión más reciente de tu teléfono. Visita www.sprint.com y conéctate a **My Sprint Wireless** (Mi móvil Sprint) para tener acceso a la versión más reciente del manual del usuario.

ADVERTENCIA

Debido a que ocurren frecuentes actualizaciones de software del teléfono, este manual impreso pudiera no ser la versión más reciente de tu teléfono. Visita www.sprint.com y conéctate a **My Sprint Wireless** (Mi móvil Sprint) para tener acceso a la versión más reciente del manual del usuario.

Menú del teléfono

La tabla a continuación describe la estructura de los menús del teléfono. Para obtener información sobre el uso de los menús del teléfono, consulta “El teléfono” en la página 8.

Voz
1: Servicio de voz
Mensajes
1: Enviar Mensaje
1: Mensaje de texto 2: VozSMS
2: Mensaje de texto
3: VozSMS
4: IM & Email
1: PCS Mail 2: AOL 3: MSN 4: Yahoo! 5: Earthlink 6: Other (Otros)
5: Chat & Dating (Chatear y citas)

6: Correo de Voz
1: Llamar al buzón 2: Vaciar sobre de voz
7: Ajustes
1: Notificación
1: Mensaje e Ícono 2: Sólo Ícono
2: Opciones de envío
1: Prioridad 2: Número de devolución de llamada
3: Mensaje pregrabado
1: No puedo hablar ahora. Envía me un msj. 2: Llámame me 3: ¿Dónde estás? 4: Puedes recoger 5: Encuéntrame en 6: Vamos a comer. 7: La reunión fue cancelada. 8: Estaré allí a las 9: ?A qué hora empieza? 10: ¡ Te amo! 11: [Vacío] 12: [Vacío] 13: [Empty] 14: [Vacío] 15: [Vacío] 16: [Vacío] 17: [Vacío] 18: [Vacío] 19: [Vacío] 20: [Vacío]

4: Editar firma
1: Encender 2: Apagar
5: Alerta de mensajes
1: Volumen de alerta 2: Tipo de alerta 3: Recordatorio
6: Guardar en buzón de salida
1: Sí 2: No
7: Autoborrar
1: Sí 2: No
8: Opciones de VozS
1: Altoparlante 2: Desde nombre
Herramientas
<i>1: Bluetooth</i>
<i>2: Hoy</i>
<i>3: Agenda</i>
<i>4: Lista de tareas</i>
<i>5: Cuenta regresiva</i>
<i>6: Libreta de notas</i>

7: Hora mundi
1: Programar DST
8: Actualizar teléfono
1: Actualizar Firmware 2: Actualizar PRL
9: Alarma
1: Alarma #1 2: Alarma #2 3: Alarma #3
0: Calculadora
Bluetooth
1: Activar/Desactivar
1: On 2: Off
2: Visibilidad
1: Visib siempre 2: Visib 3min 3: Esconde
3: Nombre del equipo
4: Información del equipo
5: Dispositivos confiables

Lista de llamadas
Internet
Ajustes
1: Pantalla
1: Pantalla principal
1: Protector de pantalla 2: Imagen delantera 3: Llamadas entrantes
2: Outer Screen (Pantalla exterior)
1: Protector de pantalla 2: Subcontraste
3: Estilo de menús
1: 3x3 negro 2: Estilo de listas
4: Brillantez
5: Contraste
6: Retroiluminación
6: Fuente de marcación
1: Color 2: Tamaño
7: Ahorro de energía
1: Encender 2: Apagar

9: Luz del teclado
1: Tapa abierta 2: 30 segundos 3: 15 segundos 4: 8 segundos 5: Apagar
0: Idioma
1: English 2: Español
*: Luz de Estado
1: Encender 2: Apagar
2: Sonidos
1: Volumen del timbre
1: Timbre 2: Auricular 3: Audífonos 4: Altoparlante 5: Avanzado
2: Tipo de Timbre
1: Llamada de voz 2: Mensajes 3: Agenda 4: Roaming 5: Vibrar
3: Alertas
1: Tono de minuto 2: Fuera de servicio 3: Conectar 4: Desvanecimiento de señal/ 5: Encendido/Apagado Llamada interrumpida

4: Tonos de tecla
1: Tipo de tono 2: Duración del tono 3: Volumen del tono
3: Mensajes
1: Notificación
1: Mensaje e ícono 2: Sólo ícono
2: Recordatorio de mensajes
1: Apagar 2: Una Vez 3: Cada 2 min.
3: Número de devolución de llamada
1: Ninguno 2: 2143947663 3: Otro
4: Auto-eliminar
1: Sí 2: No
5: Firma
1: Encender 2: Apagar
6: Mensajes preestablecidos
7: Alerta de borrador
1: Encender 2: Apagar

8: Prioridad
1: Normal 2: Urgente
9: Guardar en buzón de salida
1: Sí 2: No
4. Introducción de texto
1: Mayúscula automático
1: Encender 2: Apagar
2: Espacio automático
1: Encender 2: Apagar
3: Idioma doble
1: Ninguno 2: Español
4: Mis palabras
5: Usar diccionario de palabras
1: Sí 2: No
6: Mostrar alternativa
1: Mostrar activado 2: Mostrar desactivado
7: Iniciar predicción
1: 3a letr 2: 4a letra 3: 5a letra
8: Ayuda

5: Información del teléfono
1: Número telefónico
2: Glosario de iconos
3: Versión
4: Avanzado
6: Más...
1: Accesibilidad
1: TTY 2: Servicio de voz
2: Modo avión
1: Encender 2: Apagar
3: Navegador
1: Eliminar marcadores 2: Eliminar caché 3: Eliminar cookies 4: Eliminar página de inicio
4: Configuración de llamadas
1: Autocontestar 2: Marcado abreviado 3: Contestación de llamada 4: Está en directorio telefónico

5: Datos
1: Activar datos 2: Protector de red 3: Actualizar perfil de datos
6: Modo de audífonos
1: Botón turbo 2: Sonido del timbre
7: Localización
1: Encender 2: Apagar
8: Restringir y bloquear
1: Voz 2: Datos 3: Bloquear mi teléfono
9: Roaming
1: Activar modo 2: Alerta de llamadas 3: Roaming de datos
0: Seguridad
1: Cambiar bloqueo 2: Número especial 3: Borrar/Reiniciar

*: Teclas de navegación
<ul style="list-style-type: none"> 1: Navegación hacia arriba 2: Navegación hacia abajo 3: Navegación hacia la izquierda 4: Navegación hacia la derecha
#: Respaldo inalámbrico
<ul style="list-style-type: none"> 1: Subscribe (Suscribir) 2: Learn More (Infórmese)
Contenido
1: Games (Juegos)
<ul style="list-style-type: none"> 1: Nuevos juegos 2: My Content Manager Games (Administrador de Mi contenido) Juegos 3: Burnout Demo 4: Galaga DEMO by Namco 5: JEOPARDY! Deluxe
2: Timbres
<ul style="list-style-type: none"> 1: Nuevo timbre 2: My Content Manager Ringers (Administrador de Mi contenido) Timbre
3: Protectores de pantalla
<ul style="list-style-type: none"> 1: Nuevo protector de pantalla 2: My Content Manager Screen Savers (Administrador de Mi contenido) Protector de pantalla

4: Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> 1: Nuevas aplicaciones 2: My Content Manager Applications (Administrador de Mi contenido) Aplicaciones
5: Mensajes
<ul style="list-style-type: none"> 1: Nuevos mensajes 2: My Content Manager Messaging (Administrador de Mi contenido) Mensajes
Contactos
Menú en uso
<i>Presiona Opciones (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:</i>
<ul style="list-style-type: none"> 1: Silenciar/No silenciar tecla 2: Encender/Apagar altoparlante 3: Set/Cancel Whisper (Establecer/Cancelar susurro) 4: Lista de llamadas 5: Contactos 6: Llamada tripartita 7: Mensajes 8: Apuntes de voz 9: Funciones 0: Información del teléfono

Sección 1

Para empezar





Configuración del servicio

- ◆ *Configuración del teléfono (página 2)*
- ◆ *Activación del teléfono (página 3)*
- ◆ *Configuración del correo de voz (página 4)*
- ◆ *Contraseñas de la cuenta Sprint (página 4)*
- ◆ *Ayuda (página 5)*

La configuración del servicio en tu nuevo teléfono es rápida y fácil. Esta sección te guiará a través de los pasos necesarios para desbloquear el teléfono, configurar el correo de voz, crear contraseñas y comunicarte con Sprint para solicitar asistencia en caso de que necesites ayuda con el servicio Sprint.

Configuración del teléfono

1. Instala la batería. (Consulta “Instalación de la batería” en la página 15.)
 - En la parte trasera del teléfono, presiona la cubierta de la batería para soltarla y retirarla.
 - Introduce la batería en la apertura, asegurándote de que los conectores estén alineados. Presiona suavemente para asegurar la batería.
 - Coloca de nuevo la cubierta de la batería y deslízala hasta que escuches un clic.
2. Presiona  para encender el teléfono.
 - Si el teléfono está activado, éste se encenderá, buscará el servicio Sprint y aparecerá en el modo de espera.
 - Si el teléfono aún no está activado, consulta “Activación del teléfono” en la página 3 para obtener más información.
3. Realiza tu primera llamada.
 - Usa el teclado para introducir un número telefónico.
 - Presiona .

Nota

La batería del teléfono debe venir lo suficientemente cargada para encenderlo y encontrar una señal, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Se recomienda cargar la batería completamente lo antes posible. Consulta "Carga de la batería" en la página 16 para obtener más detalles.

- Llama al **1-888-211-4727** desde otro teléfono para comunicarte a Servicio a Clientes de Sprint y solicitar asistencia para la activación del teléfono.

Cuando termines, realiza una llamada telefónica para confirmar la activación.

Si el teléfono aún no está activado, llama a Servicio a Clientes de Sprint al **1-888-211-4727** para solicitar asistencia.

Activación del teléfono

- Si compraste el teléfono en un establecimiento de Sprint, éste debe estar activado y listo para usarlo.
- Si recibiste el teléfono por correo y se trata de una cuenta de Sprint nueva o una línea de servicio nueva, el teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Para confirmar la activación, realiza una llamada.
- Si recibiste el teléfono por correo y estás activando un teléfono nuevo para un número existente en tu cuenta, necesitarás comunicarte a Servicio a Clientes de Sprint para activar tu nuevo teléfono. Existen dos opciones de activación:
 - En el navegador de Internet de tu computadora visita www.sprint.com/activate y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para activar el teléfono.

Consejo



No presiones  mientras el teléfono está siendo activado. Si presionas  se cancelará el proceso de activación.

Nota

Si tienes problemas con la activación, comunícate a Servicio a Clientes de Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Configuración del correo de voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Por lo tanto, Sprint te recomienda que configures el correo de voz y tu saludo personal en cuanto actives el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar el anuncio de tu nombre.
 - Grabar tu saludo.
 - Elegir si deseas activar One-Touch Message Access (Acceso a mensajes con una sola tecla) (una característica que te permite tener acceso a mensajes con sólo presionar y mantener presionada , sin tener la necesidad de ingresar la contraseña).

Nota

Contraseña del correo de voz

Si quieres evitar el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te recomienda habilitar la contraseña del correo de voz. (No actives One-Touch Message Access [acceso a mensajes con una sola tecla].)

Para obtener información sobre cómo usar el correo de voz, consulta “Uso del correo de voz” en la página 90.

Contraseñas de la cuenta Sprint

Como cliente de Sprint, podrás disfrutar de acceso ilimitado a la información personal de tu cuenta, tu cuenta de correo de voz y tu cuenta de servicios de datos. Para asegurar que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.

Nombre del usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, deberás crear el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta cuando te registres en www.sprint.com. (Para comenzar, haz clic en ***Need to register for access?*** [¿Necesitas registrarte para obtener acceso?].) Si no eres el titular de la cuenta (si la

factura de tu servicio Sprint se encuentra a nombre de otra persona), podrás crear una contraseña de cuenta secundaria en www.sprint.com.

Contraseña del correo de voz

Crearás tu contraseña (o código de acceso) del correo de voz cuando configures tu correo de voz. Consulta “Configuración del correo de voz” en la página 4 para obtener más información acerca de tu contraseña del correo de voz.

Contraseña de los servicios de datos

Con tu teléfono Sprint puedes configurar una contraseña de servicios de datos opcional para controlar el acceso y autorizar las compras de Servicios Premium.

Para obtener más información, o para cambiar las contraseñas, conéctate en www.sprint.com o llama a Servicio a Clientes de Sprint al **1-888-211-4727**.










Ayuda

Administración de tu cuenta

Por Internet: www.sprint.com

- Ingresa a la información de tu cuenta.
- Revisa tus minutos usados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Revisa y paga tu factura.
- Inscríbete en la facturación y pago automático por Internet de Sprint.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos modelos de teléfonos Sprint.
- Analiza los planes de servicio y las opciones disponibles de Sprint.
- Obtén más información acerca de los servicios de datos y otros productos, tales como Sprint Picture Mail (Fotomensajes Sprint), juegos, tonos, protectores de pantalla y muchas cosas más.

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona    para revisar el uso de minutos y el saldo de tu cuenta.
- Presiona    para realizar un pago.
- Presiona    para ingresar a un resumen de tu plan de servicio Sprint o para obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Servicio a Clientes de Sprint: **1-888-211-4727**.
- Servicio a Clientes Comerciales: **1-800-927-2199**.

Sprint 411

Sprint 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo una guía telefónica residencial, comercial y de instituciones gubernamentales, un listado de películas o eventos culturales; instrucciones sobre cómo llegar a un lugar con el auto, reservaciones de restaurantes y otra información sobre eventos importantes a nivel local. Puedes realizar hasta tres consultas por llamada, y la operadora puede conectar tu llamada sin cargo adicional.

Existe un costo por llamada para utilizar Sprint 411 y se te cobrará el tiempo de aire consumido.

- ▶ Presiona    .

Servicios de operadora Sprint

Los servicios de operadora Sprint te ofrecen asistencia cuando realizas llamadas por cobrar, o cuando realizas llamadas cargadas a una tarjeta de llamada de un teléfono local o a una tercera persona.

- ▶ Presiona  .

Para obtener más información o para ver lo último en productos y servicios, visita nuestra página de Internet en www.sprint.com.

Sección 2

El teléfono



Información básica del teléfono

- ◆ El teléfono (página 8)
- ◆ Vista de la pantalla (página 10)
- ◆ Características del teléfono (página 12)
- ◆ Encendido y apagado del teléfono (página 13)
- ◆ Uso de la batería y el cargador del teléfono (página 14)
- ◆ Navegación a través de los menús (página 17)
- ◆ Cómo ver tu número de teléfono (página 18)
- ◆ Cómo realizar y contestar llamadas (página 19)
- ◆ Introducción de texto (página 29)

El teléfono consta de muchas características destinadas a simplificar tu vida y a ampliar la posibilidad de permanecer conectado con la gente y la información que son importantes para ti. Esta sección te guiará a través de las funciones básicas y de llamada del teléfono.

El teléfono



Funciones principales

1. **Auricular**, te permite escuchar a la persona que llama y las instrucciones automatizadas.
2. **Indicador de potencia de la señal**, representa la potencia de la señal a través de las barras. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la potencia de la señal.
3. **LCD (pantalla) principal**, muestra toda la información necesaria para controlar el teléfono: el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y hora, la potencia de la señal y la carga de la batería.
4. **Tecla de navegación**, se desplaza por las opciones de menú del teléfono y actúa como una tecla de acceso directo en el modo de espera.
 - Presiónala hacia **Arriba** para ingresar a **Alarmas perdidas**.
 - Presiónala hacia **Abajo** para ingresar a **Contenido**.
 - Presiónala hacia la **Derecha** para iniciar **Internet**.
 - Presiónala hacia la **Izquierda** para iniciar **Enviar mensajes de texto**.
5. **Tecla suave (izquierda)**, te permite seleccionar acciones de una tecla suave o elementos de menú correspondientes a lo indicado en la línea inferior izquierda en la pantalla principal.
6. **MENÚ/OK**, te permite ingresar a los menús del teléfono y selecciona la opción resaltada al navegar por un menú.
7. **Tecla TALK**, te permite realizar o recibir llamadas, contestar llamadas en espera, usar el servicio de llamada entre tres personas o activar la marcación por voz.
8. **Tecla BACK**, elimina caracteres de la pantalla en el modo de introducción de texto. Cuando estés en un menú, si presionas la tecla de retroceso 'BACK', el teléfono regresa al menú anterior. Esta tecla también te permite regresar a la pantalla anterior en una sesión de datos.
9. **Teclado**, te permite introducir números, letras y caracteres, y navegar dentro de menús. Presiona y mantén presionada las teclas del 0 al 9 para marcación rápida.
10. **Micrófono**, permite que los interlocutores te escuchen claramente cuando estás hablando.
11. **Tecla END/POWER**, te permite encender o apagar el teléfono, terminar una llamada o regresar al modo de espera. Si te encuentras en el menú principal, esta tecla regresa el teléfono al modo de espera y cancela los datos ingresados. Cuando recibas una llamada, presiónala para activar el modo de silencio y silenciar el timbre.

12. **Tecla suave (derecha)**, te permite seleccionar acciones de la tecla suave o elementos de menú correspondientes a lo indicado en la línea inferior derecha en la pantalla principal.
13. **Indicador de carga de la batería**, representa la cantidad de potencia restante en la batería que está disponible en ese momento en el teléfono. Cuando aparecen todas las barras en el icono de la batería, la batería del teléfono está completamente cargada. Cuando no aparecen barras, la batería del teléfono está completamente descargada o vacía.
14. **Botón de volumen**, te permite ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (con el teléfono abierto) o ajustar el volumen de voz durante una llamada. También puedes usar la tecla de volumen para desplazarte hacia arriba o abajo al navegar por las diferentes opciones de los menús.
15. **Subpantalla**, te permite vigilar el estado del teléfono y ver quién está llamando sin tener que abrir el teléfono.
16. **Conector para audífonos**, te permite conectar audífonos estéreo (incluidos) u otros audífonos opcionales para utilizar en conversaciones convenientes en modo de manos libres.
¡PRECAUCIÓN! Introducir un accesorio en el conector incorrecto pudiera dañar el teléfono.

17. **Conector para cargador/accesorios**, te permite conectar un cable USB. **¡PRECAUCIÓN!** Introducir un accesorio en el conector incorrecto pudiera dañar el teléfono.

Vista de la pantalla

En la pantalla del teléfono aparecerá información acerca del estado y las opciones del mismo. Esta lista identifica los símbolos que verás en la pantalla del teléfono:

Consejo

Para ver una lista de los iconos del teléfono y sus descripciones, en el menú principal selecciona **Ajustes > Información del teléfono > Glosario de iconos**.



indica el estado de los servicios de datos. (El icono se mueve cuando el servicio está activo.)














indica que tu conexión de datos está activa (se están transmitiendo datos).













indica que tu conexión de datos está activa (se están recibiendo datos).



indica que tu conexión de datos está inactiva (no se están enviando ni recibiendo datos).

-  indica que la función de ubicación del teléfono está activada.
-  indica que la función de ubicación del teléfono está desactivada.
-  indica que el teléfono está utilizando el protocolo SSL (Nivel de Seguridad en las Conexiones) para comunicación entre el cliente y el servidor.
-  indica que estás en el modo “roaming” fuera de la red Sprint National Network.
-  indica que tienes un mensaje de texto nuevo.
-  indica que tienes un mensaje de texto urgente no leído.
-  indica que hay un mensaje VozSMS de texto no leído en el buzón de entrada.
-  indica que el mensaje de VozSMS de texto ha sido leído.
-  indica que hay un mensaje de VozSMS no leído en el buzón de entrada.
-  indica que ya escuchaste el mensaje de SMS Voz.
-  indica que tu mensajes está bloqueado.

-  indica que el volumen del timbre está programado en vibrar.
-  indica que el teléfono está funcionando en el modo TTY.
-  indica que el teléfono tiene programado un volumen de timbre y que la opción de vibrar está marcada.
-  indica que el timbre está programado entre los niveles del 1 al 8 o que se seleccionó 1-ono.
-  indica que el timbre del teléfono está apagado y que la opción de vibrar está habilitada.
-  indica que el timbre está apagado y que la opción de vibrar no está habilitada (modo de silencio).
-  indica que el micrófono integrado está silenciado.
-  indica que el teléfono tiene una alarma programada.
-  indica que hay una llamada en progreso.
-  significa que el teléfono no puede encontrar una señal.



muestra el nivel de potencia actual de la señal. (Cuanto más barras aparezcan, mayor será la potencia de la señal.)



indica el nivel de carga de la batería (el icono que se muestra está lleno).



indica el nivel de carga de la batería (el icono que se muestra está completamente descargado).



indica que la tecnología Bluetooth está escondida.



indica que la tecnología Bluetooth está activa y habilitada.



indica que el dispositivo Bluetooth está conectado.



indica que un respaldo inalámbrico está en progreso.

Características del teléfono

El teléfono M220 de Samsung es liviano, fácil de usar y confiable; y además ofrece muchas funciones y opciones de servicio. En la siguiente lista encontrarás algunas de esas funciones y los números de las páginas en donde puedes encontrar más información:

- La capacidad de dos bandas te permite realizar y recibir llamadas dentro de la red Sprint National Network y utilizar la modalidad roaming en otras redes digitales en el espectro de 1900 y 800 MHz en donde Sprint haya acordado el servicio de roaming (página 57).
- Los servicios de datos brindan acceso a Internet de manera inalámbrica en modo digital (página 99).
- Los servicios de correo electrónico Sprint (página 104), mensajería de texto SMS (página 93) y mensajería de voz SMS (página 95) te ofrecen una manera rápida y conveniente de aprovechar las opciones de mensajería.
- Puedes descargar juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones para convertir el teléfono en algo tan único como tú (página 107). Pudieran aplicarse cargos adicionales.

- La lista de contactos puede guardar un total de 500 números telefónicos, con un máximo de cinco números telefónicos por cada entrada de contactos (página 65).
- El calendario integrado ofrece varias funciones de administración de información personal que te ayudan a manejar tu estilo de vida tan activo (página 74).
- La opción de Ubicación trabaja en conjunto con los servicios disponibles basados en tu ubicación (página 42).
- La pantalla externa del teléfono te permite vigilar el estado del teléfono y ver quien está llamando sin tener que abrir el teléfono.
- La introducción de texto T9 te permite escribir mensajes rápidamente con sólo tocar una tecla por cada letra (consulta página 30).
- La marcación rápida te permite marcar números telefónicos con sólo tocar una o dos teclas (consulta página 29).

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono

- ▶ Presiona .


Una vez que el teléfono se encienda, pudiera aparecer la leyenda "Buscando servicio". Cuando el teléfono encuentra una señal, éste entra automáticamente en el modo de espera; que es el modo inactivo del teléfono. En ese momento, estarás listo para empezar a realizar y recibir llamadas.

En el modo de ahorro de energía, el teléfono busca una señal en forma periódica sin necesidad de tu intervención. También puedes iniciar una búsqueda para el servicio Sprint presionando cualquier tecla (cuando el teléfono esté encendido).

Consejo

La función de ahorro de energía conserva la potencia de la batería cuando te encuentras en un área donde no hay señal.

Apagado del teléfono

- ▶ Presiona y mantén presionada  durante dos segundos hasta que observes en la pantalla la animación que indica el proceso de apagado.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Uso de la batería y el cargador del teléfono

ADVERTENCIA

Utiliza sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o Samsung. El no hacerlo así pudiera aumentar el riesgo de que el teléfono se sobrecaliente, se prenda fuego o explote, lo que podría ocasionar lesiones corporales, muerte o daños materiales.

Estas baterías y accesorios pueden encontrarse en las Tiendas Sprint o a través de Samsung, o llamando al 1-866-343-1114 para ordenarlos. También están disponibles en www.sprint.com.

Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de ión de litio. Ésta te permite recargar la batería antes de que se agote por completo. La batería brinda un total de 3.5 horas continuas de conversación digital.

Cuando la batería llega al 5% de su capacidad, el icono de la batería parpadea. Cuando queden aproximadamente dos minutos de tiempo para hablar, el teléfono emitirá una alerta sonora y luego se apagará.

Nota


Una configuración prolongada para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo vibrador y el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos para hablar y del modo de espera.

Consejo


Observa el indicador de nivel de carga de la batería del teléfono y ponla a cargar antes de que se agote.

Instalación de la batería

1. Retira la cubierta de la batería (ubicada en la parte trasera del teléfono) presionando el borde elevado, a la vez que deslizas la cubierta en la dirección de la flecha (1).

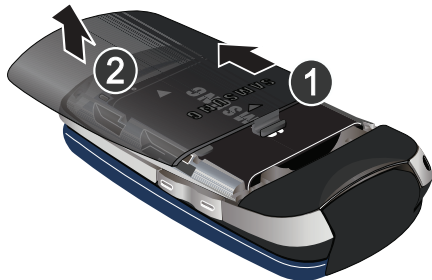


2. Levanta la cubierta de la batería con cuidado, separándola del teléfono (2).
3. Desliza la batería en el compartimiento de manera que las lengüetas en el extremo estén alineadas con las ranuras que se encuentran en la parte inferior del teléfono, asegurándote de alinear los contactos dorados (3).

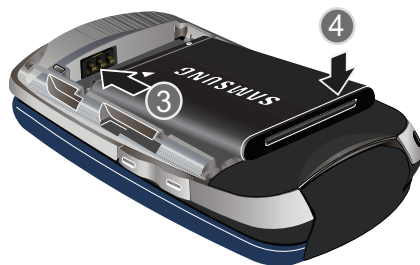

4. Presiona la batería con cuidado hasta que se coloque en su lugar (4).
5. Coloca la cubierta de nuevo alineando las cejas y deslizándola, hasta que se acomode en su lugar. Revisa que la batería esté debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Extracción de la batería

1. Sigue los pasos 1 y 2 indicados en “Instalación de la batería” en la página 15.
2. Sostén el extremo superior de la batería (1) y jálala hacia arriba y afuera (2).

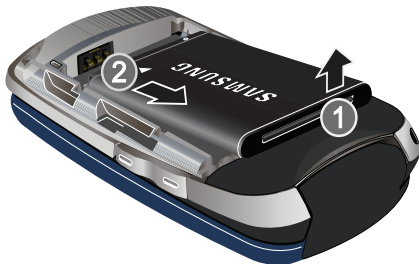

ADVERTENCIA No manipules una batería de ión de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Carga de la batería

La batería de ión de litio es recargable y ésta debe cargarse lo antes posible para que puedas empezar a usar el teléfono.

Consejo Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Esto garantiza que empezarás a usar el teléfono con una batería completamente cargada.

Es importante que estés pendiente del nivel de carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en ese momento. Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observa el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Si el nivel de carga de batería baja demasiado, el icono de la batería (■□□) parpadeará y el teléfono emitirá un tono de advertencia.

Siempre utiliza cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de cargador para vehículo aprobados por Sprint o Samsung.

Uso del cargador del teléfono

- ▶ Enchufa el extremo plano del cargador en el conector del cargador del teléfono y el otro extremo en un tomacorriente.
 - Una **luz indicadora roja** significa que la batería se está cargando.
 - Un **icono de carga** ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla externa indica que la batería se está cargando.
 - Una **luz indicadora verde** significa que la batería está completamente cargada.

Con la batería de ión de litio aprobada por Sprint puedes recargar la batería antes de que se agote por completo.

Nota *Recargar totalmente una batería completamente agotada (descargada) toma alrededor de tres horas.*



Navegación a través de los menús

La tecla de navegación en el teléfono te permite desplazarte por los menús rápida y fácilmente. La barra deslizante a la derecha del menú muestra tu posición en el menú en todo momento.




Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo. Si estás en un menú de primer nivel, como **Ajustes**, también puedes navegar a otro menú de primer nivel, siguiente o anterior, presionando la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha.

Para ver un diagrama de los menús del teléfono, consulta “Menú del teléfono” en la página ii.

Selección de los elementos de menú

A medida que navegas por el menú utilizando la tecla de navegación () , las opciones del menú se resaltan. Selecciona una opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver tus mensajes de texto:

1. Presiona **Menú** (tecla suave izquierda) para ingresar al menú principal.
2. Selecciona **Mensajes** resaltando esta opción y presionando .
3. Selecciona **Mensaje de texto** resaltando esta opción y presionando  (Si tienes mensajes de texto, aparecerán en la pantalla.)
4. Resalta un mensaje y presiona  para ver el mensaje de texto.

Nota

Para los fines de esta guía, los pasos anteriores se resumen en "Presiona **Menú** > **Mensajes** > **Mensaje de texto**."

Retroceder dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

- ▶ Presiona .

Para regresar al modo de espera:


- ▶ Presiona .






Cómo ver tu número de teléfono

- ▶ Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Número telefónico**. (Aparecerá tu número telefónico y otra información sobre tu teléfono y tu cuenta.)

Cómo realizar y contestar llamadas

Cómo realizar llamadas

Realizar llamadas desde tu teléfono móvil es tan fácil como realizar llamadas desde cualquier teléfono de línea fija. Ingresa el número, presiona  y estarás listo para realizar llamadas claras.

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido.
2. Introduce un número telefónico en el modo de espera. (Si te equivocas al marcar, presiona  para borrar los números.)
3. Presiona . (Para realizar una llamada cuando estés en roaming y el modo Alerta de llamada [dice 'Llamada bloqueada'] esté activado, presiona  y después presiona . Consulta “Uso de la alerta de llamada” en la página 59.
4. Presiona  o cierra el teléfono cuando termines.

Consejo

Para volver a marcar el número de la última llamada saliente, presiona  dos veces.

Al realizar llamadas fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, siempre marca los números ingresando 11 dígitos (1 + código de área + número telefónico).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono usando los números de marcación rápida de tus contactos (página 29), usando marcación por voz (página 81) y usando la lista de llamadas (página 61).

Opciones de marcación


Cuando ingreses números en el modo de espera, verás una variedad de opciones de marcación que aparecerán como teclas suaves en la pantalla del teléfono.

Para enviar un mensaje al número, presiona **Enviar mensaje** (tecla suave izquierda).

– o bien –

Para iniciar una opción de marcación, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) y elige una de las siguientes opciones.


- **Marcación rápida:** Ingresa un número de uno o dos dígitos (del 2 al 99) para que aparezca la entrada

contenida en la ubicación de marcación rápida que ingresaste (si corresponde). Presiona  para marcar el número de marcación rápida. (Consulta “Asignar números de marcación rápida” en la página 69.)


Consejo

Para llamar a un número con marcación rápida desde el modo de espera, presiona y mantén presionado el número de marcación rápida. Si el número de marcación rápida tiene dos dígitos, ingresa el primer dígito y después presiona y mantén presionado el segundo dígito. (Para obtener información sobre cómo configurar números de marcación rápida, consulta “Asignar números de marcación rápida” en la página 69.) (Esta característica no funcionará cuando estés en roaming fuera de la cobertura de la red Sprint National Network; cuando estés en roaming debes marcar usando once dígitos [1 + el código de área + el número telefónico de siete dígitos].)

- **Marcación de 4 dígitos:** Introduce cuatro dígitos para marcar un número telefónico que coincida con la lista de números en tus contactos que termine con los cuatro dígitos que ingresaste. (Consulta “Uso de la marcación abreviada” en la página 27.)
- **Llamar:** Marca el número o los dígitos que aparecen.

- **Enviar mensaje:** Envía un mensaje de texto, mensaje con imagen o mensaje de voz SMS, con adjuntos, al número que se estás marcando.
- **Guardar:** Ingresa un número de siete dígitos o diez dígitos (número telefónico y código de área) y presiona **Opciones** > **Guardar** para guardar el número de teléfono en tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono” en la página 25.)
- **Buscar:** Ingresa un dígito o una serie de dígitos y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las entradas de contactos que contienen los números que ingresaste. (Consulta “Cómo buscar un número de teléfono” en la página 26.)
- **Pausa fija:** Ingresa dígitos y después usa esta función para introducir una pausa fija dentro de una serie de números (el teléfono espera a que el usuario introduzca información). Para continuar marcando, debes presionar la tecla . (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 26.)
- **Pausa de 2 segundos:** Ingresa dígitos y después usa esta función para ingresar un retraso de 2 segundos dentro de una serie de números (el teléfono continúa marcando después de 2 segundos sin tener que presionar alguna tecla adicional). (Consulta “Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas” en la página 26.)

Cómo contestar llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes se dirigirán al correo de voz.)
2. Presiona  para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de los parámetros, también puedes contestar llamadas entrantes abriendo el teléfono o presionando cualquier tecla numérica. Consulta “Modo de contestación de llamadas” en la página 48 para obtener más información.)

El teléfono te notificará que tienes llamadas entrantes de las siguientes formas:

- El teléfono timbrará o vibrará.
- La luz de fondo se iluminará.
- La pantalla mostrará un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en tus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También pudiera aparecer el número telefónico de quien llama, si está disponible.

Si Contestación de llamada está programado en **Tecla TALK** (consulta “Modo de contestación de llamadas” en la página 48), también aparecerán las siguientes

opciones. Para seleccionar una opción, presiona la tecla suave correspondiente.

- **Contestar** (tecla suave izquierda) para contestar la llamada.
- **Ignorar** (tecla suave derecha) para enviar la llamada al buzón del correo de voz.

Nota

Para silenciar el timbre, presiona la tecla **BACK** o **END**, o presiona el botón de volumen.

Cómo contestar una llamada de roaming con la opción Alerta de llamada activada

Alerta de llamada (dice Llamada bloqueada) es una opción que te ayuda a administrar los cargos de roaming cuando realizas o recibes llamadas mientras te encuentras fuera de la red Sprint National Network. Consulta “Roaming” en la página 57 para obtener más información sobre roaming.

- ▶ Presiona **Contestar** (tecla suave izquierda) para contestar la llamada. (Consulta “Uso de la alerta de llamada” en la página 59 para obtener información adicional.)

Nota

Cuando el teléfono está apagado, las llamadas se dirigen directamente al correo de voz.



Cómo finalizar una llamada

- ▶ Cierra el teléfono o presiona .


Notificación de llamadas perdidas

Cuando no contestas una llamada entrante, en la pantalla aparecerá el registro de llamadas perdidas.




Para ver la entrada de la llamada perdida desde la pantalla de notificación:

- ▶ Selecciona la entrada y presiona . (Para marcar el número de teléfono, presiona .

Para ver la entrada de una llamada perdida desde el modo de espera:

1. Presiona *Menú* > *Lista de llamadas*.
2. Selecciona la entrada que desees ver y presiona .

Llamadas a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (marca   ), incluso si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.



Nota

Cuando realices una llamada de emergencia, el teléfono ingresará automáticamente al modo de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Presiona  para finalizar una llamada al 911.

Nota

Cuando te encuentres en el modo de emergencia, puedes salir presionando las teclas  y .

Para desactivar la llamada de emergencia en el modo de espera:

- ▶ Presiona   hasta salir del modo de emergencia.

Información sobre el servicio de emergencias 911 mejorado (E911)

Este teléfono posee un chip de sistema de posicionamiento global (GPS) incorporado que se utiliza en los servicios de localización de emergencia E911 en las áreas en donde está disponible.


Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la función GPS del teléfono buscará la información necesaria para calcular tu ubicación aproximada. El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante

Informa siempre tu ubicación a la operadora del 911 cuando realices una llamada de emergencia. Algunos establecimientos que reciben llamadas de emergencia, denominados Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP), quizás no posean el equipo necesario para recibir información de la ubicación a través del sistema GPS del teléfono.

Opciones durante una llamada

Presionar **Silenciado/No silenciar** (tecla suave izquierda) silencia el micrófono durante una llamada para que el interlocutor no pueda escuchar ningún sonido.

Presionar **Opciones** (tecla suave derecha) durante una llamada muestra una lista de funciones disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, presiona el número correspondiente en el teclado o selecciona la opción y presiona . Las siguientes opciones pudieran estar disponibles mediante el menú Opciones:

- **Silenciar tecla/No silenciar tecla** te permite silenciar los tonos de tecla para que no los escuche el interlocutor.
- **Encender/Apagar altoparlante** activa o desactiva la función del altoparlante.


ADVERTENCIA

Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altoparlante.

- **Set/Cancel Whisper** (Establecer/Cancelar susurro) incrementa el micrófono a su nivel máximo. Durante una llamada enciende el **Set Whisper** (Establecer susurro) cuando hables suavemente o cuando el interlocutor no puede escuchar tu voz claramente. Este modo es útil en reuniones o en lugares públicos.
- **Lista de llamadas** revisa tu registro de llamadas para las llamadas recientes. También puedes borrar los registros de este menú.
- **Contactos** ingresa al menú de contactos.
- **Llamada tripartita** te permite hablar con dos personas distintas al mismo tiempo. (Para obtener más información, consulta “Cómo realizar una llamada entre tres personas” en la página 98.)
- **Mensajes** ingresa a las opciones del menú Mensajes.
- **Apuntes de voz** te permite grabar audio entrante de tu conversación. (Para obtener más información, consulta “Administración de los apuntes de voz” en la página 83.)
- **Funciones** ingresa a las opciones del menú Herramientas (Funciones).
- **Información del teléfono** muestra las siguientes opciones de menú:
 - **Número telefónico** - tu número de teléfono

- **Glosario de iconos** - una lista de los iconos disponibles actualmente.
- **Versión** - versión de software del teléfono
- **Avanzado** - información técnica adicional
- **Mi cuenta** - muestra información de cuenta actualizada

Presiona **Silenciado** (tecla suave izquierda) durante una llamada para silenciar el micrófono. Presiona **No silenciar** (tecla suave izquierda) para cancelar el silencio del micrófono.

- Mientras está silenciado, el icono de Silencio () aparece en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

Opciones de finalización de llamada

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que no está en tus contactos, aparecerá el número de teléfono y la duración de la llamada. Presiona **Próximo> Guardar** (tecla suave derecha) para añadir el nuevo número a tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono”, más adelante.)

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que ya está en tus

contactos, aparecerá el nombre de la entrada, el número de teléfono y la duración de la llamada. Presiona **Próximo** (tecla suave derecha) para ver el menú de opciones de después de la llamada.

Para ingresar a las opciones después de finalizar la llamada

- ▶ Presiona **Próximo** (tecla suave derecha) para seleccionar entre:
 - **Repita:** para volver a marcar al último número telefónico que se recibió.
 - **Enviar mensaje:** para enviar un mensaje al contacto.
 - **Guardar:** para añadir el nuevo número a tu lista de contactos.

Nota






Las opciones al finalizar la llamada no están disponibles para llamadas identificadas como Sin identificación o Restringidas.

Cómo guardar un número de teléfono

La lista de contactos puede guardar un máximo de 500 números telefónicos en total, con un máximo de 5 números telefónicos por cada entrada de contactos. El nombre de cada entrada puede contener hasta 20 caracteres. El teléfono ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. (Para obtener


más información, consulta “Contactos” en la página 65.)

Para guardar un número desde el modo de espera.

1. Ingresar un número de teléfono y presiona .
2. Selecciona **Entrada nueva** o **Entrada existente** y presiona .
3. Selecciona una opción (**Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador** u **Otros**) y presiona .
4. Utiliza el teclado para introducir el nombre del contacto nuevo y presiona  para guardar la entrada nueva.
 - Escribe el primer carácter y después presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para seleccionar el método de introducción que desees **T9(español)**, **Alfabeto**, **Símbolo** o **Número**.
 - o bien –
5. Busca el nombre de un contacto existente y presiona  para guardar el nuevo número.
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar la entrada. Se te notificará si el número se agregó exitosamente.

Cómo buscar un número de teléfono

Puedes buscar entradas de contactos para números telefónicos que contienen una serie específica de números.

1. Ingresa cuatro o más de los últimos dígitos en el modo de espera. (Entre más números ingreses, más específica será la búsqueda.)
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Buscar**. (Aparecerán todas las entradas de contactos que coincidan con los números que se ingresaron.)
3. Para que aparezca la entrada de contactos que contiene el número telefónico que ingresaste, selecciona la entrada y presiona .

– o bien –

Para marcar el número, presiona .


Cómo marcar y guardar números de teléfono con pausas

Puedes marcar o guardar números de teléfono con pausas para usarlos con sistemas automatizados, tales como números de correo de voz o de facturación de tarjeta de crédito.

Consejo

Crear una serie de números con pausa guardados es muy útil cuando introduces datos en un sistema automatizado. Por ejemplo, si para tener acceso a tu información bancaria se requiere marcar un número gratuito, seguido por un número de cuenta y después tu número PIN, puedes incluir una pausa de dos segundos después de cada grupo de números para asegurar que éstos sean leídos correctamente.


Existen dos tipos de pausas disponibles en el teléfono:

- **Pausa fija** envía el siguiente grupo de números cuando presionas . (Esto está indicado con una **P** dentro de la secuencia numérica.)
- **Pausa de 2 segundos** envía automáticamente el siguiente grupo de números después de 2 segundos. (Esto está indicado con una **T** dentro de la secuencia numérica.)


Nota

Puedes tener múltiples pausas en un número telefónico y combinar pausas fijas y de dos segundos.

Para marcar o guardar números telefónicos con pausas:

1. Introduce el número de teléfono.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Pausa fija** o **Pausa de 2 segundos**.
3. Ingresa los números adicionales.
4. Presiona  para marcar el número.
– o bien –
Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Guardar** para guardar el número en tus contactos.



Nota

Cuando marques un número con una pausa fija, presiona  para enviar el siguiente grupo de números.

Marcación de código con el signo de más (+)


Cuando realices llamadas internacionales, puedes usar la marcación de código con el signo de más (+) para introducir automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

Para realizar una llamada usando la marcación de código con el signo de más (+):

1. Presiona y mantén presionada  hasta que aparezca un “+” en la pantalla del teléfono.
2. Marca el código de país y el número de teléfono al que estás llamando y presiona . (El código de acceso para llamadas internacionales se marcará automáticamente, seguido por el código de país y número telefónico.)



Uso de la marcación abreviada

La marcación abreviada es similar a la marcación rápida. Puedes usar cualquiera de las siguientes funciones de marcación abreviada.


- **Está en el directorio telefónico** – Recupera cualquiera de los números guardados en tus contactos ingresando sólo los últimos cuatro a seis dígitos del número. Selecciona **Marcación de 4 dígitos** para recuperar el número. (Consulta “Para activar la función Está en directorio telefónico:” en la página 49.)
- **Marcación antepuesta/abreviada** – Antepone los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingreses. Presiona  para marcar el número que resulte. (Consulta página 48 para

registrar un número antepuesto y activar esta función.)

Para realizar una llamada usando el marcado abreviado de un número que está en el directorio telefónico.

1. Ingresa los últimos cuatro dígitos del número telefónico de una entrada de contactos.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Marcación de 4 dígitos**.
3. Selecciona el número que desees y presiona  o presiona **Llamar** (tecla suave izquierda) para llamar al número que aparece.
 - Si hay más de un número que coincide en tus contactos, aparecerá la lista de marcado abreviado. Selecciona el nombre al que desees llamar de la lista y después presiona  para realizar una llamada.

Para realizar una llamada usando el marcado abreviado de un número antepuesto:

1. Ingresa los últimos cuatro dígitos del número.
2. Presiona .

Consejo




También puedes realizar una llamada presionando **Opciones** (tecla suave derecha) > **Marcado abreviado** después del paso 1 anterior.

Marcando desde la lista de contactos.

1. Presiona **Menú** > **Contactos**.
 - o bien –Presiona **Contactos** (tecla suave derecha) en el modo de espera.

Acceso directo

En el modo de espera, presiona **Contactos** (tecla suave derecha) para enlistar las entradas.

2. Selecciona la entrada a la que desees llamar y presiona  para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada.
 - o bien –Para marcar otro número de la misma entrada, selecciona el nombre y presiona , después selecciona un número y presiona .

Uso de la marcación rápida

Puedes almacenar hasta 99 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para comunicarte con tus familiares y amigos con tan sólo tocar una tecla o dos. Con esta función, puedes llamar a entradas de marcación rápida presionando una tecla para ubicaciones del 1 al 9 o dos teclas para ubicaciones del 10 al 99.

Para usar marcación con una sola tecla en ubicaciones de marcación rápida del 1 al 9:

- ▶ Presiona y mantén presionada la tecla apropiada durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirmará el número que se está marcando cuando muestre la animación de llamada.

Para usar marcación con dos teclas en ubicaciones de marcación rápida del 10 al 99:

1. Presiona el primer dígito.
2. Presiona y mantén presionado el segundo dígito durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirmará el número que se está marcando cuando muestre la animación de llamada.

Nota

La marcación rápida no se encuentra disponible cuando estás en modo roaming; cuando estás en modo roaming fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network siempre deberás marcar usando once dígitos (1 + código de área + número).

Introducción de texto

Selección del modo de introducción de texto

El teléfono brinda formas convenientes de ingresar letras, números y símbolos siempre que se te solicite introducir texto (por ejemplo, al agregar una entrada de contactos o al utilizar el correo electrónico Sprint y los mensajes de texto SMS).

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para cambiar el modo de introducción de texto.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:

- **T9(español)** para introducir texto usando un sistema de texto predictivo que reduce el número de pulsaciones de tecla requeridas al introducir una palabra. (Consulta página 30.)
- **Alfabeto** para recorrer los caracteres alfabéticos asociados con las letras en el teclado. (Consulta página 31.)
- **Símbolo** para introducir símbolos. (Consulta página 32.)
- **Número** para introducir números presionando los números en el teclado. (Consulta página 32.)
- **Mensaje predeterminado** para introducir mensajes previamente programados. (Consulta página 32.)
- **Mensaje reciente** para introducir un mensaje de una lista de mensajes previos (consulta página 32).
- **Animaciones** para introducir "animaciones". (consulta página 32.)
- **Opciones de texto** para configurar estas opciones: *Mayúscula automático, Usar diccionario, Mostrar alternativa, Iniciar predicción, Idioma doble e Introducir espacio* (consulta página 33).








Consejo




Al introducir texto, presiona la tecla * (cambios) para cambiar entre mayúscula y minúscula (abc > Abc > ABC).

Introducción de texto usando Introducción de texto T9

Introducción de texto T9 te permite introducir texto con sólo presionar teclas una sola vez por cada letra. (Para seleccionar el modo de palabra T9 al introducir texto, consulta "Selección del modo de introducción de texto" en la página 29.)

Introducción de texto T9 usa una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que ingreses y crear una palabra apropiada. (La palabra pudiera cambiar conforme escribas.)

1. Selecciona el modo de introducción de texto **T9(español)**.
2. Presiona las teclas correspondientes una sola vez para introducir una palabra. (Por ejemplo, para introducir la palabra "Bill" presiona    ) (Si te equivocas, presiona  para borrar un caracter. Presiona y mantén presionada  para borrar toda una palabra.)
 - Para introducir la letra **B** en mayúscula para el ejemplo anterior, presiona  hasta que el modo de introducción llegue a **T9Word** (Palabra). Esto mantiene la palabra con sólo la inicial en mayúscula.

- Si la palabra que deseas no aparece después de que hayas introducido todas las letras, presiona y mantén presionada  para que aparezcan selecciones de palabras adicionales con cada pulsación consecutiva de .
- Para aceptar una palabra e introducir un espacio, presiona .





Cómo agregar una palabra a la base de datos T9



Si la palabra que deseas introducir no aparece como una opción cuando estás usando Introducción de texto T9, agrégala a la base de datos seleccionando el modo Alfabeto.

1. Selecciona el modo de introducción de texto **Alfabeto**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)
2. Introduce la palabra usando el modo ABC. (Consulta “Introducción de texto usando el modo de alfabeto” en la página 31.) La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que recorras opciones durante la Introducción de texto T9.

Para obtener más información sobre Introducción de texto T9, visita la página de internet Nuance en www.nuance.com/T9/textinput/.













Introducción de texto usando el modo de alfabeto

1. Selecciona el modo **Alfabeto**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)
2. Presiona repetidamente las teclas correspondientes hasta que aparezca la letra correcta. (Por ejemplo, para introducir la palabra “Bill” presiona  dos veces,  tres veces,  tres veces y  tres veces otra vez.)

(Si te equivocas, presiona  para borrar un solo carácter. Presiona y mantén presionada  para borrar toda una palabra.)

Por defecto, la primera letra de una entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de introducir un carácter, el cursor avanzará automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingreses un carácter de una tecla diferente.

Los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

Tecla	Secuencia en Español	
	Letras en mayúscula	Letras en minúscula
	., @ 1 ? ! * # /	
	A B C Á 2	a á b c 2
	D E F É 3	d e f é 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ó Ñ 6	m n o ó ñ 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	0	
	Mover al próximo símbolo	
	Espacio	

Nota

Al seleccionar Idioma doble, los caracteres en inglés también se añaden a la lista anterior.

Introducción de números, símbolos, caritas, mensajes recientes y mensajes pregrabados

Para introducir números:

- ▶ Selecciona el modo **Número** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)


Para introducir símbolos:

- ▶ Selecciona el modo **Símbolo**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.) Para introducir un símbolo, presiona la tecla correspondiente indicada en la pantalla.


Para introducir “animaciones” (caritas):

- ▶ Selecciona el modo **Animaciones** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)

Para introducir mensajes recientes:

1. Selecciona el modo **Mensaje reciente**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)
2. En la lista, resalta un mensaje de texto enviado anteriormente y presiona .

Para introducir mensajes pregrabados:

1. Selecciona el modo **Mensaje pregrabado**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 29.)
2. Selecciona un mensaje y presiona .


Nota *Los mensajes pregrabados hacen que redactar mensajes de texto sea fácil, permitiéndote introducir mensajes rápidamente, tal como “Encuéntrame en”, “Vamos a comer”, o incluso tu propio mensaje personalizado. (Para obtener más información sobre los mensajes pregrabados, consulta “Administración de mensajes preestablecidos” en la página 44.)*

Configuración de las opciones de texto

El menú Opciones de texto te permite especificar más funciones automatizadas durante el proceso de introducción de texto. Estas opciones pueden ayudar a mejorar el proceso de introducción de texto corrigiendo el uso de mayúsculas al inicio de una palabra, ortografía, espacios, y completando las palabras más comunes.

Para especificar opciones de texto:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes introducir texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Opciones de texto** y después usa la tecla de navegación para recorrer la lista y activar las opciones de introducción de texto que desees:
 - **Mayúscula automático** te permite activar o desactivar el uso de mayúscula en el carácter siguiente al ingreso de un punto final seguido por un espacio.
 - **Usar diccionario** te permite usar toda la base de datos estática (incluida), además de aprender y promover nuevas palabras de uso frecuente.
 - **Mostrar alternativa** permite al teléfono mostrar palabras previstas, ya sea una a la vez o como una lista.
 - **Iniciar predicción** te permite configurar el teléfono para que muestre posibles palabras alternas después de haber introducido un número de caracteres predeterminado. Puedes elegir que la función empiece después de la 3a, 4a o 5a letra.
 - **Idioma doble** te permite seleccionar palabras alternas para que aparezcan sólo en inglés (**Ninguno**) o en español (**Español**).

- **Introducir espacio** te permite activar o desactivar la capacidad de introducir un espacio automáticamente después de haber seleccionado una palabra de la lista de alternativas.
2. Cuando termines de realizar los cambios a estas opciones, presiona  o presiona **Cerrar** (tecla suave derecha) para regresar a la pantalla anterior.

Nota


También puedes ingresar a las opciones de introducción de texto desde el menú **Ajustes**.
Presiona **Menú > Ajustes > Introducción de texto**.

Introducción de caracteres en idioma doble


Si activas la opción **Idioma doble**, puedes usar las teclas para introducir texto en inglés y en español. Si las opciones de texto **Mostrar alternativa** e **Iniciar predicción** están activadas, las opciones de palabras disponibles serán en ambos idiomas (inglés y español).

Para introducir caracteres en el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Opciones de texto > Idioma doble**.

2. Selecciona **Español** y presiona . (Consulta “Configuración de las opciones de texto” en la página 33.)

Para desactivar el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Opciones de texto > Idioma doble**.
2. Selecciona **Ninguno** y presiona .

Ajustes

- ◆ *Ajustes de sonido (página 35)*
- ◆ *Ajustes de pantalla (página 39)*
- ◆ *Ajustes de localización (página 42)*
- ◆ *Ajustes de la mensajería (página 43)*
- ◆ *Modo de avión (página 46)*
- ◆ *Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint (página 47)*
- ◆ *Opciones de configuración del teléfono (página 48)*

Puedes personalizar el teléfono para que suene, se vea y funcione de la manera que desees. Esta sección describe cómo cambiar los ajustes del teléfono para que se adapte mejor a tus necesidades. Tómame un minuto para revisar estas opciones y ajustar o agregar los parámetros adecuados para ti.

Ajustes de sonido

Tipos de timbre



Los tipos de timbre te ayudarán a identificar las llamadas y los mensajes entrantes. Puedes asignar diferentes tipos de timbre para cada entrada de contacto, tipo de llamada y tipo de mensaje.

- **Timbres descargados** pueden descargarse directamente al teléfono.
- **Timbres preprogramados** incluyen una gran variedad de tipos de timbre estándar y música conocida.
- **Timbre vibrador** te alerta de llamadas o mensajes sin perturbar a otros.

Selección de tipos de timbre para llamadas de voz

El teléfono brinda una amplia variedad de opciones de timbre que te permiten personalizar los ajustes del timbre y del volumen. Estas opciones te ayudarán a identificar las llamadas entrantes por su timbre.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Sonidos > Tipo de timbre > Llamada de voz.**

2. Selecciona *Con identificación de llamada* o *Sin identificación de llamada*. (Aparecerá una lista de categorías de los tipos de timbre.)
3. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación () para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
4. Presiona  para asignar un timbre.



Cómo obtener nuevos timbres

En Sprint Digital Lounge encontrarás una amplia variedad de timbres nuevos y puedes tener acceso a ellos desde tu teléfono. (Pudieran aplicarse cargos adicionales, pero algunos son gratuitos.)



1. Presiona *Menú > Contenido > Timbres > Nuevo timbre*.
2. Sigue las indicaciones del sistema para descargar y comprar timbres.

Selección de tipos de timbre para mensajes


1. Presiona *Menú > Ajustes > Sonidos > Tipo de timbre > Mensajes*.
2. Selecciona *Correo de voz*, *Mensaje de texto*, *Correo con imagen* o *SMS de voz*. (Aparecerá una lista de categorías de los tipos de timbre.)

3. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación () para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
4. Presiona  para asignar un timbre.


Selección de tipos de timbre para eventos programados

1. Presiona *Menú > Ajustes > Sonidos > Tipo de timbre > Programar* (dice 'Horario').
2. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación () para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
3. Presiona  para asignar un timbre.

Selección de tipos de timbre para roaming


1. Presiona *Menú > Ajustes > Sonidos > Tipo de timbre > Timbre de roaming*.
2. Selecciona *Normal* o *Distintivo* y presiona .

Selección del tipo de vibración

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Tipo de timbre** > **Vibrar**.
2. Usa la tecla de navegación (⊙) para recorrer los tipos de vibración disponibles (del 1 al 4). Se activará una vibración de muestra cada vez que resaltes una opción.
3. Presiona  para asignar el tipo.



Selección de un tono de tecla

El teléfono te ofrece una variedad de opciones para seleccionar los tonos auditivos que acompañan las pulsaciones de tecla.



1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Tonos de tecla**.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Tipo de tono** para seleccionar el sonido de una pulsación de tecla.
 - **Duración del tono** para seleccionar la duración de un tono. (Las duraciones de tono más prolongadas pudieran ser mejor para el reconocimiento de tono al marcar al correo de voz o a otros sistemas automatizados.)

- **Volumen del tono** para seleccionar un nivel de volumen que se emitirá al presionar una tecla.



Para seleccionar un tipo de tono:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Tonos de tecla**.
2. Selecciona **Tipo de tono** y presiona .
3. Selecciona **DTMF**, **Xylophone** (Xilófono) o **Voz** y presiona .

Para seleccionar una duración de tono:


1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Tonos de tecla**.
2. Selecciona **Duración del tono** y presiona .
3. Selecciona **Corto** o **Largo** y presiona .

Para seleccionar un volumen de tono:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Tonos de tecla**.
2. Selecciona **Volumen del tono** y presiona .
3. Selecciona un nivel de volumen del tono (**Tecla apagada** o **Nivel 1 - 8**) y presiona .

Ajustes de volumen del teléfono


Ajusta el volumen del teléfono para adaptarlo a tus necesidades y tu entorno.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Volumen del timbre**.
2. Selecciona **Timbre, Auricular, Audífonos, Altoparlante o Avanzado**.
3. Usando la tecla de navegación, elige un nivel de volumen y presiona .


Consejo Puedes ajustar el volumen en el modo de espera (o el volumen del auricular durante una llamada) usando la tecla de volumen, en el costado izquierdo del teléfono.

Ajustes avanzados del volumen

Ajusta los otros parámetros avanzados de volumen del teléfono para adaptarlos a tus necesidades y tu entorno.



1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Sonidos** > **Volumen** > **Avanzado**.
2. Selecciona **Alarma, Volumen de aplicaciones, Correo con foto, Mensaje de texto, Correo de voz o SMS de voz** y presiona .

Nota Repite el mismo proceso para ajustar los parámetros de **Sonidos** y **Vibración de juegos** en la opción **Volumen de aplicaciones**.

3. Usa la tecla de navegación para seleccionar **Volumen del timbre** (para usar el parámetro de volumen del timbre).
– o bien –
Usa la tecla de navegación para seleccionar **Separar volumen** (para usar un parámetro de volumen que sea diferente al parámetro de volumen del timbre).
4. Presiona  para seleccionar **Vibrar** si deseas que el teléfono vibre además de timbrar al parámetro de volumen seleccionado.
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda).

Notificación de alerta

Establece el teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambies áreas de servicio, una vez cada minuto durante una llamada de voz, o cuando se conecte una llamada.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Sonidos > Alertas**.
2. Selecciona **Tono de minuto, Fuera de servicio, Conectar, Desvanecimiento de señal/Llamada interrumpida o Encendedor/Apagado** y presiona .
3. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Silenciar todo

La opción Silenciar todo te permite silenciar todos los sonidos sin tener que apagar el teléfono.

Para activar Silenciar todo:

- ▶ Con el teléfono abierto, presiona y mantén presionado el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera. (La pantalla mostrará “Apagar”.)


Para desactivar Silenciar todo:

- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Ajustes de pantalla


Cambio del saludo de texto

En el modo de espera, aparece un mensaje de texto en la pantalla del teléfono. Elige el saludo predeterminado del teléfono (“*Sprint*”) o introduce tu propio saludo.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Pantalla principal > Imagen delantera > Saludo**.
2. Selecciona **Sprint** o **Personalizar**.
 - Si seleccionas **Personalizar**, introduce un saludo personalizado y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.) (Usa la tecla **BACK** para borrar el saludo existente.)

Cambio de duración del tiempo de la luz de fondo

Selecciona cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla después de haber presionado una tecla.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Retroiluminación**.
2. Selecciona un parámetro de tiempo y presiona .
 - Selecciona **Siempre encendido, 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos** o **Dim only** (Sólo atenuar).

Nota

Los parámetros de retroiluminación de fondo prolongados reducirán los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambio de la duración de tiempo del teclado


Selecciona cuánto tiempo permanecerá encendido el teclado después de haber presionado una tecla.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Luz del teclado**.
2. Selecciona un parámetro de tiempo y presiona .
 - Selecciona **Tapa abierta, 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos** o **Apagar**.

Nota



Los parámetros de luz del teclado prolongados reducirán los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambio de la luz de estado

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Luz de estado**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .


Cambio de visualización en pantalla

Elige lo que verás en la pantalla al encender o apagar el teléfono y en el modo de espera.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Pantalla principal > Protector de pantalla**. (Aparecerá una lista de las imágenes disponibles.)
2. Selecciona **Imagen, Mi contenido** o **Mis álbumes** y presiona .
3. Selecciona una imagen y presiona  para verla. (Una vez que aparezca una imagen, usa la tecla de navegación para desplazarte y ver otras imágenes disponibles.)
4. Presiona **Asignar** (tecla suave izquierda) para asignar una imagen.


Cambio del brillo de pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla para adaptarla al entorno.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillantez**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para ajustar el contraste de pantalla y presiona .


Cambio del contraste de pantalla

Ajusta el contraste de la pantalla para adaptarla al entorno.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Contraste**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para ajustar el contraste de pantalla y presiona .

Cambio de la pantalla exterior


Elige lo que aparecerá en la pantalla exterior cuando el teléfono está cerrado.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Outer Screen** (*Pantalla exterior*) > **Protector de pantalla**. (Aparecerá una lista de imágenes disponibles.)
2. Selecciona **Digital 1/2** o **Analógico 1/2** y presiona .


3. Presiona **Asignar** (tecla suave izquierda) para asignar una imagen.

Cambio del brillo de la pantalla exterior

Ajusta el contraste (brillo) de la pantalla exterior para adaptarla al entorno.


1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Outer Screen** (*Pantalla exterior*) > **Subcontraste**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para seleccionar un nivel (del **Nivel 1** al **Nivel 10**) y presiona .

Activación del modo de ahorro de energía

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Ahorro de energía**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Cambio del estilo de menús del teléfono


Elige cómo aparecerá el menú del teléfono en la pantalla.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Estilo de menús**.
2. Selecciona una opción y presiona .

- **3x3 negro** para ver el menú como una cuadrícula con tres filas y tres columnas, con cada elemento del menú como un icono de pantalla.
- **Estilo de lista** para mostrar el menú como una lista.

Cambio del reloj en pantalla

Elige si deseas que el reloj del teléfono aparezca en modo analógico o modo digital.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Pantalla principal > Imagen delantera > Reloj/Calendario**.
2. Selecciona **Digital Clock** (Reloj digital), **Analog Clock** (Reloj analógico) o **Calendar&None** (Calendario y nada), después presiona .
3. Usa las teclas de navegación para realizar una selección.
4. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para aplicar el parámetro.

Cambio de la fuente de marcación

Ajusta la fuente al introducir texto (por ejemplo, al usar la libreta de notas o al añadir una entrada de contacto).

1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Fuente de marcación**.

2. Selecciona **Color** o **Tamaño**.

3. Selecciona un parámetro de tamaño o color y presiona .

Ajustes de localización



El teléfono está equipado con la función Localización para que sea utilizada junto con servicios basados en la posición.



La función Localización permite a la red detectar tu posición. Si apagas Ubicación nadie podrá ver tu posición, excepto el servicio 911.

Nota

Si enciendes Localización, la red detectará tu posición mediante la tecnología GPS y esto hará que algunas tecnologías y servicios de Sprint sean más fáciles de usar. Al apagar Localización se desactivará la función de ubicación GPS para todos los fines, excepto el servicio 911, pero no ocultará tu posición general basada en el sitio celular desde donde sale tu llamada. Ninguna aplicación ni servicio podrá utilizar tu ubicación sin que tú lo solicites o sin que des tu permiso. El servicio 911 mejorado con GPS no está disponible en todas las áreas.

Para activar la función **Localización del teléfono**:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Localización**.
(Aparecerá la cláusula de exención de responsabilidad de Localización.)
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona .
3. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Cuando la función Localización esté encendida, la pantalla de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando Localización esté apagado, aparecerá el icono .

Ajustes de la mensajería


Nunca ha sido tan fácil comunicarte con tus familiares y amigos. Con las opciones avanzadas de mensajería puedes enviar y recibir diferentes tipos de mensajes de texto sin la necesidad de realizar una llamada. (Para obtener más información, consulta “Acceso a mensajería” en la página 104.)

Los ajustes de mensajería facilitan la administración de los mensajes de texto y te permiten decidir la forma en que querrías recibir la notificación de mensajes nuevos,

crear una firma para adjuntarla a cada mensaje enviado y crear tus propios mensajes pregrabados.

Configuración de la notificación de mensajes

Cuando recibas un mensaje, el teléfono te notifica mostrando un icono en la pantalla. También puedes elegir que se te informe con una notificación de mensaje en la pantalla.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Mensajes > Notificación**.
2. Selecciona **Mensaje e icono** o **Sólo icono** y presiona .

Consejo Para ingresar al menú **Ajustes de mensajes**, también puedes presionar **Menú > Mensajes > Ajustes**.

Configuración de recordatorios de mensajes

Cuando recibas mensajes nuevos, puedes elegir ignorarlos y establecer el teléfono para que te los recuerde periódicamente emitiendo una alerta audible a intervalos programados.


Para escuchar una alerta recordatoria para mensajes no leídos:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Recordatorio de mensajes**.
2. Selecciona **Apagar**, **Una vez** o **Cada 2 min.** y presiona .

Eliminación de mensajes viejos


Elimina mensajes que ya hayas leído cuando así lo desees, o programa el teléfono para que los elimine automáticamente.


Para eliminar mensajes leídos automáticamente:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Auto-eliminar**.
2. Selecciona **Sí** o **No** y presiona .

Adición de una firma personalizada

Agrega una firma personalizada a cada mensaje que envíes.


1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Firma**.
2. Lee el mensaje en pantalla, selecciona **Encender** y presiona . (Si no deseas adjuntar una firma a tus mensajes salientes, selecciona **Apagar**.)

3. Ingresa una firma y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)

Administración de mensajes preestablecidos

El teléfono contiene 10 mensajes preestablecidos para facilitar el envío de mensajes de texto. Personaliza o elimina estos mensajes, como “¿Dónde estás?”, “Vamos a comer” y “Encuétrame en” para ajustarlos a tus necesidades, o añade tu propios mensajes a la lista.

Para editar o eliminar un mensaje preestablecido:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Mensajes preestablecidos**. (Aparecerá una lista de mensajes preestablecidos.)
2. Resalta el mensaje y presiona **Editar** (tecla suave izquierda) para editar el mensaje (consulta “Introducción de texto” en la página 29) y presiona .
– o bien –
Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar** para borrar el mensaje. (Selecciona **Borrar todos** para borrar todos los mensajes actuales.)

Para agregar un nuevo mensaje preestablecido:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Mensajes preestablecidos**. (Aparecerá una lista de mensajes preestablecidos.)
2. Para añadir un mensaje nuevo, selecciona una ubicación de mensaje vacío y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.
3. Introduce el mensaje (consulta “Introducción de texto” en la página 29) y presiona **Menú OK**. (Tu nuevo mensaje se añadirá al principio de la lista.)

Otros ajustes de mensajes de texto

Estos parámetros de mensajes de texto te permiten configurar las opciones asociadas con un mensaje de texto enviado desde tu teléfono. Estas opciones incluyen:

- **Guardar en buzón de salida** - te permite guardar la copia de un mensaje enviado en tu buzón de salida.
- **Prioridad** - te permite establecer un nivel de prioridad en Normal o Urgente para los mensajes de texto.
- **Número de devolución de llamada** - te permite establecer el número de devolución de llamada

para que el destinatario lo vea cuando reciba un mensaje de texto.

- **Alerta de borrador** - te permite establecer una alerta cuando tu mensaje se haya guardado como un borrador.

Para guardar mensajes nuevos en el buzón de salida:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Guardar en buzón de salida**.
2. Selecciona **Sí** o **No** y presiona **Menú OK**.

Para establecer el nivel de prioridad:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Prioridad**.
2. Selecciona **Normal** o **Urgente** y presiona **Menú OK**.

Para activar un número de devolución de llamada.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Número de devolución de llamada**.
2. Selecciona **Ninguno**, <el número actual> u **Otro** y presiona **Menú OK**.

Para establecer el alerta de borrador:


1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Alerta de borrador**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona **Menú OK**.

Opciones de VozSMS


Estos parámetros te permiten configurar los ajustes que se utilizarán al enviar mensajes de Voz SMS a otras personas. Estas opciones incluyen:

- **Altoparlante** - te permite encender o apagar el altoparlante para grabar mensajes SMS de voz.
- **Desde nombre** - te permite introducir el nombre que le aparecerá al destinatario de un mensaje SMS de voz.

Para encender o apagar el altoparlante:



1. Presiona **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **Opciones de VozSMS** > **Altoparlante**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Para ingresar al campo Desde nombre:

1. Presiona **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **Opciones de VozSMS** > **Desde nombre**.
2. Introduce el nombre que desees usando el teclado y presiona  o selecciona **Fin** (tecla suave izquierda).

Modo de avión

El modo de avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, tales como Juegos, Libreta de notas y Apuntes de voz, cuando te encuentras a bordo de un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando configures el teléfono en el modo de avión no podrás enviar ni recibir llamadas, ni tendrás acceso a información por Internet.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Modo de avión**.
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona .
3. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Mientras el teléfono se encuentra en el modo de avión, la pantalla del modo en espera mostrará "Phone off" (Teléfono apagado).



Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint

Una teleimpresora (también llamada TTY o TDD, o simplemente teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con ciertas teleimpresoras. Verifica con el fabricante de tu teleimpresora para saber si ésta admite la transmisión digital inalámbrica. El teléfono y la teleimpresora se conectan mediante un cable especial que se conecta en el enchufe para audífonos. Si dicho cable no se incluyó con la teleimpresora, comunícate con el fabricante para adquirir el cable conector.

Cuando contrates tu servicio Sprint, comunícate con Servicio a Clientes de Sprint a través del Servicio de Retransmisión de Comunicaciones (TRS) estatal marcando    . Luego infórmale este número al TRS: 866-727-4889.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Accesibilidad > TTY**. (Aparecerá un mensaje informativo.)
2. Lee el mensaje informativo y presiona .
3. Selecciona **TTY Apagado**, **TTY + Escuchar**, **TTY + Hablar** o **TTY Completo** y presiona .

Nota En el modo TTY, el teléfono mostrará el icono de acceso a TTY.

Si el modo TTY está activado, podría verse afectada la calidad de audio para los dispositivos que no sean compatibles con TTY y que estén conectados en el enchufe para audífonos.




ADVERTENCIA

Llamada de emergencia al 911
Sprint recomienda a los usuarios de TTY que realicen llamadas de emergencia a través de otros medios, como por ejemplo el Servicio de Retransmisión de Comunicaciones (TRS), celulares analógicos y teléfonos fijos. Las llamadas de TTY mediante redes inalámbricas al 911 podrían verse afectadas al ser recibidas por los Puntos de Respuesta de Seguridad (PSAP) y esto podría provocar que la comunicación resulte ininteligible. Dicho problema parece estar relacionado con el equipo o software de TTY que utilizan los PSAP. Esta cuestión ha sido objeto de debate de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y tanto la industria de comunicaciones inalámbricas como los PSAP están trabajando para resolver este inconveniente.


Opciones de configuración del teléfono




Atajos

El teléfono te ofrece la opción de asignar atajos a tus funciones favoritas o las que utilizas con mayor frecuencia. Presionar la tecla de navegación en la dirección asignada para el modo de espera iniciará tus atajos diseñados personalmente.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Teclas de navegación**.
2. Selecciona una tecla de navegación y presiona .
3. Usando la tecla de navegación o el teclado, selecciona un atajo y presiona . (Si existen niveles adicionales disponibles, presiona antes de seleccionar el atajo.)
4. Presiona  para regresar al modo de espera.


Modo de contestación de llamadas

Selecciona cómo contestar llamadas entrantes en el teléfono: si deseas que se te solicite presionar , presionar cualquier tecla o simplemente abrir el teléfono.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Configuración de llamadas > Contestación de llamadas**.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Cualquier tecla** para permitir que una llamada entrante se conteste presionando cualquier tecla, excepto  o **Ignorar** (tecla suave derecha).
 - **Tecla TALK** para que solicite que se presione para contestar todas las llamadas entrantes. 
 - **Al abrir** para permitir que una llamada entrante se conteste abriendo el teléfono.

Modo de contestación automática

Programa el teléfono para contestar llamadas entrantes automáticamente cuando estés conectado a un dispositivo manos libres opcional para utilizar en el auto.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Configuración de llamadas > Autocontestar**.
2. Selecciona una opción de **Juego para carro/ Audífonos** y presiona .
 - **Sí** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono esté conectado a un dispositivo manos libres para auto o a unos audífonos (se vende por separado). Recuerda, el

teléfono contestará llamadas en el modo Autocontestar aun cuando tú no estés presente.

- **No** para desactivar Autocontestar.


Idioma de pantalla

Puedes elegir que los menús en la pantalla del teléfono aparezcan en inglés o en español.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Pantalla > Idioma**.
2. Selecciona **English** (Inglés) o **Español** y presiona .


Configuración de marcado abreviado

Para activar la función **Está en directorio telefónico**:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Configuración de llamadas > Está en directorio telefónico**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Para activar la función de **Antepuesto**:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Configuración de llamadas > Marcado abreviado**.
2. Selecciona **Encender** y presiona .

3. Ingresa el prefijo de los primeros cinco o seis dígitos en el campo **Marcado abreviado** y después presiona .

- Para desactivar esta función, selecciona **Apagar** durante el paso 2 anterior.

Consejo

Para realizar una llamada con marcado abreviado, consulta "Uso de la marcación abreviada" en la página 27.

Nota

Este parámetro no se aplica al servicio 911 o a Sprint 411.

Seguridad

- ◆ Acceso al menú Seguridad (página 51)
- ◆ Uso de la función de bloqueo del teléfono (página 52)
- ◆ Uso de números especiales (página 53)
- ◆ Borrado de contenido del teléfono (página 53)
- ◆ Reinicio del teléfono (página 55)
- ◆ Opciones de seguridad para servicios de datos (página 55)

Al utilizar las opciones de seguridad del teléfono, ganas tranquilidad sin sacrificar flexibilidad. En esta sección te familiarizarás con los ajustes de seguridad del teléfono. Con las varias opciones disponibles, puedes personalizar el teléfono de acuerdo con tus necesidades personales.

Acceso al menú Seguridad

Todos los parámetros de seguridad del teléfono están disponibles a través del menú Seguridad. Debes introducir el código de bloqueo para poder ver el menú Seguridad.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Seguridad**.
2. Introduce el código de bloqueo para que aparezca el menú Seguridad.

Consejo Si no te acuerdas del código de bloqueo, intenta usar los últimos cuatro dígitos de tu número telefónico móvil. Si esto no funciona, llama a Servicio a Clientes de Sprint al 1-888-211-4727.


Uso de la función de bloqueo del teléfono

Bloqueo del teléfono

Cuando el teléfono esté bloqueado, sólo puedes recibir llamadas o realizar llamadas al 911, a Servicio a Clientes de Sprint o a números especiales. (Consulta “Uso de números especiales” en la página 53.)

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Restringir y bloquear** > **Bloquear mi teléfono**. (Para establecer el teléfono en bloqueado la siguiente vez que lo enciendas, selecciona **Al encender**.)

Desbloqueo del teléfono

1. Desde el modo de espera, presiona  para que aparezca la pantalla Bloqueo del usuario.
2. Ingresa el código de bloqueo

Cambio del código de bloqueo

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Cambiar bloqueo**.

3. Ingresa el nuevo código de bloqueo y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda).
4. Ingresa otra vez el nuevo código de bloqueo y presiona **Fin** (tecla suave izquierda).

Llamar en el modo de bloqueo




Puedes realizar llamadas al 911 y a tus números especiales cuando te encuentres en el modo de bloqueo. (Para obtener información sobre números especiales, consulta “Uso de números especiales” en la página 53.)

- ▶ Para llamar a un número de emergencia, un número especial o Servicio a Clientes de Sprint, ingresa el número telefónico y presiona .

Bloqueo de servicios

Este parámetro te permite bloquear las funciones de llamada de voz y los servicios de datos. Cuando activas Bloqueo de servicios, no podrás hacer llamadas (excepto por llamadas a los números de emergencia) ni tendrás acceso a los servicios de datos hasta que el bloqueo se haya desactivado en el menú Seguridad.

Bloqueo de servicios de voz

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Restringir y bloquear**.
2. Selecciona **Voz** y presiona .
3. Ingresa el código de bloqueo del usuario.
4. Selecciona **Bloquear** y presiona .
5. Selecciona **Bloquear** y presiona .

Para restringir llamadas de voz:



1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Restringir y bloquear**.
2. Selecciona **Voz** y presiona .
3. Ingresa el código de bloqueo del usuario.
4. Selecciona **Restringir** y presiona .
5. Selecciona **Salientes** y presiona .
6. Selecciona **Permitir todas**, **Directorio solamente** o **Sólo números especiales** y presiona .

Uso de números especiales

Los números especiales son números importantes que tú has designado para que estén “siempre disponibles”. Puedes llamar y recibir llamadas de números especiales aún si el teléfono está bloqueado.

Puedes guardar hasta 10 números especiales además de tus entradas de contactos (el mismo número puede estar en los dos directorios).

Para añadir o sustituir un número especial:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **# especial**.
3. Selecciona una ubicación (del **1 al 3**) para tu entrada y presiona .
4. Introduce el número y presiona .


Nota

No hay opciones de marcación rápida asociadas con los números especiales.


Borrado de contenido del teléfono

Utiliza el menú Seguridad para borrar rápidamente todo el contenido que hayas creado o guardado en el teléfono.

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Reiniciar**.



3. Selecciona una opción y presiona .

 - **Borrar cookies de Web** para borrar todos los cookies que rastrean información mediante la Web.
 - **Borrar historial de Web** para borrar el historial de los sitios Web que visitaste recientemente.
 - **Borrar caché de Web** para borrar todos los archivos de Web que se hayan descargado temporalmente.
 - **Borrar agenda telefónica** para borrar el contenido de tu lista de contactos.
 - **Borrar mi contenido** para borrar todo el contenido que hayas descargado al teléfono.
 - **Borrar mensaje** para borrar todos los mensajes guardados.
 - **Reiniciar todos los ajustes** para reiniciar el teléfono a sus ajustes predefinidos, pero manteniendo todos los datos que se encuentren en el teléfono actualmente.
 - **Reiniciar teléfono** para reiniciar el teléfono a sus ajustes de fábrica y borrar todos los datos.

4. Selecciona **Sí** para confirmar el borrado y presiona .

Reinicio de los ajustes del teléfono



Reiniciar los parámetros predeterminados restaura todos los ajustes predeterminados de fábrica del teléfono sin tener que borrar datos que haya ingresado, tales como entradas en la lista de contactos.

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Reiniciar > Programación inicial**.
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, selecciona **Sí** y presiona .
4. Selecciona **Sí** otra vez y presiona  para confirmar.

Reinicio del teléfono

Reiniciar el teléfono restaura todos los parámetros predeterminados de fábrica, incluso los tipos de timbre y los ajustes de la pantalla. Los menús Contactos, Lista de llamadas, Agenda y Mensajes no se verán afectados.

ADVERTENCIA Reiniciar el teléfono borra todos los archivos que hayas descargado anteriormente.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Reiniciar > Reiniciar teléfono**.
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, selecciona **Sí** y presiona .
4. Se te solicitará que confirmes el reinicio del teléfono. Si estás seguro que deseas borrar todos los datos y reiniciar el teléfono a sus parámetros predeterminados de fábrica, selecciona **Sí** y presiona .

Opciones de seguridad para servicios de datos

Activar y desactivar servicios de datos

Puedes desactivar ciertos servicios de datos sin tener que apagar el teléfono; sin embargo, como resultado, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo Internet y mensajería. Al desactivar los servicios de datos evitarás cualquier gasto derivado de estos servicios. Aunque estés desconectado podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz. Podrás volver a activar los servicios de datos cuando lo desees.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Datos > Desactivar datos**. (Aparecerá un mensaje.)
2. Selecciona **Próximo > Desactivar datos** y presiona  para confirmar que deseas desconectarte y desactivar los datos.

Para activar los servicios de datos:

1. Presiona *Menú* > *Ajustes* > *Más...* > *Datos* > *Activar datos*. (Aparecerá un mensaje.)
2. Selecciona *Sí* y presiona  para activar el servicio de datos y conectarte a la red.

Roaming

- ◆ *Qué es el roaming (página 57)*
- ◆ *Configuración del modo roaming en el teléfono (página 58)*
- ◆ *Uso de la alerta de llamada (página 59)*
- ◆ *Uso de la alerta de roaming de datos (página 60)*

Roaming es la capacidad de realizar o recibir llamadas cuando te encuentras fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network. El nuevo M220 de Samsung® de doble banda funciona en cualquier punto de la red y te permite utilizar la modalidad roaming en otras redes digitales de 1900 y 800 MHz, en donde hemos acordado el servicio de roaming con otros proveedores de telefonía. Esta sección explica cómo funciona el roaming y las características especiales que te permiten utilizarlo de la mejor manera.

Qué es el roaming

Reconocimiento del icono de roaming en la pantalla

La pantalla del teléfono siempre te informará cuando te encuentres fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network. Siempre que utilices el sistema de roaming, el teléfono mostrará el icono de roaming (▲||).

Consejo Recuerda, si utilizas el teléfono fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, siempre marca los números ingresando 11 dígitos (1 + código de área + número).

Roaming en otras redes digitales


Cuando utilices el roaming en redes digitales, la calidad y la seguridad de tu llamada será similar a la calidad que obtienes dentro de la red Sprint National Network. Sin embargo, quizás no sea posible ingresar a ciertas opciones, tales como servicios de datos, dependiendo de la disponibilidad de la red.

Nota

Si estás en una llamada cuando abandonas la red Sprint National Network, la llamada se cortará. Si la llamada se corta en un área donde crees que el servicio Sprint se encuentra disponible, apaga el equipo y enciéndelo nuevamente para que se vuelva a conectar a la red.

Cómo escuchar los mensajes del correo de voz en modo roaming

Cuando estés en modo roaming, fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, posiblemente no recibas notificaciones en el teléfono acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Sin embargo, las personas que llamen aun podrán dejar mensajes, pero deberás revisar el buzón de correo de voz periódicamente para saber si tienes mensajes nuevos cuando te encuentres en un área de servicio roaming por un período prolongado.


1. Marca 1 + código de área + tu número telefónico.
2. Cuando escuches tu saludo del correo de voz, presiona .
3. Ingresa el código de acceso cuando se te solicite y sigue las instrucciones de voz.

Cuando regreses al área de cobertura de la red Sprint National Network, las notificaciones del correo de voz volverán a funcionar normalmente.

Configuración del modo roaming en el teléfono

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción del menú Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.

Elige una de las dos configuraciones diferentes del teléfono de banda doble para controlar el roaming.


1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Roaming > Activar modo.**
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Automático** para buscar servicio en la red Sprint National Network. Cuando el servicio Sprint no esté disponible, el teléfono buscará un sistema alternativo.

- **Sólo Sprint** para ingresar solamente a la red Nationwide Sprint PCS Network y evitar el roaming en otras redes.

Uso de la alerta de llamada

El teléfono tiene dos formas diferentes de informarte que estás fuera de la red Sprint National Network: a través del icono de roaming en pantalla y mediante la alerta de llamada. La alerta de llamada simplifica la administración del roaming ya que requiere que tomes un paso adicional antes de realizar o contestar una llamada de roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas dentro del área de cobertura de la red Sprint National Network.)

Para activar o desactivar la alerta de llamada:



1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Roaming** > **Alerta de llamada** (dice Llamada bloqueada).
2. Resalta **Encender** o **Apagar** y presiona .

Nota


La función **Alerta de llamada** está activada en el teléfono por defecto.

Marcación por voz y marcación rápida no están disponibles en modo roaming con **Alerta de llamada** activada.

Para realizar llamadas en modo roaming con Alerta de llamada activada:

1. Desde el modo de espera, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y presiona .
2. Presiona  para confirmar la notificación de tarifa en el modo roaming y para completar la llamada.

Para contestar llamadas en modo roaming con Alerta de llamada activada:

1. Presiona . (Aparecerá un mensaje informándote que se aplicarán cargos por utilizar el servicio roaming.)
2. Presiona **Contestar** (tecla suave izquierda).

Nota


Si la función **Alerta de llamada** está activada, deberás tomar pasos adicionales para realizar y recibir llamadas en modo roaming.

Uso de la alerta de roaming de datos

Dependiendo de la disponibilidad del servicio y de los acuerdos de roaming, el teléfono pudiera tener acceso a servicios de datos mientras está en modo roaming en ciertos sistemas digitales. Puedes configurar el equipo para que te informe cuando estás fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network e intentas utilizar servicios de datos, tal como Mensajería.

Nota La función Alerta de roaming de datos está desactivada en el teléfono por defecto.

Para configurar la notificación de la alerta de roaming de datos:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Roaming** > **Roaming de datos**.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Por defecto** activa la función Alerta de roaming de datos del teléfono y se te notifica con un mensaje.
 - **Pregunte** activa la función Alerta de roaming de datos del teléfono. Aparecerá un mensaje y deberás responder cada vez que ingreses a los

servicios de datos mientras estés en el modo roaming.

- **No pregunte** desactiva la función Alerta de roaming de datos del teléfono. No se te informará tu estado de roaming cuando ingreses a los servicios de datos.

Para utilizar los servicios de datos cuando Alerta de roaming de datos está activada:

- ▶ Cuando aparezca una notificación emergente que te informe que es posible que se apliquen cargos de roaming, presiona **Roam** (tecla suave izquierda) para conectarte.

Lista de llamadas

- ◆ *Cómo ver la lista de llamadas (página 61)*
- ◆ *Opciones de la lista de llamadas (página 62)*
- ◆ *Cómo realizar una llamada desde la lista de llamadas (página 62)*
- ◆ *Cómo guardar un número de teléfono desde Lista de llamadas (página 63)*
- ◆ *Anteponer un número telefónico de la lista de llamadas (página 63)*
- ◆ *Borrado de la lista de llamadas (página 64)*

Lista de llamadas registra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. Esta sección te guiará a través de los pasos necesarios para ingresar y aprovechar al máximo la función Lista de llamadas.

Cómo ver la lista de llamadas

Lista de llamadas es una lista de los últimos 150 números telefónicos (o entradas de contactos) de las llamadas que realizaste, recibiste o rechazaste. Lista de llamadas permite volver a marcar un número de manera rápida y fácil. Se actualiza continuamente, a medida que los nuevos números se van agregando al inicio de la lista, y las entradas más antiguas se van eliminando del final de la misma.

Cada entrada contiene el número de teléfono (en caso de que esté disponible) y el nombre de la entrada de contactos (en caso de que el número de teléfono haya sido registrado previamente en tus contactos). Las llamadas duplicadas (el mismo número y tipo de llamada) sólo aparecerán una vez en la lista.


1. Presiona **Menú** > **Lista de llamadas**.
2. Selecciona una entrada y presiona .

Nota

Lista de llamadas sólo registra las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si recibes una llamada mientras el teléfono está apagado, ésta no se incluirá en el historial del teléfono.

Si devuelves una llamada desde el menú del correo de voz, ésta no se incluirá en el historial del teléfono.

Opciones de la lista de llamadas



Selecciona una entrada de la Lista de Llamadas y presiona  para que aparezca la fecha y hora de la llamada, el número de teléfono (en caso de que esté disponible) y el nombre de quien llama (en caso de que el nombre haya sido previamente registrado en tus contactos). Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:

- **Guardar contacto** para guardar el número si no es que ya está guardado en tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono desde Lista de llamadas” en la página 63.)
- **Borrar** para borrar esta entrada.
- **Borrar todos** para borrar todas las entradas de la lista de llamadas.

Consejo

También puedes ver la entrada siguiente de la lista con sólo presionar la tecla de navegación hacia la derecha o ver la entrada anterior con sólo presionar la tecla de navegación hacia la izquierda.

Cómo realizar una llamada desde la lista de llamadas




1. Presiona **Menú > Lista de Llamadas**.
2. Selecciona una entrada y presiona .
3. Selecciona una entrada y presiona .

Nota

*No podrás realizar llamadas desde la lista de llamadas a entradas identificadas como **No ID** (Sin identificación), **Unknown** (Desconocida) o **Restricted** (Restringida).*

Cómo guardar un número de teléfono desde Lista de llamadas

El teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de contactos. Las entradas de contactos pueden almacenar un total de cinco números telefónicos y cada nombre de la entrada puede contener hasta 20 caracteres.

1. Selecciona una entrada de la lista de llamadas y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Guardar contacto**.
2. Selecciona **Entrada nueva** para crear una nueva entrada de contactos para el número o **Entrada existente** para guardar el número en una entrada existente.
3. Selecciona una categoría (tal como **Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador** u **Otros**) y presiona .
4. Utiliza el teclado para escribir el nuevo nombre de entrada y presiona .
– o bien –
Selecciona una entrada de contactos existente y presiona .
5. Realiza cualquier otra selección o entrada para este contacto nuevo.

6. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar la nueva entrada en la lista de contactos y salir.



Después de guardar el número, aparecerá la nueva entrada de contactos. (Consulta “Opciones de entrada de contactos” en la página 68.)

Nota

No puedes guardar los números de teléfono que ya están registrados en tus contactos o los números de las llamadas identificadas como **No ID** (Sin identificación) o **Restricted** (Restringida).

Anteponer un número telefónico de la lista de llamadas

Si necesitas realizar una llamada desde la lista de llamadas y te encuentras fuera de tu código de área local, puedes añadir el prefijo apropiado con sólo anteponer el número.

1. Selecciona una entrada de la lista de llamadas y presiona .
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Anteponer**.
3. Introduce el prefijo y presiona  para llamar al número.

Borrado de la lista de llamadas

Para borrar entradas individuales de la lista de llamadas, consulta “Opciones de la lista de llamadas” en la página 62.

Para borrar una entrada específica de la lista de llamadas:

1. Presiona **Menú** > **Lista de llamadas**.
2. Resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar**.
3. Si estás seguro que deseas borrar la entrada, selecciona **sí**.
– o bien –
Selecciona **No** para regresar al menú anterior.

Para borrar todas las entradas de la lista de llamadas:

1. Presiona **Menú** > **Lista de llamadas**.
2. Resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar todos**.
3. Si estás seguro que deseas borrar todas las entradas de la lista de llamadas, selecciona **Sí**.
– o bien –
Selecciona **No** para regresar al menú anterior.


Contactos

- ◆ *Cómo agregar una nueva entrada de contactos (página 65)*
- ◆ *Búsqueda de entradas de contactos (página 66)*
- ◆ *Opciones de entrada de contactos (página 68)*
- ◆ *Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos (página 68)*
- ◆ *Editar el número telefónico de una entrada de contactos (página 69)*
- ◆ *Eliminación de un contacto (página 69)*
- ◆ *Asignar números de marcación rápida (página 69)*
- ◆ *Edición de una entrada de contactos (página 70)*
- ◆ *Selección de un tipo de timbre para una entrada (página 71)*
- ◆ *Marcación de los servicios Sprint (página 71)*
- ◆ *Respaldo inalámbrico (página 72)*


La lista de contactos del teléfono te ayuda a mantenerte en contacto con tus familiares, amigos y colegas porque mantiene un registro de toda la información de contacto. Esta sección explica cómo usar la lista de contactos del teléfono

Cómo agregar una nueva entrada de contactos

El teléfono puede almacenar hasta 500 entradas de contactos. Las entradas de contactos pueden almacenar un total de cinco números telefónicos y cada nombre de la entrada puede contener hasta 20 caracteres.

1. Presiona **Menú** > **Contactos** > **Agregar nuevo**.
2. Introduce un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo. (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)
3. Introduce el número telefónico para la entrada y presiona .

Atajo Introduce el número telefónico en el modo de espera y presiona **Guardar** (tecla suave izquierda). Continúa en los pasos 4 y 5.

4. Selecciona una categoría para la entrada (**Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador** u **Otros**) y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda).

Después de guardar el número, aparecerá la nueva entrada de contactos. (Consulta “Opciones de entrada de contactos” en la página 68.)

Consejo

ICE – In Case of Emergency (En caso de emergencia)
Para facilitar la identificación de contactos importantes en caso de emergencia personal, puedes enumerar los contactos locales de emergencia bajo el nombre de “ICE” en la lista de contactos del teléfono. Por ejemplo, si tu madre es tu contacto de emergencia principal, enumérala como “ICE–Mamá” en tu lista de contactos. Para enumerar más de un contacto de emergencia, utiliza “ICE1–___”, “ICE2–___”, etc.

Búsqueda de entradas de contactos

Existen varias formas de que aparezcan las entradas de contactos: por nombre, por número de marcación rápida, por grupo y por marcación por voz. Sigue los pasos indicados en las secciones a continuación para que aparezcan las entradas del menú Contactos.

Búsqueda de contactos por nombre

1. Presiona **Menú > Contactos**.


– o bien –


Presiona **Contactos** (tecla suave derecha).

2. Recorre todas las entradas.


– o bien –

Dentro del campo **Buscar**, ingresa la primera letra de un nombre o parte de un nombre (como por ejemplo “Dav” para “David”). (Entre más letras ingreses, más específica será la búsqueda.)

3. Para que aparezcan los detalles de una entrada, selecciónala y presiona .

4. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, presiona .

– o bien –

Para que aparezcan entradas de contacto adicionales, presiona la tecla de navegación () hacia la izquierda o derecha.



Atajo

Desde el modo de espera, presiona la tecla suave derecha para que aparezca la función **Buscar**.



Búsqueda de números de marcación rápida

1. Presiona **Menú > Contactos**.
2. Resalta **Agregar nuevo** y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes > Marcación rápida**.
3. Recorre las entradas de marcación rápida. Los números de marcación rápida aparecerán en orden numérico.
– o bien –
Ingresa el número de una ubicación de marcación rápida usando el teclado.

Nota La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para acceso al correo de voz.

4. Para que aparezcan los detalles de una entrada, resáltala y presiona .
5. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, presiona 
– o bien –
Para que aparezcan entradas de contacto adicionales, presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha.

Búsqueda de entradas de grupo

1. Presiona **Menú > Contactos**.
2. Resalta **Agregar nuevo** y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes > Grupo**.
3. Recorre los títulos de los grupos.
4. Para que aparezcan las entradas que pertenecen a un grupo, selecciona el grupo y presiona .
5. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, selecciona la entrada y presiona 
– o bien –

Para que aparezcan entradas de contacto adicionales, presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha.

Opciones de entrada de contactos

Para ingresar a las opciones de entrada de contactos, resalta la entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar**.



Selecciona una opción y presiona .

- **[Imagen de contacto]** para editar la imagen correspondiente a la entrada de contacto.
- **[Nombre de contacto]** para editar el nombre de la entrada de contacto.
- **[Número actual]** para editar el número telefónico de la entrada. (Consulta “Editar el número telefónico de una entrada de contactos” en la página 69.)
- **[Añadir número]** para añadir un número telefónico a la entrada. (Consulta “Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos” en la página 68.)
- **[Correo electrónico]** para añadir una dirección de correo electrónico a la entrada.
- **[URL]** para añadir un URL de sitio Web a la entrada.
- **[Sobrenombre]** para añadir un apodo a la entrada.
- **[Nota]** para añadir una nota, dirección física u otra información.
- **[Timbre predeterminado]** para asignar un timbre preprogramado o descargado.




Consejo

Puedes ver la entrada siguiente con sólo presionar la tecla de navegación hacia la derecha o ver la entrada anterior con sólo presionar la tecla de navegación hacia la izquierda.

Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos


1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta “Búsqueda de entradas de contactos” en la página 66.)
2. Selecciona **Opciones** > **Editar** > < **Añadir número** >.
3. Introduce el nuevo número telefónico y presiona .
4. Selecciona una categoría para la entrada (**Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador** u **Otros**) y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo número.

Editar el número telefónico de una entrada de contactos

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta página 66.)
2. Presiona **Opciones** > **Editar**, selecciona un número existente y después presiona .
3. Presiona **BACK** para borrar un dígito a la vez, o presiona y mantén presionada **BACK** para borrar todo el número.
4. Introduce de nuevo o edita el número y presiona .
5. Después de editar el número, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Asignar tipo de número**.
6. Selecciona una nueva categoría para el número y presiona .
7. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el número.

Eliminación de un contacto

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta página 66.)

2. Presiona **Opciones** > **Borrar**.
3. Selecciona **Sí** y presiona .

Asignar números de marcación rápida

El teléfono puede guardar hasta 99 números telefónicos en las ubicaciones de marcación rápida. (Para obtener detalles sobre cómo realizar llamadas usando los números de marcación rápida, consulta “Uso de la marcación rápida” en la página 29.)

Puedes asignar números de marcación rápida cuando agregues una nueva entrada de contacto, cuando agregues un nuevo número telefónico a una entrada existente o cuando edites un número existente.

Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número telefónico:

1. Agrega un número telefónico a una entrada de contactos nueva o existente. (Consulta “Cómo agregar una nueva entrada de contactos” en la página 65 o “Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos” en la página 68.)

- Resalta el número agregado recientemente y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Marcación rápida**.
- Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (sin asignar) y presiona **Asignar** (tecla suave izquierda). (Aparecerá una confirmación.)
- Resalta la entrada de nuevo y presiona **Ok** (tecla suave izquierda). (Si tu entrada contiene más de un número, selecciona el número y presiona **Asignar** (tecla suave izquierda).
- Presiona **BACK** para regresar al menú Contactos.

Para asignar un número de marcación rápida a un número telefónico existente:



- Resalta una entrada de contactos. (Consulta “Búsqueda de entradas de contactos” en la página 66.)
- Presiona **Opciones** > **Editar** para que aparezca el menú Editar entrada.
- Selecciona un número telefónico y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Fijar marcado rápido**.
- Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (o introduce una ubicación usando el teclado) y presiona **Asignar** (tecla suave izquierda) o

presiona . (Se asignará la nueva entrada de marcación rápida.)

- Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar los cambios y regresar al menú Contactos.



Nota *Si intentas asignar una ubicación de marcación rápida ya asignada a un número telefónico nuevo, aparecerá un mensaje preguntando si deseas sustituir la asignación de marcación rápida existente. Presiona **Sí** para asignar la ubicación al número telefónico nuevo y borrar la asignación de marcación rápida anterior.*

Edición de una entrada de contactos

- Resalta una entrada de contactos.
- Presiona **Opciones** > **Editar** para que aparezca el menú Editar entrada.
- Selecciona el campo de información que desees editar (**Nombre**, **Timbre**, etc.) y presiona .
- Añade o edita la información y presiona .
- Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar los cambios.

Selección de un tipo de timbre para una entrada

Asigna un tipo de timbre a una entrada de contactos para que puedas identificar a quien llama por su tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbre” en la página 35.)

1. Resalta una entrada de contactos.
2. Presiona **Opciones** > **Editar** para que aparezca el menú Editar entrada.
3. Selecciona el tipo de timbre actual y presiona  para que aparezca el menú Tipo de timbres.
4. Selecciona un menú de timbres, tales como **Original**, **Timbres**, **Melodías** o **Contenido** para timbres descargados.
5. Recorre los timbres disponibles. (Cuando resaltes un tipo de timbre, escucharás una muestra del timbre.)
6. Selecciona un timbre y presiona .
7. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el tipo de timbre nuevo.









Marcación de los servicios Sprint

La lista de contactos está preprogramada con números de contacto para varios servicios Sprint.

Para marcar un servicio desde los contactos:

1. Presiona **Menú** > **Contactos**.
2. Resalta **Agregar nuevo** y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Servicios** y selecciona un servicio disponible, tal como **Información de cuenta**, **Servicio a Clientes**, **Asistencia de directorio** (Sprint 411), **Operador de Sprint** o **Comando de voz Sprint**.

Para marcar un servicio desde el modo de espera usando el teclado:

1. Marca el número de servicio apropiado:
 - **Información de cuenta** – 
 - **Servicio a Clientes** – 
 - **Sprint 411** –   
 - **Operador de Sprint** – 
 - **Comando de voz Sprint** – 
2. Presiona  para realizar la llamada.

Respaldo inalámbrico

Esta función te permite respaldar todos tus contactos en el sitio web Sprint y restaurarlos en caso de que el teléfono se pierda, lo roben, se dañe o lo reemplaces.

Consejo

Para usar el servicio de respaldo inalámbrico, se te solicitará que actives el servicio desde tu teléfono.

Para suscribirte al servicio de respaldo inalámbrico, necesitarás adquirir una licencia para usar el servicio a través del navegador del teléfono. La licencia se vence después de un período de tiempo establecido y debe renovarse con regularidad. Como parte del proceso de suscripción inicial, se generará una contraseña al azar de respaldo inalámbrico. La contraseña generada al azar se enviará a tu teléfono como un mensaje de texto SMS. (**Subscribe** (Suscribir) inicia el proceso de suscripción. Si ya estás suscrito al servicio de respaldo inalámbrico, aparecerá **Unsubscribe** [Cancelar suscripción].)

Activación y desactivación del respaldo inalámbrico

Para activar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Respaldo inalámbrico > Subscribe** (Suscribir). (Se te solicitará que confirmes el estado de tu licencia.)
2. Selecciona **Sí** y presiona . Sigue las instrucciones en pantalla para comprar la licencia.
3. Favor de esperar mientras se registra la licencia. (Verás una pantalla de confirmación cuando se haya registrado.)

Nota

Una vez que se complete el registro, recibirás un mensaje de texto SMS con la contraseña. La contraseña se requiere para el sitio web de respaldo inalámbrico (www.wirelessbackup.sprint.com) con el fin de editar tus contactos desde la computadora.

Consejo

Cada vez que edites los contactos en el teléfono, éstos se respaldarán en www.wirelessbackup.sprint.com.

Para desactivar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Respaldo inalámbrico > Unsubscribe** (Cancelar suscripción). (Aparecerá un mensaje.)
2. Sigue las instrucciones en pantalla para cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico.

Nota *Puedes cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico sólo a través del sitio web Sprint.*

Cómo ver el estado del respaldo inalámbrico

- ▶ Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Respaldo inalámbrico > Learn More** (Información).

Consejo *Para que aparezca la información referente al respaldo inalámbrico, presiona **Menú > Ajustes > Más... > Respaldo inalámbrico > Learn More** (Información). Cuando el servicio esté disponible, también puedes seleccionar **Troubleshoot** (Solución de problemas) para que aparezca la guía de solución de problemas.*

Agenda y herramientas

- ♦ *Uso de la agenda del teléfono (página 74)*
- ♦ *Uso de la alarma del teléfono (página 76)*
- ♦ *Uso de la libreta de notas del teléfono (página 77)*
- ♦ *Uso de la calculadora (página 78)*
- ♦ *Lista de tareas (página 78)*
- ♦ *Cuenta regresiva (página 79)*
- ♦ *Uso de la hora mundial (página 79)*
- ♦ *Actualización de software del teléfono (página 80)*
- ♦ *Actualización de PRL (página 80)*

El teléfono tiene incorporadas varias funciones para administrar información personal que te ayudan a manejar tu estilo de vida tan activo. Esta sección te muestra cómo usar estas funciones para convertir el teléfono en un organizador del tiempo que te ayuda a mantenerte al día con tus contactos, horarios y compromisos.





Uso de la agenda del teléfono



Cómo agregar un evento a la agenda

La agenda te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

1. Presiona **Menú > Herramientas > Agenda**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría añadir un evento y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.

Consejo Presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo para desplazarte por las semanas de la agenda o (*) y (#) para desplazarte por los años.


3. Ingresa el título del evento y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda). (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)
4. Selecciona una hora para el evento resaltando el campo de hora y presionando .
 - Usando el teclado o la tecla de navegación, establece las horas en que comenzará y terminará el evento y presiona .
 - Cambia a la entrada AM/PM resaltándola y presionando  para AM y  para PM.

5. Selecciona una hora de alarma para el evento resaltando el campo de alarma y presionando  .
 - Selecciona *Sin alarma, A tiempo, 10 min antes, 30 min antes* o *1 hora antes* y presiona  .
6. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar el evento.

Menú de alerta de eventos

Cuando el teléfono está encendido y tienes programada la alarma de un evento, el teléfono te avisa y muestra un resumen del mismo. Existen varias formas en que el teléfono te avisará de los eventos programados:


- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Encendiendo la iluminación de fondo.
- Parpadeando el indicador LED al frente de la pantalla exterior.

Para silenciar la alarma y restablecer la programación, presiona  .


Para ver más opciones, presiona la tecla suave apropiada:

- **Pausa** (tecla suave izquierda) silencia la alarma y la programa para que vuelva a sonar de nuevo 10 minutos después.

Cómo ver eventos

1. Presiona *Menú > Herramientas > Agenda*.
2. Selecciona el día en el que te gustaría ver los eventos y presiona  . (Si tienes eventos programados para el día seleccionado, éstos aparecerán listados en orden cronológico.)



Consejo Al ver el calendario, los días con eventos programados están subrayados.

3. Para mostrar los detalles de un evento, resáltalo y presiona  .

Menú de la agenda en Hoy

- ▶ Presiona *Menú > Herramientas > Hoy*.

Cómo editar un evento

1. Presiona *Menú > Herramientas > Agenda*.
2. Selecciona el día que contiene el evento creado anteriormente y presiona  . (Los días que contienen el evento se indican en el cuadro rojo.)
3. Resalta el evento de la lista y presiona  .

4. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) >**Editar**. Sigue las instrucciones en pantalla para modificar cualquier campo que hayas configurado anteriormente. Consulta “Cómo agregar un evento a la agenda” en la página 74.

Borrar los eventos de un día

1. Presiona **Menú** >**Herramientas** >**Agenda**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría borrar.

Consejo


Al ver el calendario, los días con eventos programados están subrayados.

3. Presiona **Opciones** >**Borrar todos**. (Aparecerá una alerta avisándote que estás a punto de borrar todos los eventos.)
4. Selecciona **Sí** o **No**.

Nota





Si el día en el que estás borrando eventos contiene un evento que se repite en otros días, recibirás el siguiente mensaje: “This is a recurring event <event name>.” Selecciona **Erase this** (Borrar este) para borrar el evento de ese día, **Borrar todos** para borrar el evento todos los días, o **Cancelar** para cancelar la eliminación del evento repetido.







Borrar un solo evento

1. Presiona **Menú** >**Herramientas** >**Agenda**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría borrar y presiona .
3. Selecciona un evento de la lista y presiona **Opciones** >**Borrar**.

Uso de la alarma del teléfono

El teléfono posee una alarma integrada que tiene múltiples funciones de alarma.

1. Presiona **Menú** >**Herramientas** >**Alarma**.
2. Selecciona **Alarma #1**, **Alarma #2** o **Alarma #3** y presiona .
3. Enciende o apaga la alarma seleccionando el campo de activación y presiona 
 - Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .
4. Selecciona una hora para la alarma seleccionando el campo **Hora** y presionando .

- Usando el teclado o la tecla de navegación, establece la hora de la alarma y presiona .
 - Cambia a la entrada AM/PM resaltándola y presionando  para AM y  para PM.
5. Selecciona un tipo de timbre para la alarma seleccionando el campo Tipo de timbre y presionando .
 6. Selecciona una opción de repetición para la alarma seleccionando el campo Repita y presionando .
 - Resalta *Diario*, *Una vez*, *Lun a Vie* o *Sáb y Dom* y presiona .


Uso de la libreta de notas del teléfono

El teléfono contiene una libreta de notas que puedes usar para redactar y guardar recordatorios y notas que te ayudarán a estar organizado.


Para redactar una nota:

1. Presiona *Menú* > *Herramientas* > *Libreta de notas* > *Opciones* > *Agregar nuevo*.


Nota Si no hay notas guardadas, la pantalla Nueva nota aparecerá automáticamente.


2. Escribe tu nota usando el teclado y presiona . (Consulta "Introducción de texto" en la página 29.)

Para leer una nota guardada:


1. Presiona *Menú* > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona .

Para editar una nota:

1. Presiona *Menú* > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona .
3. Presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Editar*.




4. Presiona **BACK** para borrar un caracter. Presiona y mantén presionada **BACK** para borrar toda una palabra.
5. Escribe tu nota usando el teclado y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)

Para eliminar notas guardadas:

1. Presiona **Menú > Herramientas > Libreta de notas**.
2. Selecciona una nota y presiona .
3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) **> Borrar**.

Uso de la calculadora

El teléfono posee una calculadora integrada.

1. Presiona **Menú > Herramientas > Calculadora**.
2. Ingresa los números mediante el teclado.
 - Presiona  para introducir puntos decimales.
 - Presiona  para cambiar el signo de positivo a negativo.
 - Presiona **Borrar** (tecla suave derecha) para despejar todos los números.
3. Presiona  para obtener el total.






Lista de tareas

Esta opción te permite administrar las tareas diarias que incluyen fechas, horas y niveles de prioridad.

1. Presiona **Menú > Herramientas > Lista de tareas**.

Nota

Si no hay tareas guardadas, la pantalla Nuevo pendiente aparecerá automáticamente.

2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) **> Agregar nuevo**.
3. Ingresa el nombre de la tarea mediante el teclado y presiona .
4. Selecciona una hora límite resaltando el campo **Tiempo de vencimiento**.
 - Usando el teclado o la tecla de navegación, establece la hora de la alarma y presiona .
 - Cambia a la entrada AM/PM resaltándola y presionando  para AM y  para PM.
5. Selecciona una fecha límite resaltando el campo **Fecha de vencimiento**.
 - Usando el teclado o la tecla de navegación, establece la fecha y presiona .


6. Selecciona un nivel de prioridad resaltando el campo **Prioridad**.
 - Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda para seleccionar **Bajo** o **Alto**.
7. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.




Cuenta regresiva

Esta opción te permite introducir un cronómetro que cuenta de manera regresiva hacia un evento en base a una fecha y hora especificadas.

1. Presiona **Menú > Herramientas > Cuenta regresiva**.

Nota Si no hay cuentas regresivas guardadas, la pantalla Nueva cuenta regresiva aparecerá automáticamente.

2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) **> Agregar nuevo**.
3. Ingresa el nombre de la cuenta regresiva mediante el teclado y presiona .
4. Selecciona una hora resaltando el campo **Introducir hora**.

- Usando el teclado o la tecla de navegación, ingresa la hora de la cuenta regresiva y presiona .
 - Cambia a la entrada AM/PM resaltándola y presionando  para AM y  para PM.
5. Selecciona una fecha resaltando el campo **Introducir fecha**.
 - Usando el teclado, introduce la fecha de la cuenta regresiva.
 6. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Uso de la hora mundial

Para ver la hora en más de 24 ubicaciones distintas:

1. Presiona **Menú > Herramientas > Hora mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para recorrer las diferentes ciudades y zonas horarias.
3. Presiona **Opciones > Programar DST** para activar o desactivar el horario de verano.

Actualización de software del teléfono

La opción de actualización de software te permite descargar y actualizar automáticamente el software en el teléfono. Sólo se actualiza el software interno, no se borrarán las entradas de contactos ni otra información guardada en el teléfono.

1. Presiona *Menú > Herramientas > Actualizar teléfono > Actualizar Firmware*.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización de PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar la PRL (lista de roaming preferida) automáticamente.

1. Presiona *Menú > Herramientas > Actualizar teléfono > Actualizar PRL*.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Servicios de voz

- ◆ *Uso del reconocimiento de voz automático (SAR) (página 81)*
- ◆ *Envío de mensajes de voz SMS (página 83)*
- ◆ *Búsqueda de una entrada de contactos (página 83)*
- ◆ *Acceso al correo de voz (página 84)*


La función Servicios de voz del teléfono te permite realizar llamadas mediante tu voz y guardar recordatorios en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para usar la marcación activada por voz.

Nota *La función Servicios de voz puede usarse para marcar números telefónicos que se hayan guardado anteriormente (ya que la aplicación reconoce estos nombres guardados).*

Uso del reconocimiento de voz automático (SAR)

Puedes usar una etiqueta de marcación por voz para marcar automáticamente un número telefónico ubicado en tus contactos. (Una etiqueta de marcación por voz es un comando que grabas y usas para realizar llamadas sin usar el teclado.)

Realizar una llamada usando el reconocimiento de voz automático

1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las indicaciones de voz y di en el micrófono la etiqueta de marcación por voz de la entrada.
3. Si las entradas de contactos que coinciden con lo que solicitaste tienen más de un número, di el nombre de la categoría correspondiente al número telefónico que deseas.

Consejo *Graba las etiquetas de marcación por voz en un entorno silencioso y sin la ayuda de un accesorio (como por ejemplo, audífonos o juegos manos libres para el automóvil).*




Consejos para usar la marcación por voz:

- La marcación por voz funciona mejor en ambientes silenciosos.
- Cuando digas un nombre, habla a una velocidad normal y di el nombre claramente. No es necesario hacer pausa entre el nombre y el apellido.


Activar o desactivar la marcación digital Listas de resultados

Puedes personalizar si la función Marcación digital mostrará la lista de las principales opciones de reconocimiento de voz o marcará automáticamente el primer número, sin mostrar una lista de resultados.

Para activar o desactivar las listas de resultados para la marcación digital:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Accesibilidad** > **Servicio de voz** y presiona .
2. Selecciona **Lista de resultados** y presiona .
3. Presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo para seleccionar **Automático**, **Mostrar siempre** o **No mostrar** y presiona .

Cómo llamar a entradas de contactos

1. Presiona y mantén presionada .
2. Di el nombre utilizado para el número al que deseas llamar. Por ejemplo, di "**Juan**". El teléfono marcará el número guardado para el contacto "**Juan**".

Si la ubicación reconocida o el nombre no tiene un número de teléfono almacenado en contactos, el teléfono reproducirá el mensaje "**No hay resultados**" y te regresará a la pantalla anterior.



Si hay múltiples contactos que coinciden, el teléfono te pregunta "**¿Dijiste?**" y muestra una lista de posibles contactos. Puedes seleccionar un contacto diciendo su nombre o usando el teclado.

Si hay múltiples números almacenados para el contacto, el teléfono te pregunta "**¿Qué número?**" y muestra una lista de opciones. Puedes seleccionar una opción diciendo el número o usando el teclado.

Envío de mensajes de voz SMS

Usa un solo comando de voz para iniciar la mensajería en el teléfono y especificar un destinatario para el mensaje.


Para enviar un mensajes de voz SMS:

1. Presiona y mantén presionada .
2. Di "VozSMS."
3. Introduce un número móvil o dirección de correo electrónico y presiona 
 - Si el número coincide con una entrada de contactos existente, selecciónalo.
4. Presiona *Próximo* (tecla suave izquierda) para continuar.
5. Empieza a grabar tu mensaje y cuando termines, presiona *Hecho* (tecla suave izquierda).
 - Para hacer pausa en el proceso de grabación, presiona *Pausa* (tecla suave derecha).
 - Para reanudar la grabación, presiona *Reanudar* (tecla suave derecha).
6. Presiona *Enviar* (tecla suave izquierda).

7. Usa el teclado para ingresar un nombre que se utilizará para identificarte ante el destinatario y presiona *Fin* (tecla suave izquierda). Este se añadirá al mensaje de voz SMS saliente.

Búsqueda de una entrada de contactos

Busca y muestra información de contacto para cualquier persona almacenada en tu lista de contactos con sólo decir "*Contactos*", seguido por el nombre.



1. Presiona y mantén presionada .
2. Di el nombre del contacto.

Si sólo dices "*Contactos*", el teléfono te llevará al menú Contactos.



Acceso al correo de voz

Ingresa rápida y fácilmente a tus mensajes y parámetros del correo de voz.

Para ingresar al correo de voz:

1. Presiona y mantén presionada  para activar el reconocimiento de voz. (El teléfono te solicitará que digas un comando de voz.)
2. Espera el tono y di “**Correo de voz**”.
3. Usa la tecla de navegación para resaltar **Llamar al buzón de voz** y presiona .

Para eliminar el icono del correo de voz:

1. Presiona y mantén presionada  para activar el reconocimiento de voz. (El teléfono te solicitará que digas un comando de voz.)
2. Espera el tono y di “**Correo de voz**”.
3. Usa la tecla de navegación para resaltar **Vaciar sobre** y presiona .
4. Presiona **Guardar** (tecla suave izquierda) para guardar el apunte con el nuevo texto del título.

Bluetooth


- ◆ *Activar y desactivar Bluetooth (page 85)*
- ◆ *Uso del menú de ajustes de Bluetooth (page 86)*
- ◆ *Perfiles de Bluetooth (page 86)*
- ◆ *Sincronización de dispositivos Bluetooth (page 87)*

El teléfono cuenta con la tecnología Bluetooth integrada que te permite compartir información más fácil que nunca. Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como audífonos, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos celulares compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.


Activar y desactivar Bluetooth

Por defecto, la función de Bluetooth en el dispositivo se encuentra desactivada. Al activar Bluetooth, otros dispositivos Bluetooth dentro del alcance pueden “detectar” el teléfono.

Para activar Bluetooth:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.
2. Selecciona **On** (Activar) y presiona  para habilitar Bluetooth.

Para desactivar Bluetooth:

1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Bluetooth** > **Activar/Desactivar**.
2. Selecciona **Off** (Desactivar) y presiona  para deshabilitar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran el estado de tu conexión a Bluetooth:



– Bluetooth está oculto.



– Bluetooth está activado y habilitado.



– Bluetooth está conectado a un dispositivo o está transfiriendo datos.

Uso del menú de ajustes de Bluetooth

El menú *Bluetooth* te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el teléfono usa para la comunicación Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del teléfono para otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del teléfono

Para ingresar al menú Bluetooth:

1. Presiona *Menú > Ajustes > Bluetooth*
2. Configura tus opciones de Bluetooth.
 - Selecciona *Visibilidad > Visible siempre, Visible 3 min* o *Escondido* para configurar la visibilidad de Bluetooth.
 - Selecciona *Nombre del equipo* para renombrar el teléfono para Bluetooth.
 - Selecciona *Información del equipo* para que aparezcan los perfiles y la dirección de Bluetooth.
 - Selecciona *Aparatos confiables* para que aparezca la lista actual de dispositivos externos Bluetooth confiables del teléfono.

Perfiles de Bluetooth

Todos los parámetros de Bluetooth que configures se guardarán en los perfiles del usuario Bluetooth del teléfono. Puedes usar diferentes perfiles para funciones específicas de Bluetooth.

- *HSP: Headset Profile* (Perfil de audífonos) – Este perfil funciona como un conector de audífono inalámbrico. Cuando se recibe una llamada, el timbre se puede oír a través de los audífonos en vez del teléfono. Presiona un botón para aceptar la llamada. Mientras

usas el teléfono, puedes usar los audífonos en vez del teléfono si presionas el botón en los audífonos, como si lo conectaras al teléfono. Sube o baja el volumen con la tecla de volumen al costado del teléfono.

- **HFP: Hands-Free Profile** (Perfil de manos libres) – Este perfil funciona como un dispositivo inalámbrico para automóviles. Las llamadas entrantes suenan en el teléfono o los audífonos de manos libres. Presiona un botón en los audífonos o en el teléfono para aceptar llamadas. Para marcar números, hay cuatro funciones disponibles: recent call dial (marcación de llamadas recientes), voice dial (marcación por voz), speed dial (marcación rápida) y number dial (marcación por números). Sube o baja el volumen con la tecla de volumen al costado del teléfono.
- **DUN: Dial-Up Network Profile** (Perfil de acceso telefónico a redes) – Este perfil funciona como un cable de datos inalámbrico, ya que conecta una computadora o PDA (asistente personal digital) a una red a través del teléfono.
- **OPP: Object Push Profile** (Perfil de carga de objetos) – Este perfil utiliza servicios de perfil de intercambio genérico de objetos para enviar objetos de datos entre dispositivos, y se puede usar para intercambiar objetos tales como archivos de música, fotos, registros de calendarios (vCal) y tarjetas de negocios (vCard).

Sincronización de dispositivos Bluetooth

Dispositivos sincronizados

El proceso de sincronización de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Al sincronizar dispositivos, estos comparten una clave de acceso que permite realizar conexiones seguras y rápidas y, a la vez, evitar el proceso de detección y autenticación.

Nota

Consulta la documentación del fabricante para obtener la clave de acceso para cualquier otro dispositivo. En la mayoría de los casos, esta clave es "0000" o los últimos cuatro dígitos del número telefónico.

Para sincronizar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth:

1. Presiona **Menú > Herramientas > Bluetooth > Agregar nuevo > Buscar**. (El teléfono mostrará una lista de dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.)
2. Selecciona un dispositivo y presiona **Add to list** (Agregar a lista) (tecla suave izquierda).

3. Introduce la tecla de acceso y presiona .


Nota

Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

En espera de sincronización

Si vas a usar el perfil Dial-Up Network (DUN) (perfil de acceso telefónico a redes) para sincronizarte con una computadora o PDA, deberás permitir que el otro dispositivo inicie la sincronización con tu teléfono.

Para permitir que tu teléfono se sincronice con otro dispositivo Bluetooth:

1. Presiona *Menú > Herramientas > Bluetooth > Agregar nuevo > Esperar solicitud.*
2. Selecciona *Visible siempre* o *Visible 3 min.*
3. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir tu clave de acceso y presiona .

Sección 3

Servicio Sprint



Funciones del servicio Sprint: Características básicas



- ◆ *Uso del correo de voz (página 90)*
- ◆ *Uso de mensajería de texto SMS (página 93)*
- ◆ *Uso de mensajería de voz SMS (página 95)*
- ◆ *Uso del identificador de llamadas (página 97)*
- ◆ *Responder una llamada en espera (página 97)*
- ◆ *Cómo realizar una llamada entre tres personas (página 98)*
- ◆ *Uso del desvío de llamadas (página 98)*

Ahora que ya conoces las características fundamentales del teléfono, aprende cuáles son las funciones de llamada que destacan al servicio Sprint. Esta sección describe las características del servicio básico Sprint.

Uso del correo de voz

Configuración del correo de voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Por lo tanto, debes configurar el correo de voz Sprint y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono.


1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar el anuncio de tu nombre.
 - Grabar tu saludo.
 - Elegir si deseas activar One-Touch Message Access (Acceso a mensajes con una sola tecla) (una característica que te permite tener acceso a mensajes con sólo presionar y mantener presionada , sin tener la necesidad de ingresar la contraseña).

Nota**Contraseña del correo de voz**

Si quieres evitar el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te recomienda habilitar la contraseña del correo de voz. (No actives One-Touch Message Access [acceso a mensajes con una sola tecla].)

Notificación del correo de voz

Existen varias formas de que el teléfono te avise que has recibido un mensaje nuevo:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Con el indicador LED parpadeando en rojo.
- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.


Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibas un nuevo mensaje de voz, el teléfono te avisa y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar al correo de voz:

- ▶ Presiona y mantén presionada .

Para ver el registro de llamadas perdidas:

- ▶ Desde el modo de espera, presiona la tecla de navegación hacia arriba y después presiona (dos veces)  > **Llamadas perdidas**.

Nota

Cuando estés en modo roaming, fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, posiblemente no recibas notificaciones acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Se recomienda que revises periódicamente tu correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número telefónico móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona () e ingresa el código de acceso. Se aplicarán tarifas de roaming para acceder al correo de voz si te encuentras fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network.*

El teléfono acepta mensajes, incluso cuando está apagado. Sin embargo, sólo se te informará que tienes mensajes nuevos cuando el teléfono esté encendido y estés en un área de servicio Sprint.

Recuperación de mensajes del correo de voz


Puedes revisar tus mensajes directamente desde un teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos. Para marcar desde el teléfono

móvil, puedes llamar con el número de marcación rápida al correo de voz o usar las teclas del menú.

Uso del acceso a mensajes con marcación con tonos.


- ▶ Presiona y mantén presionada . (El teléfono marcará al buzón del correo de voz.)

Uso de las teclas de menú en el teléfono para acceder a mensajes

1. Presiona *Menú* > *Mensajes* > *Correo de voz*.
2. Resalta *Llamar al buzón de voz* y presiona  para escuchar tus mensajes.

Nota *Se te cobra por minutos de tiempo aire cuando ingresas a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.*

Uso de otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda el correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

Consejo

Quando llamas al correo de voz, primero escuchas la información general (fecha, hora e información del remitente) para el mensaje. Para dirigirte directamente al mensaje, presiona 4 durante este paso.






Guía clave para el correo de voz.

Esta es una guía rápida para las funciones del teclado mientras escuchas mensajes del correo de voz.




Uso del modo experto

Usar la configuración del modo experto para tu buzón de correo de voz personal te ayuda a navegar por el sistema del correo de voz más rápidamente acortando las instrucciones de voz que escuchas en cada nivel.

1. Presiona y mantén presionada  para acceder al correo de voz. (Si tu buzón del correo de voz contiene algún mensaje nuevo, presiona  para ingresar al menú principal del correo de voz.)
2. Presiona  para cambiar tus opciones personales, siguiendo las indicaciones del sistema.
3. Presiona  para Modo experto.
4. Presiona  para activar o desactivar el modo experto.

Borrar el icono de mensajes

Es posible que el teléfono continúe mostrando el icono de mensajes temporalmente después de que hayas revisado tus mensajes de voz y de texto.

1. Presiona **Menú > Mensajes > Correo de voz > Vaciar sobre**.
2. Selecciona **Sí** o **No** y presiona .


Uso de mensajería de texto SMS

Con mensajería de texto SMS puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu dispositivo inalámbrico y otro dispositivo que pueda recibir mensajes. Cuando recibas un mensaje nuevo, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería de texto SMS incluye una variedad de mensajes predeterminados, tales como “Se me hizo tarde, voy en camino”, que hace que elaborar mensajes sea rápido y fácil. Usa tu teléfono para personalizar tus propios mensajes pregrabados (hasta 160 caracteres).

Redacción de mensajes de texto SMS

1. Presiona **Menú > Mensajes > Enviar mensaje > Mensaje de texto** y selecciona el método de introducción que prefieras:
 - **Ir a contactos** para seleccionar un destinatario de tus contactos (sólo se pueden elegir las entradas de contactos que contengan un número telefónico móvil o una dirección de correo electrónico).
 - **Móvil** para usar el teclado e ingresar un número de teléfono móvil directamente.



- **Correo electrónico** para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
2. Presiona **Próximo** (tecla suave izquierda) cuando termines de introducir destinatarios. (Puedes incluir hasta 10 destinatarios para el mensaje.)
 3. Introduce un mensaje o usa los mensajes pregrabados o las caritas (iconos).
 - Para teclear un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. Usa **Opciones** (tecla suave derecha) para seleccionar el modo de introducción. (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)
 - Para usar un mensaje pregrabado o una carita, presiona **Opciones** (tecla suave derecha), selecciona **Animaciones** o **Mensaje pregrabado** y después selecciona un mensaje o una animación y presiona .
 4. Revisa tu mensaje y selecciona **Próximo** (tecla suave izquierda). (Puedes seleccionar opciones adicionales de mensajería presionando **Opciones** [tecla suave derecha] para configurar el número de devolución de llamada o la prioridad del mensaje [**Normal** o **Urgente**].)
 5. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.


Acceso a los mensajes de texto SMS

Para leer un mensaje de texto SMS:

- ▶ Cuando recibas un mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Utiliza la tecla de navegación para desplazarte hacia abajo y ver todo el mensaje.

Para responder a un mensaje de texto SMS:

1. Mientras el mensaje está abierto, presiona **Responder** (tecla suave izquierda).
2. Selecciona **Foto**, **VozSMS** o **Texto** y presiona .
3. Redacta tu respuesta o usa los mensajes pregrabados o los iconos.
 - Para escribir un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. Usa la tecla suave derecha para seleccionar un modo de introducción. (Consulta “Introducción de texto” en la página 29.)
 - Para usar un mensaje pregrabado o una carita, presiona la tecla suave derecha, selecciona **Animaciones** o **Mensaje pregrabado**, resalta un mensaje o una animación y presiona .

4. Revisa tu mensaje y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda). (Puedes seleccionar opciones adicionales de mensajería presionando **Opciones** [tecla suave derecha] para configurar el número de devolución de llamada o la prioridad del mensaje [**Normal** o **Urgente**].)
5. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.
3. Ingresas tu nuevo mensaje o los cambios y presiona . (Consulta "Introducción de texto" en la página 29.)

Uso de mensajería de voz SMS

Además de la mensajería de texto SMS, el teléfono tiene la capacidad para mensajería de voz SMS. Con mensajería de voz SMS, puedes enviar un mensaje de voz a otros teléfonos compatibles con SMS o a direcciones de correo electrónico activadas sin tener que realizar una llamada telefónica. Simplemente graba un mensaje y envíalo directamente al buzón de mensajería del teléfono del destinatario.

Activación de mensajería de voz SMS

Para usar las funciones de la mensajería de voz SMS, primero necesitarás registrar tu teléfono. Una vez que lo registres, los mensajes de voz SMS que recibas se descargarán automáticamente al teléfono.

1. Cuando enciendas el teléfono, se te indicará que registres el teléfono para recibir mensajes de voz SMS.
2. Selecciona **Sí**. (Cuando se complete la activación, aparecerá una pantalla de confirmación.)

Uso de mensajes pregrabados

Los mensajes pregrabados hacen que el envío de mensajes de texto a familiares, amigos y compañeros de trabajo sea más fácil que nunca.

Para añadir o editar mensajes pregrabados:



1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Mensajes** > **Mensajes preestablecidos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.
 - o bien –
 Selecciona un mensaje y presiona **Opciones** > **Borrar**.
 - o bien –
 Edita un mensaje existente presionando **Editar** (tecla suave izquierda).


Nota

Si seleccionas **No** durante el paso 2 anterior, verás un mensaje de alerta. Si seleccionas **No** después de leer el mensaje, los mensajes de voz SMS no se descargarán al teléfono.

Reproducción de un mensaje de voz SMS

1. Presiona **Menú > Mensajes > VozSMS**.

-  indica un mensaje de voz SMS que no se ha escuchado.
-  indica un mensaje de voz SMS que ya escuchaste.

2. Selecciona el mensaje que deseas reproducir y presiona . (Para que aparezcan las opciones de mensajes, presiona **Opciones** [tecla suave derecha].)

Redacción de mensajes de voz SMS

1. Presiona **Menú > Mensajes > Enviar mensaje > VozSMS** y selecciona el método de introducción que prefieras:

- **Ir a contactos** para seleccionar un destinatario de tus contactos (sólo se pueden elegir las entradas de contactos que contengan un número

telefónico móvil o una dirección de correo electrónico).

- **Móvil** para usar el teclado e ingresar un número de teléfono móvil directamente.
- **Correo electrónico** para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.

2. Presiona **Próximo** (tecla suave izquierda) cuando termines de seleccionar e introducir destinatarios.
3. Empieza a grabar después del tono. (Puedes grabar hasta dos minutos.)
4. Para finalizar la grabación, presiona **Hecho** (tecla suave izquierda).
5. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.
6. Introduce un nombre para identificarte y presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.

Acceso a mensajes de voz SMS

- ▶ Cuando recibas un mensaje de voz, una notificación emergente aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Usa las teclas suaves para tener acceso a y reproducir el mensaje de voz.

Para responder a un mensaje de voz SMS:

1. Desde el buzón de VozSMS, presiona **Responder** (tecla suave izquierda).
2. Graba tu respuesta y después presiona **Enviar** (tecla suave izquierda).

Uso del identificador de llamadas

El identificador de llamadas permite identificar a la persona que llama antes de contestar el teléfono, mediante la visualización del número de llamada entrante. Si no deseas que tu número aparezca cuando realices una llamada, sigue estos pasos.

1. Presiona   .
2. Ingresa el número al que deseas llamar.
3. Presiona .

Para bloquear permanentemente tu número, llama a Servicio a Clientes de Sprint.

Responder una llamada en espera

Cuando estás en una llamada, el servicio de llamada en espera te avisa mediante dos tonos que tienes llamadas entrantes. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si es que está disponible y estás usando el modo digital).

Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

- ▶ Presiona . (Ésto pondrá la primera llamada en espera y contestará la segunda llamada.)





Para regresar a la primera llamada:

- ▶ Presiona  otra vez.

Consejo Si no deseas que te interrumpan durante una llamada, puedes desactivar la llamada en espera temporalmente. para hacerlo, presiona * 7 0 antes de realizar la llamada. La función de llamada en espera se reactivará automáticamente una vez que termines la llamada.

Cómo realizar una llamada entre tres personas

Con la función Llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. El uso de esta función implica el cobro de tarifa normal por tiempo aire para cada una de las dos llamadas.

1. Ingresas el número al que deseas llamar y presiona .
2. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Llamada tripartita** y presiona .
3. Ingresas el segundo número al que deseas llamar y presiona . (Esto pondrá la primera llamada en espera y marcará el segundo número.)
4. Cuando te conectes con la segunda persona, presiona  otra vez para empezar la llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

Uso del desvío de llamadas

La función Desvío de Llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono esté apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde el teléfono mientras la función Desvío de Llamadas está activada.

Para activar el desvío de llamadas:

1. Presiona    .
2. Ingresas el código de área y el número de teléfono al que se desviarán las futuras llamadas.
3. Presiona . (Escucharás un tono para confirmar la activación del desvío de llamadas.)

Para desactivar el desvío de llamadas:

1. Presiona     .
2. Presiona . (Escucharás un tono para confirmar la desactivación.)

Nota

Las llamadas que desvíes tendrán una tarifa más alta.

Internet y datos

- ◆ *Aplicaciones de datos (página 99)*
- ◆ *Cómo empezar a usar los servicios de datos (página 100)*
- ◆ *Acceso a mensajería (página 104)*
- ◆ *Descarga de contenido (página 107)*
- ◆ *Navegación por Internet (página 110)*
- ◆ *Preguntas frecuentes de los servicios de datos (página 114)*

Sprint ofrece servicios de datos fáciles e increíbles que te resultarán realmente útiles. Estas funciones (que incluyen mensajería, juegos, timbres y protectores de pantalla descargables, así como acceso a Internet portátil) te permiten divertirte, mantenerte en contacto y estar informado desde cualquier lugar dentro de la red Sprint National Network.

Aplicaciones de datos

A continuación encontrarás una lista de las aplicaciones disponibles para el teléfono. Para obtener más información, visita nuestra página de Internet www.sprint.com.

Sprint Picture Mail (Correo con imagen Sprint)– toma, comparte e imprime fotos digitales de alta resolución al instante.

Mensajería – envía y recibe mensajes de correo electrónico y mensajes instantáneos, y participa en salas de chateo por Internet con tu teléfono móvil.

Juegos – juega fantásticos juegos con gráficos a todo color, sonido y vibración. Elige entre cientos de juegos para jugar en cualquier momento.

Timbres – personaliza tu teléfono descargando y asignando diferentes timbres a los números que se encuentran en tus contactos.

Protectores de pantalla – Descarga imágenes exclusivas para usarlas como protectores de pantalla o para saber fácilmente quién llama al asignar imágenes específicas a los números que se encuentran en tus contactos.

Internet – Disfruta en tu teléfono las versiones gráficas a todo color de sitios populares en Internet.

Cómo empezar a usar los servicios de datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de los servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos en el teléfono, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos y navegación en Internet.

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres el teléfono y te inscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario que generalmente se basa en tu nombre y un número, seguido de “@sprintpcs.com”. (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre de Juan Solís que se suscriba a los servicios de datos de Sprint podría tener jsolis003@sprintpcs.com como su nombre de usuario.)

Cuando utilizas los servicios de datos de Sprint, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red Sprint National Network.

Tu nombre de usuario se programará automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.


Cómo encontrar tu nombre de usuario

Si no recuerdas tu nombre de usuario, puedes buscarlo fácilmente en Internet o en el teléfono.

- En www.sprint.com. Conéctate a tu cuenta usando tu número de teléfono y la contraseña. Para poder ver tu nombre de usuario, haz clic en el menú **My Personal Information** (Mi información personal), después haz clic en **User Name** (Nombre de usuario).
- En el teléfono. Puedes encontrar tu nombre de usuario en la opción Información del teléfono, en el menú Ajustes (**Menú > Ajustes > Información del teléfono > Mi cuenta**).

Actualización de tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en Internet, también deberás actualizar el nombre de usuario en el teléfono.

- ▶ Presiona **Menú > Ajustes > Más... > Datos > Actualizar perfil de datos**. (Para cancelar, presiona  antes de completar la actualización.)

Inicio de una conexión de datos

- ▶ Presiona **Menú** > **Internet**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio.)

La página de inicio de los servicios de datos



Nota Si el protector de red está activado y aparece en la pantalla (consulta página 101), presiona OK (tecla suave derecha) para continuar e iniciar Internet.

Mientras se realiza la conexión, aparecerá una animación y el mensaje “Connecting” (Conectando).

Consejo Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última página que viste, presiona **Menú** (tecla suave derecha) > **Marcar esta página y selecciona Establece ésta como mi página inicial, selecciona Guardar y presiona OK.**

Protector de red

Cuando te conectes a Internet por primera vez, el protector de red aparecerá para confirmar que deseas conectarte. Esta función te ayudará a evitar conexiones por accidente. Puedes desactivar el protector de red en el futuro si seleccionas Siempre auto conectar cuando aparezca el protector de red.

Para cambiar la configuración del protector de red:

- ▶ Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Más...** > **Datos** > **Protector de red**.
 - Selecciona **Encender** para activar el protector de red.
 - Selecciona **Apagar** para desactivar el protector de red.

Nota Cuando el protector de red está activado, éste aparece sólo una vez siempre y cuando no hayas apagado y encendido de nuevo el teléfono.

Estado e indicadores de conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:



La conexión de datos está activa (se están transfiriendo datos); el símbolo de transmitir/recibir parpadeará para indicar la transmisión de datos. Las llamadas de voz que recibas se dirigirán directamente al correo de voz; se podrán realizar llamadas de voz salientes, pero esto ocasionará que la conexión de servicios de datos se termine.



La conexión de datos está inactiva (no se están enviando ni recibiendo datos). Aunque el teléfono no esté activo en ese momento, cuando esté inactivo podrá reiniciar una conexión activa rápidamente; se podrán realizar y recibir llamadas.

Si no aparece un indicador, el teléfono no tiene una conexión de datos en ese momento. Para iniciar una conexión, consulta "Inicio de una conexión de datos" en la página 101.

Navegación por Internet

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y sitios de Internet durante una sesión de datos. A continuación, encontrarás algunos consejos para desplazarte:


Teclas suaves

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas suaves. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar por Internet y éstas corresponden a las teclas suaves localizadas directamente debajo de la pantalla del teléfono.

Consejo

Dependiendo de qué sitios de Internet visites, el rótulo de las teclas suaves pudiera cambiar para indicar su función.

Para usar las teclas suaves:

- ▶ Presiona una tecla suave. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presiones la tecla suave, selecciona los elementos de menú utilizando el teclado [si están numerados] o resaltando la opción y presionando .)

Desplazamiento

Como con otras partes del menú del teléfono, tendrás que desplazarte hacia arriba y abajo para ver todo en algunas páginas de Internet.

Para desplazarte de una línea a otra en las páginas de Internet:

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo.

Para desplazarte de una página a otra en las páginas de Internet:

- ▶ Presiona los botones de volumen, en el costado del teléfono.

Selección

Una vez que hayas aprendido a usar las teclas suaves y desplazarte, puedes empezar a navegar por Internet.

Para seleccionar elementos en pantalla:

- ▶ Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento y después presiona la tecla suave izquierda (o presiona ).

Consejo Te darás cuenta que la tecla suave izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. La tecla suave izquierda a menudo está rotulada como "OK".

Si los elementos en la página están numerados, podrás usar el teclado (teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten dirigirte a páginas de Internet, seleccionar funciones especiales o, incluso, realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar enlaces:

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla suave apropiada.

Retroceder

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona la tecla **BACK** en el teléfono.

Nota La tecla **BACK** (Atrás) también se usa para borrar texto (igual que la tecla de **RETROCESO**) cuando estás introduciéndolo.

Cómo volver a la página de inicio

Para regresar a la página de inicio desde cualquier otra página:

- ▶ Presiona y mantén presionada **BACK**.
– o bien –
Presiona **Menú** > **Página de inicio**.

Acceso a mensajería

Puedes enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos y mensajes de texto, así como participar en las salas de chateo de Internet en el teléfono. La mensajería te permite permanecer conectado las 24 horas del día en cualquier lugar de la red Sprint National Network.

Acceso al correo mediante Sprint Mail

La aplicación Sprint Mail te permite realizar muchas de las funciones típicas del correo electrónico en tu teléfono, al igual que lo harías en tu computadora personal. Puedes administrar tu cuenta de correo electrónico desde el teléfono o desde tu computadora personal en www.sprint.com.

Para ingresar a Sprint Mail desde tu teléfono:


1. Presiona **Menú** > **Mensajes** > **IM & Email** (MI y correo electrónico) > **PCS Mail** (Correo PCS). (Si es la primera vez que utilizas el teléfono, éste te indicará que configures la cuenta del correo electrónico estableciendo un nombre de usuario y una contraseña.)
2. Selecciona la carpeta que deseas ver, tal como PCS Mail (Buzón de entrada) o Compose (Redactar).

Para obtener información e instrucciones sobre cómo leer, contestar y redactar correo electrónico, visita www.sprint.com.

Uso del correo electrónico

La aplicación de correo electrónico del teléfono te permite tener acceso a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación apropiada.

Cómo empezar a usar el correo electrónico

1. Presiona **Menú** > **Mensajes** > **IM & Email** (MI y correo electrónico).
2. Selecciona un proveedor de correo electrónico (como **PCS Mail**[®], **AOL**[®], **MSN**[®], **Yahoo!**[®] o **Earthlink**[®]) y presiona .

– o bien –

Selecciona **Other** (Otros) para elegir entre las opciones adicionales.

3. Desde la página de inicio, selecciona **Messaging** (Mensajería) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
4. Desde la página de mensajería, desplázate hacia abajo y selecciona **Email** (Correo electrónico) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
5. Selecciona un proveedor de correo electrónico (como **PCS Mail**[®], **AOL & AIM Mail**[®], **MSN**[®] **Hotmail** o **Yahoo! Mail**[®]) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
6. Sigue las instrucciones del asistente de configuración para ingresar la información de suscripción requerida y presiona **Done** (Fin) (tecla suave izquierda).
7. Selecciona **Sign in** (Conectar) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
8. Presiona **Yes** (Sí) (tecla suave izquierda) si se te pregunta si deseas aceptar el acuerdo de licencia o la cláusula de exención de responsabilidad.

Nota

La información que se requiere para suscribirte dependerá del proveedor de correo electrónico al que ingreses.

9. Si corresponde, lee el aviso relacionado a Mail Push. Si te gustaría activar Mail Push, presiona **Yes**

(Sí) (tecla suave derecha). Si aparece otro aviso, revísalo y presiona **Yes** (Sí) (tecla suave derecha) otra vez para activar Mail Push.


Nota

*Mail Push permite que el teléfono recupere mensajes de correo electrónico automáticamente, sin tener que seleccionar la opción **Send/Receive** (Enviar/Recibir). Cuando Mail Push esté activado, recibirás un aviso en pantalla de los nuevos mensajes de correo electrónico. Estos avisos pudieran cobrarse como mensajes de texto SMS. Revisa tu plan de servicio para obtener más detalles.*

Acceso al correo electrónico

El uso del correo electrónico en el teléfono es más fácil que usar varias cuentas de correo electrónico en la computadora. Inicia la aplicación para tener acceso instantáneo a todas tus cuentas.

1. Una vez que hayas configurado el correo electrónico, presiona **Menú > Mensajes > IM & Email** (MI y correo electrónico) para iniciar la página inicial.
2. Selecciona **Messaging** (Mensajería) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
3. Desde la página de mensajería, desplázate hacia abajo y selecciona **Email** (Correo electrónico) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
4. Selecciona la cuenta de correo electrónico que desees y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).

5. Selecciona **Search mail** (*Buscar correo*) (esquina superior izquierda de la pantalla) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
6. Usa el teclado y las teclas de navegación para leer y administrar el correo electrónico.
7. Desplázate hasta el final del mensaje actual y selecciona opciones de mensajería, tales como: **Reply** (*Responder*), **Reply All** (*Responder a todos*), **Forward** (*Reenviar*), **Delete** (*Borrar*), **Report as Spam** (*Reportar como correo no deseado*), o **Move** (*Mover*).
 - Selecciona **Next Message** (*Siguiente mensaje*) o **Previous Message** (*Mensaje anterior*) para revisar manualmente los mensajes dentro del buzón de entrada.
 - Para ver una cuenta de correo diferente, presiona **Menú** (tecla suave derecha), selecciona **Página de inicio** y presiona .
 - Para añadir una cuenta nueva, regresa a la página de inicio y repite los pasos para configurar una nueva cuenta de correo electrónico. Sigue las instrucciones en “Cómo empezar a usar el correo electrónico” en la página 104 para configurar una nueva cuenta.

Nota

También puedes tener acceso a ciertas cuentas de correo electrónico, incluyendo la cuenta Sprint Mail, a través de la página inicial. Presiona **Menú > Internet** y después selecciona **Messaging** (Mensajería) > **Email** (Correo electrónico) > [PCS Mail, AOL & AIM Mail, MSN Hotmail o Yahoo! Mail]. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir la información de tu cuenta e ingresar a tus mensajes de correo electrónico.

Acceso a mensajería instantánea de Sprint

La aplicación Servicios de datos también te brinda acceso a clientes populares de mensajería instantánea (MI), incluyendo AOL® Instant Messenger™, MSN® Messenger y Yahoo!® Messenger.

1. Presiona **Menú > Mensajes > IM & Email** (MI y correo electrónico) > **Other** (Otros).
2. Desde la página de inicio, selecciona **Messaging** (Mensajería) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).
3. Desde la página de mensajería, desplázate hacia abajo y selecciona **Instant Messaging** (Mensajería instantánea) y presiona **Ir** (tecla suave izquierda).

4. Selecciona un proveedor de mensajería instantánea, como *AOL Instant Messenger*, *MSN Messenger* o *Yahoo! Messenger* y presiona *Ir* (tecla suave izquierda).
5. Utiliza el teclado para introducir la información de conexión necesaria para el proveedor seleccionado, como nombre de usuario o contraseña, selecciona *Sign In* (Conectar) y presiona *Ir* (tecla suave izquierda). (Aparecerá la pantalla de mensajería instantánea para el proveedor seleccionado.)

Nota La información que se requiere para suscribirte dependerá del proveedor de mensajería instantánea al que ingreses.

6. Sigue las instrucciones en pantalla para leer, contestar, redactar y enviar mensajes, así como administrar tu cuenta de mensajería instantánea.

Acceso a salas de chateo por Internet

Servicios de datos te brinda la capacidad de unirte a salas de chateo por Internet mediante el teléfono.

1. Presiona *Menú > Internet*.
2. Desde la página inicial, selecciona *Messaging* (Mensajería) > *Chat & Dating* (Chatear y citas).

3. Selecciona un proveedor de chateo y sigue las instrucciones en pantalla para conectarte y empezar a chatear.

Nota Las opciones de *Chat & Dating* (Chatear y citas) cambian con frecuencia, por lo que se recomienda que regreses a menudo para ver qué hay de nuevo.

Descarga de contenido

Con los servicios de datos, tienes acceso a una variedad de contenido de Servicios Premium que se renueva constantemente, tal como juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones descargables. (Podrían aplicarse cargos adicionales.) A continuación se describen los pasos básicos necesarios para acceder y descargar contenido de Servicios Premium.

Acceso a los menús de descarga

1. Presiona *Menú > Contenido*.
2. Selecciona el tipo de archivo que deseas descargar. (*Games* (Juegos), *Ringers* (Timbres), *Screen Savers* (Protectores de pantalla), *Applications* (Aplicaciones) o *Messaging* (Mensajería) y luego

seleccione **Obtener nuevo**. (El navegador empezará y te llevará al menú de descarga correspondiente.)

Para tener acceso a los menús de descarga desde el navegador de Internet:

1. Desde la página inicial, selecciona **Downloads** (Descargas).
2. Selecciona **Games** (Juegos), **Ringers** (Timbres), **Screen Savers** (Protectores de pantalla) o **Applications** (Aplicaciones) para dirigirte al menú de descarga correspondiente. (Para obtener más información sobre la navegación de Internet, consulta “Navegación por Internet” en la página 102.)


Selección de un elemento para descargarlo

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargarlos:

- **Featured** (Destacado) muestra una selección rotativa de elementos destacados.
- **Categories** (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general, como Country o Pop/Rock para los timbres o 'For the Ladies' (Para las damas) para los protectores de pantalla. (En una lista puede haber varias páginas de contenido disponible. Selecciona **Next 9** [los 9 siguientes] para ver elementos adicionales.)
- **Search** (Búsqueda) te permite usar el teclado para ingresar criterios de búsqueda y localizar un

elemento. Puedes ingresar una palabra o título completo, o realizar una búsqueda con palabras incompletas.

Descarga de un elemento


Una vez que hayas elegido el elemento que deseas descargar, resáltalo y presiona  o presiona **OK** (tecla suave izquierda). Verás una página de resumen para el elemento que incluirá el título, el proveedor, los detalles de descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página de **License Details** (Detalles de la licencia), que describe el precio, tipo de licencia y duración de la licencia para la descarga; y la página **Terms of Use** (Términos de uso), que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, selecciona **Buy** (Comprar). (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), significa que el elemento ya se descargó exitosamente en el teléfono.)

Nota

Si no has comprado algún elemento con anterioridad, se te solicitará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona **Use/Run/View** (*Usar/ejecutar/visualizar*) para asignar el elemento descargado (o para empezar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
 - Selecciona **Set as** (*Configurar como*) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
 - Selecciona **Settings** (*Ajustes*) para configurar los juegos o aplicaciones descargados.
 - Selecciona **Shop** (*Comprar*) para navegar a otros elementos que desees descargar.
 - Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Uso del administrador de Mi contenido

Ya sea que compres el contenido de Servicios Premium desde el teléfono o desde la página de Internet para la administración de cuenta en www.sprint.com, todas las compras se guardan en **My Content Manager** (Administrador de Mi contenido) y pueden descargarse desde allí al teléfono.


My Content Manager (*Administrador de Mi contenido*) es un área de almacenamiento en la red Sprint National Network que te permite guardar todos los archivos

descargables de los Servicios Premium. Los archivos permanecen en My Content Manager (Administrador de Mi contenido) hasta el vencimiento de los términos de la licencia, incluso después de que hayas descargado el contenido en el teléfono. Esto te brinda un lugar conveniente para tener acceso a información sobre los archivos descargados sin tener que guardar información en la memoria del teléfono.


Para acceder al administrador de Mi contenido:

- ▶ Desde la página inicial, selecciona **Downloads >** (*Descargas*). **My Content Manager** (*Administrador de Mi contenido*) (Aparecerá una lista de los artículos comprados.)

Para descargar el contenido comprado desde Administrador de Mi contenido:

1. Desde la pantalla **My Content Manager** (*Administrador de Mi contenido*) (consulta la información anterior), resalta el elemento que desees descargar y presiona . (Aparecerá la página de información para el elemento seleccionado.)
2. Selecciona **Downloads** (*Descargas*) y presiona . (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla New Download (Descarga nueva), significa que el elemento ya se descargó exitosamente en el teléfono.)

3. Selecciona una opción para continuar:

- Selecciona **Use/Run/View** (*Usar/ejecutar/visualizar*) (tecla suave izquierda) para asignar el elemento descargado (o para empezar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
- Selecciona **Setas** (*Configurar como*) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
- Selecciona **Settings** (*Ajustes*) para configurar los juegos o aplicaciones descargados.
- Selecciona **Shop** (*Comprar*) (tecla suave izquierda) para navegar a otros elementos que desees descargar.
- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Consejo

También puede tener acceso a My Content Manager (Administrador de Mi contenido) mediante el menú principal del teléfono. Presiona Menú > Contenido > [Games (Juegos), Timbres, Protector de pantalla o Aplicaciones] > My Content Manager (Administrador de Mi contenido). (El navegador se iniciará y te llevará al contenido correspondiente.)

Para obtener más información e instrucciones acerca de la descarga **Games** (*Juegos*), **Timbres**, **Protectores de pantalla** y **Aplicaciones**, visita Digital Lounge en www.sprint.com.

Navegación por Internet

Con el acceso a Internet en el teléfono, puedes navegar por las varias gráficas a todo color de tus sitios Web favoritos, y será más fácil que nunca estar informado mientras viajas. Sigue el resultado de los deportes, las noticias más recientes, el clima y realiza compras desde el teléfono en cualquier lugar dentro de la red Sprint National Network.

Además de las funciones que se explican en esta sección, la página de inicio ofrece acceso a estas atractivas y coloridas categorías de Internet, que incluyen **News** (*Noticias*), **Weather** (*Clima*), **Entertainment** (*Entretenimiento*), **Sports** (*Deportes*), **Money** (*Finanzas*), **Travel** (*Viajes*), **Shopping** (*Compras*) y **Tools** (*Herramientas*), así como a opciones útiles de administración que incluyen **My Account** (*Mi cuenta*) y **Search** (*Búsqueda*). Hay muchos sitios disponibles en más de un menú, elige el que te resulte más conveniente.

Uso del menú de navegación

Una vez que entiendas el proceso, es muy fácil navegar por Internet desde el teléfono con la página de inicio. Para obtener más detalles acerca de cómo navegar por Internet, seleccionar elementos de menú y más, consulta “Navegación por Internet” en la página 102.

Aunque la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente variedad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados, y algunas funciones, como ir directamente a sitios de Internet específicos, no están disponibles. Para éstas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso del Internet en el teléfono.


Cómo abrir el menú de navegación

El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento que tengas una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés viendo.

Para abrir el menú del navegador:

- ▶ Presiona **Menú** (tecla suave derecha). (Aparecerá el menú del navegador.)


Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **Página de inicio.** Regresa el navegador a la página de inicio.
- **Reenviar.** Te lleva de regreso a una página que hayas visto (después de haber usado la tecla **BACK**).
- **Marcar esta página.** Te permite marcar el sitio actual.
- **Mis favoritos.** Te permite tener acceso y administrar tus páginas favoritas.
- **Buscar.** Inicia una búsqueda en Internet.
- **Enviar página a...** Te permite enviar un URL por SMS.
- **Ir a dirección Web.** Te permite navegar directamente a un sitio Web introduciendo su URL (dirección de página de Internet).
- **Historial.** Mantiene una lista de los enlaces para los sitios que visitaste recientemente. Para navegar a un sitio, resáltalo y presiona , después selecciona **Connect** (Conectar).
- **Información de página.** Brinda información sobre la página actual, como dirección de Internet y tamaño de página.
- **Opciones del navegador.** Muestra opciones adicionales:
 - **Configuración.** Te permite configurar y administrar tus parámetros del navegador: **Mi página principal**, **Configuración de fuente**, **Privacidad** y **Preferencia**.
 - **Mostrar URL.** Muestra el URL (dirección de la página de Internet) del sitio que estás viendo en ese momento.

- **Recargar esta página.** Vuelve a cargar la página de Internet actual.
- **Reanudar buscador.** Actualiza la sesión de navegación actual.
- **Información del navegador.** Muestra información sobre el navegador.

Creación de un marcador

Los marcadores te permiten guardar la dirección de tus páginas de Internet favoritas para ingresar a ellas fácilmente más tarde.



1. Visita la página de Internet que deseas marcar.
2. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
3. Selecciona **Marcar esta página** y presiona  dos veces para guardar el marcador.

Nota

Marcar una página no guarda el contenido de la página, sólo su dirección.




Algunas páginas no se pueden marcar. El creador de la página de Internet determinará si la misma puede marcarse o no.

Acceso a un marcador

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Mis favoritos** y presiona .
3. Selecciona el favorito que deseas y presiona  (tecla suave izquierda).

Configurar una página de inicio nueva

Los marcadores te permiten guardar la dirección de tus páginas de Internet favoritas para ingresar a ellas fácilmente más tarde.





1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Marcar esta página** y presiona .
3. Selecciona el campo **Establecer ésta como mi página de inicio** y presiona .
4. Selecciona el botón **Guardar** en pantalla y presiona .

Borrar un marcador

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Mis favoritos**.
3. Selecciona un favorito y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar**. (Aparecerá una confirmación.)
4. Presiona **Borrar** (tecla suave izquierda) para eliminar el favorito.

Cómo ir a una página de Internet específica


Para ir a una página de Internet en particular introduciendo un URL (dirección de página de Internet):

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Ir a dirección Web** y presiona .
3. Selecciona el campo URL y presiona .
4. Usa el teclado para introducir el URL de la página de Internet a la que deseas ir y presiona .
5. Presiona  otra vez para ir a la página de Internet.

Nota


No todas las páginas de Internet están disponibles en el teléfono.

Volver a cargar una página de Internet

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Opciones del navegador** > **Recargar esta página** y presiona . (El navegador volverá a cargar la página de Internet actual.)

Reinicio del navegador de Internet

Si el navegador de Internet no está funcionando bien o deja de responder, por lo general solucionarás el problema simplemente reiniciando el navegador.

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Opciones del navegador** > **Reanudar buscador** y presiona .

Preguntas frecuentes de los servicios de datos


¿Cómo sabré cuando mi teléfono está listo para el servicio Sprint?

Tu nombre de usuario (por ejemplo, bsolis01@sprintpcs.com) aparecerá cuando ingreses a **Menú > Ajustes > Información del teléfono > Número telefónico**.

¿Cómo me conecto por primera vez?

Cuando enciendes el teléfono, te conectas automáticamente para tener acceso a los servicios de datos.

¿Cómo sabré cuando mi teléfono está conectado a los servicios de datos?


El teléfono se conecta automáticamente cuando se usan los servicios de datos o cuando se recibe un mensaje. El teléfono, además, mostrará el indicador .

¿Puedo realizar llamadas y usar los servicios de datos al mismo tiempo?

No puedes usar los servicios de voz y de datos en forma simultánea. Si recibes una llamada mientras el servicio de datos está activo, la llamada se desviará al

correo de voz. Puedes realizar una llamada en cualquier momento, pero esto interrumpirá toda sesión de datos en progreso.

¿Cuándo está activa mi conexión de datos?

La conexión de datos está activa cuando se están transmitiendo datos. Se permiten llamadas salientes; las llamadas entrantes se dirigen directamente al correo de voz. Cuando está activa, el indicador  se mueve en la pantalla del teléfono.

¿Cuándo está inactiva mi conexión de datos?

Si no se reciben datos por 10 segundos, la conexión se pasa a inactiva. Cuando esto sucede, puedes recibir llamadas de voz. (La conexión puede volver a activarse rápidamente.) Si no se reciben datos durante un período de tiempo prolongado, la conexión terminará.

¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?

Puedes desconectarte sin apagar el teléfono; sin embargo, no podrás navegar por Internet ni usar otros servicios de datos. Mientras estés desconectado, podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz. Podrás volver a conectarte cuando lo desees. Para desconectarte, dirígete a **Menú > Ajustes > Más... > Datos > Desactivar datos** en el menú del teléfono.

Sección 4

***Información sobre
seguridad y garantía***



Información importante de seguridad

- ◆ *Precauciones generales (página 116)*
- ◆ *Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo (página 117)*
- ◆ *Uso del equipo con aparatos auditivos (página 118)*
- ◆ *Cuidado de la batería (página 120)*
- ◆ *Potencia de radiofrecuencia (RF) (página 121)*
- ◆ *Registro del propietario (página 123)*
- ◆ *Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario (página 123)*

Este manual contiene información de manejo y de seguridad importante que te ayudarán a utilizar el equipo sin peligros.

El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del equipo, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o pérdidas materiales.

Precauciones generales

Hay una serie de pautas simples para manejar el equipo correctamente y mantener un servicio satisfactorio y seguro.

- Para obtener el máximo rendimiento, no toques la parte inferior del equipo, donde se ubica la antena interna, mientras lo estés utilizando.
- Habla directamente hacia el micrófono.
- Evita exponer el equipo y los accesorios a la lluvia o derrames de líquido. Si el equipo se moja, apágalo inmediatamente y quita la batería.
- No expongas el equipo a la luz solar directa durante periodos prolongados (como por ejemplo sobre el tablero de instrumentos de un auto).
- Aunque el equipo es resistente, es una pieza compleja y puede romperse. Evita que se caiga, golpee, doble o sentarte sobre él.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo que no esté expresamente aprobado en este documento puede anular su garantía y tu derecho a manejarlo

Nota

Para ofrecerte el mejor de los cuidados al equipo y accesorios, debes utilizar únicamente el servicio de personal autorizado Sprint. El incumplimiento de esto puede ser peligroso y anular la garantía.

Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo

No confíes en el equipo para hacer llamadas de emergencia

Los equipos móviles utilizan señales de radio que no pueden garantizar que la conexión funcione bajo todas las condiciones. Por eso, nunca debes confiar únicamente en el equipo móvil para una comunicación importante (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en algunas redes de celulares o cuando ciertos servicios de red o funciones de los equipos móviles están en uso. Consulta con tu proveedor de servicios local para conocer más detalles.

Uso del equipo mientras manejas

En algunas jurisdicciones está prohibido hablar por el equipo mientras conduces (o manejar el equipo con un dispositivo de manos libres). Las leyes varían sobre las restricciones específicas. Recuerda que la seguridad siempre debe ser lo primero.

Consejo

Compra un accesorio de manos libres opcional en tu Tienda Sprint local, o llama a Sprint al 1-800-974- 2221. También puedes marcar # 2 2 2 en el equipo.

Cumplimiento de pautas de seguridad

Para hacer funcionar el equipo de manera segura y eficiente, siempre sigue todas las regulaciones especiales del área. Apaga el equipo en áreas donde el uso esté prohibido o en ocasiones en que pueda causar interferencia o peligro.

Uso del equipo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos está protegido contra señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF de los dispositivos inalámbricos pueden afectar a los equipos electrónicos que no están protegidos adecuadamente.

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas o sistemas de entretenimiento electrónicos en vehículos automotores que no están protegidos adecuadamente o que no están correctamente instalados. Consulta con el fabricante o su representante para saber si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra las señales de RF externas. También consulta con el fabricante acerca de cualquier equipo que haya sido agregado a tu vehículo.

Consulta al fabricante sobre los dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos, para saber si están adecuadamente protegidos contra las señales de RF externas.

Nota

Siempre apaga el equipo en centros de salud y solicita autorización antes de utilizar el equipo cerca de equipos médicos.

Apagado del equipo antes de volar

Apaga el equipo antes de subir a bordo de una aeronave. Para evitar posibles interferencias con el sistema de las aeronaves, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que cuentes con el permiso de un miembro de la tripulación para utilizar el equipo mientras el avión está en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las regulaciones de la FCC prohíben el uso del equipo mientras el avión se encuentra en vuelo.

Apagado del equipo en áreas peligrosas

Para evitar la interferencia en operaciones con explosivos, apaga el equipo en el área de explosivos o en otras áreas con señales que indican que las radios bidireccionales deben apagarse. Los equipos de construcción utilizan frecuentemente dispositivos de RF con control remoto para hacer estallar los explosivos.

Apaga el equipo cuando te encuentres en un área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva. Si bien es raro, el equipo y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, que pueden dar como resultado lesiones corporales e, incluso, la muerte. Dichas áreas generalmente, aunque no siempre, se encuentran claramente señalizadas. Entre ellas se encuentran:

- Áreas de abastecimiento de combustible, como estaciones de servicio.
- La parte inferior a la cubierta en las embarcaciones.
- Establecimientos donde se transfieren o almacenan combustibles o productos químicos.
- Áreas donde el aire contiene químicos o partículas tales como grano, polvo o limaduras de metal.
- Cualquier otra área donde normalmente se recomienda apagar el motor del vehículo.

Nota

Nunca transportes o almacenes gases o líquidos inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del vehículo que contiene el equipo o los accesorios.

Restricción de acceso al equipo para los niños

El equipo no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con él dado que se pueden lastimar y lastimar a otros, dañar el equipo o hacer llamadas que aumenten los gastos de tu factura de Sprint.

Uso del equipo con aparatos auditivos

Se han probado numerosos equipos de Sprint para determinar su compatibilidad con aparatos auditivos. Cuando algunos dispositivos inalámbricos se utilizan en conjunto con ciertos aparatos auditivos (que incluyen audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden notar un ruido que puede interferir con la eficiencia de estos.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los equipos también varían en la cantidad de ruido de interferencia que generan. La norma ANSI C63.19 se desarrolló con el objeto de proporcionar un medio estandarizado para medir tanto los dispositivos inalámbricos como los aparatos auditivos y determinar categorías de uso para ambos.

Las clasificaciones de los equipos móviles se desarrollaron para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar equipos que sean compatibles con estos. No a todos los equipos se les ha realizado la prueba de clasificación de compatibilidad con los aparatos auditivos. Los equipos que se clasificaron incluyen una etiqueta en la caja. ***El SPH-M220 tiene una clasificación de M4 y T4.***

Estas clasificaciones no son garantías. Los resultados varían según el aparato auditivos del usuario y la clase y grado particular de pérdida de la audición. Si un aparato auditivo es particularmente vulnerable al ruido de interferencia, incluso un equipo con una clasificación muy alta puede causar un nivel de interferencia inaceptable. La mejor forma de evaluar un equipo para tus propias necesidades es probarlo con el aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los equipos con clasificaciones M3 o M4 cumplen con los requisitos de compatibilidad de la FCC con respecto a aparatos auditivos y tienden a generar menos interferencia que los equipos no clasificados. (La clasificación M4 es la mejor o más alta de las dos.)

Clasificaciones T: Los equipos clasificados con T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienden a ser mejores cuando se utiliza una telebobina (“Interrupción T” o “Interrupción de teléfono”) que los equipos sin clasificación. (La clasificación T4 es la mejor o más alta de las dos. Observa que no todos los audífonos cuentan con telebobinas.)

También puede medirse la inmunidad de los aparatos auditivos frente a la interferencia de ruidos de dispositivos inalámbricos y deben contar con clasificaciones similares a las de los equipos. Consulta a tu médico especialista en oído para conocer la clasificación de tu aparato auditivo. Suma las clasificaciones de tu aparato auditivo y de tu equipo para determinar el uso probable:

- Cualquier combinación de clasificaciones que sea igual o mayor a seis brinda un servicio excelente.
- Cualquier combinación que sume cinco se considera servicio normal.


- Cualquier combinación que sume cuatro se considera utilizable.

Por eso, si combinas un aparato auditivo M3 con un equipo M3, obtendrás una clasificación de seis y un “servicio excelente”. Esto es igual para las clasificaciones T.

Sprint, además sugiere que experimentes con diversos equipos (inclusive aquellos que no tienen etiquetas de M3/T3 o M4/T4) mientras te encuentras en la tienda para encontrar el que funciona mejor con tu aparato auditivo. Si experimentas interferencia o encuentras que la calidad del servicio no es satisfactoria luego de comprar el equipo, regrésalo sin demoras a la tienda dentro de los 30 días de realizada la compra. Con la Garantía Risk-Free Guarantee (Libre de riesgos) de 30 días de Sprint, puedes devolver el equipo dentro de los 30 días de realizada la compra y recibir la devolución total del dinero. Puedes obtener más información sobre la compatibilidad de los audífonos en: www.fcc.gov, www.fda.gov, y www.accesswireless.org.

Cómo obtener lo mejor de tu aparato auditivo con tu equipo

Para minimizar aún más la interferencia:

- Configura las opciones de iluminación de fondo de pantalla y del teclado numérico del equipo para que se enciendan el tiempo mínimo:
 1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Retroiluminación**.
 2. Seleccione el ajuste de intervalo mínimo de tiempo y presiona .

- Ubica el equipo de manera que la antena interna esté lo más lejos posible del audífono.
- Mueve el equipo hasta encontrar el punto con menos interferencia.

Cuidado de la batería

Protección de la batería

Las pautas de la lista a continuación te ayudarán a aprovechar al máximo el rendimiento de la batería.

- Recientemente han aparecido algunos informes públicos que muestran baterías de dispositivos inalámbricos que se recalientan, se incendian o explotan. Muchos de estos informes, o casi todos, suponen baterías falsificadas, de precio muy bajo o de segundas marcas fabricadas con estándares desconocidos o cuestionables. Sprint desconoce que haya problemas similares con equipos Sprint que resulten del uso correcto de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del equipo. Utiliza sólo baterías y accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante que se pueden encontrar en las Tiendas Sprint o por medio del fabricante del equipo o llama al 1-866-343-1114 para realizar un pedido. También están disponibles en www.sprint.com, haciendo clic en **Accessories (Accesorios)**. Comprar las baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurarse de que son genuinas y seguras.
- Para evitar daños, carga la batería únicamente en temperaturas que varíen entre los 32 °F y los 113 °F (0 °C y 45 °C).
- No utilices el cargador de baterías bajo la luz del sol directa o en zonas con alta humedad, como el baño

- Nunca deseches la batería en un incinerador.
- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería..
- No intentes desarmar la batería o generar un cortocircuito.
- Es posible que haya que recargar la batería si no se ha usado por un periodo prolongado de tiempo.
- Cuando la batería ya no brinda un rendimiento aceptable, se recomienda reemplazarla. Se puede recargar cientos de veces antes de que necesite reemplazarse.
- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:

Menos de un mes:

-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)

Menos de un mes:

-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Forma de desechar baterías de iones de litio

No manipules una batería de iones de litio dañada o con pérdidas ya que puedes quemarte.

Para conocer las opciones para desechar baterías de iones de litio de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Sprint más cercano.

Nota especial: asegúrate de desechar la batería correctamente. En algunas áreas, puede estar prohibido desechar las baterías con los residuos domiciliarios o comerciales.

Potencia de radiofrecuencia (RF)

Cómo funciona el equipo

El equipo es básicamente un transmisor y receptor de radio. Cuando se enciende, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el equipo, el sistema que se ocupa de las llamadas controla el nivel de potencia. Esta potencia puede variar en un rango que va desde los 0.006 a los 0.2 vatios en modo digital.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño del equipo cumple con las normas NCRP actualizadas que se describen a continuación.

En 1991/1992, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional de Normas Norteamericano (ANSI) se reunieron para actualizar la norma de los niveles de seguridad de 1982 de ANSI con respecto a la exposición humana a las señales de RF. Más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, organismos de salud gubernamentales e industrias desarrollaron esta norma actualizada luego de revisar el corpus de investigaciones disponible. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó esta norma actualizada como una regulación. En agosto de 1996, la FCC adoptó una norma híbrida que consistía en la norma ANSI/IEEE existente y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Protección y Mediciones de la Radiación (NCRP).

Traslado del equipo sobre el cuerpo

Para respetar el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, si llevas un microteléfono sobre el cuerpo, utiliza el estuche, funda u otro accesorio para llevarlo y transportarlo que se provea o que esté autorizado. Si no utilizas un accesorio para llevarlo en el cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos **7/16 pulgadas (1,5 centímetros)** alejada de tu cuerpo cuando transmite. El uso de accesorios no aprobados por Sprint puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visita el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Coefficientes de Absorción Específica (SAR) de los dispositivos inalámbricos

El valor del SAR corresponde a la cantidad relativa de potencia de RF que se absorbe en la cabeza de un usuario de un microteléfono inalámbrico.

El valor del SAR de un equipo es el resultado de un proceso que incluye amplias pruebas, mediciones y cálculos. No representa la cantidad de RF que emite el equipo. Todos los modelos de equipo se prueban en sus valores más altos en estrictos entornos de laboratorio. Pero cuando el equipo está en funcionamiento, su SAR puede ser significativamente menor que el nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores, incluida la proximidad a la antena de estación base, el diseño del equipo, etc. Lo que es importante recordar es que cada equipo cumple con pautas federales estrictas. Las variaciones en los SAR no representan una variación en seguridad.

Todos los equipos deben cumplir con una norma federal, que incorpora un importante margen de seguridad. Como se afirma anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre los diferentes modelos de equipos no significan una variación en la seguridad. Los valores SAR que coinciden o están por debajo del estándar federal de 1,6 W/kg se consideran seguros para el uso del público.

Los valores SAR más altos del SPH-M800 que fueron informados fueron de:

Modo CDMA de teléfono celular (Sección 22):

Cabeza: 1.11 W/kg; Sobre el cuerpo: 0.723 W/kg

Modo PCS (Part 24):

Cabeza: 0.806 W/kg; Sobre el cuerpo: 0.795 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia según la FCC

Este equipo cumple con las Pautas de Emisión de Radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: A3LSPHM220.

Se puede encontrar más información sobre el SAR de este equipo en el siguiente sitio Web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Aviso de la FCC

Este equipo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones descritas a continuación: (1) este equipo no causará interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un manejo no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular el derecho del usuario a manejar el equipo.

Nota

Este equipo se probó y cumple con los requisitos de un dispositivo digital clase B, conforme a lo dispuesto en la Sección 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede asegurar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse al apagar el equipo y encenderlo nuevamente), se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación de la antena interna.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Registro del propietario

El número de modelo, el número de regulación y el número de serie se encuentran ubicados en una placa de identificación dentro del compartimiento de la batería. Registra el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Esto será útil si necesitas contactarnos en el futuro por algún tema relacionado con el equipo.

Modelo: SPH-M220

N.º de Serie:

Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario

La tecnología CDMA está autorizada por QUALCOMM Incorporated bajo una o más de las siguientes patentes:

4,901,307	5,109,390	5,267,262	5,416,797
5,506,865	5,544,196	5,657,420	5,101,501
5,267,261	5,414,796	5,504,773	5,535,239
5,600,754	5,778,338	5,228,054	5,337,338
5,710,784	5,056,109	5,568,483	5,659,569
5,490,165	5,511,073		

T9 Text Input está autorizado por Nuance Communications, Inc. y está cubierto por las siguientes patentes de los Estados Unidos: U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes pendientes.

Versión 7B de la plantilla de manual del usuario (diciembre de 2007)

Garantía del fabricante

♦ *Garantía del fabricante (página 124)*

El teléfono está diseñado para que obtengas un servicio confiable y sin inconvenientes. Si por alguna razón tienes algún problema con el equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio del equipo, visita www.sprint.com o llama al Servicio de Atención al Cliente de Sprint al 1-888-211-4727.

Garantía del fabricante

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR

¿Qué incluye la cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza al comprador original ("Comprador") que los teléfonos y accesorios SAMSUNG ("Productos") no tienen defectos en los materiales y en la fabricación bajo condiciones normales de uso y servicio a partir de la fecha de compra del producto y hasta el periodo especificado a continuación:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuche/Portacargador/Funda de cuero	90 días
Controlador para juegos	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no está incluido en la cobertura?

Esta garantía limitada está sujeta a la condición de que el comprador utilice en forma adecuada el producto. Esta garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños que resulten de accidentes, uso incorrecto, abuso, negligencia, tensiones físicas, eléctricas o electromecánicas inusuales o modificación de cualquier parte del producto, lo cual incluye la antena o daño exterior; (b) equipo sin número de serie o con número de serie ilegible; (c) cualquier superficie plástica u otras partes externas expuestas que se encuentren rayadas o dañadas debido al uso normal; (d) funcionamientos defectuosos que resultan del uso del Producto en combinación con accesorios, productos o equipo periférico o auxiliar que no fuera provisto o aprobado por SAMSUNG; (e) defectos o daños derivados de pruebas, manejo, mantenimiento, instalación o regulación inapropiados; (f) instalación, mantenimiento y servicio del Producto o (g) Producto usado o comprado fuera de Estados Unidos o Canadá. Esta garantía limitada cubre las baterías sólo si la capacidad de la batería es menor al 80% de la capacidad nominal o si tiene una pérdida. Tampoco cubre la batería si (i) ésta se cargó con un cargador de baterías no especificado o aprobado por SAMSUNG para esta función, (ii) alguna de las juntas de la batería está rota o muestra evidencia de adulteración, o (iii) la batería se utilizó en otro equipo que no sea el teléfono SAMSUNG para el que está especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante el periodo de vigencia de la garantía, SAMSUNG reparará o reemplazará, según su propio criterio, sin cargo para el Comprador, cualquier parte componente defectuosa del Producto. Para obtener el servicio bajo esta Garantía limitada, el Comprador debe devolver el Producto a un establecimiento de servicio telefónico autorizado en un embalaje adecuado para el envío, junto con el recibo de compra del Comprador o una prueba sustituta equivalente que exhiba la fecha de compra, el número de serie del Producto y el nombre y dirección del vendedor. Para obtener ayuda acerca de dónde entregar el Producto, llama al Centro de Atención al Cliente de Samsung al 1-888-987-4357. Luego de recibirlo, SAMSUNG se ocupará de repararlo o reemplazarlo a la brevedad. SAMSUNG puede, según su propio criterio, utilizar partes o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos cuando repare cualquier Producto o reemplazar el Producto por uno nuevo, reconstruido o reacondicionado. Los estuches, portacagadores o fundas de cuero reparadas o reemplazadas tendrán una garantía de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados contarán con una garantía equivalente al periodo restante de la garantía limitada original del Producto original o de 90 días, la que sea más larga. Todas las partes, componentes, placas y equipos reemplazados se convertirán en propiedad de SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que algún Producto no está cubierto por esta garantía limitada, el Comprador debe pagar todas las partes, el envío y la mano de obra correspondientes para la reparación o devolución de dicho Producto.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de SAMSUNG?

EXCEPTO QUE SE ESTIPULE EN FORMA EXPRESA EN LA PRESENTE GARANTÍA, EL COMPRADOR TOMA EL PRODUCTO "TAL COMO ESTÁ", Y SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN Y NO HAY NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS:

"LA COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU ADAPTACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO;

"GARANTÍAS DE TITULARIDAD O NO CONTRAVENCIÓN;

"DISEÑO, CONDICIÓN, ESTADO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO;

"LA CONFECCIÓN MANUAL DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; O

"EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CUALQUIER LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO QUE SE RELACIONEN CON ÉL.

NADA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES SERÁ INTERPRETADO COMO CREACIÓN DE UNA GARANTÍA EXPRESA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS QUE PUEDEN ORIGINARSE POR LA APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUSIVE, SI CORRESPONDEN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN AQUÍ AL MISMO PLAZO DE DURACIÓN EXPRESADO EN LA

GARANTÍA ESCRITA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI. ADEMÁS, SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA, USO O USO INDEBIDO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO O QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O LA PÉRDIDA DE POSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDOS, DAÑOS CONTINGENTES, ESPECIALES, RESULTANTES O SIMILARES, O PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS PREVISTAS, O POR DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DELITO (COMO NEGLIGENCIA O NEGLIGENCIA GRAVE) O FALTA COMETIDA POR SAMSUNG, SUS AGENTES O EMPLEADOS, O POR CUALQUIER VIOLACIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL COMPRADOR POR CUALQUIER OTRA PARTE. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN CON RESPECTO A LOS DAÑOS CONTINGENTES O RESULTANTES, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI. ESTA GARANTÍA TE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDES CONTAR, ADEMÁS, CON OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE EXCEPTO AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE

PRODUCTO Y REPRESENTA UN RECURSO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR. SI ALGUNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ES CONSIDERADA ILEGAL O NO COHERCIBLE A LA VISTA DE NINGUNA LEY, DICHA ILEGALIDAD O NO COERCIBILIDAD PARCIAL NO AFECTARÁ EL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, LA CUAL EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES Y SIEMPRE SERÁ INTERPRETADA COMO LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O COMO LIMITADA SIEMPRE QUE LA LEY LO PERMITA. LAS PARTES COMPRENDEN QUE EL COMPRADOR PUEDE UTILIZAR SOFTWARE DE TERCEROS O EQUIPOS JUNTO CON EL PRODUCTO. SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN Y NO EXISTE NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO A LA CALIDAD, LAS OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO O ADECUACIÓN DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPOS DE TERCEROS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDO CON EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O QUE INCLUYA LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO. LA CALIDAD, OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO SE UBICAN CON INCUMBENCIA ÚNICAMENTE DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR, EL PROPIETARIO O DISTRIBUIDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS, SEGÚN EL CASO.

La garantía limitada coloca el riesgo de falla del producto entre el comprador y SAMSUNG, y el precio del producto SAMSUNG refleja esto y las limitaciones de responsabilidad contenidas en

esta garantía limitada. Los agentes, empleados, distribuidores y vendedores de SAMSUNG no están autorizados a realizar modificaciones a la garantía limitada o extender garantías adicionales que obliguen a SAMSUNG.

Consecuentemente, las declaraciones adicionales tales como la publicidad o presentación del vendedor, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías de SAMSUNG y no deben tenerse en cuenta.

Precauciones para transferir y desechar el equipo

Si la información guardada en este equipo se borra o formatea mediante los métodos normales, la información será borrada sólo de manera superficial y es posible que por medio de un software especial alguien la recupere y la vuelva a utilizar.

Para evitar que se filtre información en forma involuntaria y otros problemas similares, se recomienda regresar el equipo al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una Limpieza del Sistema de Archivos Extendidos (EFS) que borrará completamente la memoria del usuario y volverá a configurar el equipo a las opciones predeterminadas. Contacta al Centro de Atención al Cliente de Samsung para obtener más detalles.

Importante

Lleva al Centro de Atención al Cliente de Samsung la información de la garantía (constancia de compra) para poder obtener este servicio sin cargo. Si la garantía del equipo venció, posiblemente se apliquen cargos.

Centro de Atención al Cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

N.º de teléfono gratuito: 1.888.987.HELP (4357)

Samsung Telecommunications America, LLC:

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Importante

Si estás utilizando un microteléfono en lugar de un teclado numérico normal, marca los números entre paréntesis.

Tel: 1-888-987-HELP (4357)

©2008 Samsung Telecommunications America. Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial sin previa autorización escrita. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. [011604]

Índice

A

- Activación 3
- Actualización de software del teléfono 80
- Administrador de Mi contenido 109
- Agenda 74–76
 - Agregar eventos 74
 - Borrar los eventos 76
 - Editar eventos 75
 - ver Agenda 74, 74–76
- Ajustes de localización 42
- Ajustes de volumen
 - Ajustes 38
 - Alarmas 38
 - Altoparlante 38
 - Aplicación 38
 - Audífonos 38
 - Auricular 38

- Avanzado 38
- Correo con foto 38
- Correo de voz 38
- Mensaje de texto 38
- SMS voz 38
- Timbre 38
- Ajustes del teléfono 35–50
 - Ajustes de la mensajería 43
 - Ajustes de localización 42
 - Ajustes de mensajería ??–46
 - Ajustes de pantalla 39–42
 - Ajustes de sonido 35–39
 - Atajos 48
 - Idioma 49
 - Modo de avión 46
 - Modo de contestación automática 49
 - Modo de contestación de llamadas 48
 - Reinicio 54
 - Uso de teleimpresoras 47
- Alarma 76
- Alerta de llamada 59

- Alerta de roaming de datos 60
- Alfabeto 30
- Aplicaciones 12
- Aplicaciones, descarga de 99
- Audífonos 49
- Aviso de la FCC 122

B

- Batería 14–17
 - Capacidad 14
 - Carga 16
 - Instalación 15
- Battery
 - Disposal 120
- Bloqueo de servicios 52
 - Voz 53
- Bloqueo del teléfono 52
- Bluetooth 85–88
 - Ajustes 86
 - Dial-Up Network (DUN) (perfil de acceso telefónico a redes) 88
 - Perfiles 86
 - Sincronizar 87

Borrado
Contenido del teléfono 53

Borrar
Caché de Web 54
Contactos 54
cookies de Web 54
Historial de Web 54
Mensajes 54
Mi contenido 54

C

Calculadora 78
Código de bloqueo
Cambio 52
Cómo contestar llamadas 21
Cómo realizar llamadas 19
Contactos 65–73
Añadir un número
teléfono 68
Asignar números de
marcación rápida 69
Borrar 69
Búsqueda de entradas 66

Cómo agregar una
entrada 65
Edición de una entrada 70
Opciones de entrada 68
Selección de timbre 71

Correo de voz 84
Borrar icono 93
Configuración 4, 90
Notificación 91
Recuperación 91

Correo electrónico 104

D

Datos
Activar 56
Desactivar 55
Desbloqueo del teléfono 52
Descarga
Aplicaciones 12
Juegos 12
Protectores de pantalla 12
Timbres 12
Desvío de llamadas 98

Duración de tiempo del
teclado 40

E

Encendido y apagado del
teléfono 13
Está en el directorio
telefónico 27
Estilo de menús 41
Evento
Agregar 74
Borrar los eventos de un día
76
Borrar un solo evento 76
Editar 75
Ir a 75
Menú de alertas 75
Ver 75

F

Fuente de marcación 42
Funciones principales 9

G

Garantía 124

- H**
 Hora mundial 79
- I**
 Identificador de llamadas 97
 Idioma 49
 Internet 110–113
 Administrador de Mi
 contenido 109
 Aplicaciones 99
 Descarga de contenido 107
 Navegación por Internet 113
 Nombre de usuario 100
 Página de inicio 101
 Preguntas frecuentes 114
 Protector de red 101
 Internet - Consulta Internet 110
 Introducción de texto 29–33
 Animaciones 32
 Caritas 32
 Idioma doble 34
 Introducción de texto T9 30
 Mensajes
 pregrabados 32, 33
 Mensajes recientes 32
 Modo de alfabeto 31
 Números 32
 Selección del modo 29
 Símbolos 32
 T9(español) 30
 Introducción de texto T9 30
- J**
 Juego para carro/
 Audífonos 49
- L**
 Libreta de notas 77
 Lista de llamadas 61–64
 Anteponer un número 63
 Borrar 64
 Cómo realizar una
 llamada 62
 Guardar un número 63
 Opciones 62
 Ver 61
 Lista de roaming preferida 80
 Lista de tareas 78
 Llamada en espera 97
 Llamada entre tres
 personas 98
 Llamar al buzón de voz 84
 Luz de estado 40
- M**
 Marcación abreviada 27
 Marcación de 4 dígitos 28
 Marcación de código con el
 signo de más (+) 27
 Marcado abreviado 49
 Mensaje de texto 93
 Mensaje reciente 30
 Mensajería
 Agregar un nuevo mensaje
 preestablecido 45
 Alerta de borrador 45
 Eliminación de mensajes
 viejos 44
 Firma 44
 Guardar en buzón de
 salida 45
 Mensajes preestablecidos 44

Notificación 43
Número de devolución de llamada 45
Otros ajustes 45
Prioridad 45

Mensajería de voz 95
Mensajería de voz SMS 95
Mensajería instantánea 106
mensajes 32
Mensajes pregrabados 30, 95
Mensajes preestablecidos 44
Menú ii
 Navegación 17
Modo de ahorro de energía 41
Modo de avión 46

N

Notificación de alerta 39
Número de teléfono
 Búsqueda 26
 Con pausas 26
 Está en el directorio telefónico 27
 Guardar 25

Marcación abreviada 27
Marcación de código con el signo de más (+) 27
Marcando desde la lista de contactos. 28
Preestablecer 27
Ver 18
Números de emergencia 22
Números especiales 53

O

Opciones de finalización de llamada 24
Opciones de marcación 19
Opciones de texto 30
Opciones durante una llamada 23
Owner's Record 123

P

Pantalla 10
 Brillo 41
 Protector de pantalla 40
Pantalla exterior

Brillo 41
 Protector de pantalla 41
Pausa de 2 segundos 26
Pausa fija 26
Pausas 26
Preestablecer 27
PRL 80
Protector de pantalla 40, 41
Protector de red 101
Protectores de pantalla 12

R

Reconocimiento de voz automático 81–82
Reinicio del teléfono 55
Reloj en pantalla 42
Respaldo inalámbrico 72
Restringir
 Voz 53
Retroiluminación 39
Roaming 57–60

S

- Safety Information 123
- Saludo de texto 39
- Seguridad 51–56
 - Menú 51
- Servicio de emergencias 911 mejorado (E911) 23
- Servicio de voz
 - Mensaje de voz SMS 83
- Servicio Sprint
 - Activación 3
 - Contraseñas de cuenta 4
 - Marcación de los servicios Sprint 71
 - Servicios de operadora 6
 - Sprint 411 6
- Servicios de datos 99–114
 - Aplicaciones 99
 - Contraseña 5
 - Descarga de contenido 107
 - Nombre de usuario 100
 - Opciones de seguridad 55
 - Página de inicio 101

Preguntas frecuentes 114

Sala de chateo 107

Silenciar todo 39

SMS voz 96

Sonidos

Notificación de alerta 39

Silenciar todo 39

Tipos de timbre 35

Tonos de tecla 37

Volumen 38

Subcontraste 41

T

T9(español) 30

Teléfono (ilustración) 8

Timbres 12

Asignación a contactos 71

Compra y descarga 36

Obtener nuevos timbres 36

Tipos de timbre 35

Correo con imagen 36

Correo de voz 36

Eventos programados 36

Llamadas de voz 35

Mensaje de texto 36

Mensajes 36

Roaming 36

Vibración 37

VozSMS 36

Tono de tecla

Duración del tono 37

Tipo de tono 37

Volumen del tono 37

U

Uso de mensajería de texto SMS 93

Uso de teleimpresoras 47

V

Vaciar sobre 84

Visualización en pantalla

Cambio 40

Voz

Bloqueo 53

Restringir 53

VozSMS 95

Opciones 46