

# **Manual de Instrucciones**

## **Sartén eléctrica**

**Modelo BF-SE1000**



**BREAK-FAST**


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## SARTÉN ELÉCTRICA




220V~ 50Hz 1500W

## Partes de la sartén

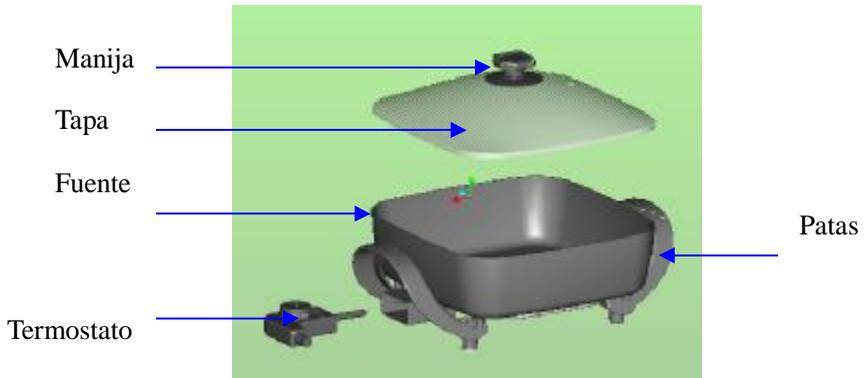

## Control de temperatura automático

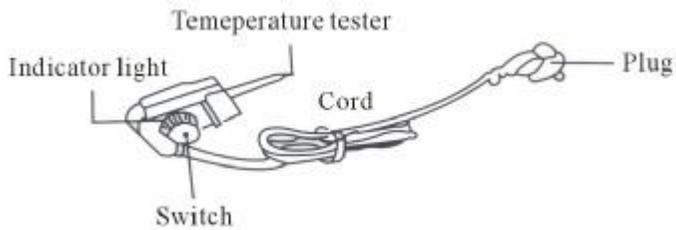

**Temperature tester: testeador de temperatura**

**Indicator light: luz indicadora**

**Cord: cable**

**Plug: enchufe**

**Switch: interruptor**

## **Medidas de seguridad**

1. Lea todas las instrucciones detenidamente.
2. Nunca toque las superficies calientes de la sartén.
3. A fin de evitar riesgos de descargas eléctricas, nunca sumerja ni el cable, ni el enchufe, ni el controlador de temperatura, ni el artefacto en sí en agua ni ningún otro líquido.
4. Este artefacto no ha sido diseñado para ser manipulado por niños ni por personas con capacidades mentales ó físicas reducidas. Tampoco debe ser utilizado por personas que desconozcan su funcionamiento, a menos que n hayan sido capacitados ó cuenten con la supervisión de una persona responsable. Recuerde que los niños no deben utilizar la sartén a modo de juguete.
5. Nunca coloque el cable cerca de las partes calientes del artefacto.
6. Nunca coloque el cable cerca de fuentes de calor tales como estufas, hornos, etc. Ubique la sartén sobre una superficie firme y nivelada. Nunca la utilice en un lugar húmedo ó inflamable.
7. Tenga cuidado de no mover la sartén si tiene líquidos calientes en su interior.
8. Lleve el controlador de temperatura a "OFF" y luego coloque el enchufe en la toma. Cuando termine de utilizar la sartén, apague el controlador y desenchufe la sartén.
9. A fin de evitar lastimaduras ocasionadas por el calor emanado por el artefacto, mantenga tanto su rostro como sus manos lejos del orificio por donde escapa el vapor en la tapa de vidrio.
10. Si por algún motivo el cable se quemara o derritiera, no utilice la sartén y hágala revisar por una persona capacitada.
11. Retire el enchufe de la toma con la mano. Nunca tire del cable.

## Modo de empleo

**Asegúrese de que el artefacto esté completamente seco antes de ponerlo en funcionamiento.**



1. Lleve el controlador de temperatura a "OFF" y luego inserte el testeador de temperatura en le receptáculo. Luego coloque el enchufe en la toma.
2. Regule la temperatura de acuerdo a su demanda. La luz indicadora se encenderá y la sartén comenzará a calentar.

MIN—  $80^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

1—  $150^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

2—  $150^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

3—  $185^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

4—  $220^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

5—  $240^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$



3. Es normal que la luz indicadora tintinee durante la cocción.
4. Cuando termine la cocción, apague el controlador.
5. Retire el enchufe de la toma. Cuando la fuente se haya enfriado, retire el controlador de temperatura del receptáculo.

## **Cuidado y mantenimiento**

1. Nunca utilice esponjas metálicas ni productos abrasivos para limpiar la fuente. Utilice una esponja suave que no dañe el acabado.
2. A fin de no dañar el acabado de la fuente, no deje restos de comida pegada por mucho tiempo.
3. Las patas del artefacto se separan de la fuente por lo que puede limpiarlas por separado.

## **Controlador automático de temperatura**

1. El controlador de temperatura es un componente altamente sensible por lo que debe tratarlo con sumo cuidado. No permita que se caiga ni se golpee.
2. Sólo utilice el controlador proporcionado con la sartén. No utilice otro.
3. Para retirar el controlador de temperatura del receptáculo, no tire del cable. Tómelo firmemente con la mano y retírelo.
4. Mantenga el testeador de temperatura limpio.
5. No utilice el controlador si el testeador está dañado.
6. Antes de enchufar ó desenchufar el controlador, asegúrese de que el artefacto esté apagado ya que de otra manera el controlador se sobre calentará y resultará dañado.

### **Advertencia:**

Este artefacto no ha sido diseñado para ser manipulado por niños ni por personas con capacidades mentales ó físicas reducidas. Tampoco debe ser utilizado por personas que desconozcan su funcionamiento, a menos que n hayan sido capacitados ó cuenten con la supervisión de una persona responsable. Recuerde que los niños no deben utilizar la sartén a modo de juguete.