



PLANCHA DE ASAR ELECTRICA

MODELO: JF-3049



¡ATENCIÓN!

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU NUEVA PLANCHA DE ASAR Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado Cliente,

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca FETERSA. Estamos convencidos de que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes. Le recomendamos que lea atentamente este manual y que siga sus indicaciones para que le proporcione años de buen funcionamiento.

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJA, PLASTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU PLANCHA DE ASAR

Asegúrese que su plancha de asar FETERSA no esta deteriorada. En caso de duda, no usar la plancha de asar y póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta.

Para asegurar la seguridad de los niños, por favor mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) lejos de su alcance.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea detenidamente el modo de empleo ante de la utilización de su aparato.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con la indicada en la pegatina de características del aparato.
- No deje nunca su aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido

instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- No utilice su aparato si el cable o el aparato esta dañado por el motivo que sea. Si el cable esta dañado, debe ser reemplazado por nuestro servicio post-venta o un servicio cualificado competente
- Utilice la plancha de asar solamente para uso domestico y de la manera indicada en el modo de empleo.
- No sumerja **NUNCA** el aparato en agua o en cualquier otro líquido para su limpieza ni por cualquier otra razón.
- Evite tocar las superficies calientes, hay riesgo de quemaduras graves.
- La clavija eléctrica debe ser desenchufada de la red eléctrica antes de limpiar el aparato
- Coloque el aparato en superficie plana y seca.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar el aparato.
- Evite que las partes calientes de aparato entren en contacto con materiales que puedan incendiarse (cortinas, paños...) y no lo recubra nunca mientras esté en funcionamiento.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente, a fin de evitar posibles caídas del mismo.
- No enrolle el cable de alimentación rodeando el aparato. Utilice las guías de almacenaje.
- Limpie el aparato después de cada uso para evitar el riesgo de incendio y/o deterioro.
- Los preparados con aceites o grasas pueden inflamarse si se


sobrecalientan.

- Cuidado al retirar los alimentos de la parrilla, se encuentra a muy alta temperatura.
- No usar productos abrasivos para la limpieza de la superficie antiadherente y deje siempre que se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
- Desconecte el aparato siempre que no lo utilice.
- No utilice un cable distinto al aportado con el aparato ya que posee dispositivos de regulación de temperatura y de protección térmica necesarios para su correcto funcionamiento y nivel de seguridad óptimo.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, ponga el regulador a la máxima temperatura durante 10 minutos. Durante este tiempo puede emitir un poco de humo y de olor. Esto es debido al tratamiento protector y se le quitará después de esta primera prueba. Después de estos 10 minutos desconéctelo, déjelo enfriar y límpielo con una bayeta suave y húmeda.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

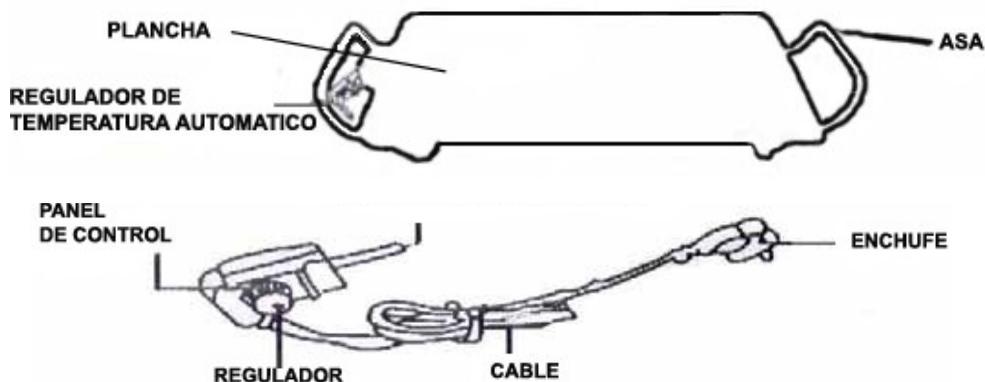

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

Con ayuda del mando del termostato puede elegir la temperatura adecuada a la comida que está cocinando. Puede servirse de la tabla siguiente:

Nº	Temperatura	Comida
0	0°C	Apagado
1	60°C	Para mantener caliente
2	100°C	Hamburguesas
3	150°C	Huevos, panceta
4	200°C	Carne, Pescado
5	240°C	Pizza

Atención: El regulador de temperatura tiene dispositivos muy sensibles, por lo que tenga cuidado de no golpear la unidad para no dañar ninguno de sus componentes.

UTILIZACIÓN

1. Asegúrese de que el regulador está en la posición 0 e insértelo en su zócalo.
2. Enchufe en cable en una toma de corriente adecuada.
3. ponga en regulador en la posición adecuada al tipo de alimento que va a cocinar, la luz indicadora se encenderá.
4. Espere entre 5 y 10 minutos a que la luz indicadora se apague, esto indica que la plancha ya está caliente y lista para cocinar.
5. Cuando haya terminado de utilizar la plancha ponga el termostato en la posición 0 y desconecte el enchufe de la red eléctrica.
6. Deje enfriar la plancha antes de limpiarla.


LIMPIEZA

La limpieza de la plancha es muy fácil debido a su tratamiento antiadherente. Asegúrese de que la plancha está fría antes de proceder a su limpieza. Retire el exceso de grasa y restos de comida con un papel de cocina y límpiela con una esponja y un poco de detergente. No utilice nunca para limpiarla estropajos, espátulas, cepillos ni cualquier elemento abrasivo ya que puede deteriorar el tratamiento antiadherente. Después séquela con un paño suave y guárdela. El cable de alimentación y el termostato pueden limpiarse con un paño húmedo.

Precaución

La superficie de la plancha tiene un tratamiento antiadherente por lo que debe seguir estas indicaciones para evitar dañar dicho tratamiento:

- No utilice espátulas ni cubertería metálica sobre la superficie. utilice únicamente utensilios de plástico o madera.
- No realice cortes a los alimentos sobre la superficie de la plancha
- No utilice estropajos, cepillos ni utensilios abrasivos para su limpieza.

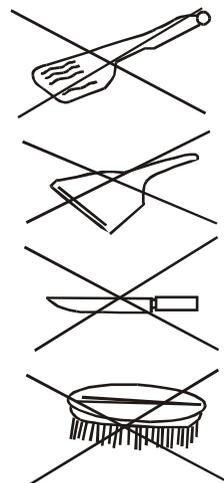


Atención

No seguir las recomendaciones de uso y limpieza de este manual puede ser causa de la pérdida total o parcial de la garantía.

La manipulación por personal ajeno al fabricante puede ser causa de pérdida total o parcial de la garantía.

Este dispositivo ha sido aprobado según todas las directrices de la Unión Europea (CE,RoHS), así como la compatibilidad electromagnética y directrices de baja tensión, y ha sido construido conforme a las normativas de seguridad.

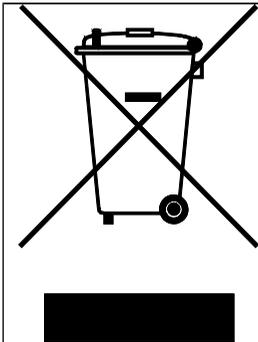

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria en todo el territorio de la UE. Para prevenir daños al medio ambiente y/o la salud de las personas provenientes de vertidos incontrolados o un tratamiento inadecuado de los desechos, recicle este producto de forma responsable. De esta forma se promueve el uso de materiales reciclados y la defensa de los recursos naturales. Al final de su vida útil, lleve su producto a su centro de reciclaje más cercano o al establecimiento donde lo adquirió.

Empresa importadora:

Jesús Fernández Sánchez

C/ José María Ybarra y Gómez Rull, 3

41.007 Sevilla

ESPAÑA

Datos técnicos:

Modelo: JF-3049

Alimentación: 230-240V ,50Hz

Potencia: 1.800W

Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y diseño de nuestros productos, es posible que se hayan producido cambios desde la redacción de este manual.