



my
machine



NESPRESSO®

ESSENZA

Nespresso, an exclusive system creating the perfect Espresso, time after time.

All machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 Bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso, un système exclusif pour reproduire à l'infini un Espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bar). Chaque paramètre est calculé avec précision pour révéler la totalité des arômes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crème d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

Essenza_C99_04.2013

CONTENT/CONTENU

 These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.

Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez vous référer au chapitre Consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.

IMPORTANT SAFEGUARDS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	03
OVERVIEW/PRÉSENTATION	07
SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS	07
ENERGY SAVING MODE/MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	08
FIRST USE OR AFTER LONG PERIOD OF NON-USE/	
PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE PÉRIODE D'INUTILISATION PROLONGÉE ..	09
COFFEE PREPARATION/PRÉPARATION DU CAFÉ	10
PROGRAMMING THE WATER VOLUME/PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU	11
EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST	
PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR/VIDANGE DU SYSTÈME AVANT UNE PÉRIODE	
D'INUTILISATION, AVANT UNE RÉPARATION OU POUR LE PROTÉGER DU GEL	12

RESET TO FACTORY SETTINGS/	
RÉTABLIR LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE EN USINE	13
DESCALING/DÉTARTRAGE	14
CLEANING/NETTOYAGE	16
TROUBLESHOOTING/PANNES	17
CONTACT THE NESPRESSO CLUB/CONTACTER LE CLUB NESPRESSO	18
DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/	
RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	18
ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/	
ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	19
LIMITED WARRANTY/GARANTIE LIMITÉE	20

IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠ Is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

i Is used to provide important information not related to personal injury. When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe use of your appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- The safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.
- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- The appliance should only be used as intended.

- This appliance has been designed for indoor, non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Children over 8 years old and adults with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, can use this appliance if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professional repairs or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electrical shock and fire

- In case of emergency: immediately remove the plug from the power outlet.

- Only plug the appliance into a suitable, easily accessible, earthed power outlet.
- The appliance must only be connected after installation.
- Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate.
- The use of an incorrect connection voids the warranty.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance.
- Return the appliance to the *Nespresso Club*.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 16AWG size or matching the input power.
- Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet.
- To disconnect, turn any control to «off», then remove the plug from the outlet.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Always place the appliance on a horizontal, stable and even surface.
- The surface must be resistant to heat and fluids such as water, coffee, descaling agent or similar.
- Disconnect the appliance from the power outlet when not in use for a long period.

- Disconnect by pulling out the plug; do not pull on the cord itself to avoid damages.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from power outlet and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or any other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- Do not open the appliance; dangerous voltage inside.
- Do not dismantle the appliance.
- Do not put anything into any openings; doing so may cause fire or electric shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly.
- Immediately remove the plug from the power outlet.
- Contact the *Nespresso Club* for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electric shocks, burns and fire.
- Always close the lever completely and never lift it during operation; scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet; risk of scalding.
- Do not put fingers into the capsule

IMPORTANT SAFEGUARDS

- compartment or capsule shaft; risk of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule.
- If a capsule is stuck in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation; call the *Nespresso Club*.
- Always fill the water tank with fresh, drinking, cold water.
- Do not overfill water tank.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated during a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.
- Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- Do not use a steam or pressure cleaner to clean the appliance; this may damage the appliance to the point of creating a life-threatening hazard.
- When unpacking the machine, remove the plastic film on the drip grid and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized representative.
- *Nespresso* quality is only guaranteed when *Nespresso* capsules are used in *Nespresso* appliances.

- For your own safety, you should use only parts and appliance accessories from *Nespresso* that are designed for your appliance.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls.
- Reliability tests under practical conditions are randomly performed on selected units.
- Some units can therefore show traces of previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Short cord instructions

- a) A short power supply cord or detachable power supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power supply cord or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating or the detachable power supply cord or extension should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

- If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.
- If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- Do not attempt to modify the plug in any way.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps to ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as on the first day. For the correct amount and procedure to follow, consult the user manual included in the *Nespresso* descaling kit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Pass them on to any
subsequent user.**

**This Instruction Manual is also
available as a PDF at
nespresso.com**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠️ Ce symbole est une alerte de sécurité. Il vous indique qu'il y a risque de blessure. Respectez toujours les consignes qui suivent l'apparition de ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠️ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou mortelles

⚠️ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à modérées.

i Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour utiliser votre appareil de façon correcte et sécuritaire

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment:

- Lire toutes les directives.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre au bout de la table ou du comptoir, et le tenir loin des surfaces chaudes.
- Ce mode d'emploi fait partie de l'appareil. Lisez-le attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit où vous pourrez

facilement le retrouver et vous y référer.

- Cet appareil est conçu pour préparer des breuvages conformément à ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à toute fin autre que celle prévue.
- Cet appareil a uniquement été conçu pour un usage à l'intérieur, dans des conditions climatiques non extrêmes.
- Protéger l'appareil d'une exposition directe au soleil, de l'humidité et des éclaboussures prolongées.
- Cet appareil doit servir exclusivement dans le cadre d'applications domestiques ou d'autres applications semblables telles que : dans des cuisines d'employés dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; dans des environnements de type chambres d'hôte.
- Les enfants (âgés de 8 ans et plus) et les personnes qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances nécessaires ou dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites doivent être supervisés lors de l'opération de l'appareil afin de l'utiliser de manière sécuritaire et de comprendre les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Un enfant ne devrait pas nettoyer l'appareil ou effectuer une opération d'entretien sans supervision.

- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil par des enfants ou près de ces derniers requiert une supervision rapprochée.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera pas appliquée en cas d'usage

commercial, de manipulation ou d'utilisation inadaptée de l'appareil, de tout dommage résultant d'une utilisation à d'autres fins, une manipulation erronée, d'une réparation non professionnelle ou du non-respect du mode d'emploi.

Éviter les risques d'électrocution mortelle et d'incendie

- En cas d'urgence : retirer immédiatement la fiche de la prise électrique.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique adaptée, facilement accessible et disposant d'un contact de mise à la terre.
- L'appareil ne doit être raccordé au réseau électrique qu'après avoir été installé.
- Vérifier que la tension d'alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'utilisation d'un branchement incorrect annule la garantie.
- Ne pas faire passer le câble d'alimentation sur des bords tranchants, l'attacher ou le laisser pendre.
- Protéger le câble d'alimentation de la chaleur et de l'humidité.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou une personne qualifiée.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le câble est endommagé.
- Renvoyer l'appareil au Club Nespresso.
- Si la machine est reliée à la terre, la prise électrique doit avoir 3 broches.
- Toujours connecter la fiche à l'appareil d'abord, puis brancher le câble dans la prise électrique.
- Pour débrancher, éteindre tous les boutons de contrôle puis retirer la fiche de la prise.
- Pour éviter tout dommage, ne jamais placer l'appareil sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (par exemple que des radiateurs, des cuisinières, des fours, des brûleurs à gaz, des flammes nues, etc.).
- Éviter de toucher directement les surfaces chaudes. Utiliser les leviers ou les boutons.
- Toujours placer l'appareil sur une surface horizontale, stable et plane.
- La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant, etc.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée, débrancher la fiche de la prise électrique.
- Débrancher l'appareil en retirant la fiche et non en tirant sur le câble pour éviter de l'endommager.
- Avant le nettoyage et l'entretien, retirer la fiche de la prise et laisser l'appareil refroidir.
- Ne jamais toucher le câble avec des mains mouillées.
- Ne jamais plonger l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas mettre l'appareil ou une partie de celui-ci dans le lave-vaisselle.
- La présence simultanée d'électricité et d'eau est dangereuse et peut entraîner des électrocutions mortelles.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Tension dangereuse à l'intérieur! Ne pas démonter l'appareil; voltage dangereux à l'intérieur.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Ne rien introduire dans les ouvertures de la machine au risque de provoquer un incendie ou une électrocution!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Éviter un éventuel accident corporel en servant de l'appareil

- Ne jamais laisser l'appareil sans supervision pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas parfaitement.
- Retirer immédiatement la fiche de la prise électrique.
- Communiquer avec le Club *Nespresso* pour une révision, une réparation ou un réglage.
- Un appareil endommagé peut provoquer des électrocutions, des brûlures ou un incendie.
- Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.
- Ne pas placer les doigts sous la sortie café, risque de brûlure.
- Ne pas introduire les doigts dans le compartiment ou le conduit à capsule; risque de blessure!
- L'eau pourrait s'écouler autour de la capsule alors qu'elle n'est pas perforée par les lames et endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser une capsule endommagée ou déformée.
- Si une capsule est coincée dans le compartiment à capsules, éteindre et débrancher la machine avant toute manipulation. Appeler le Club *Nespresso*.
- Toujours remplir le réservoir à eau avec de l'eau potable fraîche.
- Ne pas faire déborder le réservoir à eau.
- Vider le réservoir à eau si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- Remplacer l'eau du réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une fin de semaine ou une période de temps équivalente.

- Ne pas utiliser l'appareil sans bac et grille d'égouttage afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvant.
- Utiliser un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyant à vapeur ou à pression pour nettoyer l'appareil. Ceci pourrait endommager l'appareil au point de créer une situation dangereuse et potentiellement fatale.
- Lors du déballage de la machine, retirer le film plastique sur la grille d'égouttage et le jeter.
- Cet appareil est conçu pour les capsules de café *Nespresso*, disponibles exclusivement auprès du Club *Nespresso* ou de votre représentant autorisé *Nespresso*.
- La qualité *Nespresso* n'est garantie que lors de l'utilisation de capsules *Nespresso* dans les appareils *Nespresso*.
- Pour votre propre sécurité, vous ne devriez utiliser que des composantes et des accessoires de *Nespresso* qui sont fabriqués spécifiquement pour votre appareil.
- Tous les appareils *Nespresso* sont soumis à des contrôles rigoureux.
- Des essais de fiabilité en situations pratiques sont réalisés sur des appareils aléatoirement sélectionnés. C'est pourquoi votre appareil peut montrer des signes d'utilisation préalable.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier ce mode d'emploi sans préavis.

Instructions concernant un câble court

- a) Un câble d'alimentation court ou amovible doit être fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de chute accidentelle liés à un câble plus long.
- b) Un câble d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution.
- c) En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation long et amovible ou d'une rallonge :
 - 1) la tension électrique décrite du câble d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la tension électrique de l'appareil;
 - 2) si la machine est reliée à la terre, la prise électrique doit avoir 3 broches.
 - 3) le câble plus long doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table : des enfants pourraient tirer dessus et il y a risque de trébucher.
- L'appareil est muni d'une fiche polarisée (l'un des côtés est plus large que l'autre). Pour diminuer le risque d'électrocution, cette fiche doit être branchée correctement dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas correctement, tournez-la pour essayer de l'autre côté. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien qualifié.
- N'essayez pas de modifier la fiche.

Détartrage


- Le détartrant *Nespresso*, lorsqu'il est utilisé correctement, aide à garantir le bon fonctionnement de votre machine tout au long de sa durée de vie et que votre expérience de café demeure aussi parfaite qu'au premier jour. Concernant la quantité adéquate et la marche à suivre, consulter le mode d'emploi inclus dans la trousse de détartrage *Nespresso*.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les transmettre à tout utilisateur ultérieur.

Ce mode d'emploi est également disponible en format PDF au nespresso.com

OVERVIEW/ PRÉSENTATION

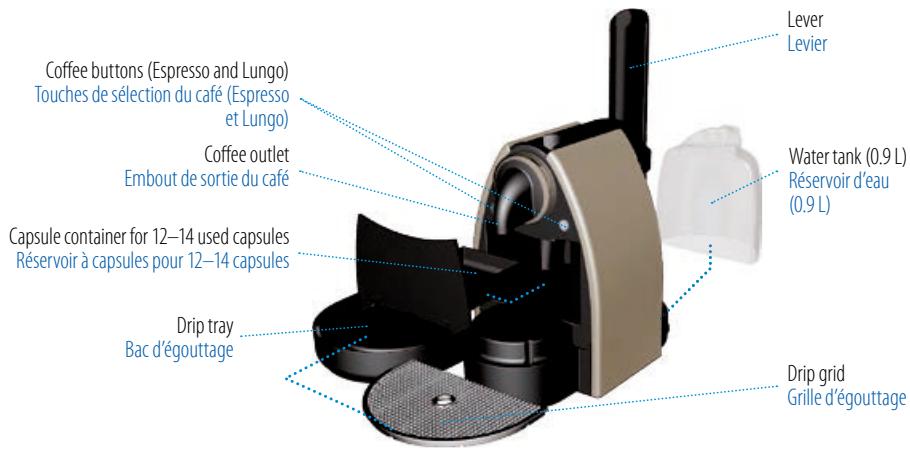

SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS

Essenza C99	
	6.5 in/16.6 cm 11.4 in/29.1 cm
	USA/CA/VE/CR: 120 V, 60 Hz, 1260 W CO: 110 V, 60 Hz, 1260 W MX: 127 V, ~ 60 Hz, 1370 W AR/CL/PY/UY: 220–240 V, 50–60 Hz, 1260 W
	Max/max. 19 Bar
	~ 6.6 lbs/~ 3 kg
	34 oz/1 l

PACKAGING CONTENT/ CONTENU DE L'EMBALLAGE



Coffee Machine
Machine à café



Nespresso Grand Cru capsule tasting gift
Capsules-cadeaux Grand Cru de Nespresso



«Welcome to Nespresso» Folder
Trousse « Bienvenu chez Nespresso »



User Manual
Manuel d'utilisation




ENERGY SAVING MODE/ MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

This machine is equipped with an energy saving feature. The machine will automatically enter Power Off mode after 9 minutes.

Cette machine est dotée d'un mode « économie d'énergie ». Elle s'éteint automatiquement après 9 minutes d'inutilisation.




To turn the machine on, either press the Espresso or Lungo buttons.
Pour mettre la machine en mode marche, appuyer sur la touche Espresso ou Lungo.

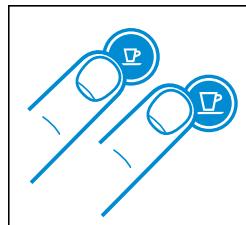

To turn the machine off before automatic Power Off mode, press both the Espresso and Lungo buttons simultaneously.
Pour éteindre la machine avant qu'elle n'entre en mode hors tension, appuyer simultanément sur les touches Espresso et Lungo.


To change this setting: Pour modifier ce réglage:

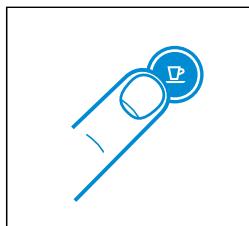


1. With machine being turned off, press and hold the Espresso button for 3 seconds.
1. Lorsque la machine est en mode arrêt, appuyer sur la touche Espresso pendant 3 secondes.



2. The Espresso button will blink to indicate the current setting.
2. La touche clignote pour indiquer le réglage actuel.

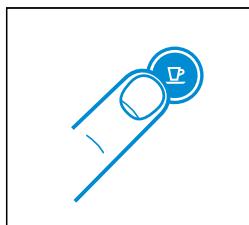

3. To change this setting press the Espresso button:
One time for Power Off mode after 9 minutes
One more time for Power Off mode after 30 minutes
One more time to deactivate
3. Pour modifier ce réglage, appuyer sur la touche Espresso:
Une fois pour choisir l'arrêt après 9 minutes
Deux fois pour choisir l'arrêt après 30 minutes
Trois fois pour désactiver cette fonction

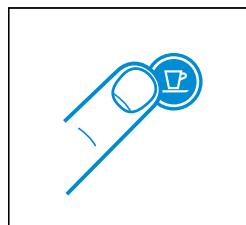


4. To exit the energy saving mode, press the Lungo button for 3 seconds.
4. Pour quitter le mode économie d'énergie, appuyer sur la touche Lungo pendant 3 secondes.


FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE PÉRIODE D'INUTILISATION PROLONGÉE

⚠ CAUTION: read the important safeguards first to avoid risks of fatal electrical

⚠ AVERTISSEMENT: lisez d'abord les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de décharge électrique mortelle ou d'incendie.

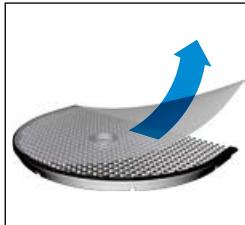


1. Remove the plastic film from the drip grid.
1. Retirer la pellicule de plastique sur la grille d'égouttage.

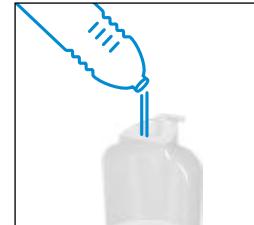


2. Rinse the water tank before filling with fresh, drinking water.
2. Rincer le réservoir d'eau, puis le remplir d'eau potable.




3. Place a container (minimum 1 L/34 oz) under coffee outlet.
3. Placer un récipient (minimum 1 L/34 oz) sous la sortie café.

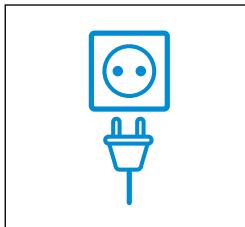


4. Plug into power outlet.
4. Brancher la machine.

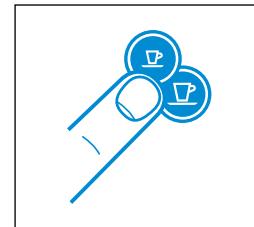

5. Press the Espresso or Lungo button to activate the machine.
5. Appuyer sur la touche Espresso ou Lungo pour mettre la machine en mode marche.

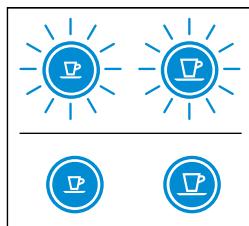


- Blinking lights: heating up (25 seconds)
Voyants clignotants: la machine chauffe (25 secondes)
Steady lights: ready
Voyants allumés en continu: la machine est prête

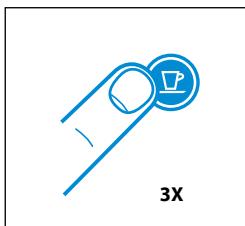


6. Press the Lungo button to rinse the machine. Repeat 3 times.
6. Appuyer sur la touche Lungo pour rincer la machine. Répéter 3 fois.


COFFEE PREPARATION/ PRÉPARATION DU CAFÉ

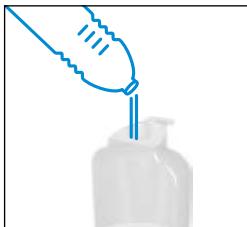

1. Rinse the water tank and fill it with drinkable water.
1. Rincer le réservoir d'eau, puis le remplir d'eau potable.

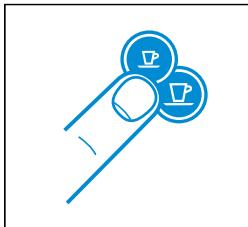

2. Press the Espresso or Lungo button to activate the machine.
2. Appuyer sur la touche Espresso ou Lungo pour mettre la machine en mode marche.

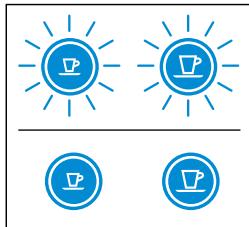


Blinking lights: heating up (25 seconds)
Voyants clignotants:
la machine chauffe
(25 secondes)
Steady lights: ready
Voyants allumés en continu:
la machine est prête



3. Lift the lever completely and insert a Nespresso capsule.
3. Soulever complètement le levier et insérer une capsule Nespresso.



4. Close the lever and place a cup under the coffee outlet.
4. Fermer le levier et placer une tasse sous la sortie café.

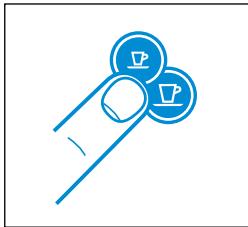

5. Press the Espresso (40 ml/1.35 oz) or the Lungo (110 ml/3.7 oz) button to start. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow manually or add more coffee, press again.
5. Appuyer sur la touche Espresso (40 ml/1,35 oz) ou Lungo (110 ml/3,7 oz). La préparation se fera automatiquement.
Pour interrompre le débit de café, appuyer une nouvelle fois sur la touche choisie.



6. Remove the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.
6. Retirer la tasse. Soulever le levier et le rabaisser pour éjecter la capsule dans le bac de capsules usagées.

PROGRAMMING THE WATER VOLUME/ PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU




1. Turn the machine on and wait for it to be in ready mode (steady lights).
1. Mettre la machine en mode marche et attendre qu'elle soit prête.



2. Fill the water tank with fresh, drinkable water and insert a Nespresso capsule.
2. Remplir le réservoir d'eau potable et insérer une capsule Nespresso.



3. Place a cup under the coffee outlet.
3. Placer une tasse sous la sortie café.

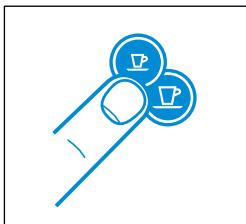

4. Press and hold the Espresso or Lungo button.
4. Appuyer sur la touche Espresso ou Lungo et la tenir enfoncee.


5. Release button once the desired volume is served.
5. Relâcher la touche lorsque la quantité de café désirée est atteinte.

6. Water volume level is now stored.
6. Ce volume d'eau est maintenant enregistré.

EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR/ VIDANGE DU SYSTÈME AVANT UNE PÉRIODE D'INUTILISATION, AVANT UNE RÉPARATION OU POUR LE PROTÉGER DU GEL

i NOTE: your machine will be blocked for 10 minutes after emptying mode.


i REMARQUE: la machine sera bloquée pendant 10 minutes après la vidange.

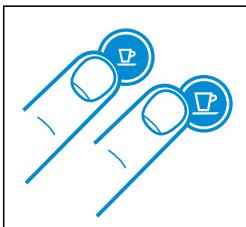


1. To enter the emptying mode, press both the Espresso and Lungo buttons to turn the machine off.
1. Pour passer en mode vidange, appuyer simultanément sur les touches Espresso et Lungo pour éteindre la machine.



2. Remove the water tank and open the lever.
2. Retirer le réservoir d'eau et soulever le levier.

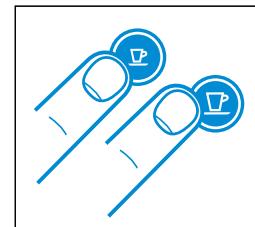


3. Press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.
3. Appuyer sur les touches Espresso et Lungo pendant 3 secondes.

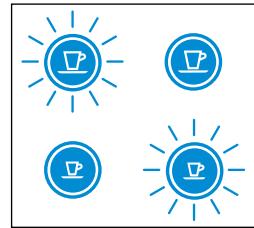

Both LEDs blink alternatively.
Les voyants clignoteront en alternance.




4. Close the lever.
4. Fermer le levier.




5. Machine switches off automatically.
5. La machine s'éteindra automatiquement.

6. Empty and clean the used capsule container and drip tray.
6. Vider et nettoyer le bac de capsules usagées et le bac d'égouttage.


RESET TO FACTORY SETTINGS/ RÉTABLIR LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE EN USINE

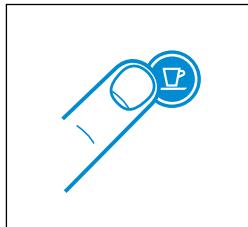

1. With machine being turned off, press and hold down the Lungo button for 5 seconds.
1. Lorsque la machine est éteinte, appuyer sur la touche Lungo pendant 5 secondes.

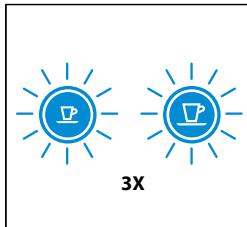

2. LEDs will blink fast 3 times to confirm machine has been reset to factory settings.
2. Les voyants clignoteront rapidement à 3 reprises pour confirmer le rétablissement des paramètres de réglage en usine.

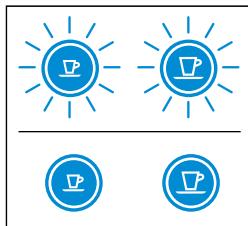

3. LEDs will then continue to blink normally, as heating up, until ready.
3. Ensuite, les voyants continueront de clignoter normalement tandis que la machine chauffe.
Steady lights: machine ready
Voyants allumés en continu: la machine est prête.

Factory settings

Espresso Cup: 40 ml/1.35 oz
Lungo Cup: 110 ml/3.7 oz
Power Off mode: 9 minutes

Paramètres de réglage en usine

Tasse Espresso: 40 ml/1,35 oz
Tasse Lungo: 110 ml/3,7 oz
Mode hors tension: 9 minutes

DESCALING/ DÉTARTRAGE

NOTE: duration is approximately 15 minutes.


REMARQUE : le détartrage dure environ 15 minutes.



1. Remove the capsule and close the lever.
1. Retirer la capsule et fermer le levier.




2. Empty the drip tray and used capsule container.
2. Vider le bac d'égouttage et le bac de capsules usagées.

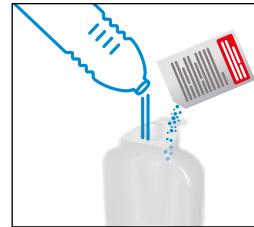

3. Fill the water tank with 0.5 L/17 oz of drinkable water and add 1 Nespresso descaling liquid.
3. Remplir le réservoir avec 0,5 L/17 oz d'eau potable et ajouter une solution détartrante Nespresso.




4. Place a container (minimum volume 1 L/34 oz) under the coffee outlet.
4. Placer un récipient (minimum 1 L/34 oz) sous la sortie café.

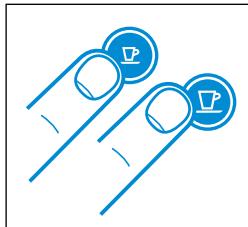

5. To enter the descaling mode, while the machine is turned on, press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.
5. Appuyer simultanément sur les touches Espresso et Lungo pendant 3 secondes lorsque la machine est en mode marche.




- Both LEDs blink.
Les deux voyants clignoteront.

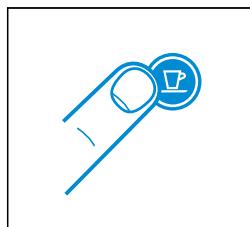

6. Press the Lungo button and wait until the water tank is empty.
6. Appuyer sur la touche Lungo et attendre que le réservoir d'eau soit vide.




7. Refill the water tank with the used descaling solution collected in the container and repeat step 4 and 6.
7. Remplir à nouveau le réservoir avec la solution détartrante recueillie dans le récipient et répéter les étapes 4 et 6.

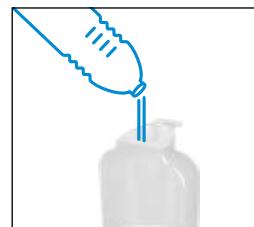


8. Empty and rinse the water tank. Fill with drinkable water.
8. Vider et rincer le réservoir d'eau, puis le remplir d'eau potable.

9. When ready, repeat step 4 and 6 to now rinse the machine. Repeat twice.
 9. Pour rincer la machine, répéter les étapes 4 à 6 à deux reprises.

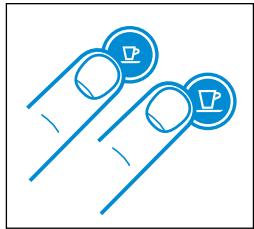

10. To exit the descaling mode, press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.
 10. Pour quitter le mode détartrage, appuyer simultanément sur les touches Espresso et Lungo pendant 3 secondes.

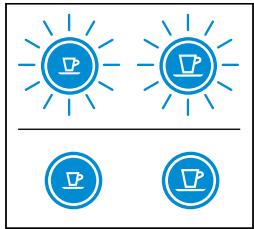

Blinking lights: heating up (25 seconds)
 Voyants clignotants : la machine chauffe (25 secondes)
 Steady lights: ready
 Voyants allumés en continu : la machine est prête

11. The machine is now ready for use.
 11. La machine est maintenant prête à l'emploi.

⚠ CAUTION: the descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available at the *Nespresso Club* to avoid damage to your machine. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso Club*.

⚠ ATTENTION : la solution détartrante peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous préconisons la trousse de détartrage *Nespresso*, disponible auprès du Club *Nespresso*, dans la mesure où elle est spécialement adaptée à votre machine. Attention de ne pas utiliser d'autres produits (du type vinaigre), qui laisseraient un goût au café. Sur la base de la dureté de l'eau, le tableau suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club *Nespresso*.

Water hardness: Dureté de l'eau:		Descaling after: Détartrer après:			
fH	dH	CaCO ₃	Cups, Tasses (1.35 oz/40 ml)	fH	French grade Indice français
36	20	360 mg/l	300	dH	German grade Indice allemand
18	10	180 mg/l	600	CaCO ₃	Calcium carbonate carbonate de calcium
0	0	0 mg/l	1200		

CLEANING/NETTOYAGE

⚠️ WARNING

Risk of fatal electrical shock and fire.

Never immerse the appliance or part of it in water.

Make sure to unplug the machine before cleaning.

Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.

Do not use sharp objects, brushes or sharp abrasives.

Do not place in a dishwasher.

⚠️ ATTENTION

Risque d'électrocution mortelle et d'incendie.


Ne jamais immerger la machine ou ses pièces dans l'eau.

S'assurer de débrancher la machine avant le nettoyage.

Ne pas utiliser de produits nettoyants puissants ou de solvants.

Ne pas utiliser d'objets tranchants, de brosses ou d'abrasifs.

Ne pas mettre au lave-vaisselle.

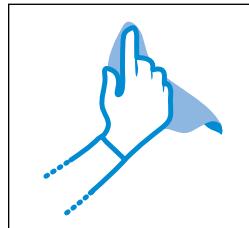

Clean the coffee outlet regularly with a soft damp cloth.

Nettoyer régulièrement la sortie café avec un linge humide doux.



Maintenance unit can be removed in separate pieces for easy cleaning.

L'unité de maintenance peut être démontée pour faciliter le nettoyage.

TROUBLESHOOTING/PANNES

No light indicator.	→ Check the power outlet, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the Nespresso Club.
No coffee, no water.	→ First use: fill water tank with warm water (maximum 55° C) and run through machine according to instructions on page 9. → Water tank is empty. Fill water tank. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descale if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the Nespresso Club.
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the Nespresso Club.
No coffee, only water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the Nespresso Club.

Pas de voyant lumineux.	→ Vérifier l'alimentation secteur, la prise, la tension et le fusible. En cas de problème, appeler le Club Nespresso.
Pas de café, pas d'eau.	→ Première utilisation: rincer la machine à l'eau chaude (max. 55° C) conformément aux instructions de la page 9. → Le réservoir d'eau est vide. Remplir le réservoir d'eau. → Détartrer si nécessaire; voir section Détartrage.
Le café s'écoule très lentement.	→ La vitesse d'écoulement dépend du type de café. → Détartrer si nécessaire; voir section Détartrage.
Le café n'est pas assez chaud.	→ Préchauffer la tasse. → Détartrer si nécessaire; voir section Détartrage.
Fuite dans la zone des capsules (de l'eau dans le réservoir à capsules).	→ Positionner la capsule correctement. Si la fuite persiste, appeler le Club Nespresso.
Cliquettement à intervalles irréguliers.	→ Envoyer l'appareil en réparation ou appeler le Club Nespresso.
Il n'y a pas de café, seulement de l'eau qui s'égoutte (malgré qu'une capsule soit insérée).	→ En cas de problème, appellez le Nespresso Club.

*



CONTACT THE NESPRESSO CLUB/ CONTACTER LE CLUB NESPRESSO

Should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the *Nespresso Club*.

Contact details for your nearest *Nespresso Club* can be found in the «Welcome to *Nespresso*» folder in your machine box or at nespresso.com

Pour toute information supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appeler le Club *Nespresso*.

Les coordonnées de votre Club *Nespresso* sont disponibles dans le dossier « Bienvenu chez *Nespresso* » dans la boîte de votre machine ou sur nespresso.com

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

This appliance complies with the EU Directive 2002/96/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or may be recyclable. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials.

Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2002/96/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables.

Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables.

Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



We have committed to buying coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. Since 2003 we have been working together with the Rainforest Alliance developing our *Nespresso AAA Sustainable Quality™* Coffee Program.



We chose aluminium as the material for our capsules because it protects the coffee and aromas of the *Nespresso Grand Cru*. Aluminium is also infinitely recyclable, without losing any of its qualities.



Nespresso is committed to designing and making appliances that are innovative, high-performing and user friendly. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and future machine ranges.



Nous nous engageons à acheter du café de qualité supérieure, produit dans le respect de l'environnement et des cultivateurs.
Depuis 2003, nous collaborons avec l'organisation Rainforest Alliance pour mettre en oeuvre notre Programme *Nespresso AAA Sustainable Quality™*.



Nous avons choisi l'aluminium comme matériau d'emballage de nos capsules, car il protège la saveur et les arômes de nos Grands Crus *Nespresso*.
L'aluminium se recycle par ailleurs à l'infini, sans perdre aucune de ses qualités.



***Nespresso* s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des appareils qui allient innovation, performance et convivialité.**
Désormais, nous intégrons des caractéristiques écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.

LIMITED WARRANTY/ GARANTIE LIMITÉE

Nespresso warrants this professional product against defects in materials and workmanship for a period of 1 year. The warranty period begins on the date of purchase and *Nespresso* requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, *Nespresso* will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond *Nespresso*'s reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes.

This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where *Nespresso* sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service.

Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, *Nespresso* will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of *Nespresso*'s liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. The limited warranty applies only to this single-branded *Nespresso* products. Products marked with both the *Nespresso* Brand and another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you believe your product is defective, contact *Nespresso* for instructions on how to proceed with a repair.

Any defect or dysfunction resulting from the use of non-genuine *Nespresso* capsules will not be covered by this warranty.

Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.

Nespresso garantit ce produit contre les défauts au niveau des matériaux et de la fabrication pour une période de 1 an. La période de garantie commence à la date d'achat et *Nespresso* exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, *Nespresso* réparera ou remplacera, à sa discréction, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de *Nespresso*, y compris mais sans s'y limiter : l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadapté ou inadéquat, les dépôts calcaires ou le détartrage, le branchement à une sortie électrique inadaptée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure.

Cette garantie n'est valable que dans le pays où l'appareil a été acheté et dans les pays où *Nespresso* vend et assure l'entretien du même modèle avec des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué.

Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, *Nespresso* informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de *Nespresso*, quelque soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. La garantie limitée ne s'applique qu'à ce produit de marque exclusive *Nespresso*. Les produits de marque *Nespresso* et d'autres fabricants sont régis par la garantie fournie par l'autre fabricant exclusivement. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter *Nespresso* pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer.

Tout défaut ou mauvais fonctionnement résultant de l'utilisation de capsules *Nespresso* non authentiques ne sera pas couvert par cette garantie.

Veuillez consulter notre site Internet au www.nespresso.com pour obtenir les coordonnées de contact.

ESSENZA

Nespresso, es un sistema exclusivo para reproducir infinitamente un Espresso perfecto.

Todas las máquinas Nespresso vienen equipadas con un sistema de extracción único que funciona con una presión muy elevada (hasta 19 bares). Cada parámetro se calcula con precisión para asegurar que todos los aromas de cada Grand Cru se desarrolle, realzando su cuerpo y creando una crema incomparablemente densa y suave.

Essenza_C99_04.2013

CONTENIDO



Las instrucciones forman parte de la máquina. Lea todas las instrucciones y todas las medidas de seguridad antes de utilizar la máquina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	23	PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CLUB NESPRESSO	36
VISIÓN GENERAL	25	ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	36
ESPECIFICACIONES	25	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	37
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	26	GARANTÍA	38
PRIMER USO O DESPUÉS DE UN PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD	27		
PREPARACIÓN DE CAFÉ	28		
PROGRAMACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA	29		
VACIAR EL SISTEMA ANTES DE UN LARGO PERÍODO DE INACTIVIDAD, PARA EVITAR LA CONGELACIÓN O ANTES DE SU REPARACIÓN	30		
RESTABLECER LOS AJUSTES PROGRAMADOS DE FÁBRICA	31		
DESCALCIFICACIÓN	32		
LIMPIEZA	34		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35		

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIÓN: las precauciones de seguridad forman parte de la máquina. Léalas detenidamente antes de usar su nueva máquina por primera vez. Guárdelas en un lugar de fácil acceso para futuras consultas.

⚠ PRECAUCIÓN: cuando vea este símbolo, consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles lesiones o daños.

ℹ INFORMACIÓN: cuando vea este símbolo, consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles lesiones o daños:

- Esta máquina está destinada a la elaboración de bebidas según indica el presente manual.
- No la utilice para cualquier otro uso que no sea el indicado.
- Esta máquina ha sido diseñada para su uso de forma exclusiva en condiciones de temperatura no extremas y en interiores.
- Proteja la máquina de la luz solar directa, del contacto prolongado con salpicaduras de agua y de la humedad.
- Esta máquina está destinada para su uso exclusivamente doméstico y en aplicaciones similares como: pequeñas cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; también para clientes de hoteles, moteles, alberques y otros alojamientos.
- Esta máquina puede ser utilizada por niños mayores de ocho años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o

carentes de experiencia y conocimientos siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso seguro de dicho aparato y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de esta máquina sin supervisión.

- Evitar que los niños jueguen con esta máquina.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada en caso de uso comercial o manipulación/ utilización inadecuada de la máquina, así como por cualquier daño que resulte de su uso para otros propósitos, manejo incorrecto, reparación por parte de personal no cualificado o incumplimiento de las instrucciones.

Evite el riesgo de descargas eléctricas mortales y de incendios

- En caso de emergencia, desenchúfela inmediatamente del toma de corriente.
- Enchufe la máquina únicamente a un toma de corriente adecuado, de fácil acceso y contorna de tierra. La máquina solo debe conectarse tras su instalación. Asegúrese de que la tensión de red corresponde con la indicada en la placa de especificaciones. El uso de una conexión incorrecta anulará la garantía.

La máquina sólo debe conectarse tras su instalación

- No tense el cable sobre bordes afilados; fíjelo o déjelo colgar.
- Manténgala apartada del calor y la humedad.

• En caso de que el cable de alimentación presente daños, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el servicio técnico o por personal cualificado.

- Si el cable está deteriorado, no utilice la máquina.
- Devuelva la máquina al Club Nespresso o a un representante autorizado Nespresso.

• Si necesita utilizar un cable de prolongación, emplee únicamente un cable conductor que tenga una sección de como mínimo 1.5 mm² o sea adecuado a la potencia especificada.

- Para evitar daños graves, jamás coloque la máquina encima o al lado de superficies calientes como radiadores, fogones, hornos, hornillos de gas, llamas o similares.

• Colóquela siempre sobre una superficie horizontal, uniforme y estable. La superficie debe ser resistente al calor y a líquidos como agua, café, productos descalcificadores o similares.

- Desconecte la máquina de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarla durante un periodo de tiempo prolongado. Desconéctela extrayendo el enchufe sin tirar del cable, ya que de lo contrario este podría resultar dañado.

• Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe la máquina de la toma de corriente y deje que se enfrie.

- Nunca toque el cable con las manos mojadas.
- Nunca sumerja la máquina total ni parcialmente, en agua u otro líquido.

• Nunca introduzca la máquina ni ninguna de sus partes en un lavavajillas.

• La combinación de agua y electricidad es peligrosa y puede provocar descargas eléctricas mortales.

- No abra la máquina, ya que en su interior hay elementos bajo tensión.
- No introduzca ningún objeto por las aberturas, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Evite posibles daños durante la utilización de la máquina

• Nunca deje la máquina desatendida durante su funcionamiento.

- No utilice la máquina si presenta algún daño o no funciona correctamente. Desenchúfela inmediatamente del toma corriente. Póngase en contacto con el Club Nespresso o con un representante autorizado Nespresso para su examen, reparación o ajuste.

• Una máquina dañada puede causar descargas eléctricas, quemaduras e incendios.

- Baje siempre la palanca completamente y nunca la levante durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras.

• No coloque los dedos debajo de la salida de café, ya que podría sufrir quemaduras.

- No introduzca los dedos en el compartimento o el tubo de las cápsulas, ya que podría sufrir lesiones.

• El agua puede fluir alrededor de la cápsula si esta no es perforada por las cuchillas y dañar la máquina. Nunca utilice una cápsula dañada o deformada.

- Si una cápsula queda atascada en el compartimento de las cápsulas, apague la máquina y desconéctela de la alimentación antes de realizar cualquier operación. Póngase en contacto con el Club Nespresso o con un representante autorizado Nespresso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Llene siempre el depósito de agua con agua fría potable.
- Vacíe el depósito de agua si no va a usar la máquina durante un largo período de tiempo, como por ejemplo durante unas vacaciones.
- Cambie el agua del depósito si la máquina no se ha utilizado durante un fin de semana o un período de tiempo similar.
- No utilice la máquina sin la bandeja ni la rejilla antigoteo para evitar que se produzcan derrames sobre las superficies próximas.
- No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes. Use un paño húmedo y un producto de limpieza suave para limpiar la superficie de la máquina.
- Al desembalar la máquina, retire y deseche la película de plástico.
- Esta máquina utiliza cápsulas de café *Nespresso* disponibles exclusivamente a través del Club *Nespresso* o de su representante autorizado *Nespresso*. La calidad *Nespresso* queda exclusivamente garantizada si se utilizan cápsulas *Nespresso* en las máquinas *Nespresso*.
- Por su propia seguridad, solo debe usar refacciones y accesorios de *Nespresso* que hayan sido diseñados para su máquina.
- Todas las máquinas *Nespresso* se someten a estrictos controles. La pruebas de fiabilidad se llevan a cabo en condiciones de funcionamiento reales sobre unidades seleccionadas de forma aleatoria. Por ello, algunas máquinas pueden mostrar señales de un uso previo.
- *Nespresso* se reserva el derecho de modificar las instrucciones sin previo aviso.

Descalcificación

- El uso correcto del producto descalcificador *Nespresso* ayuda a garantizar un funcionamiento correcto de su máquina durante su vida útil, lo que hará que su café tenga la misma calidad que el primer día. Para conocer el modo de empleo así como la cantidad de producto necesario, consulte el manual del usuario incluido con el kit de descalcificación *Nespresso*.

**CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES**
**Entrégueselas a cualquier
posible futuro usuario.**
**Este manual de instrucciones
también está disponible en
formato PDF en nespresso.com**

VISIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES



Essenza C99	
	6.5 in / 16.6 cm 11.4 in / 29.1 cm
	USA/CA/VE/CR: 120 V, 60 Hz, 1260 W CO: 110 V, 60 Hz, 1260 W MX: 127 V, ~ 60 Hz, 1370 W AR/CL/PY/UY: 220–240V, 50–60 Hz, 1260 W
	Max/max. 19 Bar
	~ 6.6 lbs / ~ 3 kg
	34 oz / 1 l

CONTENIDO DE LA CAJA



Máquina de café



Cápsulas de muestra Nespresso Gran Cru



Carpeta Bienvenido a Nespresso




Manual del usuario




MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Esta máquina está equipada con una función de ahorro de energía. La máquina pasará al modo apagado de forma automática tras 9 minutos.

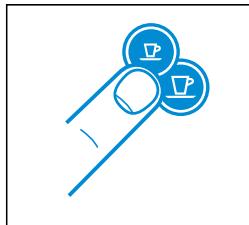


Para encender la máquina pulse el botón Espresso o Lungo.

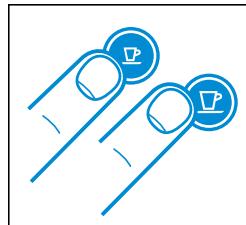


Para apagar la máquina antes de que pase al modo de espera de forma automática, pulse los botones Espresso y Lungo simultáneamente.

Para cambiar este ajuste:

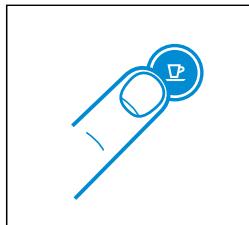


1. Con la máquina apagada, pulse el botón Espresso durante 3 segundos.

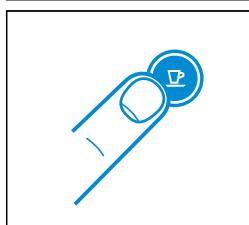

3. Para cambiar este ajuste pulse el botón Espresso:
Una vez para el modo apagado tras 9 minutos
Otra vez para el modo apagado tras 30 minutos
Una vez más para desactivar esta función.




2. El botón Espresso parpadeará indicando el ajuste actual.

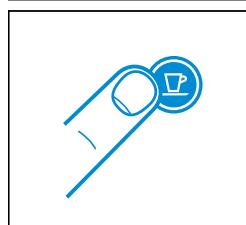


4. Para salir del modo de ahorro de energía pulse el botón Lungo durante 3 segundos.

PRIMER USO O DESPUÉS DE UN PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD

⚠ PRECAUCIÓN: lea en primer lugar las precauciones de seguridad para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica e incendio.

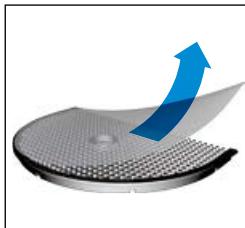


1. Retire la película de plástico de la rejilla antigoteo.

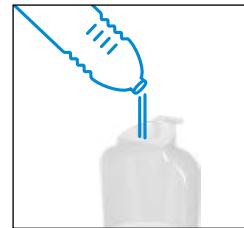


2. Enjuague el depósito de agua antes de llenarlo con agua potable.




3. Coloque un recipiente (mín. 1 L) bajo la salida de café.

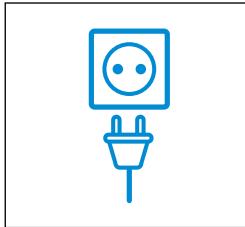


4. Enchufe la máquina.

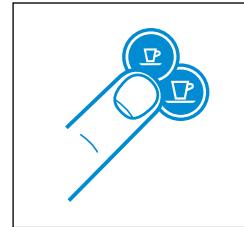

5. Pulse el botón Espresso o Lungo para activar la máquina.

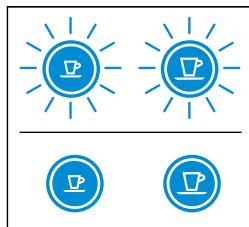

Luces intermitentes:
calentando (25 s)
Luces fijas: listo

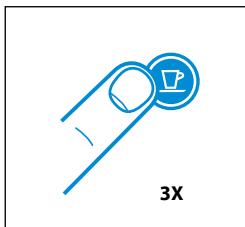


6. Pulse el botón Lungo para enjuagar la máquina.
Repita la operación 3 veces.


PREPARACIÓN DE CAFÉ



1. Enjuague el depósito de agua y llénelo con agua potable.

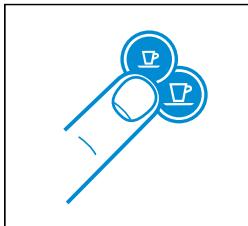

2. Pulse el botón Espresso o Lungo para activar la máquina.

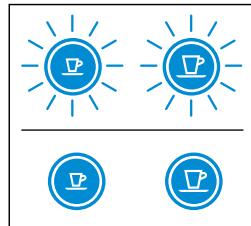

Luces intermitentes:
calentando (25 s)

Luces fijas: listo




3. Levante la palanca por completo e introduzca una cápsula Nespresso.

PRECAUCIÓN: nunca levante la palanca durante el funcionamiento y consulte las precauciones de seguridad para evitar daños.
NOTA: durante el calentamiento, puede pulsar cualquier botón de café mientras parpadea. El café fluirá cuando la máquina esté lista.



4. Cierre la palanca y coloque una taza bajo la salida de café.

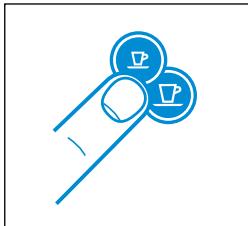


5. Pulse el botón Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml) para empezar. La preparación se detendrá de forma automática. Para detener el flujo de café o llenar su taza, pulse de nuevo.



6. Retire la taza. Levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula al recipiente de cápsulas usadas.

PROGRAMACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA

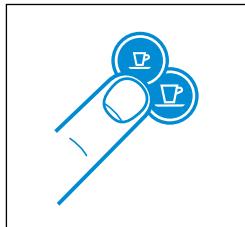


1. Encienda la máquina y espere a que esté en modo listo (luces fijas).



2. Llene el depósito de agua con agua potable e introduzca una cápsula *Nespresso*.



3. Coloque una taza bajo la salida de café.

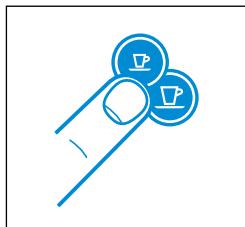


4. Mantenga pulsado el botón Espresso o Lungo.

5. Suelte el botón una vez alcanzada la cantidad deseada.

6. El volumen de agua ha quedado memorizado.

VACIAR EL SISTEMA ANTES DE UN LARGO PERÍODO DE INACTIVIDAD, PARA EVITAR LA CONGELACIÓN O ANTES DE SU REPARACIÓN


NOTA: su máquina permanecerá bloqueada durante 10 minutos tras el modo de vaciado.

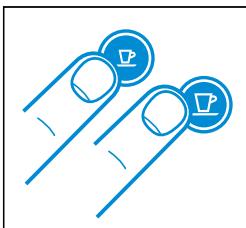


1. Para entrar en el modo de vaciado, pulse los botones Espresso y Lungo a la vez para apagar la máquina.



2. Retire el depósito de agua y abra la palanca.

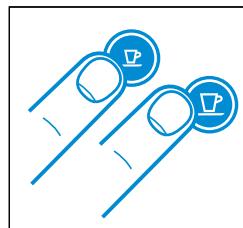

3. Pulse los botones Espresso y Lungo simultáneamente durante 3 segundos.

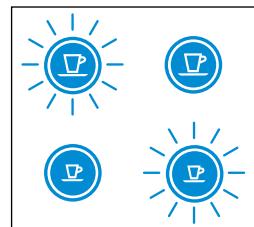

Ambos LED parpadean alternativamente.




4. Cierre la palanca.


5. La máquina se apaga de forma automática.

6. Vacíe y límpie el recipiente de cápsulas usadas y la bandeja antigoteo.


RESTABLECER LOS AJUSTES PROGRAMADOS DE FÁBRICA

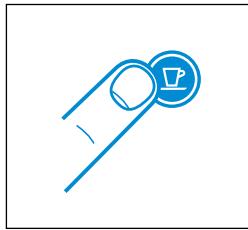

1. Con la máquina apagada, pulse el botón Lungo durante 5 segundos.

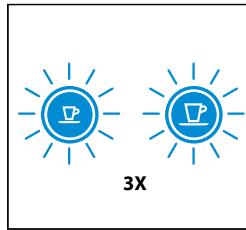

2. Los LED parpadearán rápidamente 3 veces para confirmar que la máquina ha restablecido los ajustes programados de fábrica.

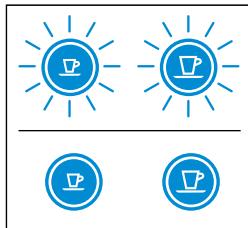

3. Los LED continuarán parpadeando normalmente mientras la máquina se calienta hasta que esté lista.

Luces fijas: máquina lista

Ajustes programados de fábrica:

Taza Espresso: 40 ml

Taza Lungo: 110 ml

Modo apagado: 9 min

DESCALCIFICACIÓN


NOTA: duración aproximada de 15 minutos.



1. Retire la cápsula y cierre la palanca.




2. Vacíe la bandeja antigoteo y el recipiente de cápsulas usadas.

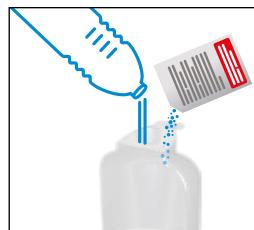

3. Llene el depósito de agua con 0.5 L de agua potable y añada 1 sobre de líquido descalcificador *Nespresso*.



4. Coloque un recipiente (volumen mín. 1 L) bajo la salida de café.

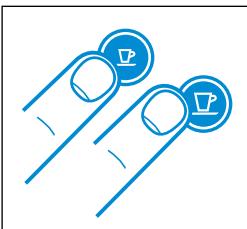

5. Para entrar en el modo descalcificación, mientras la máquina arranca, pulse los botones Espresso y Lungo simultáneamente durante 3 segundos.




Ambos LED parpadean.



6. Pulse el botón Lungo y espere hasta que se llene el depósito de agua.




7. Rellene el depósito de agua con la solución descalcificadora utilizada, recogida en el recipiente, y repita los pasos 4 y 6.

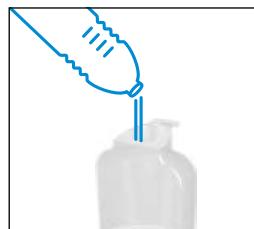


8. Vacíe y enjuague el depósito de agua. Línelo con agua potable.

9. Cuando esté listo, repita los pasos 4 y 6 para enjuagar la máquina.

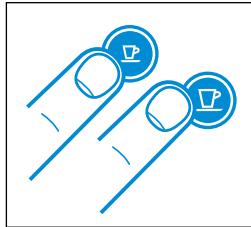

10. Para salir del modo de descalcificación, pulse los botones Espresso y Lungo simultáneamente durante 3 segundos.

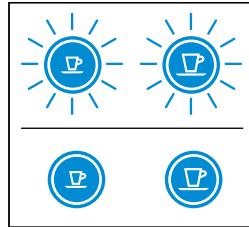

Luces intermitentes:
calentando (25 s)

Luces fijas: listo

11. La máquina está lista para su uso.

AVISO: a solução de descalcificação pode ser prejudicial. Evite o contacto com os olhos, a pele e outras superfícies de contacto. É recomendável usar o kit de descalcificação Nespresso disponibilizado pelo Nespresso Club, pois ele é específico para cada máquina. Não use outros produtos (como vinagre) que podem afetar o gosto do café. A tabela a seguir indicará a frequência de descalcificação necessária para obter o desempenho ideal da sua máquina, com base na dureza da água. Para obter informações adicionais sobre a descalcificação, entre em contato com o Nespresso Club.

Dureza del agua:		Descalcificar tras:		fH	Calidad francesa
Dureza da água:		Descalcificar após:		dH	Tabela francesa
fH	dH	CaCO ₃	Cups, Tasses (40 ml)		Calidad alemana
36	20	360 mg/l	↑ 1000		Tabela alemã:
18	10	180 mg/l	2000		Carbonato de calcio
0	0	0 mg/l	4000		Carbonato de cálcio

LIMPIEZA

CUIDADO

Riesgo de descarga eléctrica mortal e incendio.


Nunca sumerja la máquina total o parcialmente, en agua.

Asegúrese que la máquina está desconectada antes de limpiarla.

No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes.

No utilice objetos afilados, cepillos o productos abrasivos.

No coloque ningún componente en el lavavajillas.

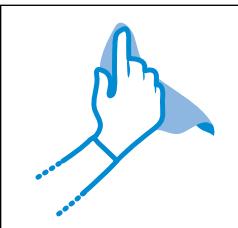

Limpie regularmente la salida de café con un paño húmedo.




La unidad de mantenimiento puede desmontarse en piezas separadas para facilitar su limpieza.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin indicador luminoso.	→ Compruebe la red eléctrica, el enchufe, la tensión y el fusible. En caso de problemas, Llame al Club Nespresso .
Sin café, sin agua.	→ Primer uso: aclarar la máquina con agua caliente, máx. 55°C, conforme a las instrucciones de la página 27. → El depósito de agua está vacío. Llene el depósito de agua. → Descalcifique de ser necesario; vea la sección Descalcificación.
El café sale muy lentamente.	→ La velocidad a la que sale el café depende de la variedad del mismo. → Descalcifique de ser necesario; vea la sección Descalcificación.
El café no está lo suficientemente caliente.	→ Precaliente la taza. → Descalcifique de ser necesario.
El área de la cápsula gotea (agua en el contenedor de cápsulas).	→ Sitúe la cápsula correctamente. En caso de fugas, llame al Club Nespresso.
Parpadeo de intervalo irregular.	→ Envíe la máquina a reparar o llame al Club Nespresso.
Sin café, simplemente sale agua (a pesar de haber insertado una cápsula).	→ En caso de problemas, llame al Club Nespresso.

*



PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CLUB NESPRESSO

Para obtener información adicional, en caso de problemas o simplemente para hacer cualquier consulta, llame al Club *Nespresso* o a un representante autorizado de *Nespresso*. Los datos de contacto del Club *Nespresso* o de su representante autorizado *Nespresso* más cercanos se encuentran en la carpeta «Bienvenido a *Nespresso*» incluida en la caja de la máquina o en nespresso.com

ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Esta máquina cumple con la Directiva 2002/96/CE. La máquina y su embalaje contienen materiales reciclables. La máquina contiene materiales valiosos que pueden ser recuperados o reciclados. La separación de los materiales residuales en distintos tipos facilita el reciclado de las materias primas más valiosas. Deposite la máquina en un punto limpio. Puede obtener la información necesaria de las autoridades locales.

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



Nos hemos comprometido a adquirir café de la mejor calidad cultivado de forma respetuosa con el medio ambiente y las comunidades agrícolas. Desde el año 2003 colaboramos con la Rainforest Alliance en el desarrollo de nuestro programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso.



Hemos seleccionado el aluminio como material para nuestras cápsulas porque protege el café y los aromas de los Grands Crus de Nespresso. El aluminio puede reciclarse infinitad de veces sin perder sus cualidades.



Nespresso mantiene un firme compromiso con el diseño y la fabricación de máquinas innovadoras eficaces y fáciles de usar. Ahora integramos beneficios para el medio ambiente en el diseño de nuestras nuevas y futuras gamas de máquinas.

GARANTÍA

Nespresso garantiza este producto contra defectos materiales y de fabricación por un período de 1 año. El período de garantía comienza en la fecha de compra y Nespresso requiere la presentación del comprobante de compra original para corroborar dicha fecha. Durante este período, Nespresso reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier producto defectuoso. Esta máquina cumple con la Directiva EU 1999/44/EC. Los productos reemplazados o las piezas reparadas estarán bajo garantía sólo por el período de garantía original que no hubiera expirado o por seis meses desde la fecha de reparación, rigiendo de estos dos períodos el que sea mayor. La presente garantía limitada no se aplica a todos los desperfectos causados por negligencia, accidente, mal uso, o cualquier otro motivo fuera del control razonable de Nespresso, incluyendo pero no limitado a: uso y desgaste normal, negligencia o incumplimiento de las instrucciones del producto, mantenimiento incorrecto o inadecuado, acumulación de calcio o descalcificación, conexión a fuente de energía inadecuada, modificación o reparación del producto no autorizada, uso para fines comerciales; incendio, tormentas, inundaciones u otras causas externas.

Esta garantía sólo será válida en el país de compra o en los demás países en los que Nespresso comercialice y provea los servicios del mismo modelo, con idénticas especificaciones técnicas. El servicio de garantía fuera del país de compra estará limitado a los términos y condiciones de la correspondiente garantía del país en cuestión. Cuando el costo de las reparaciones o reemplazo no sea cubierto por esta garantía, Nespresso lo comunicará al propietario y el costo estará a cargo del mismo. Esta Garantía limitada tendrá el alcance de la responsabilidad de Nespresso, cual fuere su causa. Hasta el alcance permitido por la ley aplicable, las condiciones de la presente garantía limitada no excluyen, limitan ni modifican los derechos legales obligatorios aplicables a la venta de este producto, sino que se suman a aquellos derechos. La Garantía limitada aplica únicamente a este producto Nespresso de marca única. Los Productos que posean la marca Nespresso y la marca de otro fabricante, estarán exclusivamente bajo la garantía provista por el otro fabricante. Si considera que su producto posee alguna falla, por favor contáctese con Nespresso y recibirá las instrucciones para que el mismo sea reparado. Cualquier defecto o disfunción que resulte del uso de cápsulas que no sean las cápsulas originales de Nespresso, no serán cubiertos por esta garantía. Por favor visite nuestra página web www.nespresso.com para detalles de contacto.



ESSENZA
BY NESPRESSO