


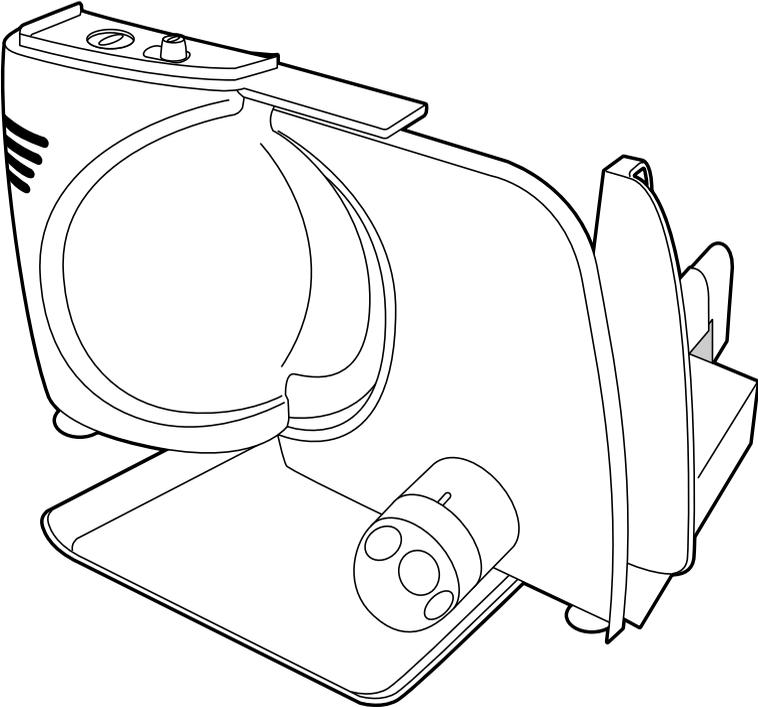
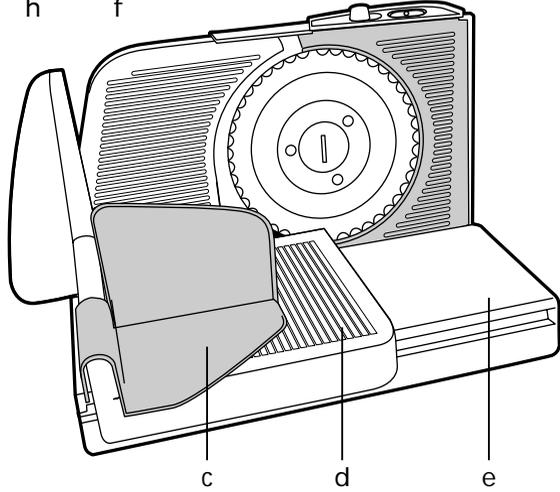
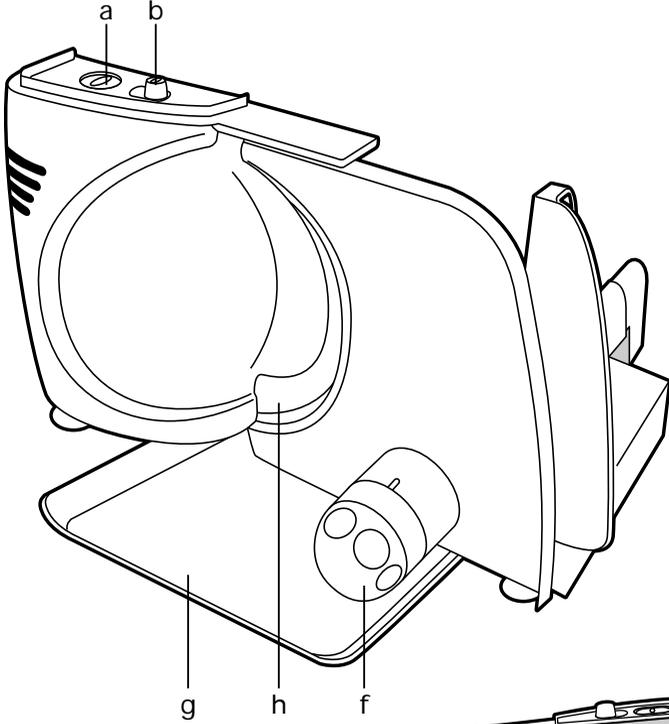
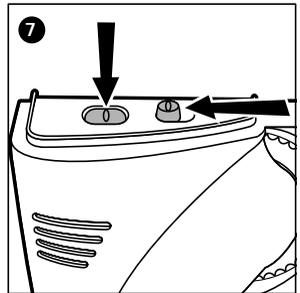
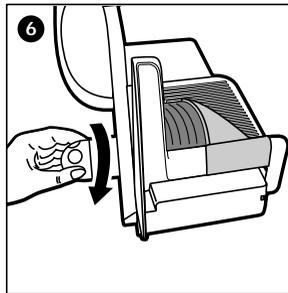
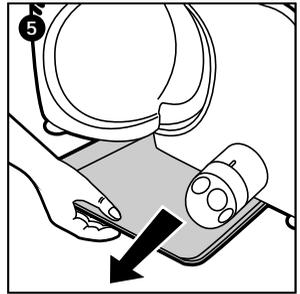
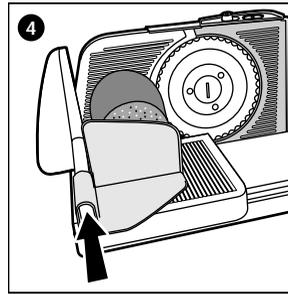


KRUPS

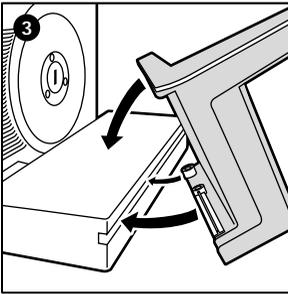

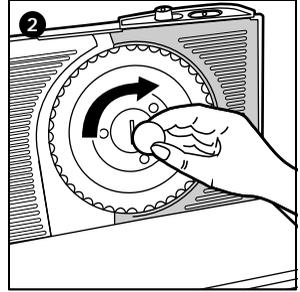

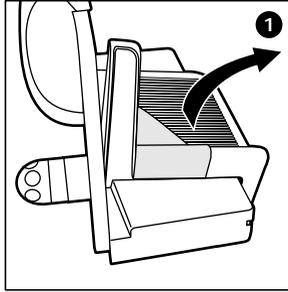

Muchas gracias por haber elegido un aparato de la gama **KRUPS** previsto exclusivamente para cortar alimentos

Descripción

a	Interruptor marcha/parada
b	Interruptor de seguridad
c	Tope móvil
d	Carro de abastecimiento
e	Zócalo
f	Regulador del grosor de las lonchas
g	Bandeja recoge-lonchas
h	Cuchilla

Consejos de seguridad



- Lea atentamente el modo de empleo antes de utilizar el aparato por primera vez: Krups no asumirá ninguna responsabilidad por problemas ocasionados por un uso indebido del aparato.
- No deje la cortadora al alcance de los niños. El uso de este aparato por personas discapacitadas debe hacerse bajo vigilancia.
- Verifique que la tensión de voltaje de su aparato se corresponde con la de la instalación eléctrica.
- Conecte siempre el aparato en una toma de corriente con puesta a tierra de acuerdo con las normas eléctricas.

Los errores de conexión anulan la garantía.

- Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico en el interior del hogar. No lo utilice con fines profesionales.
- Desconecte el aparato cuando deje de utilizarlo y durante la limpieza.
- No tire nunca del cable de alimentación.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, diríjase a un centro de servicio técnico autorizado por Krups (ver folleto adjunto "Centros de Servicio Técnico Krups").

- Toda intervención que no sea para el mantenimiento y la limpieza habituales debe efectuarse en un centro de servicio técnico autorizado por Krups.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje el cable de alimentación al alcance de los niños.
- El cable de alimentación no debe estar jamás cerca ni en contacto con partes calientes, ni cerca de una fuente de calor, ni colgar sobre bordes o cantos.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato. Para evitar peligros, llévelo a un centro de servicio técnico autorizado por Krups para que lo cambien (ver folleto "Centros de servicio Técnico Krups").
- Para su seguridad, utilice sólo accesorios Krups adaptados a su aparato.
- Este aparato debe utilizarse con el carro de abastecimiento (d) y el tope móvil (c), a menos que las dimensiones o la forma del alimento no lo permitan.
- No utilice el aparato durante más de 10 minutos sin interrupción y déjelo enfriar durante 40 minutos.
- Sitúe el botón de regulación de grosor de las lonchas (f) en posición "0" y desconecte el aparato después de cada uso y antes de la limpieza.
- **Atención:** la cuchilla sigue girando durante unos instantes después de desconectar el aparato.
- **Manipule la cuchilla con mucho cuidado: está muy afilada.**
- No intente cortar alimentos congelados, huesos, etc.

Antes del primer uso

- Incline el carro (d), cuando esté en posición central, para sacarlo del zócalo **(1)**.
- Limpie la máquina con un paño húmedo y séquela.

- Para desmontar la cuchilla (h) haga girar hacia la derecha el tornillo central **(2)** (con la ayuda de una moneda por ejemplo). Con la otra mano sostenga la cuchilla para evitar que caiga una vez suelta. **Manipúlela con precaución: está muy afilada.**
- Lave el carro (d), el tope móvil (c) y la cuchilla (h) con agua caliente y un poco de detergente lavavajillas. Enjuáguelos y séquelos.
- Para evitar riesgos, vuelva a colocar enseguida la cuchilla en el aparato.

Uso

- Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo limpia y plana.

. Colocación del carro (3)

- Incline el carro (d), coloque las guías en la ranura del zócalo (e) y baje de nuevo el carro sobre el zócalo.
- Coloque el alimento que quiera cortar sobre el carro.

. Colocación del tope móvil (4)

- Haga deslizar el tope (c) sobre el carro.
- Utilícelo siempre (si las dimensiones del alimento lo permiten): es una protección.

. Colocación de la bandeja (5)

- Saque la bandeja recoge-lonchas (g) de su ubicación para recoger las lonchas.

. Regulación del grosor de las lonchas (6)

- Seleccione el grosor deseado haciendo girar el botón (f). El grosor máximo es de 22 mm (máx. en el botón (f)).

Atención: las cifras que aparecen en el botón no corresponden a milímetros.

- Coloque siempre el botón de regulación del grosor de las lonchas (f) en "0" después de cada uso.

. Puesta en marcha (7)

El recoge-cables le permite regular la longitud del cable.

- Conecte el aparato.

- Sitúe el botón de seguridad (b) en "1" y, manteniéndolo en esta posición, pulse el botón de marcha/parada (a).
- Cuando la cuchilla empiece a girar, suelte el botón de seguridad (b) y mantenga pulsado el botón (a). Empuje el carro (d) con la otra mano para empezar a cortar.
- Cuando suelte el botón de marcha/parada, el aparato se detendrá automáticamente. La cortadora sólo se podrá volver a poner en marcha accionando el botón de seguridad y el botón (a). Es un dispositivo de seguridad que impide la puesta en marcha involuntaria, pensado sobre todo para proteger a los niños.
- Después de su uso, vuelva a colocar el botón de regulación del grosor de las lonchas (f) en "0" y desconecte el aparato.

Limpieza

- Asegúrese de que el botón de regulación del grosor de las lonchas (f) está en "0" y de que el aparato está desconectado.
- No sumerja el bloque del motor del aparato bajo el agua ni lo coloque debajo de un chorro de agua.
- Siga los consejos que aparecen en el capítulo "Antes del primer uso".

¿Qué hacer si el aparato no funciona?

- Verifique la conexión.

¿Sigue sin funcionar?

- Diríjase a un centro de servicio técnico autorizado por Krups (ver folleto "Centros de Servicio Técnico Krups").

Garantía por un año.

Su aparato nº F 372 está cubierto por la siguiente garantía:

Si durante el año siguiente a la fecha de compra, el presente aparato KRUPS deja de funcionar debido a defectos de fabricación o en los materiales, KRUPS, voluntariamente, reparará o reemplazará el aparato sin gasto alguno por parte del comprador, a condición de que éste aporte prueba de la fecha de compra.

Esta garantía quedará anulada si el mal funcionamiento se debe a daños en el aparato debidos a accidente, mala utilización, utilización a una frecuencia o con una tensión, distintas a las indicadas en el aparato o a las descritas en las instrucciones, empleo abusivo que suponga una alteración, daños durante el transporte o utilización con fines comerciales. La presente garantía le otorga a usted determinados derechos jurídicos pero puede beneficiarse, igualmente, de otros derechos que pueden variar en función de la provincia o el Estado.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Éste aparato KRUPS de calidad ha sido fabricado siguiendo un código estricto de normas de calidad y, con un mantenimiento mínimo, debería satisfacerle durante muchos años. En todo caso, si se precisaran reparaciones o piezas de recambio durante o después del periodo de garantía, no dude en llamar a nuestro **SERVICIO AL CLIENTE**:

USA: (800) 526 – 5377
Servicio 24 horas, 7 días a la semana.

Canadá: (905) 669 – 0114
De lunes a viernes, de 8 a 16.30 horas.

Usted recibirá las instrucciones necesarias acerca de cómo hacer que reparen su aparato. Igualmente, éste servicio responderá a cualquier pregunta que desee formular relativa a los aparatos. Antes de llamar al Servicio al cliente, asegúrese de que dispone del número del tipo de su aparato KRUPS.

Usted debe estar en posesión de esta información antes de llamar a nuestro Servicio al cliente por que así nos permitirá responder mejor a sus preguntas. El número del tipo se encuentra debajo del aparato.

Éste aparato en concreto es del tipo n° F 372

Cualquier correspondencia general debe dirigirla a:

USA: KRUPS North America, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria IL 61612

Canadá: Service KRUPS
20 Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8